

mooka_GL-K802A_说明书

● 5115C

尺寸：12*12cm

材质：200g铜板覆亚膜

空気清浄機

ユーザーマニュアル



クリーンエアの
高い排出率



3層フィルタ
ーシステム



低ノイズ



チャイルドロック



ありがとうございます

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

製品登録のお願い

会員登録いただくと、メーカー保証サービス、消耗品(フィルタ
ーなど)や製品に関するサポート情報などを確認いただけます。

(登録無料)



✉ support@vip-support.jp

☎ 080-8495-9406

(お電話で受付時間：10時～19時/土日祝休)

以上のLINE QRコードを読み込むと、友だちが表示されます。

[追加]をタップすると友だちになることができます。

もくじ

安全上のご注意	01
各部のなまえ	05
フィルターとお手入れ方法	07
フィルターの交換	09
安全上の注意	10
本機の使用法	11
トラブルシューティング	15
製品仕様	16
保証について	17

安全上のご注意 1

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。よくお読みの上、製品を正しくお使いください。



<警告>

使用前に注意事項をしっかりと読み、使用時には厳密に守ってください。


本製品と互換性のない電源アダプターを使用しないでください。
発火や感電、怪我の恐れがあります。



本製品は室内でのみ使用してください。
本製品は室外の特殊な環境下では使用できません。



定格電流7A以上のコンセントで単独使用してください。
同一コンセントで他の電気機器を同時に使用すると、コンセントの過熱や発火の原因となる恐れがあります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。
発火や感電、怪我の恐れがあります。



損傷箇所のある電源コードやプラグ、コンセントは使用しないでください。
発火や感電、怪我の恐れがあります。



製品稼働中は製品本体に触らないでください。



電源プラグにほこりが付着している場合は、使用前に拭き取ってください。
発火や感電、怪我の恐れがあります。



吸込口や吹出口をふさがないでください。
製品が故障する恐れがあります。



2 安全上のご注意

安全上のご注意

本製品を濡らさないでください。
発火や感電、怪我の恐れがあります。



修理技術者を除き、本製品を分解
しないでください。

発火や感電、怪我の恐れがあります。



小さい子供の手が届く場所に本製品
を置かないでください。
怪我の恐れがあります。



本製品のすき間に尖ったものやワイヤーな
どの金属類、その他異物を入れないでく
ださい。

ショートなどの異常による怪我の恐
れがあります。



アイコンは実施してはいけない、
禁止事項を示しています。



アイコンは実施しなければならない、
必須事項を示しています。

本機器は連邦通信委員会 (FCC) の規格 第15部を遵守しています。

本機器の動作は下記2つの条件に従います。

- (1) この機器は有害な通信妨害を引き起こしてはならない。
- (2) この機器は意図しない動作を引き起こす恐れのあるものを含むいかなる通信妨害を受けても、許容しなければならない。

安全上のご注意




<警告>

使用前に注意事項をしっかりと読み、使用時には厳密に守ってください。

本製品を不安定な場所で使用しないでください。
内容物の漏出などにより事故につながる恐れがあります。



火気や爆発などの衝撃を与えないでください。
内容物の漏出などにより事故につながる恐れがあります。




フィルターを装着していない状態では動作させないでください。大量のほこりにより故障する恐れがあります。



フィルターの交換を行う前に電源を落としてください。



水回りや火気の近くでは使用しないでください。
発火や感電、怪我の恐れがあります。



本来とは異なる方法でフィルターを交換しないでください。

製品の寿命を短くする恐れがあります。



4 安全上のご注意

安全上のご注意

使用しない時はコンセントから電源プラグを抜いてください。

損傷による感電、漏洩、発火の恐れがあります。



電源プラグを抜く際は、コード部分ではなく、プラグ部分を持って抜いてください。

ショートによる感電や発火の恐れがあります。



分割タップは使用しないでください。


発火や感電、怪我の恐れがあります。





電源コードが損傷した場合、

使用を中止してください。


発火や感電、怪我の恐れがあります。



 アイコンは実施してはいけない、禁止事項を示しています。

 アイコンは実施しなければならない、必須事項を示しています。


各部のなまえ 5

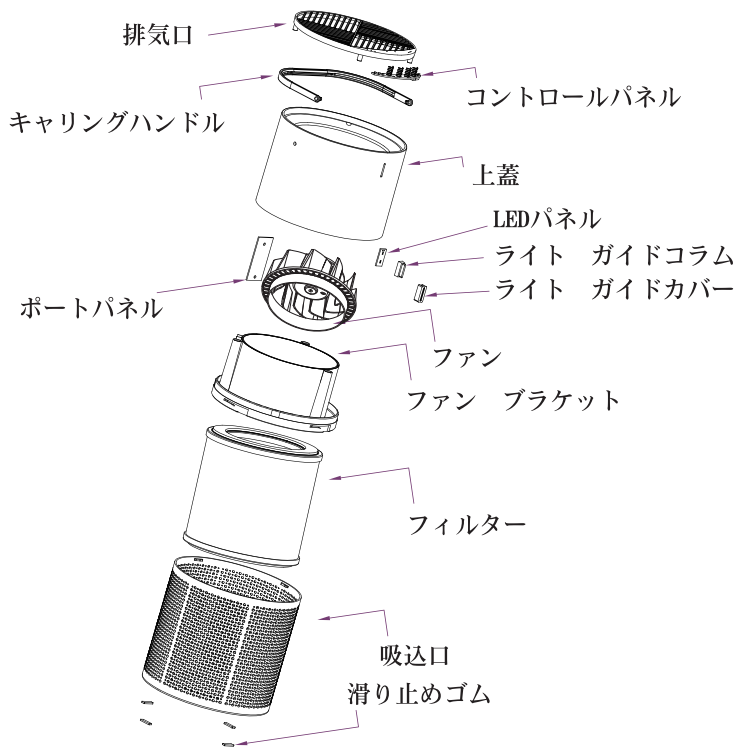

6 各部のなまえ

同梱されたフィルターとアダプターはビニール袋に入れたまま、
空気清浄機本体に装着しています。

初めて空気清浄機をご使用の時、ベースカバー「OPEN」まで時計回りに回転して、
ビニール袋からフィルターとアダプターを取り出してから、ご使用ください。

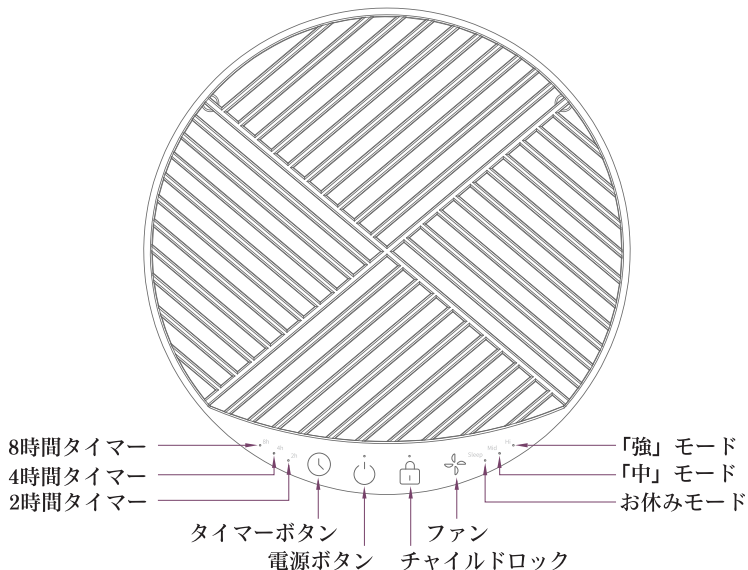


「3つのフィルター」でしっかり集じん・脱臭

プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを99.99%遮断します。

高品質なH13静電hepaフィルターは、細菌・細かいホコリ・アレルギー・カビ・ハウスダスト・PM2.5など、0.3 μ mまでの微細粒子を99.97%除去します。

脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。

フィルターのろ過工程

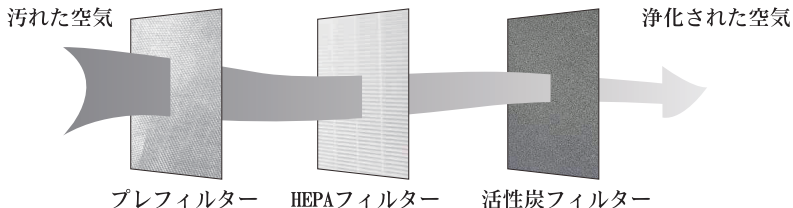

8 フィルターとお手入れ方法

フィルター

空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器です。

芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。

フィルターの交換時期は4320時間(6~12月間)で、本器の使用頻度により多少変動します。

お手入れ方法

ご使用空気汚れの状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや交換が必要になる場合があります。

2週間~月に一回の頻度で、柔らかいブラシや掃除機のホースを使って、プレフィルターにの溜まったぬけ毛やホコリなどを取り除いてください。


(※注意：水洗いはできません)。

お手入れ頻度にかかわらず、こまめにお手入れをしていただくことで、ニオイの発生をおさえ、フィルターが長持ちします。

強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。

フィルターの交換 9

1. 本機のスイッチを切り、差込プラグを抜いてください。
2. 本機をテーブルに置いて、両手で機器を掴んで下に向かって力を入れ、ベースカバー「OPEN」まで時計回りに回転させてください。
3. フィルターを交換してください。

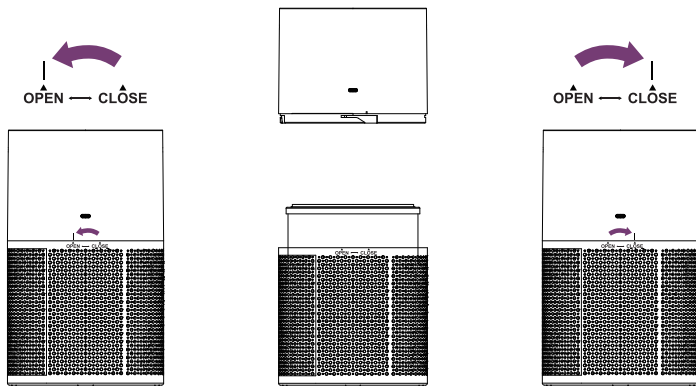

10 安全上の注意

電源を入れる前に、フィルターが正しく取り付けられていることを確認してください。多量のコリが付着していると故障の原因になります。

本製品に対応していない電源アダプターは、使用しないでください。

コンセントに接続する前に、本機に表示されている電圧が、ご使用される地域の電源電圧と一致しているかどうかを確認してください。

使用する前に、プラグがコンセントにしっかりと接続されているかどうかを確認してください。


電源を抜く場合：

1. ACプラグを電源アダプターから抜きます。
2. DCプラグを本機から抜きます。

空気清浄機の電源が入っている時に、電源ボタンを3秒間長押しすると、ライトがオフになります。

ライトをオンにするには同じ手順を行ってください。


注：お休みモードを設定の場合は、ライトが自動的に弱くなります。

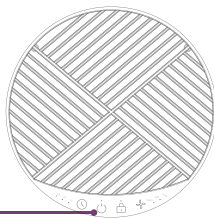

電源ボタン

ファンスピードの設定

「ファンスピード」ボタンを短く押して、ファンの速度レベルを設定します。もう一度押すと、ファンの速度レベルが切り替わります。下図の順序に従って、ファンの速度レベルを調整してください。



12 本機の使用法

タイマー

タイマーボタンを使って、本機の動作時間を設定できます。

「タイマー」ボタンを押して、動作時間（2時間、4時間、または8時間）を設定します。設定された時間が経過すると、本機は自動的に停止します。




チャイルドロック

小さなお子様のいたずらや、誤操作を防止したい時に便利です。

「」を押すと、チャイルドロックが点灯します。

チャイルドロックを設定すると、チャイルドロック解除以外の操作はできません。


「」を3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます。

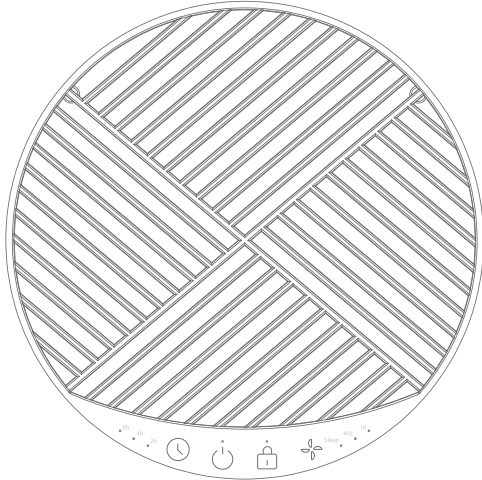

14 本機の使用法

取り外し可能な複合空気清浄機

1. 本機のスイッチを切り、差込プラグを抜いてください。
2. キャリングハンドルを機械の下に置いてください。
3. 電源を入れて、扇風機として利用できます。

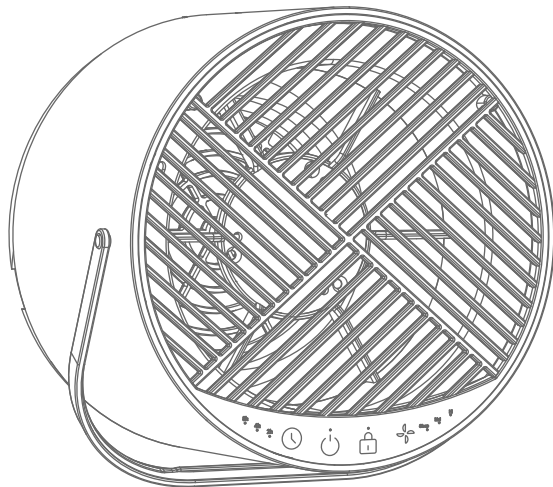

本機が正常に動作しない場合は、以下の表をご参考ください。

問題	考えられる解決策
本機が動作しない	電源コードが、コンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
	ベースが正しく取り付けられているか確認してください。
臭いが取れない	フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？フィルターをポリ袋から出してください。
	タバコや焼肉など、強いニオイがある環境で使用される場合は、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。
運転中の音大きい	フィルターをポリ袋から出してください。
	フィルターが汚れています。 フィルターを交換してください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、正規販売店に修理を依頼してください。

16 製品仕様

型番	GL-K802A
電源	AC 100V-240V 50/60Hz
適用床面積(目安)	プレハブ洋室～10畳 (16㎡) 木造和室～6畳 (10㎡)
清浄時間	6畳を15分 (「H」運転時)
運転音(dB)	20dB (Sモード) - 45dB (Hモード)
商品寸法(mm)	158 x 158 x 258
質量(kg)	約1.2
電源コード長さ(m)	1.5
待機時消費電力(W)	約0.01

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に下記の保証規定により無料修理・交換を行うことを約束するものです。

・製品保証規定

- 1、本体保証期間はご購入日より1年、消耗品及び添付品は保証対象外になります。
- 2、正常な使用状態にて故障した場合、弊社の責任に於いて無償にて修理、交換させていただきます。
- 3、本書を再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 4、保証期間内でも次のような場合は保証の対象外になります。
 - ・使用上の誤り、保守点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障及び損傷。
 - ・不当なメンテナンスや修理や加工、分解や改造と不適切な操作環境による故障及び損傷。
 - ・落下、衝撃、外部に要因がある故障及び損傷。
 - ・ご購入後の輸送や移動時の落下や衝撃による故障及び損傷。
 - ・地震、火災、水害、落雷、風害その他天災地変ならび公害・塩害・ガス害（硫化ガス害など）や異常電圧その他の外部要因による故障また損傷した場合。
 - ・当社発行の製品保証書、購入レシート、納品書の提示がない場合。

免責事項

- 1、本製品を道路上での使用については、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。本製品使用時に法的責任はすべて使用者にあり、本製品メーカー、輸入会社、及び販売会社は一切に法的な責任は負いません。
- 2、不適切な操作により生じた問題について当社は一切責任を負いません。
- 3、ご自身で本製品を分解や改造し生じた問題について当社は一切責任を負いません。
- 4、不適切なチャージャーを使用して生じた問題について当社は一切責任を負いません。

品番	GL-K802A
保証期間	お買上げ 年 月 日より1年間
お客様	ご住所 〒
	TEL
	様
販売店	
Mooka	

以下のLINE QRコードを読み込むと、友だちが表示されます。
[追加]をタップすると友だちになることができます。



✉ support@vip-support.jp

☎ 080-8495-9406

mooka



Made in China