




MiroPure

超音波洗顔
電動洗顔 & ボディブラシ
最先端クレンジングシステム

取扱説明書

モデル:KN-309

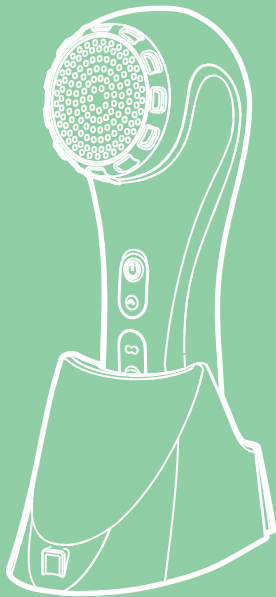



ありがとうございました

MiroPure 洗顔ブラシをご購入して本当にありがとうございました。MiroPureはお客様の日常生活を高める製品を提供することと約束しています。それに、お客様へより良い使用体験を提供するためにも努め 続けています！若し商品ご使用には何かご不明な点や疑問がございましたら、ご遠慮なく弊社のアフタサービスにまで連絡してください。

✉ service@vip-support.jp

☎ 0368-66-2843 (土日祝休)

LINE futuro.jp



安全上のご注意

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に保管してください。本製品に関するご不明な点はお気軽にMIropureアフターサービスにお問い合わせください。

- ⚠ 警告** 次のような場所での使用はしないでください

 - 12歳未満の子供
 - 敏感肌の人
 - 傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位
 - 脱毛処理した部位と整形手術をした部位
 - まぶたやのどの部位
 - 本体が充電中
- ⚠ 警告** 異常、故障時には直ちに使用を中止して、MIropureアフターサービス
にお問い合わせください。
- ⚠ 警告** 湿気が多い場所や、高温の場所で放置しないでください。
- ⚠ 警告** 製品を分解したり、修理、改造をしないでください。

仕様

入力電圧	100-240V 50/60Hz
出力電圧	12V DC 500MA
防水等級	IP7
消費電力	6W
フル充電時間	13時間
稼働時間	220分

各部のなまえ

1. 無接点充電スタンド
2. 音波クレンジングブラシ本体
3. ボディブラシ
4. モード表示
5. 電源インジケータ
6. ON/OFFボタン
7. モード選択ボタン
8. ACアダプター



(画像1)

使用方法

- ① フル充電まで約15時間かかります。1回の充電で約3週間は使えます。
- ② メイクを落とした状態でご使用ください。
- ③ 四つモードがあります。（画像2）電源ボタンを押して、電源を入れます。モード選択ボタンを押すと、モード1からモード2に切り替わります。2分間作動し自動的に電源オフになります。また電源ボタンを長押しして電源オフになります。

ブラシヘッドの交換

ブラシの取り付け方

ブラシヘッドを底面接続ピンに合わせて、ブラシをしっかりと噛み合わせます。

ブラシの取り外し方

ブラシを反時計1/3回転に回し、ブラシを緩くしてから、ブラシを外側に引っ張ると外すことができます。(画像3)



(画像2)



(画像3)

使用手順

- ① ブラシヘッドを付けて、温水で顔とブラシを濡らしてから、洗顔クリームを顔または、直接にブラシに塗ります。
- ② 顔の内側から外側に向けて、円を描くように滑らせながら丁寧になじませます。それから、同じ方法で両額、はな、顎を各約20秒ぐらい軽く繰り返します。（画像4）モード1、モード2とモード4でクレンジング時、20秒の時自動的にピープの知らせる音がします。モード3の場合は、60秒後にピープの知らせる音がします。
- ③ 洗顔ブラシの先は押し付けずに使用してください。肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。（写真5）



(画像4)



(画像5)

- ④ モード1、モード2とモード4の場合、2分間作動して自動的に電源オフになります。モード3の場合は5分後で自動的に電源オフになります。また電源ボタンを長押しして電源オフになります。
- ⑤ 使用後は水洗いして、化粧水、乳液、クリーム等のスキンケアをしてお肌を整えてください。

充電の仕方

- ① 電量が不足時、音波クレンジング本体を充電スタンドにいれます。（画像6）
- ② 充電前電源をオフにします。
- ③ 充電が終わると充電ランプがグリーンになります。充電中充電ランプがレッドに点灯します。
- ④ 初めて使用する時は、24時間充電してください。



（画像6）

掃除/保管の仕方

- ① 電源を切って、本体とブラシを洗います。
- ② 本体は水の中に入れてください。
- ③ ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。製品損傷や変色の原因となります。
- ④ ブラシヘッドを40°C (104° F)を超えるお湯で洗わないでください。
- ⑤ ブラシを3ヶ月ごとの取り替えをおすすめします。Miropureのブラシしか利用できません。
- ⑥ 専用のスタンドは水の中に入れてください。
- ⑦ 製品を長期間使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電を行ってください。

FAQ

Q: 製品が作動しない。

- A:** 1. 充電されるかどうかをチェックください。。
2. 電源スイッチはきちんと押されているかどうかをチェックください。
3. もう一度起動します。
4. MiroPureのアフターサービスに連絡ください。

メール：service@vip-support.jp

Q: 製品が自動スリープモードに入れたら、どうすれば再起動できますか。

A: ON / OFFボタンを長押しすると再起動します。

Q: 説明書には1か所あたり約20秒を目安に使用することが掲載します。もし長い洗淨時間をした場合、肌にダメージを与えますか。

A: 肌の洗い過ぎを防ぐため、ひとつのスキンゾーンを20秒以上洗淨しないでください。

Q: 2分タイマー機能は各スピードが2分後自動的に電源を切れますか。モード3は5分後自動的に電源を切れますか。

A: いいえ、モード1,2,4は2分タイマー機能です。1か所あたり20秒を使用すると自動的にピーブの知らせる音がします。2分間利用すると、自動的に電源を切れます。モード3は5分間を利用すると、自動的に電源を切れます。

FAQ

Q: 毎日利用することができますか。

A: はい、専門な研究で、一回のご使用は2分間、1日2回までのご使用は肌の汚れを徹底的に浄化します。

Q: どんな洗顔料を使っていいですか。

A: 洗顔料は、通常は泡タイプと泡が付いていないタイプがあります。あなたの肌質によってベストの洗顔料を選んで、綺麗な肌を実現しましょう。一般的に泡タイプがおすすめです。たっぷり泡での洗顔が、肌のうるおいを守ります。

Q: 敏感肌は利用できますか。

A: 脂性肌の方は週2回の使用をおすすめします。乾燥肌や敏感肌の方は週1回のご使用をおすすめします。

保証とサポート

本製品に関するご不明な点は下記お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

公式サイト：www.vip-support.jp

メール：service@vip-support.jp

LINE：[futuro.jp](https://line.me/tv/futuro.jp)



保証書

1. この度本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社はより充実したサービスをご提供したいと願っております。お客様の権利を保護するために、保証カードの規則と正しい保管法をよくお読みください。

2. 保証条項

正規の販売チャンネルを通じて製品を購入された場合、お客様は次四つの場合を除き、当社が提供する保証サービスを受取るものとします。

- ①：マニュアルの支持に従わない設置あるいは使用による製品の損傷。
- ②：製品保証期限が切れている場合。
- ③：人為的な製品への損傷。
- ④：汚れ・破壊、不正な部品を取り外し・修正・修理などの個人的な使用上の問題は、アフターサービスの対象外です。

3. 保証及びサービス

サービスが必要な場合、あるいはご不明な点がございましたら、弊社の公式メールアドレスあるいはLINEでご連絡ください。

メール：service@vip-support.jp

LINE：futuro.jp

型番： _____ 注文日： _____

注文番号： _____ 名前： _____

電話番号： _____

住所： _____

商品の問題： _____

*本保証書は、製品のアフターサービス上重要な書類です。大切に保管してください。



MiroPure

▶ www.vip-support.jp

✉ service@vip-support.jp

☎ 0368-66-2843 (土日祝休)



Made in China