


Instruction Manual

KB02026 Bluetooth Keyboard



English

1. Product Overview

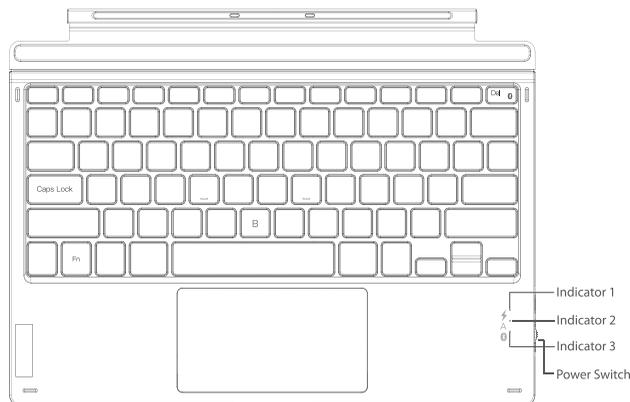

2. Power ON/OFF KB02026

Power ON: Toggle the switch to ON.

Power OFF: Toggle the switch to OFF.

3. To pair KB02026 with a Surface Pro

Step 1: For the first time you pair KB02026 with a Surface Pro whose operating system is Windows 10, you just need to toggle the switch on the KB02026 to "ON" position and KB02026 will enter into Bluetooth pairing mode automatically. To enter into the Bluetooth pairing mode, you can also press the **Fn** + **Del**  simultaneously and hold for 3 seconds. It means that KB02026 is under pairing mode when the blue light flashes.

Note:

For the first time you pair KB02026 with a Surface Pro whose operating system is Windows 8.1, you need to toggle the switch on KB02026 to "ON" position and then simultaneously press **Fn** + **B**, and hold for 3 seconds. It means that KB02026 is under pairing mode when the blue light flashes.


Step 2: On the Surface Pro, select All Settings - Devices - Add Bluetooth or Other Device - Bluetooth. The Surface Pro will display "Inateck KB02026" as an available device.

Step 3: Select "Inateck KB02026" on Surface Pro.

Step 4: When the blue light keeps on, it means that the KB02026 has been successfully paired with the Surface Pro.

4. Troubleshooting in Bluetooth Pairing

Step 1: Delete all the Bluetooth pairing records related to KB02026 on the Surface Pro.

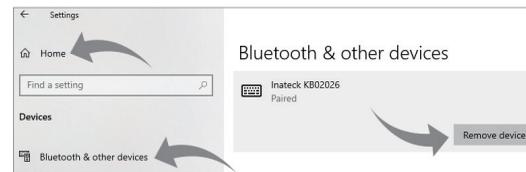

Step 2: Press **Esc** + **+** simultaneously and hold for 5 seconds. The 3 indicator lights will simultaneously flash 3 times and then the blue light flashes, which means the keyboard has entered into Bluetooth pairing mode. Under this mode please re-pair the keyboard with the Surface Pro.

5. Indicator

Indicator	Status	Meaning
⚡ Indicator 1: Red	Flash	Battery volume ≤ 20% and not in charge
	Always on	Battery volume ≤ 80% and being charged
⚡ Indicator 1: Green	Always on	Battery volume >20% and not in charge
		Battery volume >80% and being charged
A Indicator 2: Green	Always on	Caps Lock On
	Off	Caps Lock Off
🔵 Indicator 3: Blue	Always on	Bluetooth Connected
	Off	Bluetooth Not Connected
	Flash	Bluetooth Pairing/re-pairing

Note:

"Flash" means the light alternates between on and off status quickly, 3 times a second.

6. How to Adjust the Keyboard Backlight

1) Press **Fn** + **←/→** simultaneously to adjust the color of the backlight. There are 7 colors available in total.

2) Press **Fn** + **OS/SH** simultaneously to adjust the brightness of the backlight. 3 levels of brightness are at choice.

Note:

- 1) When the battery level is lower than 15%, the backlight turns off automatically.
- 2) The backlight will go off automatically if the keyboard is left idle for two minutes. You can wake it up by pressing a single key.

7. How to Use the Function Keys

7-1. How to Use F1-F12

You may press the **Fn** + **Esc** keys to lock the Fn key. A repeated operation can unlock the Fn key. (The keyboard disables the Fn key lock by default.)

Fn Lock enabled:

Press **Fn** + **Esc** to enable/disable the Fn lock,

When the Fn lock is enabled:

Press **F1** can trigger the functionality owned by F1 key;

Press the combination of **Fn** + **F1** will dim the brightness of the screen;

This method applies to all F Keys (F1-F12) .

When the Fn lock is disabled(Default Status):

Press the **Fn** + **Esc** combination can disable the Fn lock.

When the Fn key is unlocked, press the **F1** key to dim the brightness of the screen. Press the **Fn** + **F1** simultaneously to use the functionality owned by F1 key.

7-2. The combination of Fn and other keys:

Fn + Alt Gr	Check the Battery Level
Fn + Touch Pad	Turn on/off Touch Pad
Fn + Del 	Enter into Bluetooth Pairing Mode
Fn + B	Enter into Bluetooth Pairing Mode (specifically for Windows 8.1)
Fn + Esc 	Fn Key Locks/Unlocks
Fn + Z 	UK keyboard Layout:
Fn + X 	UK keyboard Layout: \
Alt Gr + ↵	UK keyboard Layout: !

8. How to Restore Factory Setting

If you are unsure what settings you have made on KB02026, you may restore the factory setting.

To do that, press **Esc** + **+** simultaneously and hold for 5 seconds.

Note:

After restoring the factory mode, all settings including the Bluetooth pairing on KB02026 will be set to the original status.

9. To Check Battery Status

Press **Fn** + **Alt Gr** simultaneously to check the battery level. (Only in non-charging mode)

Red Light Flashes	Battery Level
Once	0-25%
Twice	25%-50%

3 times	50%-75%
4 times	75%-100%

10. Charging

When the battery level is under 20%, the red indicator will flash. Please recharge the KB02026 in time. The recommended charging voltage and current are 5V and 250mA respectively. To charge KB02026, you can use the charger of a cellphone or connect it to the USB port of a computer. It takes about 4 to 5 hours for KB02026 to be fully charged.

Note:

It is not recommended to charge KB02026 by using a fast charger.

11. Sleeping Mode

1) When KB02026 is left idle for 2 minutes, its backlight becomes off.

2) When KB02026 is left idle for 2 hours, it goes into deep sleep mode. The Bluetooth connection will be disrupted. The connection recovers if you press any key on KB02026.

Note:

1) To wake up the keyboard in sleep mode, press one of the keys please. Touch on the touchpad cannot wake it up.

2) Suppose that you want to adjust the time interval the backlight goes off and that the keyboard enters into sleep mode, please contact our customer service. We can provide you with firmware upgrade service as per your needs.

12. Product Specification

Bluetooth version	V5.0
Effective range	10 m
Charging time	4 ~ 5h
Continuously working time with backlight	About 8h
Continuously working time without backlight	About 187h
Working temperature	-10°~ 55°
Bluetooth operating frequency	2402 ~ 2480MHZ
Bluetooth transmission power	0dBm
Key press force	60±10g
Battery capacity	750mAh

13. Packing list


KB02026 *1

Type-C Charging Cable *1

Instruction Manual *1

Deutsche

1. Produktübersicht

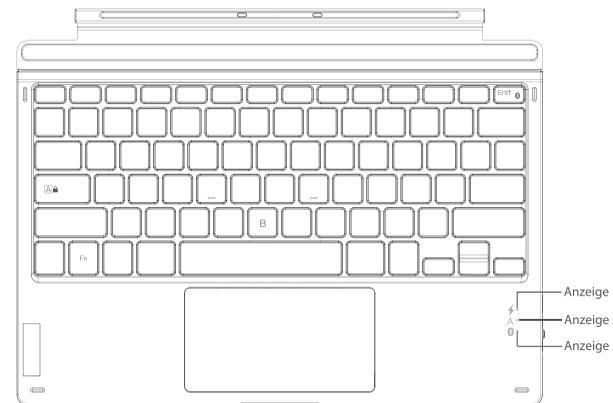

Anzeige 1
Anzeige 2
Anzeige 3

2. EIN/AUS (ON/OFF) KB02026

Einschalten (ON): Stellen Sie den Schalter auf ON.

Ausschalten (OFF): Stellen Sie den Schalter auf OFF.

3. KB02026 mit einem Surface Pro koppeln

Schritt 1: Wenn das System von Ihrem Surface Pro Windows 10 ist, befolgen Sie folgende Schritte: Stellen Sie den Schalter auf ON. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, wechselt KB02026 nach dem Booten automatisch in den Pairing-Modus. Oder, drücken Sie **Fn** + **Entf** gleichzeitig und halten Sie die Tasten für 3 Sekunden gedrückt. LED blinkt blau. Die Tastatur befindet sich nun im Kopplungsmodus.

Hinweis:

Wenn das System von Ihrem Surface Pro Windows 8.1 ist, stellen Sie den Schalter auf ON. In diesem Fall muss KB02026 zum Windows 8.1-System wechseln, bitte **Fn** + **B** gleichzeitig drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten. LED blinkt blau. Die Tastatur befindet sich nun im Kopplungsmodus.


Schritt 2: Wählen Sie auf dem Surface Pro: Alle Einstellungen - Geräte - Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen - Bluetooth. Auf dem Surface Pro wird "Inateck KB02026" als verfügbares Gerät angezeigt.

Schritt 3: Wählen Sie "Inateck KB02026" auf dem Surface Pro aus.

Schritt 4: Wenn das blaue Licht leuchtet, bedeutet es, dass die KB02026 erfolgreich mit dem Surface Pro gekoppelt wurde.

4. Fehlerbehebung bei der Bluetooth-Kopplung

Schritt 1: Löschen Sie alle Bluetooth-Einträge im Zusammenhang mit KB02026 auf dem Surface Pro.

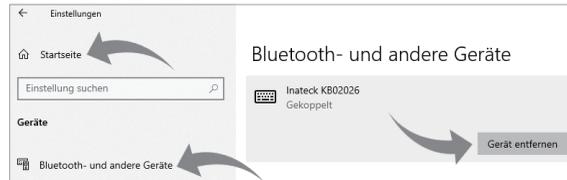

Schritt 2: Drücken Sie **Esc** + **[]** gleichzeitig und halten Sie die Tasten für 5 Sekunden gedrückt. Die 3 Kontrollleuchten blinken gleichzeitig 3-mal und anschließend blinkt die blaue LED. Dies bedeutet, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist. In diesem Modus kann die Tastatur erneut mit dem Surface Pro gekoppelt werden.

5. Anzeige

LED	Status	Bedeutung
LED 1: Rot	Blinkt	Nicht geladen und Akkuladung ≤ 20%
	Durchgängig rot	Wird aufgeladen und Akkuladung ≤ 80%
LED 1: Grün	Durchgängig rot	Nicht geladen und Akkuladung > 20%
		Wird aufgeladen und Akkuladung > 80%
LED 2: Grün	Durchgängig grün	Feststelltaste aktiviert
	Ausschalten	Feststelltaste nicht aktiviert
LED 3: Blau	Durchgängig blau	Bluetooth ist verbunden
	Ausschalten	Bluetooth ist nicht verbunden
	Blinkt	Im Bluetooth-Kopplungsmodus

Hinweis:

"Blinken" bedeutet, dass das Licht 3 Mal pro Sekunde schnell blinkt.

6. Anpassen der Tastenbeleuchtung

1) Drücken **Fn** + **[]** gleichzeitig, um die Farbe der Tastenbeleuchtung einzustellen. Insgesamt stehen 7 verschiedene Farben zur Verfügung.

2) Drücken **Fn** + **[]** gleichzeitig, um die Helligkeit der Tastenbeleuchtung einzustellen. Die Helligkeit hat 3 verschiedene Stufen.

Hinweis:

- 1) Wenn der Ladezustand unter 15% liegt, schaltet sich die Tastenbeleuchtung automatisch aus.
- 2) Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn die Tastatur zwei Minuten lang nicht benutzt wird. Sie können sie durch Drücken einer Taste wieder aktivieren.

7. Verwendung der Funktionstasten

7-1. Verwendung von F1-F12

Drücken Sie **Fn** + **Esc**, um die FN-Taste zu sperren. Erneutes Drücken schaltet die FN-Taste frei. (Die FN-Tastensperre ist standardmäßig deaktiviert)

FN-Sperre aktiviert:

Drücken Sie **Fn** + **Esc**, um die FN-Sperre zu aktivieren.

In diesem Zustand ruft das Drücken von **[]** die Funktion von **[]** auf, das Drücken von **Fn** + **[]** verringert die Helligkeit des Bildschirms.

Gleiches gilt für die anderen F-Tasten (F1-F12) FN-Sperre deaktivieren (Standardeinstellung):

Drücken Sie **Fn** + **Esc**, um die FN-Sperre zu deaktivieren.

Wenn die FN-Sperre deaktiviert ist, verringert das Drücken von **[]** die Helligkeit des Bildschirms. Das gleichzeitige Drücken von **Fn** + **[]** führt dann die Funktion von F1 aus.

7-2. Kombination von Fn und anderen Tasten:

Fn + []	Akkustatus überprüfen
Fn + []	Touch Pad ein- und ausschalten
Fn + Entf	In den Bluetooth-Pairing-Modus wechseln
Fn + B	In den Bluetooth-Pairing-Modus wechseln (speziell für Windows 8.1)
Fn + Esc	Fn-Taste sperren/entsperren
Fn + []	<
Fn + []	>
Alt + []	

8. Zurücksetzen auf Werkeinstellungen

Drücken Sie **Esc** + **[]** gleichzeitig, um die KB02026 auf Werkeinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis:

Nach dem Zurücksetzen von KB02026 auf die Werkeinstellungen werden alle Einstellungen einschließlich der Bluetooth-Kopplung auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

9. Prüfen des Ladezustands

Drücken Sie **Fn** + **[]** gleichzeitig, um den Ladezustand zu überprüfen. (Nur beim Nicht-Lademodus)

Rote LED blinkt	Ladezustand
Ein Mal	0-25%
Zwei Mal	25%-50%
Drei Mal	50%-75%
Vier Mal	75%-100%

10. Aufladen

Wenn der Akkuzustand unter 20% liegt, blinkt die Anzeige rot. Die Tastatur sollte aufgeladen werden. Die zum Laden erforderliche Spannung beträgt 5 V bei einem Strom unter 250 mA. Sie können die Tastatur mit einem normalen Telefonladegerät oder über den USB-Anschluss eines Computers aufladen. Die Tastatur kann in ca. 4-5 Stunden vollständig aufgeladen werden. Die Anzeige leuchtet rot, wenn die Tastatur aufgeladen wird.

Hinweis:

Es wird nicht empfohlen, ein Schnellladegerät zum Aufladen der Tastatur zu verwenden.

11. Ruhezustand

- 1) Die Tastenbeleuchtung erlischt, wenn die Tastatur 2 Minuten lang nicht benutzt wird.
- 2) Die Tastatur wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn sie 2 Stunden lang nicht verwendet wird. Im Ruhemodus wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Per Knopfdruck wird die Verbindung wieder hergestellt.

Hinweis:

- 1) Um die Tastatur im Ruhemodus aufzuwecken, drücken Sie bitte eine der Tasten. Die Tastatur kann nicht aufgeweckt werden, wenn Sie auf dem Touchpad berühren.
- 2) Wenn Sie die Ruhezeit von Hintergrundbeleuchtung und Tastatur anpassen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir können einen Firmware-Upgrade-Service gemäß Ihren Anforderungen anbieten.

12. Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	V 5.0
Effektive Reichweite	10 m
Ladezeit	4 bis 5 Stunden
Kontinuierliche Arbeitszeit mit Hintergrundbeleuchtung	etwa 8 Stunden
Kontinuierliche Arbeitszeit ohne Hintergrundbeleuchtung	etwa 187 Stunden
Arbeitstemperatur	-10° bis +55°
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2402 bis 2480 MHz
Bluetooth-Sendeleistung	0 dBm
Tasten-Drückkraft	60 ± 10 g
Batteriekapazität	750 mAh

13. Packungsinhalt

KB02026 *1

Type-C -Ladekabel *1

Bedienungsanleitung *1

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

Importer/Responsible Person:

Europe

F&M Technology GmbH
Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410

UK

Inateck Technology (UK) Ltd.
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China