


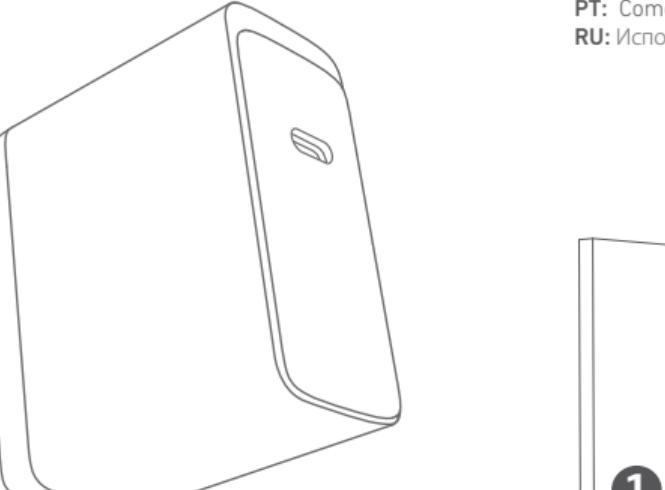


SERIES 7

Using Your Product

ANKER 717 CHARGER
(140W)

USER MANUAL

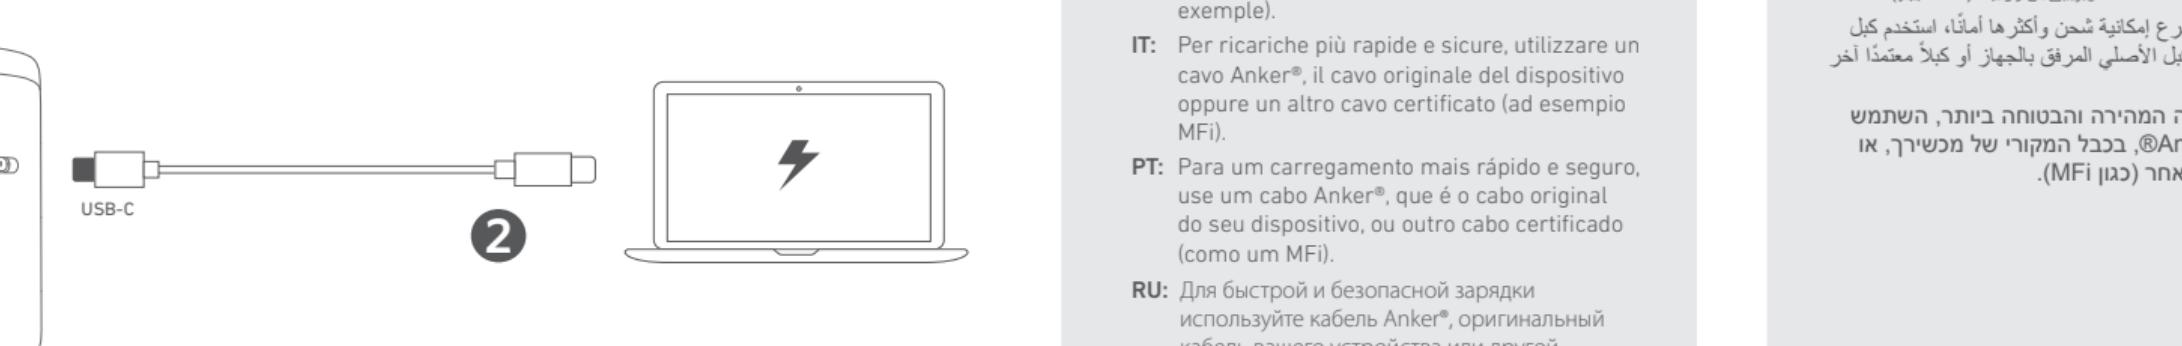

01

02

03

TR: Ürününüzü Kullanma

JP: 本製品の使用方法

KO: 제품 사용하기

简中：产品的使用方法

繁中：使用產品

AR: استخدام المنتج

HE: ה שימוש ב מוצר

DE: Verwendung Ihres Produkts

ES: Uso de su producto

FR: Utilisation de votre produit

IT: Utilizzo del prodotto

PT: Como usar seu produto

RU: Использование устройства

EN: For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable or another certified cable (such as MFi).

DE: Am schnellsten und sichersten ist der Ladevorgang, wenn Sie ein Anker®-Kabel, das Originalkabel des Geräts oder ein anderes zertifiziertes Kabel (z. B. MFi) verwenden.

JP: お使いの機器をすばやく安全に充電するためには、必ず次のいずれかのケーブルをご使用ください：Anker のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、および MFi などの認証を取得したケーブル。

KO: 가장 빠르고 안전한 충전을 위해 Anker® 케이블, 장치의 원래 케이블 또는 또 다른 인증된 케이블 (예 : MFi) を 사용하십시오 .

ES: Para cargar de la forma más rápida y segura, utilice un cable Anker®, el cable original del dispositivo o uno certificado (como MFi).

FR: Pour une charge sûre et rapide, utilisez un câble Anker®, le câble d'origine de votre appareil, ou un autre câble certifié (MFi, par exemple).

AR: الحصول على أسرع إمكانية شحن وأكثرها أماناً، استخدم كابل Anker® أو الكابل الأصلي المرفق بالجهاز أو كبلًا معتمدًا آخر (MFi).

IT: Per ricariche più rapide e sicure, utilizzare un cavo Anker®, il cavo originale del dispositivo oppure un altro cavo certificato (ad esempio MFi).

HE: בשלב הטעינה המהירה והבטוחה ביותר, השתמש בcabl של Anker®, cabl המקורי של מושיר, או cabl מאושר אחר (כגון MFi).

PT: Para um carregamento mais rápido e seguro, use um cabo Anker®, que é o cabo original do seu dispositivo, ou outro cabo certificado (como um MFi).

RU: Для быстрой и безопасной зарядки используйте кабель Anker®, оригинальный кабель вашего устройства или другой сертифицированный кабель (например, MFi).

TR: En hızlı ve güvenli şarj işlemi için Anker® markalı bir kablo, cihazınızın orijinal kablosu veya diğer bir sertifikalı kablo (MFi gibi) kullanın.

EN: For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable or another certified cable (such as MFi).

DE: Am schnellsten und sichersten ist der Ladevorgang, wenn Sie ein Anker®-Kabel, das Originalkabel des Geräts oder ein anderes zertifiziertes Kabel (z. B. MFi) verwenden.

JP: お使いの機器をすばやく安全に充電するためには、必ず次のいずれかのケーブルをご使用ください：Anker のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、および MFi などの認証を取得したケーブル。

KO: 가장 빠르고 안전한 충전을 위해 Anker® 케이블, 장치의 원래 케이블 또는 또 다른 인증된 케이블 (예 : MFi) を 사용하십시오 .

ES: Para cargar de la forma más rápida y segura, utilice un cable Anker®, el cable original del dispositivo o uno certificado (como MFi).

FR: Pour une charge sûre et rapide, utilisez un câble Anker®, le câble d'origine de votre appareil, ou un autre câble certifié (MFi, par exemple).

• 本製品はデジタル機器との接続向けに設計されています。

• 本製品を火気 (ろうそくなど) の近くで使用・保管しないでください。

• 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。

• コードや電源プラグが破損している場合は、本製品の使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください。

• お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。

• 本製品は手の届きやすい位置に設置してください。

• In case of broken plugs, the product must be disposed of.

• If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush.

• The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

• The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of).

• Connect your charger to a 2021 Apple MacBook Pro (16") using a USB-C to MagSafe 3 cable to achieve max power (28V = 5A) from a single port.

• Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement.

• Le produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.

• Débrancher la prise secteur.

• En cas de bouchons cassés, le produit doit être mis au rebut.

• Pour nettoyer le produit, utiliser uniquement une brosse ou un chiffon sec.

• La prise de courant doit se situer à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

• 如果插头损坏，务必弃置本产品。

• 如要清洁本产品，请勿使用干布或刷子以外的物品清洁。

• 插座应安装在设备附近且便于触及的位置。

• 本製品はデジタル機器との接続向けに設計されています。

• 本製品を火気 (ろうそくなど) の近くで使用・保管しないでください。

• 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。

• コードや電源プラグが破損している場合は、本製品の使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください。

• お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。

• 本製品は手の届きやすい位置に設置してください。

• In case of broken plugs, the product must be disposed of.

• If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush.

• The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

• The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of).

• Connect your charger to a 2021 Apple MacBook Pro (16") using a USB-C to MagSafe 3 cable to achieve max power (28V = 5A) from a single port.

• Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement.

• Le produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.

• Débrancher la prise secteur.

• En cas de bouchons cassés, le produit doit être mis au rebut.

• Pour nettoyer le produit, utiliser uniquement une brosse ou un chiffon sec.

• La prise de courant doit se situer à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

• 如果插头损坏，务必弃置本产品。

• 如要清洁本产品，请勿使用干布或刷子以外的物品清洁。

• 插座应安装在设备附近且便于触及的位置。

• 本製品はデジタル機器との接続向けに設計されています。

• 本製品を火気 (ろうそくなど) の近くで使用・保管しないでください。

• 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。

• コードや電源プラグが破損している場合は、本製品の使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください。

• お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。

• 本製品は手の届きやすい位置に設置してください。

• In case of broken plugs, the product must be disposed of.

• If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush.

• The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

• The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of).

• Connect your charger to a 2021 Apple MacBook Pro (16") using a USB-C to MagSafe 3 cable to achieve max power (28V = 5A) from a single port.

• Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement.

• Le produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.

• Débrancher la prise secteur.

• En cas de bouchons cassés, le produit doit être mis au rebut.

• Pour nettoyer le produit, utiliser uniquement une brosse ou un chiffon sec.

• La prise de courant doit se situer à proximité de l'équipement et être facilement accessible.


• 如果插头损坏，务必弃置本产品。

• 如要清洁本产品，请勿使用干布或刷子以外的物品清洁。

• 插座应安装在设备附近且便于触及的位置。



@anker_official



@Anker Deutschland



@AnkerOfficial

@anker_jp

@Anker Japan

@Anker

@Anker_JP

Product Number: A2341 51005003387 V03

