

BTSP-10 plus Speaker


Instruction Manual

BTSP-10 plus Speaker Instruction Manual (EN)

I. Packing list

- BTSP-10 plus*1
- USB Charging Cable*1
- 3.5mm Audio Cable*1
- Manual*1
- Carrying Bag*1

II. BTSP-10 plus Diagram

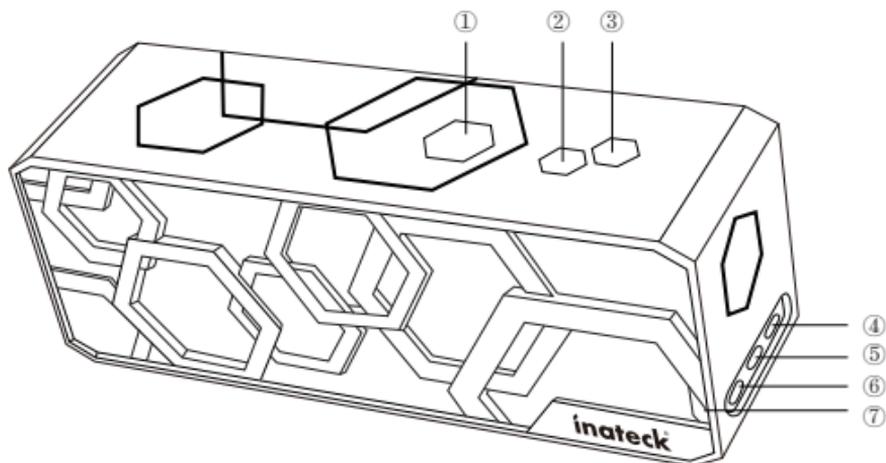

- ① **Bluetooth button:**
- Used to connect this speaker to another device's Bluetooth signal
 - Play and Pause audio
 - Answers and ends calls
- ② **Volume down**
- ③ **Volume up**
- ④ **5V Micro USB Power Port**
- Used to recharge the speaker's battery
- ⑤ **Power Switch**
- Turns the speaker on and off
- ⑥ **3.5mm audio input**
- Connect a 3.5mm audio cable from this port to another device to play audio from that device
- ⑦ **Indicator Light**

III. Specs

Product Name	Bluetooth Speaker
Product Model	Inateck BTSP-10 plus
Product Size	165mm*60mm*45mm
Charging Interface	USB
Charging Current	500mA
AUX 3.5mm line input impedance	47kΩ
Input Sensitivity	560MV
Output Power	6W (3W*2)
Time needed to fully charge Battery	3.5 hours
Battery life while playing music	5-8 hours
System Support	WindowsXP/Vista/7/8; Mac; ios; Android

IV. Powering on/off

There is a power switch located on the side of the speaker (#5 on the diagram). Push the switch to turn it on & off.

V. Connecting the speaker

Wireless/Bluetooth

This speaker can connect wirelessly to devices that have Bluetooth. Use the following steps:

1. Press the Bluetooth button for 6 seconds
2. The light on the front will be flashing red and blue light alternately, indicating that the speaker is in pairing mode
3. Go to your device's Bluetooth connection screen and choose "Inateck BTSP"
4. If you are asked for a password, type 0000
5. The blue light will stop flashing and your speaker will be connected

*The method of connecting Bluetooth may vary with your device. Please refer to your device's manual or manufacturer if the above steps do not work.

Wired

There is a 3.5mm port on the side (#6 on the diagram) of the speaker which can be used to connect to another device by using the included 3.5mm cable. If your device uses a port other than 3.5mm, then you will need an adapter cable.

VI. Features

Multimedia Controls


The buttons on this speaker can control the volume and perform play/pause functions (Only while connected in Bluetooth mode).

+: Volume up

-: Volume down

Bluetooth Button: Play Pause

VII. Battery Charging

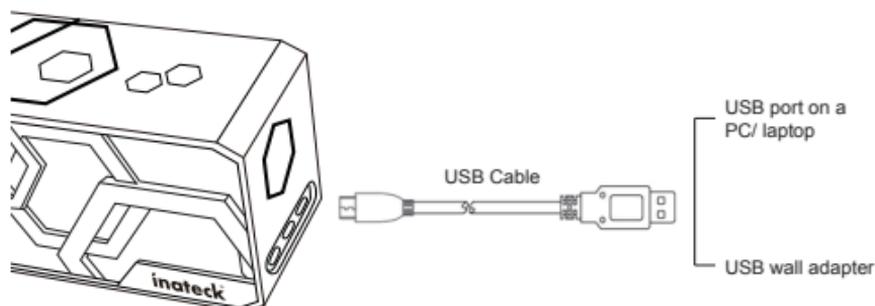

Connect the 5V micro USB power port on the speaker to the USB port of a power source such as a laptop or a USB wall adapter. A micro USB cable is included for this use.

There is a light on top of the power switch that will indicate the following charging statuses:

- Red: Charging
- Green: Fully charged

VIII. Warning/Caution

Speaker should be charged with phone USB chargers and computer USB port only! Chargers for other devices such as tablets should not be used. USB chargers that provide more than 1A while chargers (ipad charger etc.) could severely damage speaker's battery and potentially cause malfunctions.

inateck[®]

USA

Tel.: +1 513-644-9712

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive, West Chester, OH 45069 USA

Germany

Tel.: +49 342-07673081 Fax.: +49 342-07673082

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6, 04509 Wiedemar

Made in China

BTSP-10 plus Lautsprecher

Betriebsanleitung


BTSP-10 plus Lautsprecher

Betriebsanleitung (DE)

I. Lieferumfang

- Ein BTSP-10 plus
- Ein USB-Ladekabel
- Ein 3,5mm Audiokabel
- Eine Betriebsanleitung
- Eine Tragetasche

II. BTSP-10 plus Übersicht

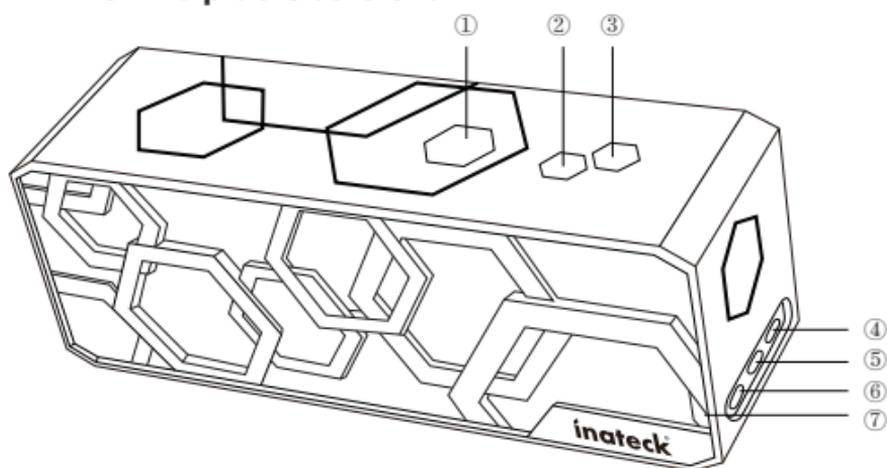

① Bluetooth-Schalter

- Anbindung dieses Lautsprechers an Geräte mit Bluetooth
- Abspielen und Pausieren
- Anrufe annehmen oder beenden

② Lautstärke heruntersetzen

③ Lautstärke heraufsetzen

④ 5V Mikro-USB-Eingang

- Zum Aufladen der integrierten Akkumulatoren

⑤ Netzschalter

- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers

⑥ 3,5 mm Klinkeneingang

- Connect a 3.5mm audio cable form this port to another device to play audio form that devide

⑦ LED-Anzeige

III. Produktspezifikationen

Produktname	Bluetooth-Lautsprecher
Produkttypenbezeichnung	Inateck BTSP-10 plus
Maße	165mm x 60mm x 45mm
Ladeschnittstelle	USB
Ladesstrom	500 mA
AUX 3,5 mm Eingangsimpedanz	47 kΩ
Eingangsempfindlichkeit	560 MV
Ausgangsleistung	6W (3W*2)
Ladezeit zum kompletten Aufladen	3,5 Stunden
Betriebsdauer der Batterie	Fünf bis acht Stunden
Kompatible Betriebssysteme	WindowsXP/Vista/7/8; Mac; ios; Android

IV. Ein- und Ausschalten

An der Seite des Lautsprechers ist ein Netzschalter angebracht (Nr. 5 der Übersicht). Durch Betätigen dieses Schalters wird der Lautsprecher ein- und ausgeschaltet.

V. Anbindung des Bluetooth-Lautsprechers

Drahtlos – Bluetooth

Dieser Lautsprecher kann drahtlos an Geräte angebunden werden, die über Bluetooth verfügen. Bitte verfahren Sie nach den folgenden Arbeitsschritten:

1. Halten Sie den Bluetooth-Knopf für ca. 6 Sekunden gedrückt.
2. Die LED-Anzeige fängt an, blau und rot wechselnd zu blinken, wenn sich der BTSP-10 im Synchronisationsmodus befindet.
3. Rufen Sie den Bluetooth-Verbindungsassistenten Ihres Stammgeräts auf, um „Intateck BTSP“ auszuwählen.
4. Wenn Sie nach dem Geräteschlüssel gefragt werden, geben Sie bitte „0000“ ein.
5. Wenn die Anbindung erfolgreich war, hört die LED auf zu blinken.

*Die Anbindungsprozesse können sich je nach Stammgerätetyp unterscheiden. Sollten obige Schritte nicht zum Erfolg führen, konsultieren Sie bitte die jeweilige Bedienungsanleitung des Stammgeräts.

Kabelgestützt

An der Seite des Lautsprechers ist ein 3,5mm Klinkeneingang

integriert (Nr. 6 in der Übersicht), welcher eine Direktverbindung für Audiosignale von anderen Audiogeräten ermöglicht, indem das mitgelieferte Klinkenkabel verwendet wird.
Sollte Ihr Stammgerät über einen anderen Ausgang verfügen (Cinch, 5mm etc.), so wird ein Adapter benötigt.

VI. Funktionsumfang

Multimediensteuerung

Mit den Stellknöpfen an diesem Lautsprecher lassen sich Lautstärke-, Abspiel- und Pausierungsfunktion des Stammgeräts ansteuern (Nur im Bluetooth-Modus möglich).



+ : Höhere Lautstärke

- : Niedrigere Lautstärke

Bluetooth-Knopf: Abspielen / Pause

VII. Akkumulator / Batteriefunktion

Aufladen

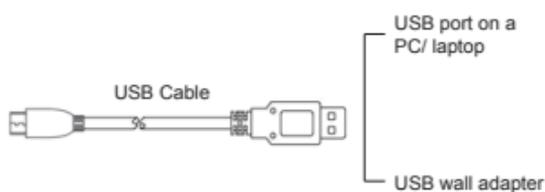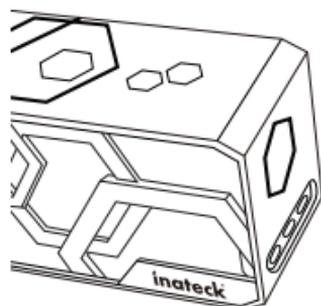

Verbinden Sie den Lautsprecher mittels des mitgelieferten USB-Ladekabels über den 5V Mikro-USB-Eingang an eine USB-Fähige Netzquelle an, zum Beispiel ein Mobilrechner oder ein USB-Netzteil.

Über dem Netzschalter ist ein LED-Indikator eingelassen, der den Ladestatus anzeigt:

- Rot -> Ladeprozess

- Grün -> Vollständig aufgeladen

VIII. Warnhinweis

Der Bluetooth-Lautsprecher sollte ausschließlich mit USB-Netzteilen für Mobiltelefone oder USB-Schnittstellen des Rechners aufgeladen werden!

Andere Ladegeräte von z. Bsp. Tablet-Rechnern sollten nicht verwendet werden. USB-Ladegeräte, die mehr als 1A Ladestrom (u.a. iPad, Samsung Galaxy Note) bereitstellen, könnten den Akkumulator schwer beschädigen und zu potentiellen Fehlfunktionen führen.

inateck[®]

USA

Tel.: +1 513-644-9712

Phone hours: Wochentag 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive, West Chester, OH 45069 USA

Germany

Tel.: +49 342-07673081 Fax: +49 342-07673082

Phone hours: Wochentag 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6, 04509 Wiedemar

Made in China