




YZ19

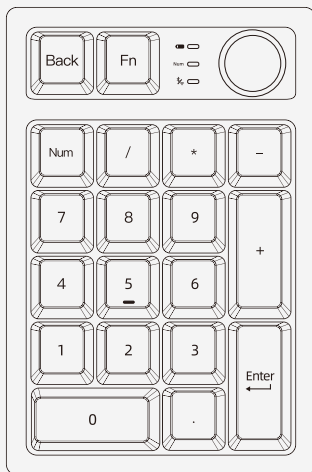

User Manual

マニュアル ユーザー手册

Customer Services: support@yunzii.com



TIKTOK



INSTAGRAM



YOUTUBE




FACEBOOK

Quick Start Guide

Model:	YZ19	Battery:	1500mAh
Layout:	20% Layout, 19-Key and 1 Knob	Structure:	Gasket
Backlights:	South-Facing RGB	Polling Rate:	1000HZ
Connection:	Bluetooth, 2.4G Wireless, TYPE-C Wired	Software:	Windows
Weight of Product:	219.5±10g/0.48±0.02lb	Keycap:	Dye Sublimation XDA Profile PBT Keycaps
Size of Product:	92*136*41mm/3.62*5.35*1.61inch	System:	Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Hot Swappable:	Full keys hot-swappable, support 3/5 pins hot swappable switches		
Packing List:	Keyboard, USB Cable for TYPE-C, 2.4G Dongle, Switch and Keycap Puller, Manual, Extra Keycaps and Switches		


YZ19 Switch, Indicator, and Knob Instruction

Keyboard Switches:

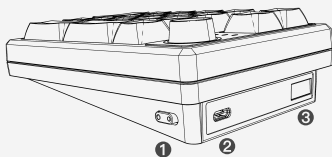


- ① Keyboard ON/OFF Switch ② Type-C Port
③ 2.4G Slot

Indicators:



- ① BATTERY ② NUM LOCK
③ CONNECTION

Multi-Function Knob (Default Multimedia Mode):

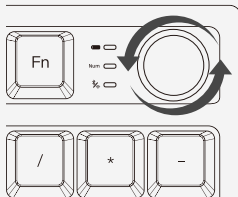

Switching Mode:

Short press FN+Knob to switch Multimedia/RGB knob control mode.

Multimedia Mode:

Short press the knob is ESC, turn clockwise (rotate to the right), to turn up the volume; Turn counterclockwise (rotate to the left), to turn down the volume.

RGB Mode:

Short press the knob is ESC, turn left and right to adjust the backlight brightness.

NOTE:

The knob function can be customized by the software.

Connections

Bluetooth Connection: **FN+1/2/3**

1. Turn on the keyboard ON/OFF button.
2. Short press FN+1/2/3 to select a channel of Bluetooth, and the connection indicator will flash Red/Blue/Yellow slowly.
3. Long press FN+1/2/3 to the Bluetooth pairing mode, the connection indicator will flash Red/Blue/Yellow fast.
4. Select the YZ19 3.0/YZ19 5.0 to connect it, and the RGB will stay on when paired successfully.

Note: If the pairing fails, the keyboard indicator flashes slowly, please reconnect it.

2.4G Connection: **FN+4**

1. Turn on the keyboard ON/OFF button.
2. Short press the FN+4 to select the 2.4G channel, and the connection indicator will flash Green slowly.
3. Long press FN+4 to the 2.4G pairing mode, the connection indicator will flash Green fast.
4. Plug the 2.4G dongle into your device, the device will automatically recognize your keyboard, and the RGB will stay on when paired successfully.

Note: If the pairing fails, the keyboard indicator flashes slowly, please reconnect it.

Wired TYPE-C Connection: **FN+5**

Switch the keyboard ON/OFF button to the OFF, and connect the keyboard to your device by the cable that comes with the package. After the keyboard is automatically recognized, the connection is successful.

Note: Without turning off the ON/OFF button, you can press the FN+5 to the wired channel, using the cable that comes with the package to connect the keyboard to your device in wired mode.

Battery: FN+.

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than 10%, the Battery Indicator will flash Red fast; When charging, the Battery Indicator will stay on Red; After charging is complete, the Battery Indicator will go off.

Battery Query

•	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

In wireless mode (Bluetooth/2.4G), press and hold the FN+. to check the battery level, the keys "." to "FN" will light up to display the power ratio, and the backlights will turn off. When released, the keyboard returns to its previous lighting mode.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within 2 minutes, the keyboard enters sleep mode. The lights will turn off and the keyboard in the connected state. When the keyboard is awakened, characters are output at the same time.

Backlights and Shortcuts

Default 18 Backlight Modes, 9 Colors, and Customizable Backlights, Keys and Knob

	+		(3s) Reset
	+		BT1
	+		BT2
	+		BT3
	+		2.4G
	+		Wired
	+		Change Backlight Effect
	+		Change Backlight Color
	+		Calculator (Windows only)
	+		Blinking Speed ↓
	+		Blinking Speed ↑
	+		Change Knob Backlight Effect
	+		Change Knob Backlight Color
	+		Check Battery Level
	+		Saving Mode (Backlight ON/OFF)
	+		Switch the Knob Control Mode

KEYBOARD SOFTWARE

Download method:

1. Open the official website of yunzii, click on the software.
2. Unzip the downloaded software package and click the exe file to install.
3. After the installation is complete, use the wired mode to connect to the computer, and the software will automatically recognize the keyboard.
4. After the connection is completed, start using the software.

Driver download and installation

System Support: Windows


Email: support@yunzii.com

Driver update


Open the software and click Update software in the lower right corner to get the latest version of the software.

REPLACE KEYCAPS AND SWITCH

Included Tools

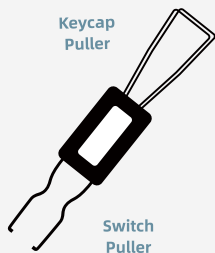

Mechanical Switch

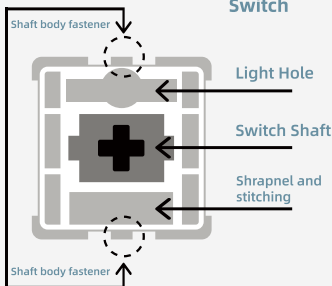

Remove Keycaps

1. Grab your Keycap Puller Tool and place it above the keycap you want to remove at a 90 degree angle.
2. Push your Keycap Puller down until the metal hooks to open themselves and grab the keycap from underneath.
3. Grab your Keyboard firmly and pull the keycap in a vertical motion.

Install Keycaps

1. Make sure the Keycap is properly oriented in your keyboard and place it above the switch.
2. Push the keycap into the switch shaft firmly.

Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch lamp hole with the backlight. The pins align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.
4. Check whether the shaft is triggered normally



Note: If the key doesn't work, you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches, please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

使用指南

型号： YZ19

布局： 20%布局，19键+1旋钮

灯光： RGB，下灯位

连接： 蓝牙/2.4G无线/有线

重量： 219.5±10g/0.48±0.02lb

尺寸： 92*136*41mm/3.62*5.35*1.61inch

热插拔： 全键轴座热插拔，支持3/5针热插拔轴体。

包装清单： 键盘、TYPE-C数据线、2.4G接收器、拔键拔轴器、说明书、增补键帽、增补轴。

电池： 1500mAh

结构： Gasket

轮询率： 1000HZ


自定义软件： Windows

键帽： 热升华XDA高度PBT键帽

兼容系统： Windows/Mac/Linux/Android/iOS


YUNZII YZ19键盘开关、指示灯和旋钮说明

键盘开关说明：

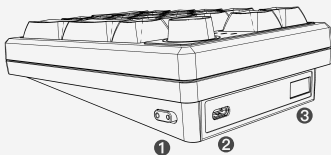


- ① 键盘电源开关 ② Type-C连接端口
③ 2.4G接收器放置孔

指示灯说明：

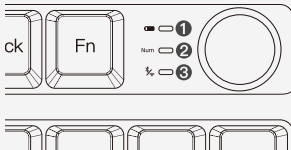

- ① 电量指示灯 ② 数字锁定指示灯
③ 连接通道指示灯

多功能旋钮（默认多媒体模式）：

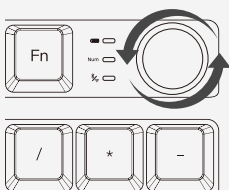

切换模式：

短按FN+旋钮切换多媒体/背光模式。

多媒体模式：

短按ESC，顺时针旋转调大音量，逆时针旋转调小音量。

RGB模式：

短按ESC，顺时针旋转调亮背光亮度，逆时针旋转调暗背光亮度。

注意： 旋钮功能可通过自定义软件进行自定义。

连接指南

蓝牙连接：FN+1/2/3

- 1. 打开键盘电源开关。
- 2. 短按FN+1/2/3选择蓝牙通道，此时连接指示灯慢闪红色/蓝色/黄色。
- 3. 长按FN+1/2/3进入配对模式，此时连接指示灯快闪红色/蓝色/黄色。
- 4. 在设备上选择YZ19 3.0/YZ19 5.0进行配对，配对成功后RGB长亮。

注意：如配对失败，键盘指示灯恢复慢闪，请重新进行蓝牙连接。

2.4G连接：FN+4

- 1. 打开键盘电源开关。
- 2. 短按FN+4选择2.4G通道，此时连接指示灯慢闪绿色。
- 3. 长按FN+4进入配对模式，此时连接指示灯快闪绿色。
- 4. 将2.4G接收器插入设备，配对成功后RGB长亮。

注意：如键盘与设备对码失败，键盘指示灯恢复慢闪，请重新进行对码操作。

有线TYPE-C连接：FN+5

关闭电源开关，用配带的TYPE-C线将键盘与设备连接，在插好线后，键盘会自动识别，并且自动连接电脑并安装完成可以使用，连接成功。

注意：也可不关闭电源开关，通过FN+5切换至有线通道，使用配带的TYPE-C连接线及设备进行有线连接。

快捷键与背光调节

默认18灯效，9种颜色，背光与旋钮自定义

	+		(3s) 恢复出厂设置
	+		蓝牙设备1
	+		蓝牙设备2
	+		蓝牙设备3
	+		2.4G连接
	+		有线连接
	+		切换背光灯效
	+		切换背光颜色
	+		计算器（仅Windows系统）
	+		背光速度-
	+		背光速度+
	+		切换旋钮灯效
	+		切换旋钮颜色
	+		查询电量
	+		省电模式（键盘背光ON/OFF）
	+		切换旋钮控制模式

电量说明：FN+.

低电模式&充电

电量10%过低时，电量指示灯红灯快闪；充电时，电量指示灯红灯长亮；充电完成，电量指示灯熄灭。

电量查询

.	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

在无线模式下（蓝牙/2.4G），按住FN+.查询电池电量，背光熄灭，按键到FN亮灯，显示键盘电量占比。松开时，键盘恢复之前的背光模式。

省电模式

在无线模式下（蓝牙/2.4G），2分钟内无操作，键盘进入休眠模式，此时背光关闭，键盘处于连接状态，唤醒键盘按键同时，有字符输出。

键盘驱动

下载方式:

- 1.打开yunzii官网，找到与型号对应的驱动
- 2.解压已下载的驱动包，点击exe文件安装。
- 3.安装完成后，使用有线模式连接电脑，驱动程序会自动识别键盘。
- 4.连接完成，开始使用驱动。

驱动下载与安装

适配系统: Windows



邮 箱: support@yunzii.com

驱动更新

打开驱动程序，点击右下角更新驱动，即可获取最新版本的驱动。

更换键帽和轴

拆换工具

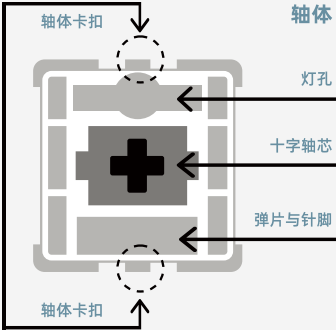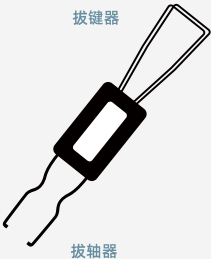

取下键帽

- 1.使用拔键器以垂直角度对准键帽上方
- 2.将拔键器下推至金属钩打开，旋转拔键器从键帽下方抓牢键帽的对角
- 3.按住键盘，垂直方向用力取下键帽

取下轴体

- 1.使用拔轴器对准轴体的卡扣（如图所示）
- 2.捏住轴体卡扣垂，使卡扣与键盘定位板分离
- 3.使用温和且恒定的力度，垂直将轴体取下
- 4.取下单个轴体时，请先移出轴体轴位所有键帽，以免损伤周边键帽

安装键帽

- 1.确认键帽方向正确，对准十字轴芯
- 2.将键帽垂直推到轴上

安装轴体

- 1.检查轴体针脚是否笔直且干净，切忌使用有焊接痕迹的轴体
- 2.将针脚与键盘PCB板上的轴座对齐
- 3.垂直按下轴体，使轴体固定到定位板上
- 4.检查轴体是否触发正常



如果轴体无法正常触发，可能是因为轴体针脚弯折，请将轴体取下，更换轴体或修复针脚后重新安装
更换键帽和轴体切忌使用蛮力，以免造成轴座损坏。
如您遇到拆卸和安装困难，请联系客服人员，以免因操作错误损坏键盘

クイックスタートガイド


モデル:	YZ19	バッテリー:	1500mAh
レイアウト:	20% レイアウト、19 キー、1 ノブ	構造:	ガasket
バックライト:	南向き RGB	ポーリングレート:	1000HZ
接続方法:	Bluetooth、2.4Gワイヤレス、TYPE-C有線	ソフトウェア:	Windows
製品の重量:	219.5±10g/0.48±0.02ポンド	兼システム:	Windows/Mac/Linux/Android/iOS
製品のサイズ:	92*136*41 ミリメートル/3.62*5.35*1.61 インチ	キーキャップ:	ダイサブリメーション XDA プロファイル PBT キーキャップ

ホットスワップ可能: フルキーホットスワップ可能、3/5 ピンホットスワップ可能スイッチをサポート

バックリングリスト: キーボード、TYPE-C用USBケーブル、2.4G Dongle、スイッチおよびキーキャップブラー、マニュアル、予備キーキャップ、予備スイッチ


YZ19 スイッチ、インジケーター、ノブの説明:

キーボードのスイッチの説明です:

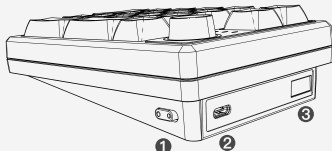


- ① キーボードON/OFFスイッチ
- ② Type-Cポート
- ③ 2.4Gスロット

ランプの説明です:



- ① バッテリー
- ② ナンバーロック
- ③ 接続

マルチファンクションノブ (デフォルトのマルチメディアモード):

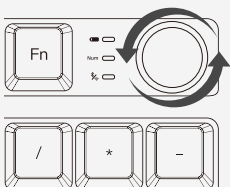

スイッチングモード:

FN+ノブを短く押すと、マルチメディア/RGBノブコントロールモードが切り替わります。

マルチメディアモード:

ノブを短く押すと ESC になり、時計回りに回す (右に回す) と音量が上がります。反時計回り (左に回す) に回すと音量が下がります。

RGBモード:

ノブを短く押すと ESC になり、左右に回してバックライトの明るさを調整します。

注: ノブの機能はソフトウェアでカスタマイズできます。

接続ガイドラインです

Bluetooth接続: FN+1/2/3

1. キーボードの電源スイッチをオンにします。
2. FN+1/2/3 を短く押して Bluetooth チャンネルを選択します。このとき、接続インジケータライトが赤/青/黄色でゆっくり点滅します。
3. FN+1/2/3 を押し続けると、ペアリングモードに入ります。このとき、接続インジケータライトが赤/青/黄色で速く点滅します。
4. ペアリングするデバイスで YZ19 3.0/YZ19 5.0 を選択します。ペアリングが成功すると、RGB が点灯します。

注: ペアリングが失敗し、キーボードのインジケータライトが再びゆっくり点滅する場合は、Bluetooth 経由で再接続してください。

2.4G接続: FN+4

1. キーボードの電源スイッチをオンにします。
2. FN+4 を短く押して 2.4G チャンネルを選択します。このとき、接続インジケータライトが緑色にゆっくり点滅します。
3. FN+4 を押し続けると、ペアリングモードに入ります。このとき、接続インジケータライトが緑色に速く点滅します。
4. 2.4G レシーバーをデバイスに差し込むと、ペアリング成功後、RGB が長時間点灯します。

注: ペアリングに失敗した場合、キーボードインジケータがゆっくり点滅しますので、再接続してください。

有線TYPE-C接続: FN+5

電源スイッチをオフにし、付属の TYPE-C ケーブルを使用してキーボードをデバイスに接続すると、キーボードが自動的に認識され、コンピューターに自動的に接続され、インストールが完了して使用できるようになります。成功です。

注: ON/OFF ボタンをオフにしくなくても、パッケージに付属のケーブルを使用してキーボードを有線モードでデバイスに接続し、FN+5 を押して有線チャンネルに接続することができます。

バックライトとショートカット

デフォルトの 18 種類の照明効果、9 色、バックライトとノブのカスタマイズ

	+		(3 秒) リセット
	+		Bluetooth デバイス 1
	+		Bluetooth デバイス 2
	+		Bluetooth デバイス 3
	+		2.4G 接続
	+		有線接続
	+		バックライト効果の切り替え
	+		バックライトの色を切り替える
	+		電卓 (Windows のみ)
	+		バックライト速度 -
	+		バックライト速度 +
	+		スイッチノブの照明効果
	+		スイッチノブの色
	+		バッテリー残量を確認
	+		省電力モード (キーボードのバックライトのオン/オフ)
	+		ノブスイッチ ノブコントロールモ

バッテリーの説明: FN+.

低電池モードと充電

バッテリー残量が 10% 以下になると、バッテリーインジケータの赤ランプが速く点滅し、充電中はバッテリーインジケータの赤ランプが長く点灯し、充電が完了するとバッテリーインジケータが消灯します。

バッテリー残量確認

.	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

ワイヤレス モード (Bluetooth/2.4G) では、FN+ . を押したままにしてバッテリー残量を確認すると、バックライトが消えます。 . から FN までのキーが点灯して、キーボードのバッテリー残量の割合を示します。放すと、キーボードは前のバックライト モードに戻ります。

省電力モード

ワイヤレスモード (Bluetooth/2.4G) では、2 分間操作がない場合、キーボードはスリープモードに入り、キーボードのキーが起動すると、キーボードが接続され、文字が出力されます。

キーボードソフトウェア

ダウンロード方法:

1. yunzii の公式 サイトサイトで、ドライバをクリックします。
2. ダウンロードしたドライバパッケージを解凍し、exe ファイルをインストールしてください。
3. インストールが完了したら、有線モードを使用してコンピュータに接続すると、ドライバが自動的にキーボードを認識します。
4. 接続が完了したら、ドライバの使用を開始します。

ドライバのダウンロードとインストール
システムサポート: Windows
E メール: support@yunzii.com

ドライバの更新


ドライバで、右下隅にある[ドライバの更新]をクリックして、最新バージョンのドライバを取得します。

キーキャップとスイッチの取り替え

取り換え道具です



軸体です

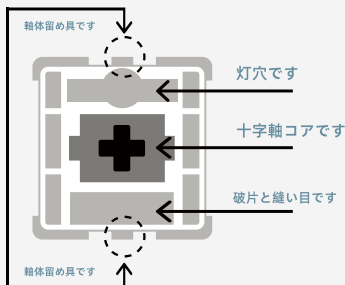

キートップを取り外します

1. キーブラーを使用して、キーキャップの上部と垂直な角度で位置を合わせます。
2. 金属フックが開くまでキーブラーを押し下げ、キーブラーを回転させてキーキャップの反対側の角を下からつかみます。
3. キーボードを押したまま、キーキャップを垂直に取り外します。

キーキャップを取り付ける

1. キーキャップが正しい方向にあり、十字軸と揃っていることを確認します。
2. キーキャップをシャフトに垂直に押し込みます

スイッチ本体を取り外します

1. スイッチブラーを使用して、シャフト本体のバックルを位置合わせします（写真参照）。
2. スイッチ本体のバックルをつまんで、バックルをキーボード位置決めプレートから取り外します。
3. 穏やかで一定の力を加えてスイッチを垂直に取り外します。
4. 単一のスイッチを取り外す場合は、周囲のキーキャップの損傷を避けるために、最初にキーキャップのスイッチにあるすべてのキーキャップを取り外してください。

シャフト本体を取り付ける

1. スイッチピンが真っ直ぐできれいであることを確認してください。溶接痕のあるシャフトは使用しないでください。
2. ピンをキーボード PCB のスイッチベースに合わせます。
3. スイッチを垂直に押し込み、スイッチを位置決めプレートに固定します。
4. スイッチが正常に作動するか確認します。




スイッチが正常に作動しない場合は、スイッチピンが曲がっている可能性があります。キーキャップとスイッチを交換するときは、スイッチベースの損傷を避けるために力を入れないでください。分解や取り付けが困難な場合は、誤った操作によるディスクの損傷を避けるために、カスタマーサービス担当者にご連絡ください。

Guide de démarrage rapide

Modèle :	YZ19	Batterie :	1500mAh
Disposition :	20 %, 19 touches et 1 bouton	Structure :	Joint d'étanchéité
Rétro-éclairage :	RVB orienté vers le sud	Taux d'interrogation :	1000HZ
Connexion :	Bluetooth, 2.4G sans fil, TYPE-C câblé	Logiciel :	Windows
Poids du produit :	219.5±10g/0.48±0.02lb	Système :	Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Taille du produit :	92*136*41mm/3.62*5.35*1.61inch	Keycap :	Capuchons de clé en PBT à sublimation
Remplaçable à chaud :	Toutes les touches sont interchangeables à chaud, les commutateurs 3/5 broches sont interchangeables à chaud.		
Liste d'emballage :	Clavier, câble USB pour TYPE-C, dongle 2.4G, extracteur de commutateur et de capuchon de touche, manuel, capuchons de touche et commutateurs supplémentaires.		


Instructions relatives aux interrupteurs, indicateurs et boutons du YZ19

Description des interrupteurs clavier:

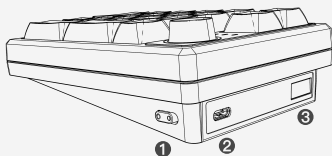


- ① Interrupteur ON/OFF du clavier
② Port Type-C
③ Emplacement 2.4G

Description des indicateurs:

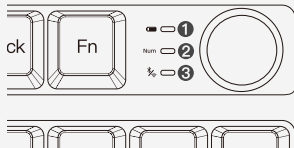

- ① BATTERIE
② VERROUILLAGE NUM
③ CONNECTION

Bouton multifonction (mode multimédia par défaut) :

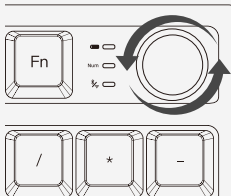

Mode de commutation :

Appuyez brièvement sur FN+Knob pour changer le mode de contrôle du bouton multimédia/RGB.

Mode multimédia :

Appuyer brièvement sur le bouton est ESC, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (rotation vers la droite), pour augmenter le volume ; tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (rotation vers la gauche), pour baisser le volume.

Mode RVB :

Appuyer brièvement sur le bouton ESC, tourner à gauche et à droite pour régler la luminosité du rétroéclairage.

REMARQUE :

La fonction du bouton peut être personnalisée par le logiciel.

Guide de connexion

Connexion Bluetooth : FN+1/2/3

1. Allumez l'interrupteur du clavier.
2. Appuyez brièvement sur FN+1/2/3 pour sélectionner le canal Bluetooth, le voyant de connexion clignote alors lentement en rouge/bleu/jaune.
3. Appuyez longuement sur FN+1/2/3 pour entrer en mode d'appairage, le voyant de connexion clignote alors en rouge/bleu/jaune.
4. Sélectionnez YZ19 3.0/YZ19 5.0 sur l'appareil pour l'appairage, le RGB s'allume lorsque l'appairage est réussi.

Remarque : si l'appairage échoue, le voyant du clavier recommence à clignoter lentement, veuillez rétablir la connexion Bluetooth.

Connexion 2.4G : FN+4

1. Mettez le clavier sous tension.
2. Appuyez brièvement sur FN+4 pour sélectionner le canal 2.4G, l'indicateur de connexion clignote lentement en vert.
3. Appuyez et maintenez FN+4 pour entrer dans le mode d'appairage, l'indicateur de connexion clignote en vert.
3. Appuyez et maintenez FN+4 pour entrer dans le mode d'appairage, l'indicateur de connexion clignotera en vert.
4. Insérez le récepteur 2.4G dans l'appareil, le RGB s'allumera une fois l'appairage réussi.

Note : Si le clavier et l'appareil ne parviennent pas à appairer le code, le voyant du clavier revient au clignotement lent, veuillez répéter l'opération d'appairage du code.

Connexion filaire TYPE-C : FN+5

Mettez l'appareil hors tension, utilisez le câble TYPE-C fourni pour connecter le clavier à l'appareil, après avoir branché le câble, le clavier sera automatiquement reconnu et connecté à l'ordinateur, l'installation sera terminée et prête à l'emploi, la connexion est réussie.

Note : Vous pouvez également passer au canal câblé via FN+5 sans éteindre l'interrupteur, et utiliser le câble TYPE-C fourni pour connecter le clavier à l'appareil.

Raccourcis et réglage du rétroéclairage

18 effets lumineux par défaut, 9 couleurs, rétroéclairage personnalisable, boutons et molettes

	+		(3s) Restauration des paramètres d'usine
	+		Avec bluetooth 1
	+		Avec bluetooth 2
	+		Avec bluetooth 3
	+		Connexion 2.4g
	+		Connexion par câble
	+		Commuter l'efficacité du rétroéclairage
	+		Changer la couleur du rétro-éclairage
	+		Calculatrice (Windows uniquement)
	+		Vitesse du rétroéclairage-
	+		Vitesse du rétroéclairage +
	+		Switch knob light effect
	+		Changer la couleur du bouton
	+		Demande de puissance
	+		Mode économie d'énergie (rétro-éclairage du clavier ON/OFF)
	+		Bouton de commutation mode de contrôle

Description de la charge : FN+.

Mode batterie faible et charge

Lorsque le niveau de la batterie est trop bas de 10 %, le voyant rouge de la batterie clignote rapidement ; lors de la charge, le voyant rouge de la batterie reste allumé pendant une longue période ; lorsque la charge est terminée, le voyant de la batterie s'éteint.

Consultation du niveau de la batterie

·	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

En mode sans fil (Bluetooth/2.4G), appuyez sur FN+ et maintenez-le enfoncé. Demander le niveau de la batterie, le rétro-éclairage est éteint, appuyer sur la touche . jusqu'à FN s'allume, affichant le pourcentage de puissance du clavier. Lorsque vous relâchez la touche, le clavier revient au mode de rétroéclairage précédent.

Mode d'économie d'énergie

En mode sans fil (Bluetooth/2.4G), si aucune opération n'est effectuée dans les 2 minutes, le clavier entre en mode hibernation ; à ce moment-là, le rétroéclairage est éteint, le clavier est connecté, les touches du clavier se réveillent en même temps, des caractères sont émis.

Pilote de clavier

Méthode de téléchargement.

- 1 Ouvrir le site web de yunzii, trouver le pilote correspondant au modèle.
2. décompressez le paquet de pilotes téléchargé, cliquez sur le fichier exe pour l'installer.
3. une fois l'installation terminée, utilisez le mode câblé pour vous connecter à l'ordinateur, le pilote reconnaîtra automatiquement le clavier. Le programme identifiera automatiquement le clavier.
4. une fois la connexion terminée, commencez à utiliser le pilote.

Téléchargement et installation du pilote

Système: Windows

boîte de réception: support@yunzii.com


Mise à jour du pilote

Ouvrez le pilote et cliquez sur Update Driver dans le coin inférieur droit.


Vous pouvez obtenir la dernière version du pilote.

Remplacement des capuchons de touches et des tiges

Démontage et changement d'outils

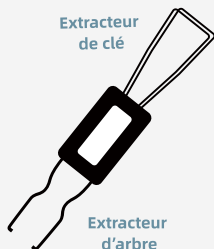

L'axe de la

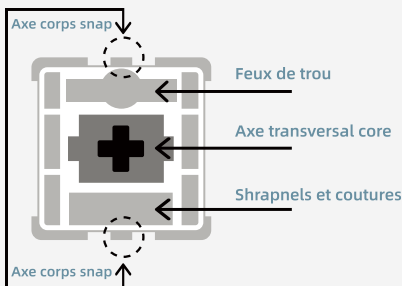

Retrait des capuchons de touches

- 1) Utiliser l'extracteur pour aligner le haut du capuchon à un angle vertical.
- 2) Pousser l'extracteur vers le bas jusqu'à ce que le crochet métallique s'ouvre, tourner l'extracteur pour saisir le capuchon en diagonale par le dessous du capuchon.
- 3) Appuyer sur le clavier et utiliser la force verticale pour retirer les keycaps.

Installation des keycaps

- 1) S'assurer que les capuchons sont correctement orientés et alignés avec le noyau de l'arbre transversal.
- 2) Pousser le keycap verticalement sur l'arbre.

Retirer le corps de l'arbre

- 1) Utiliser le pivot de l'arbre pour aligner l'encliquetage du corps de l'arbre (comme indiqué sur l'image).
- 2) Pressez l'encliquetage de l'arbre pour séparer l'encliquetage de la plaque de positionnement du clavier.
- 3) Retirer l'arbre verticalement en exerçant une force douce et constante.
- 4) Lors du retrait d'un seul arbre, veuillez d'abord retirer tous les capuchons de l'arbre afin d'éviter d'endommager les capuchons environnants.

Installation de l'arbre

- 1) Vérifier que les broches de l'arbre sont droites et propres, et ne pas utiliser d'arbre avec des marques de soudure.
- 2) Aligner les broches avec le support de l'arbre sur la carte de circuit imprimé du clavier.
- 3) Appuyez verticalement sur l'arbre pour le fixer à la plaque de positionnement.
4. vérifiez que l'arbre se déclenche normalement



Si l'arbre ne peut pas être déclenché normalement, cela peut être dû au fait que la goupille du corps de l'arbre est pliée, veuillez retirer le corps de l'arbre, remplacer le corps de l'arbre ou réparer la goupille et la réinstaller. N'utilisez pas la force brute pour remplacer les claviers et le corps de l'arbre, afin de ne pas endommager la base de l'arbre.


Si vous rencontrez des difficultés de démontage et d'installation, veuillez contacter le service clientèle afin d'éviter

Schnellstart-Anleitung

Modell:	YZ19	Akku:	1500mAh
Layout:	20% Layout, 19-Tasten und 1 Knopf	Aufbau:	Dichtung
Hintergrundbeleuchtung:	Nach Süden gerichtetes RGB	Abtastrate:	1000HZ
Verbindung:	Bluetooth, 2.4G kabellos, TYPE-C kabelgebunden	Software:	Windows
Gewicht des Produkts:	219.5±10g/0.48±0.02lb	System:	Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Größe des Produkts:	92*136*41mm/3.62*5.35*1.61inch	Tastenkappe:	Farbstoffsublimation XDA Profil PBT Tastenkappen
Hot-Swap-fähig:	TVolle Tasten Hot-Swap-fähig, unterstützt 3/5 Pins Hot-Swap-Schalter		
Packliste:	Tastatur, USB-Kabel für TYPE-C, 2.4G-Dongle, Schalter- und Tastenkappenabzieher, Handbuch, zusätzliche Tastenkappen und Schalter		


YZ19 Schalter, Anzeige und Regler Anleitung

Die tastatur - und tastenkombination:

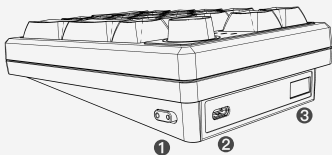


- ① Tastatur EIN/AUS-Schalter
② Typ-C-Anschluss ③ 2.4G-Steckplatz

Die ampel ist auf grün:

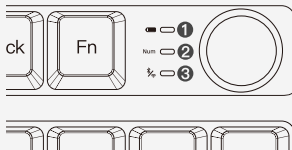

- ① BATTERIE ② NUM LOCK
③ ANSCHLUSS

Multifunktionsknopf (Standard Multimedia-Modus):

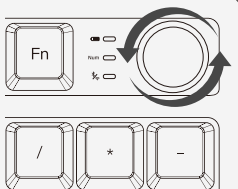

Umschalten des Modus:

Drücken Sie kurz FN+Knopf, um den Multimedia/RGB-Knopf-Steuerungsmodus zu wechseln.

Multimedia-Modus:

Kurzes Drücken des Knopfes ist ESC, Drehen im Uhrzeigersinn (nach rechts drehen), um die Lautstärke zu erhöhen; Drehen gegen den Uhrzeigersinn (nach links drehen), um die Lautstärke zu verringern.

RGB-Modus:

Drücken Sie kurz auf den Knopf ESC, drehen Sie ihn nach links und rechts, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

HINWEIS:

Die Drehknopffunktion kann über die Software angepasst werden.

Netzwerk netzwerk

Bluetooth-Verbindung: FN+1/2/3

- 1. schalten Sie den Netzschalter der Tastatur ein.
- 2. Drücken Sie kurz FN+1/2/3, um den Bluetooth-Kanal auszuwählen, dabei blinkt die Verbindungsanzeige langsam rot/blau/gelb.
- 3. lange FN+1/2/3 drücken, um in den Pairing-Modus zu gelangen, die Verbindungsanzeige blinkt nun rot/blau/gelb.
- 4. wählen Sie YZ19 3.0/YZ19 5.0 auf dem Gerät für das Pairing, die RGB-Anzeige leuchtet auf, wenn das Pairing erfolgreich ist.

Hinweis: Wenn das Pairing fehlschlägt, blinkt die Anzeigeleuchte der Tastatur wieder langsam, bitte stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her.

2.4G-Verbindung: FN+4

- 1. schalten Sie den Netzschalter des Keyboards ein.
- 2. drücken Sie kurz FN+4, um den 2.4G Kanal auszuwählen, die Verbindungsanzeige blinkt langsam grün. 3.
- 3. halten Sie FN+4 gedrückt, um in den Pairing-Modus zu gelangen, die Verbindungsanzeige blinkt grün.
- 4. Stecken Sie den 2.4G-Empfänger in das Gerät, die RGB-Anzeige leuchtet nach erfolgreichem Pairing.

Hinweis: Wenn die Tastatur und das Gerät den Code nicht koppeln konnten, blinkt die Tastaturanzeige wieder langsam, bitte wiederholen Sie den Code-Kopplungsvorgang.

Kabelgebundener TYPE-C-

Anschluss: FN+5

Schalten Sie den Netzschalter aus, verwenden Sie das mitgelieferte TYPE-C-Kabel, um die Tastatur mit dem Gerät zu verbinden. Nachdem Sie das Kabel eingesteckt haben, wird die Tastatur automatisch erkannt und mit dem Computer verbunden, und die Installation ist abgeschlossen.

Hinweis:Sie können auch mit FN+5 auf den kabelgebundenen Kanal umschalten, ohne den Netzschalter auszuschalten, und das mitgelieferte TYPE-C-Kabel verwenden, um die Tastatur mit dem Gerät zu verbinden.

Shortcut- und Hintergrundbeleuchtungsanpassung

Standardmäßig 18 Lichteffekte, 9 Farben, anpassbare Hintergrundbeleuchtung, Tasten und Knöpfe

	+		(3s)Werkseinstellungen wiederherstellen
	+		Bluetooth-Gerät 1
	+		Bluetooth-Gerät 2
	+		Bluetooth-Gerät 3
	+		2.4G-Verbindung
	+		Kabelgebundene Verbindung
	+		Umschalten des Beleuchtungseffekts
	+		Schaltet die farbe mit hintergrundlicht aus
	+		Taschenrechner (nur Windows)
	+		Geschwindigkeit des lichts-
	+		Geschwindigkeit des lichts+
	+		Schaltet die lampe aus
	+		Schaltet die farbe Von knöpfen aus
	+		Überprüfen des Stromverbrauchs
	+		Energiesparmodus aktivieren (Tastaturbeleuchtung EIN/AUS)
	+		Drehregler Umschalten des Steuermodus für den Drehregler

Ladung Beschreibung: FN+.

Modus für niedrigen Batteriestand und Laden

Wenn der Batteriestand 10 % zu niedrig ist, blinkt die rote Batterieanzeige schnell; während des Ladevorgangs leuchtet die rote Batterieanzeige für längere Zeit; nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Batterieanzeige.

Abfrage des Akkustands

.	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

Drücken und halten Sie im drahtlosen Modus (Bluetooth/2.4G) FN+. Abfrage des Batteriestands, die Hintergrundbeleuchtung ist aus, drücken Sie die Taste . FN leuchtet auf und zeigt die prozentuale Leistung der Tastatur an. Wenn Sie die Taste loslassen, kehrt die Tastatur in den vorherigen Beleuchtungsmodus zurück.

Energiesparmodus

Im drahtlosen Modus (Bluetooth/2.4G), kein Betrieb innerhalb von 2 Minuten, die Tastatur geht in den Ruhezustand, zu diesem Zeitpunkt ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, die Tastatur ist in einem verbundenen Zustand, wecken die Tastatur-Tasten zur gleichen Zeit, gibt es Zeichen ausgegeben.

Keyboard betreiben

Download-Methode.

1. öffnen Sie die Yunzii-Website, finden Sie den Treiber für Ihr Modell.
2. entpacken Sie das heruntergeladene Treiber-Paket, klicken Sie auf die exe-Datei zu installieren.
3. nach der Installation verwenden Sie den kabelgebundenen Modus, um sich mit dem Computer zu verbinden, der Treiber wird die Tastatur automatisch erkennen.
- Das Programm wird die Tastatur automatisch erkennen.
- 4 Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Treiber verwenden.

Treiber herunterladen und installieren
System:Windows

Posteingang:support@yunzii.com

Treiber aktualisieren

Öffnen Sie den Treiber und klicken Sie auf Treiber aktualisieren in der unteren rechten Ecke.
Sie können die neueste Version des Treibers abrufen.

Auswechseln von Tastenkappen und Schäften


Um instrumente zu ersetzen.

Finger weg Von
den waffen.



Balancier ziehen.

Spulen.

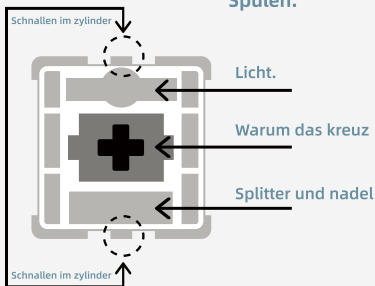

Abnehmen der Tastenkappen

- 1 Verwenden Sie den Abzieher, um die Oberseite der Tastenkappe in einem vertikalen Winkel auszurichten.
- 2 Drücken Sie den Abzieher nach unten, bis sich der Metallhaken öffnet, und drehen Sie den Abzieher, um die Tastenkappe schräg von unten zu greifen.
3. drücken Sie die Tastatur nach unten und entfernen Sie die Tastenkappen mit vertikaler Kraft.

Einbau der Tastenkappen

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Tastenkappen richtig ausgerichtet sind und mit dem Querwellenkern übereinstimmen.
2. schieben Sie die Tastenkappe senkrecht auf die Welle.

Entfernen des Wellenkörpers

- 1 Benutzen Sie den Wellenzapfen, um den Schnapper des Wellenkörpers auszurichten (wie in der Abbildung gezeigt).
2. drücken Sie den Wellenschnapper zusammen, um ihn von der Tastaturbefestigungsplatte zu trennen.
- 3 Ziehen Sie den Schaft mit sanfter, konstanter Kraft vertikal heraus.
- 4 Wenn Sie einen einzelnen Schaft entfernen, nehmen Sie bitte zuerst alle Tastenkappen vom Schaft ab, um eine Beschädigung der umliegenden Tastenkappen zu vermeiden.

Einsetzen der Welle

1. prüfen Sie, ob die Wellenstifte gerade und sauber sind, und verwenden Sie keine Welle mit Schweißspuren.
- 2 Richten Sie die Stifte mit den Wellenbuchsen auf der Tastaturplatte aus.
3. die Welle senkrecht nach unten drücken, um die Welle an der Positionierungsplatte zu befestigen.
4. prüfen Sie, ob die Welle normal auslöst




Wenn die Welle nicht normal ausgelöst werden kann, kann es daran liegen, dass der Stift des Wellenkörpers verbogen ist. Bitte entfernen Sie den Wellenkörper, ersetzen Sie den Wellenkörper oder reparieren Sie den Stift und setzen Sie ihn dann wieder ein.
Wenden Sie keine Gewalt an, um die Tastenkappen und den Schaftkörper zu ersetzen, damit der Schaftsockel nicht beschädigt wird.

Guida rapida

Modello:	YZ19	Batteria:	1500mAh
Layout:	20% Layout, 19 tasti e 1 manopola	Struttura:	Gasket
Retroilluminazione:	RGB rivolto a sud	Tasso di sondaggio:	1000HZ
Connessione:	Bluetooth, 2.4G Wireless, TIPO-C Cablato	Software:	Windows
Peso del prodotto:	219.5±10g/0.48±0.02lb	Sistema:	Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Dimensione del prodotto:	92*136*41mm/3.62*5.35*1.61inch	Keycaps:	Dye Sublimation XDA Profile PBT Keycaps
Hot Swappable:	tasti completi hot-swappable, supporta 3/5 pin hot swappable switch		
Verpackung:	TDie tastatur, sie arbeitet mit dem C erzähler, sie sendet einen stampfer, den stippgerät, eine beschreibung, ein stanzgerät und ein zylinder		


YZ19 Interruttore, indicatore e manopola Istruzioni

Istruzioni per l'interruttore a tastiera:

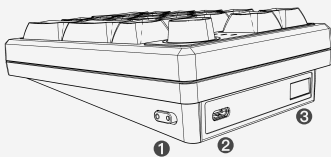


- ❶ Interruttore ON/OFF tastiera
- ❷ Porta di tipo C
- ❸ Slot 2.4G

Indicatore di direzione:

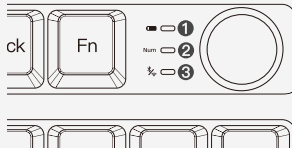

- ❶ BATTERIA
- ❷ NUM LOCK
- ❸ CONNESSIONE

Manopola multifunzione (modalità multimediale predefinita):

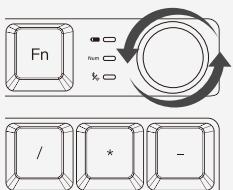

Modalità di commutazione:

Premere brevemente FN+Knob per commutare la modalità di controllo della manopola Multimedia/RGB.

Modalità Multimediale:

Premere brevemente la manopola ESC, girare in senso orario (ruotare a destra), per alzare il volume; Girare in senso antiorario (ruotare a sinistra), per abbassare il volume.

Modalità RGB:

Premere brevemente la manopola ESC, girare a sinistra e destra per regolare la luminosità della retroilluminazione.

NOTA:

La funzione della manopola può essere personalizzata dal software.

Guida di collegamento

Connessione Bluetooth: **FN+1/2/3**

1. Accendere l'interruttore di alimentazione della tastiera.
2. Premere brevemente FN+1/2/3 per selezionare il canale Bluetooth e la spia dell'indicatore di connessione lampeggerà lentamente rosso/blu/giallo.
3. Premere a lungo FN+1/2/3 per accedere alla modalità di accoppiamento e la spia dell'indicatore di connessione lampeggerà rapidamente rosso/blu/giallo.
4. Selezionare YZ19 3.0/YZ19 5.0 sul dispositivo per l'accoppiamento e, dopo aver eseguito l'accoppiamento, l'RGB rimarrà acceso.

Attenzione: se l'accoppiamento non riesce, l'indicatore luminoso della tastiera lampeggia lentamente.

Connessione 2.4G: **FN+4**

1. Accendere il pulsante ON/OFF della tastiera.
2. Premere brevemente FN+4 per selezionare il canale 2.4G e l'indicatore di connessione lampeggerà verde lentamente.
3. Premere a lungo FN+4 per la modalità di accoppiamento 2.4G, l'indicatore di connessione lampeggerà verde rapidamente.
4. Collegare il dongle 2.4G al dispositivo, il dispositivo riconoscerà automaticamente la tastiera e l'RGB rimarrà acceso quando accoppiato correttamente.

Nota: Se l'accoppiamento non riesce, l'indicatore della tastiera lampeggia lentamente, riconnettilo.

Connessione cablata TIPO-C: **FN+5**

Passare il pulsante ON/OFF della tastiera a OFF e collegare la tastiera al dispositivo tramite il cavo fornito con la confezione. Dopo che la tastiera viene riconosciuta automaticamente, la connessione è riuscita.

Nota: Senza spegnere il pulsante ON/OFF, è possibile premere FN+5 sul canale cablato, utilizzando il cavo fornito con la confezione per collegare la tastiera al dispositivo in modalità cablata.

Tasti di scelta rapida e regolazione della retroilluminazione

default a 18 effetti luminosi, 9 colori, retroilluminazione personalizzabile, pulsanti e manopole

	+		(3s)Ripristino dello stabilimento franco fabbrica
	+		Dispositivo Bluetooth 1
	+		Dispositivi Bluetooth 2
	+		Dispositivi Bluetooth 3
	+		Connessione 2.4G
	+		Connessioni cablate
	+		Commutazione degli effetti di retroilluminazione
	+		Cambiare i colori della retroilluminazione
	+		Calcolatrice (solo sistemi Windows)
	+		Velocità retroilluminazione-
	+		Velocità retroilluminazione+
	+		Effetto luminoso della manopola dell'interruttore
	+		Cambiate il colore della manopola
	+		Potenza delle chiamate
	+		Modo elettrico (luce a tastiera / OFF)
	+		Cambio delle manopole di comando

Descrizione della batteria: FN+

Modalità e ricarica a batteria bassa

Quando il livello della batteria è troppo basso del 10%, la spia rossa lampeggerà rapidamente; Durante la ricarica, l'indicatore luminoso della batteria è rosso e rimane acceso a lungo; Ricarica completata, la spia dell'indicatore della batteria si spegne.

Indagine sull'elettricità

•	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

In modalità wireless (Bluetooth/2.4G), tenere premuto FN+per controllare il livello della batteria. La retroilluminazione si spegne, premere il pulsante finché FN non si accende e verrà visualizzato il rapporto di potenza della tastiera. Una volta rilasciata, la tastiera torna alla modalità di retroilluminazione precedente.

Modalità di risparmio energetico

In modalità wireless (Bluetooth/2.4G), se non c'è alcuna operazione per 2 minuti, la tastiera entra in modalità sleep. In questo momento, la retroilluminazione viene spenta e la tastiera è collegata. Quando i pulsanti della tastiera vengono risvegliati, c'è un'uscita di carattere.

Comando a tastiera

Metodo di download:

1. Aprire il sito ufficiale di yunzii e trovare il driver corrispondente al modello
2. Decomprimere il pacchetto driver scaricato e fare clic sul file exe per installarlo
3. Dopo l'installazione, connettersi al computer in modalità cablata e il driver riconoscerà automaticamente la tastiera.
4. Una volta completata la connessione, iniziare a utilizzare il driver.
4. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Treiber verwenden.

Scaricare e installazione dei driver

Sistema adattato: Windows

Email: support@yunzii.com

Aggiornamenti del driver

Aprire il programma driver e fare clic sul driver di aggiornamento nell'angolo in basso a destra per ottenere l'ultima versione del driver. Treibers abrufen.

Sostituisci tappi chiave e alberi


Demolizione per cambiare utensili

Chiavi di taglio



Dispositivi di estrazione

Corpo assi

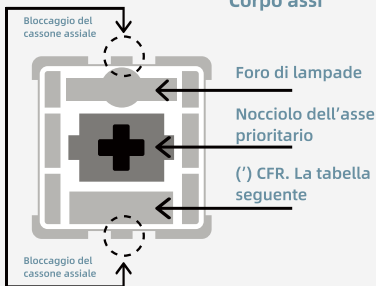

Rimuovi il keycap

1. Utilizzare un estrattore di tasti per allineare verticalmente sopra il keycap
2. Premere il tirachavi verso il basso fino a quando il gancio metallico è aperto e ruotare il tirachavi per afferrare l'angolo diagonale del tappo chiave dal basso
3. Tenere premuto la tastiera e rimuovere con forza il keycap verticalmente

Installazione dei tasti

1. Confermare che la direzione del keycap è corretta e allinearla con il centro dell'albero trasversale
2. Spingere il keycap verticalmente sull'albero

Rimuovere il corpo dell'albero

1. Utilizzare un estrattore dell'albero per allineare la fibbia del corpo dell'albero (come mostrato in figura)
 2. pizzicare la fibbia dell'albero verticalmente per separare la fibbia dalla piastra di posizionamento della tastiera
 3. Utilizzare la forza delicata e costante per rimuovere verticalmente il corpo dell'albero
- Quando si rimuove un singolo albero, rimuovere prima tutti i tappi chiave dalla posizione dell'albero per evitare di danneggiare i tappi chiave circostanti

Installazione del corpo dell'albero

1. Controllare se i perni sull'albero sono dritti e puliti ed evitare di utilizzare alberi con segni di saldatura
2. Allineare i perni con il sedile dell'albero sulla scheda PCB della tastiera
3. Premere l'albero verticalmente per fissarlo alla piastra di posizionamento
4. Controllare se il corpo dell'albero è attivato normalmente




Se l'albero non può essere attivato normalmente, potrebbe essere dovuto a perni piegati sull'albero. Rimuovere l'albero, sostituirlo o riparare i perni prima di reinstallarlo.
Non utilizzare la forza bruta quando si sostituisce il tappo chiave e il corpo dell'albero per evitare di danneggiare il sedile dell'albero.
In caso di difficoltà di smontaggio e installazione, contattare il servizio clienti per evitare di danneggiare il disco di

Guía de inicio rápido

Modelo:	YZ19	Batería:	1500mAh
Diseño:	20% diseño, 19 teclas y 1 Perilla	Estructura:	Gasket
Retroiluminación:	hacia el sur RGB	Tasa de votación:	1000HZ
Conexión:	Bluetooth, Inalámbrica 2.4g,Cable Tipo-c	Software:	Windows
Peso del producto:	219,5 ± 10g / 0,48 ± 0,02 libras	Sistema:	Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Tamaño del producto:	92 * 136 * 41mm / 3,62 * 5,35 * 1,61 pulgadas	Chaquetas:	Tintes Sublimados Perfiles XDA Chaquetas PBT
Enchufe en caliente:	enchufe en caliente de botón completo, soporte para interruptor de enchufe en caliente de 3 / 5 Pines		
Lista de embalaje:	Teclado, Cable Usb Tipo-c, Perro Cifrado 2.4g , Interruptor Y Extractor De Capucha, Manual, Capucha Y Interruptor Adicionales		


Instrucciones del interruptor, indicador y Perilla YZ19

Descripción del teclado switch:

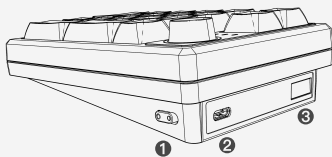


- ① Interruptor de alimentación para teclado
② Puerto tipo C
③ ranura 2.4G

Descripción del indicador:

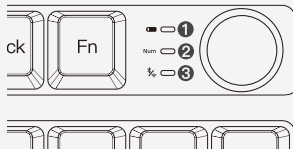

- ① BATERÍA
② CERRADURA NUM
③ CONEXIÓN

Perilla multifuncional (modo multimedia predeterminado):

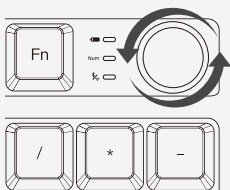

Modo de conmutación:

Presione la tecla FN + en corto para cambiar el modo de control de la tecla multimedia / rgb.

Modo multimedia:

Presione el botón ESC en poco tiempo y gire en el sentido de las agujas del reloj (girar a la derecha) para aumentar el volumen; Girar en sentido contrario a las agujas del reloj (girar a la izquierda) para disminuir el volumen.

Modo RGB:

Presione el botón ESC en poco tiempo y gire a la izquierda y a la derecha para ajustar el brillo de la retroiluminación.

Nota:

la función de la perilla se puede personalizar a través del software.

Guía de conexión

Conexión bluetooth: FN+1/2/3

1. encienda el interruptor de alimentación del teclado.
2. presione FN+1/2/3 en corto para seleccionar el canal bluetooth, cuando el indicador de conexión parpadea lentamente rojo / azul / amarillo.
3. presione FN+1/2/3 durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento, cuando el indicador de conexión parpadea rojo / azul / amarillo.
4. en el dispositivo, seleccione YZ19 3.0 / YZ19 5.0 para el emparejamiento, y después del emparejamiento exitoso, RGB es largo y brillante.

Nota: si el emparejamiento falla y el indicador del teclado recupera el flash lento, vuelva a realizar la conexión

Conexión 2.4G: FN+4

1. Abra el botón on/off del teclado.
2. Presione FN+4 en corto para seleccionar el canal 2.4g, y el indicador de conexión parpadeará lentamente Verde.
3. Presione el modo de emparejamiento FN+4 a 2.4G durante mucho tiempo, y el indicador de conexión parpadeará rápidamente Verde.
4. Introduzca el perro cifrado 2.4G en su dispositivo, que reconocerá automáticamente su teclado y mantendrá encendido el RGB después de un emparejamiento exitoso.

Nota: si el emparejamiento falla y el indicador del teclado parpadea lentamente, vuelva a conectarse.

Conexión por cable TIPO-C: FN+5

Cambie el botón de encendido / apagado del teclado a apagado y luego conecte el teclado al dispositivo a través del cable incluido en el paquete. Después de reconocer automáticamente el teclado, la conexión fue exitosa.

Nota: sin apagar el botón de encendido / apagado, puede presionar FN+5 al canal por cable y conectar el teclado al dispositivo en modo cable utilizando el cable incluido en el paquete.

Teclas de acceso rápido y ajuste de retroiluminación

18 efectos de luz por defecto, 9 colores, retroiluminación, teclas y botones personalizados

	+		reanuda la configuración de fábrica
	+		Dispositivo Bluetooth 1
	+		Dispositivos Bluetooth 2
	+		Dispositivos Bluetooth 3
	+		Conexión 2.4G
	+		Conexiones por cable
	+		Cambiar el efecto de retroiluminación
	+		Cambia el color de la retroiluminación
	+		Calculadora (solo sistema windows)
	+		Velocidad de retroiluminación -
	+		Velocidad de retroiluminación +
	+		Cambiar el efecto de la luz de la Perilla
	+		Cambiar el color de la Perilla
	+		Consulta la electricidad
	+		Modo de ahorro de energía (retroiluminación del teclado ON/OFF)
	+		Cambiar el modo de control de perilla

Descripción de la electricidad: FN +.

Modo de baja potencia & carga

Cuando la electricidad es demasiado baja en un 10%, el indicador de electricidad parpadea en rojo; Al cargar, la luz roja del indicador de carga se enciende durante mucho tiempo; La carga se completa y el indicador de carga se apaga.

Consulta de electricidad

·	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

En modo inalámbrico (bluetooth / 2.4G), presione y mantenga pulsado FN +. consulte la batería, apague la retroiluminación, presione la tecla. vaya a la luz FN para mostrar la proporción de energía del teclado. Al soltarse, el teclado recupera el modo de retroiluminación anterior.

Modo de ahorro de energía

En modo inalámbrico (bluetooth / 2.4G), no hay operación en 2 minutos, el teclado entra en modo de hibernación, en este momento la retroiluminación está apagada, el teclado está conectado, despierta las teclas del teclado al mismo tiempo, hay salida de caracteres.

Impulsado por teclado

Método de descarga:

1. Abra el sitio web oficial de yunzii y encuentre el conductor correspondiente al modelo.
2. Descomprimir el paquete de accionamiento descargado y hacer clic en el archivo EXE para instalar
3. Después de la instalación, conecte el ordenador en modo cable, y el conductor reconocerá automáticamente el teclado.
4. Se completa la conexión y se inicia el uso de la unidad.

Descarga e instalación del conductor

Sistema de adaptación: Windows

Buzón: support@yunzii.com

Actualización impulsada

Abra el conductor y haga clic en la esquina inferior derecha para actualizar el conductor para obtener la última versión del conductor.


Reemplazar la tapa y el eje de la llave

Desmontaje y cambio de herramientas

Extractor de llaves



Extractor de eje

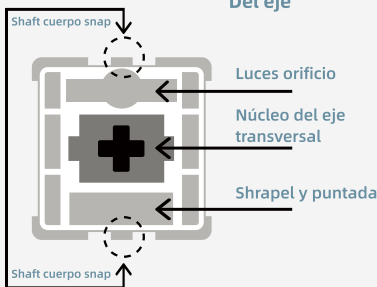

Quitar la tapa de la llave

1. Use un puller de teclas para alinear la parte superior de la tapa de teclas en un ángulo vertical.
2. Empuje el puller hacia abajo hasta el gancho metálico para abrirlo, y gire el puller para agarrar el ángulo opuesto del capuchón desde debajo del capuchón.
3. Presione el teclado y retire con fuerza la tapa de la tecla en dirección vertical.

Quitar el cuerpo del eje

1. Utilice el cambiador de eje para alinear la hebilla del cuerpo del eje (como se muestra en la imagen)
2. Pellizcar la hebilla del cuerpo del eje para separar la hebilla de la placa de posicionamiento del teclado
3. Use una fuerza suave y constante para quitar el cuerpo del eje verticalmente
4. Al quitar un solo cuerpo del eje, primero retire todas las chaquetas en el eje del cuerpo del eje para evitar dañar las chaquetas circundantes.

Instalación de chaquetas y sombreros

1. Confirme que la dirección de la tapa de la llave es correcta y apunte al núcleo del eje cruzado.
2. Empuje la tapa de la llave verticalmente sobre el eje

Instalación del cuerpo del eje

1. Compruebe si las agujas del cuerpo del eje son rectas y limpias, y evite usar el cuerpo del eje con marcas de soldadura.
2. Alinear el pin con el asiento del eje en el tablero de PCB del teclado
3. Presione el cuerpo del eje verticalmente para que el cuerpo del eje se fije a la placa de posicionamiento.
4. Compruebe si el cuerpo del eje se activa normalmente



Si el cuerpo del eje no se puede activar correctamente, puede deberse a la flexión de la aguja del cuerpo del eje, retire el cuerpo del eje, reemplace el cuerpo del eje o reinstale después de reparar la aguja.
No use fuerza bruta para reemplazar la tapa de la llave y el cuerpo del eje para evitar daños en el asiento del eje.
Si encuentra dificultades para desmontar e instalar, Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente para evitar daños en el disco de salud debido a errores de operación.salute ambientale a causa di errori operativi