

说明书：1、封面封底：157g双铜，覆亚膜  
2、内页：100g 书纸  
-哑膜骑马钉 120\*120mm



# 電気ケトル

## 取扱説明書

[WWW.VIP-SUPPORT.JP](http://WWW.VIP-SUPPORT.JP)

お客様のご期待に沿えるよう尽力いたします。  
ご利用いただく中でご不明な点などございましたら、  
お気軽にお問い合わせください。

 0368-66-2843

 [service@vip-support.jp](mailto:service@vip-support.jp)

 [www.vip-support.jp](http://www.vip-support.jp)

迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

# 保証書付

(裏表紙)

この度は、お買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書（保証書付）はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

## もくじ

### ご使用前に

安全上の注意 ..... 01

各部の名称 ..... 02

### 取り扱いかた

使いかた ..... 03

お手入れのしか ..... 04

### こんなときには

故障かな？と思ったら ..... 05

仕様 ..... 06

保証とアフターサービス ..... 07

保証規定 ..... 08

保証書 ..... 08

# 01 安全上の注意

使用する前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 図記号の意味



注意を促す  
記号です。



してはいけない  
「禁止」内容です。



しなければならない  
「指示」内容です。



## 警告

誤った取り扱いすると、人が死亡または重傷と負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

### ● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



必ず実施

### ● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

#### 【異常の例】

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 使用中時々電源が切れる
- 触れるとビリビリ電気を感ずる

▶ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアフターサービスまでにお問い合わせください。

## 安全上の注意



禁止

- **注ぎ口に手を触れたり、顔を近づけたりしない**  
やけどの原因になります。  
特に小さなお子様や乳幼児に触らせないように注意してください。
- **注ぎ口を布巾などでふさがない**  
注ぎこぼれて、感電・やけどの原因になります。

- **自分で分解・修理をしない**  
火災・感電の原因になります。

- **ネクタイ、ネックレスなどが引き込まれないように注意する**  
挿入口に引き込まれる危険があります。

### 電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- **電源プラグのほごりは定期的にとる**  
ほごりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- **電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- **電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- **電源は、交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う**  
火災・感電の原因になります。
- **本体接続部・電源プレート接続部に金属やほごりがつかないように注意する**  
火災・感電の原因になります。

## 安全上の注意



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



濡れ手禁止

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

- 電源コードを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込みなどはしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因のなります。

- 電源コードを高温部に近づけない

火災・感電の原因になります。

- 電源コードをたばねで使用しない

火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

火災・感電の原因になります。

## 安全上の注意 つづき



禁止

- **満水表示 (MAX) 以上に水を入れない**

お湯が吹きこぼれて、感電・やけど・けがの原因になります。

- **本体を傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動しない**

お湯がこぼれて、やけど・けがの原因になります。



必ず実施

- **蓋は確実に閉める**

お湯がこぼれて、感電・やけど・けがの原因になります。

- **転倒しないように注意する**

お湯がこぼれて、やけど・けがの原因になります。



禁止

- **水以外のものをわかさない**

お茶・牛乳・お酒などは、わか上がる時に吹き出して、やけどの原因になります。

- **氷を入れて保冷用に使わない**

結露が生じ、感電の原因になります。



禁止

- **直火 (ガス台など) や電磁調理器、電気ヒーターなどに載せない**

火災の原因になります。また、電磁調理器の上で使用すると、誤動作や故障の原因になります。



水濡れ禁止

- **水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない**

- **本体を水につけたり、本体に水をかけない**

感電や火災の原因になります。

## 安全上の注意



### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



禁止

- 壁や家具の近くで使わない

蒸気や熱で壁や家具を傷め、変形・変色の原因になります。

- 不安定な場所や熱の弱い敷物の上では使わない

火災・やけど・けがの原因になります。



禁止

- 湯わかし中は移動させない

- 湯わかし中はお湯を続き足さない

やけどの原因になります。



禁止

- 車用の電源プレート以外は使わない

- 電源プレートは他の機器に使用しない

火災の原因になります。



禁止

- 後ろに傾けない

- 強くゆすらない

- 横に倒さない

やけどのおそれがあります。



プラグ禁止

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

## 安全上の注意 つづき


- **長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く**  
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。




必ず実施

- **お手入れは本体が冷えてから行う**  
高温部に触れると、やけどの原因になります。

## 02 各部の名称

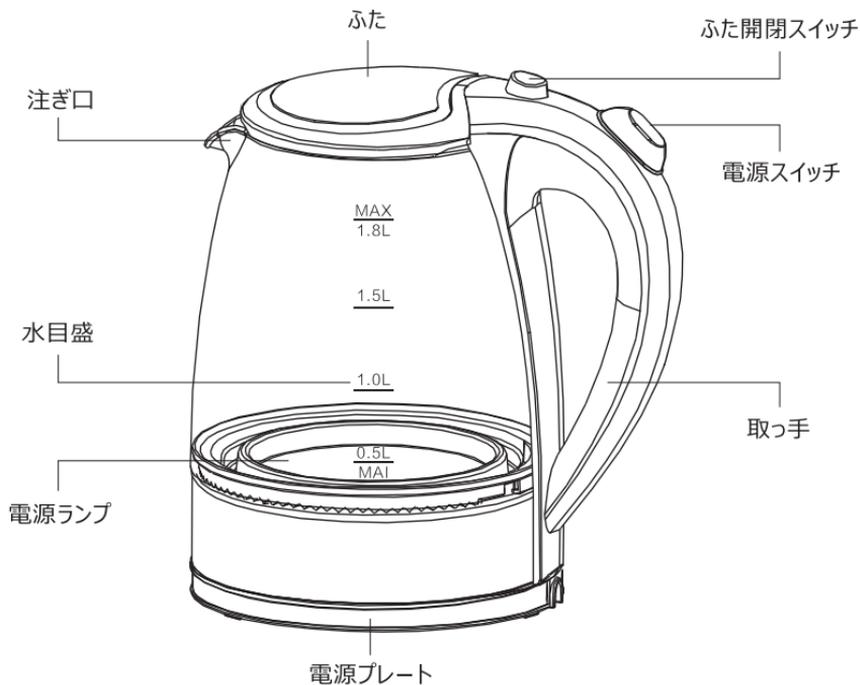

## 各部の名称

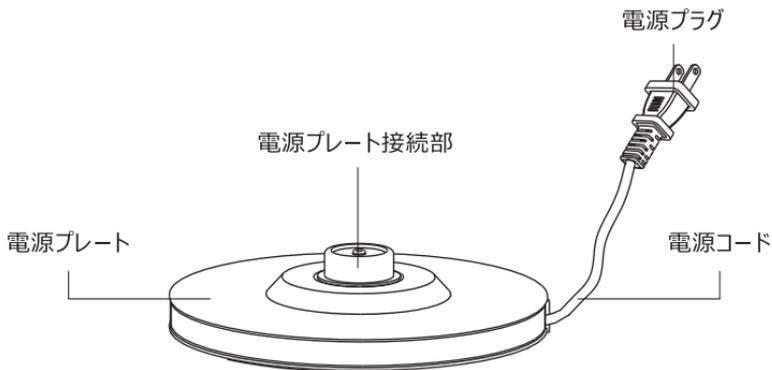

**本製品は、本体と電源プレートのセパレート式になっています。**

- 電源スイッチをいれないと動作しません。
- お湯がわくと自動的に電源スイッチが切れます。
- 空だきすると、本体内の空だき防止機能が働いて、電源スイッチが自動的に切れます。


### 注意

- 箱から取り出した時に、内容器や注ぎ口周辺に水滴が付着していることがあります。これは、湯わかし検査などで残ったものです。水滴は十分に拭き取っていますが、若干の水分が製品内部に残ることがあります。初めて使用する時は、必ず一度洗ってから使用してください。

## 03 使いかた

### 開け方

ふた開閉スイッチを  
押して、  
ふたが開けます。

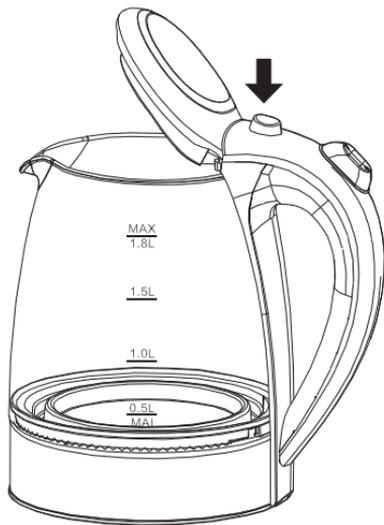

### 閉め方

ふたがカチッと音がする  
まで、しっかり上から  
押し込みます。

### ⚠ 注意

- 湯わかし中や沸とう直後はふたを開けないでください。やけどの恐れがあります。

## ■ お湯をわかす

初めて使用する時や、長期間使用しなかった場合は、一度お湯をわかって捨ててから使用してください

### 1 水を入れ、ふたを閉める

ふたを開け、別の内容で本体で必要な量を入れ、ふたを閉めます。

#### 水を入れる



#### ふたを閉める

カチツと音がるまできちんと閉める



#### 注意

満水表示 (MAX)  
以上水を入れない



#### 注意


- 電源プレートの上に本体をのせたまま水を注がないでください。
- 蛇口から直接水を注いだり、流し台に置いたりして底面を濡らさないでください。本体に水が入り感電・火災の原因になります。
- 満水表示 (MAX) 以上水をいれないでください。注ぎ口からお湯がふきこぼれるおそれがあります。
- 水以外のものはいれないでください。
- ふたがきちんと閉まっていることを確認してください。ふたがきちんと閉まってないとお湯がわいても電源スイッチが切れない場合があります。

# 使いかた

## ミネラルウォーター・アルカリイオン水の使用について

一部のミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物がみられたり、内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分（ミネラル分）であり、有害ではありません。

## 2 電源プレート接続部が合うように正しくセットしてください。

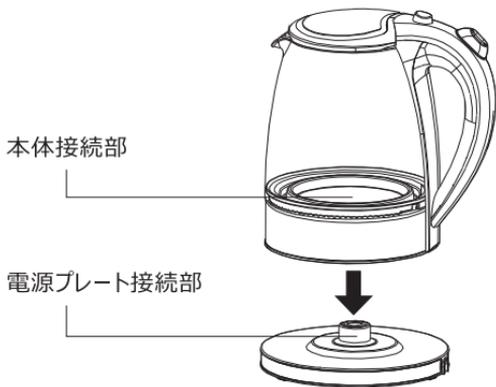

### 注意

- 本体接続部と電源プレート接続部にゴミやほこりが付着していないことを確認してください。
- 専用の電源プレート以外は使用しないでください。

## 3 電源プラグをコンセントに差し込み


### 警告

定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

ほかの器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火するおそれがあります。

## 4 電源スイッチを入れる

電源ランプが点灯し、湯わかしを開始します。

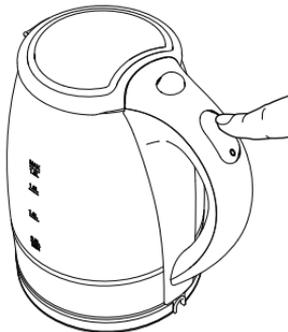

沸とう時間目安

**約9分間**

\*室温・水温23℃、満水時の場合

### 注意

- お湯を沸かしている最中た沸とう直後は、絶対にふたを開けないでください。  
また、注ぎ口から蒸気が出ている間はお湯を注がないでください。  
やけどの恐れがあります。
- 注ぎ口からでる上記に注意してください。

## 03 使いかた

### 湯わかしが完了すると、自動的に電源スイッチがきれる 電源ランプが消灯します

- お湯が沸く前に電源を切る場合は、電源スイッチを押して「OFF」にしてください。
- 保温機能はありません。



湯わかし完了直後は、本体が熱くなっているので、ご注意ください。

## 5 湯わかし完了後は電源プラグをコンセントから抜く

### ■ お湯を注ぐ

沸とう状態がおさまってからお湯を注いでください。

- 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、①取っ手を持ち、②電源プレートから外して、③本体を傾けて湯を注ぎます。



注ぎ口からお湯が出ている時に、蓋を閉めているままお湯を注いでください。ふたを開けると、お湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。

- 使用後はお湯を残さず、容器内を空にしてください。



## 使いかた

水の注ぎ足しを繰り返して長時間使用すると、水あかが付着したり、お湯が変質することがありますので、一日一回は残り湯を捨ててください。

### 注意

- 沸とう直後に蓋を開けないでください。やけどをすることがあります。
- 残り湯を捨てる時も注ぎ口から捨ててください。ふたを開けてお湯を捨てるとお湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。

- ケトル使用後しばらくすると、「カチン」と音がすることがありますが、これは熱せられたプラスチックや金属部分が冷める時に発生する音ですので、異常ではありません。
- 電気ケトルは蒸気を感じてスイッチを入れると、空だき防止機能がはたらいて、電源が自動的にきれます。  
その際は、ケトル本体を電源プレートから外し、容器が十分に冷めてから水を入れ、再び電源プレートにのせて電源スイッチを入れ直してください。

## 04 お手入れのしかた

### ■ 本体外側・電源プレート


とく絞ったふきんで拭き取る

取れにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取ってください。

#### ⚠ 注意

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、残り湯を捨てて、本体が冷めてから行ってください。
- 丸洗いは絶対しないでください。また、本体を接続部・電源プレート接続部に水をかけないでください。

- みがき粉・たわし・シンナー・ベンジン・漂白剤などは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。変形・破損の原因になります。

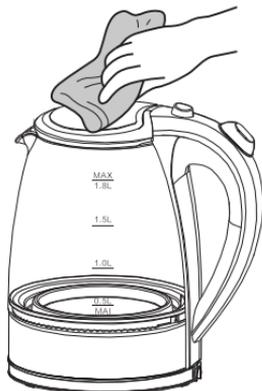

### ■ 本体内側

ぬれた柔らかいスポンジなどで洗い、水ですすぐ


- 赤さび状の斑点（もらいさび）や、乳白色・黒色などの変色、白い浮遊物がある場合は、以下の方法でクエン酸洗浄をしてください。

- ① 水を満水表示（MAX）まで入れ、クエン酸（市販品）約30gを入れて混ぜる
- ② ふたを閉めて電源プラグを接続し、お湯をわかして約1時間放置する
- ③ お湯を捨て、水で十分すすぐ
- ④ 再度お湯を沸かし、そのお湯を捨てる

## お手入れのしかた

### ■ 本体接続部・電源プレート接続部・電源コート

乾いたふきんで汚れを拭き取る

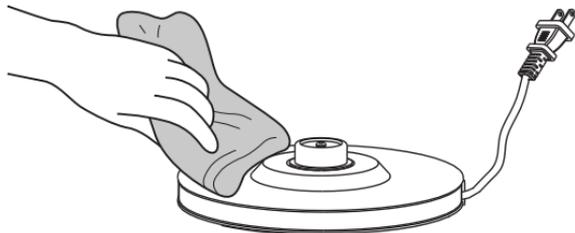


## 05 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
電源ランプが点かない	●コンセントに電源プラグが正しく差し込まれてない	●電源プラグを確実に差し込んでください。
	●本体が電源プレートにただし載っていない	●本体を正しく電源プレートにのせてください。
	●電源スイッチが入ってない	●電源スイッチを操作して電源を入れてください。
	●電源プレート接続部に金属やゴミが付着している	●金属やゴミを取り除いてください。
	●空だきした	●空だき防止機能が働いています。本体を電源プレートから外し、十分に冷めてから水を入れ、再度電源プレートに載せて電源を入れてください。
次ぎ口からお湯があふれる	●満水表示 (MAX) 以上に水を入れている	●満水表示 (MAX) 以下に減らしてください。
使用後しばらくすると音がすることがある	●熱くなった部品が冷めえるため	●故障ではありません。

## 故障かな?と思ったら

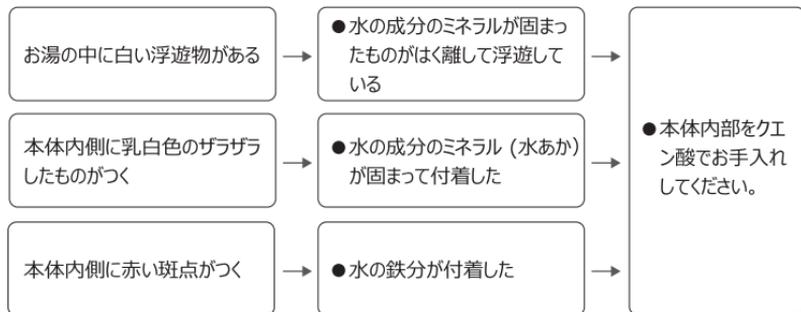

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアフターサービスへお問い合わせください。



### 警告

- ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

## 06 仕様

品番	CX-817
電源電圧	AC100V・50/60Hz
消費電力	1200W
容量	約1.8L
コードの長さ	約1.2m
製品質量	約1.0kg
製品寸法	幅158*奥行158*高さ230mm
主な材質	高硼珪酸ガラス、304ステンレススチール、ABS樹脂、他
生産国	中国

※標高の高い場所、厳寒地などでは所定の性能が発揮できない場合があります。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。



## 07 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

### ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定に従って修理させていただきます。

### ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアフターサービスメールにお問い合わせください。

### ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアフターサービスメールにお問い合わせください。

#### 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

## 08 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理・交換を行うことを約束するものです。

### ■ 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなど注意書きのしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理また交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合は、お買い上げの販売店またはアフターサービスマールにお問い合わせください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
4. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ①. 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷。
  - ②. お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③. 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④. 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤. お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥. 本書の提示がない場合
  - ⑦. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

# 保証書

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上お権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理などについて、お買上げの販売店またアフターサービスメールにお問い合わせください。

品番	<b>OL188</b>
保証期間	お買上げ 年 月 日より1年間
お客様	ご住所 〒
	TLE
	様
販売店	
<b>KOIOS</b>	

アフターサービスメール:service@vip-support.jp (不具合故障の場合)

製品に関するお問い合わせは **03-6866-2843**

受付時間: 平日10:00~18:00 (土日祝日除く)



**LINE : vipshop.jp**





KOIOS