

PRÉCAUTIONS

Vous devez toujours respecter les précautions de base lors de l'utilisation de tout équipement électrique, notamment les suivantes:

AVERTISSEMENT:

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LE MANUEL DANS SON INTÉGRALITÉ. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENT:

- Cet appareil convient aux enfants âgés de 8 ans et plus. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou celles qui manquent d'expérience et de connaissances, doivent être surveillées ou recevoir des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité. Elles doivent également être conscientes des dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour réduire tout risque de blessure ou de dommage, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil.

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire toutes les instructions relatives à la sécurité et à son fonctionnement.
- Conservez ce manuel de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure. Si vous perdez par mégarde le manuel, vous pouvez visiter le site officiel pour télécharger la version électronique. (<http://www.proscenic.com>).
- Respectez tous les avertissements figurant sur l'appareil, la batterie, la station de charge et le manuel d'utilisation.
- Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.



" Les étiquettes ou l'emballage du produit précisent ce qui suit:

Ne pas jeter les appareils électriques comme des déchets non triés, il faut utiliser un collecteur de déchets séparé. Contactez vos autorités locales pour obtenir des informations concernant la méthode d'élimination appropriée. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer ainsi dans la chaîne alimentaire et nuire à la santé des personnes. Contactez vos autorités locales ou régionales de gestion des déchets pour plus d'informations sur leurs programmes de recyclage et de réutilisation.




Restrictions

- Veuillez lire attentivement tout ce manuel avant l'utiliser ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer un détergent, du kérosène, du verre cassé, des aiguilles, de la suie mouille, des eaux usées, des allumettes, etc.
- Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer de gros objets tels que des jouets et des boules de papier. Cela peut provoquer le blocage de l'aspirateur, la combustion du moteur, etc.
- Veuillez tenir l'aspirateur à l'écart du feu et autres endroits à haute température.


- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, veuillez installer le module de filtre et la brosse à rouleau.
- Pour éviter une panne du moteur lors de l'utilisation de l'aspirateur, veuillez ne pas bloquer l'entrée de l'aspiration ni bloquer la rotation du rouleau brosse.
- Veuillez ne pas verser ou éclabousser d'eau ou d'autres liquides dans la machine, afin d'éviter les courts-circuits et de brûler la machine.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Lorsque vous utilisez une nouvelle batterie ou que vous utilisez pour la première fois après un stockage à long terme, chargez complètement la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez charger la batterie et de décharger la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- Lorsque votre aspirateur est complètement chargé et qu'il être nettoyé ou réparé, débranchez d'abord le chargeur, et ne le tirez pas par le cordon d'alimentation.
- Lors du nettoyage de l'aspirateur, essuyez-le simplement avec un chiffon sec, n'utilisez pas d'essence, d'huile de banane et d'autres agents de nettoyage qui sont faciles à fissurer ou à décolorer la coque.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la machine dans des conditions défavorables telles que des températures élevées ou basses, et ne les laissez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur à l'intérieur à une température ambiante comprise entre 0 et 30°C. Veuillez le stocker dans un endroit frais et sec et ne l'exposez pas au soleil pendant de longue période.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec la machine.
- Lorsque la machine ne fonctionne pas, elle doit être testée et réparée dans un point de service désigné, veuillez ne pas démonter la machine vous-même. Les piles usagées doivent être recyclées et éliminées en toute sécurité. Veuillez ne pas les jeter.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par un professionnel auprès du service après-vente local du fabricant ou similaire.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Unité principale de l'aspirateur

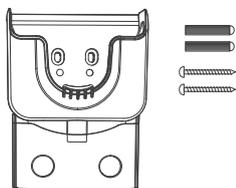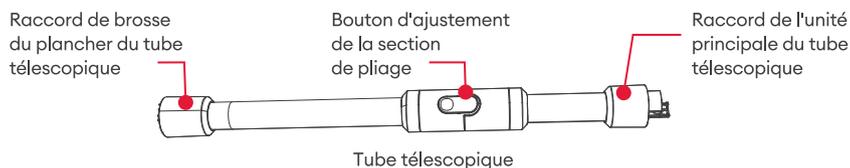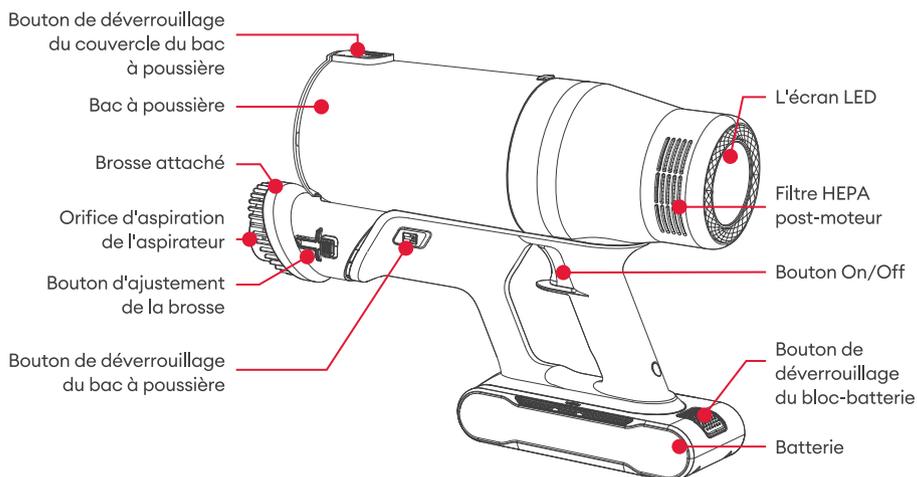


Cadre du stockage de l'aspirateur



Brosse à poils

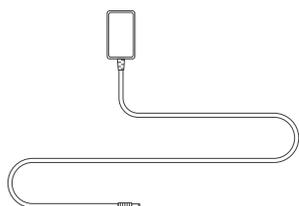

Adaptateur d'alimentation

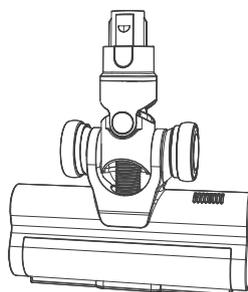

Brosse du plancher

ASSEMBLAGE DU PRODUIT





Attention

- Avant de monter, de changer l'accessoire, fermez l'alimentation de l'aspirateur.
- Ce produit ne peut pas maintenir droit sans support fixe. Posez la machine et les accessoires solidement!

1. Installation et démontage de batterie


Installation: après aligner la batterie à la position de l'extrémité arrière de l'hôte, glisser, enfoncer en place pour terminer l'installation.

Démontage: appuyer sur le bouton de déverrouillage de batterie et retirer, enlever la batterie.

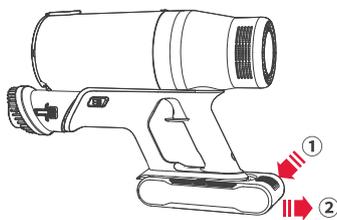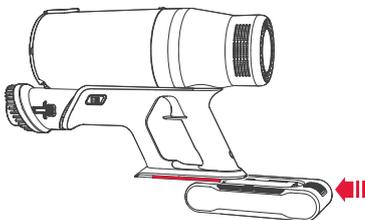

2. Installation du tube métallique et de brosse du plancher

Connecter dans l'ordre le tube métallique et la brosse du plancher avec l'unité principale, jusqu'à entendre un clic du bouton de connexion du tube métallique et de la brosse du plancher qui signifie la mise en place, indiquée comme l'illustration.

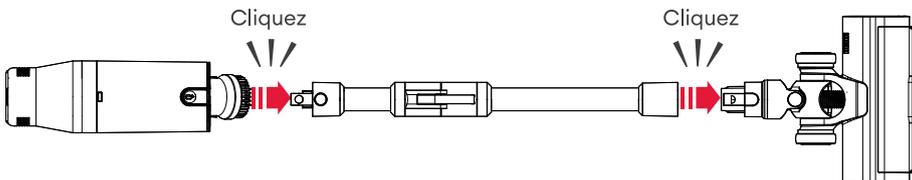

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

3. Installation des accessoires d'aspiration



Comme indiqué, U16 Flex prend en charge de plusieurs accessoires, comme le long suceur. Un clic indique que l'installation est terminée.



4. Installation et démontage du bac à poussière

Retirez le collecteur: 1. Appuyer sur les deux boutons en même temps, et retirer le collecteur à poussière avec l'autre main vers le haut.


Installez le collecteur: 2. Visez le collecteur vers dentiforme bombé et pressez, mission accomplie après un clic.

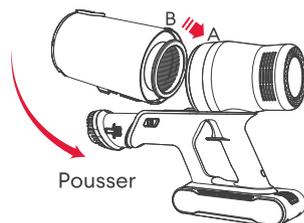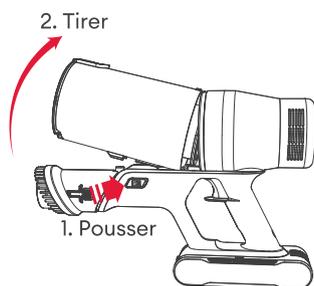

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

5. Utilisez le tube pliant

Appuyez le bouton d'ajustement de la section de pliage pour effondrer le tube. Soulevez le tube plié vers le haut et entendre un clic, le tube plié se transforme en tube droit.

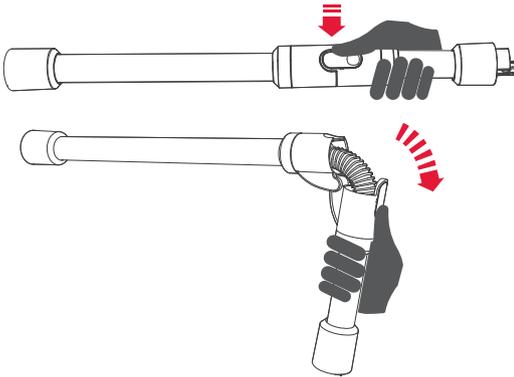



6. Utilisation de suspension murale

Utilisez la station murale de chargement: Une fois la station fixé, accrochez l'aspirateur à la station, insérez l'accessoire de l'aspirateur dans les trous de fixation du support mural latéral pour le fixer, insérez l'adaptateur dans le trou de la station et l'appareil se rechargera automatiquement lorsqu'il sera accroché à la station murale de chargement.

Utilisation de suspension murale: 1. Tout d'abord, insérez la fiche de l'adaptateur de charge dans une prise de courant alternatif, puis branchez la tête de charge de l'adaptateur dans l'unité principale pour la charger directement.

2. La batterie peut également être retirée et rechargée séparément à l'aide de l'adaptateur.

3. Après avoir branché l'adaptateur de charge sur le support mural de charge, placez l'unité principale directement sur la station murale pour la charger.

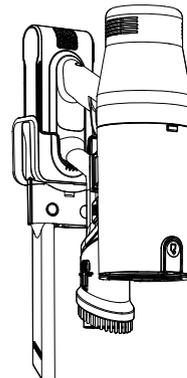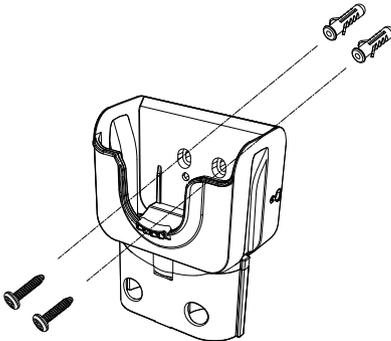


UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

1. Chargement de l'aspirateur

1. Tout d'abord, insérez la fiche de l'adaptateur de charge dans une prise de courant alternatif, puis branchez la tête de charge de l'adaptateur dans l'unité principale pour la charger directement.
2. La batterie peut également être retirée et rechargée séparément à l'aide de l'adaptateur.
3. Après avoir branché l'adaptateur de charge sur le support mural de charge, placez l'unité principale directement sur la station murale pour la charger.

2. Mise en marche/arrêt et changement de vitesse

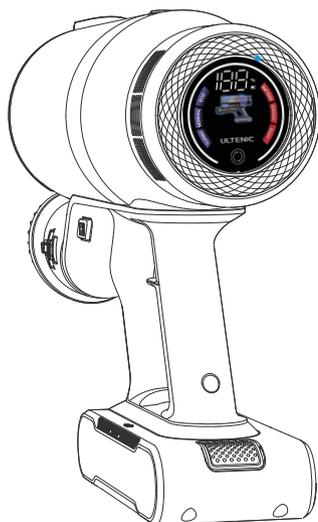

Bouton On/Off “” : En plein charge, cliquez sur le bouton On pour allumer la machine, et cliquez à nouveau sur le bouton pour éteindre la machine.

Bouton de vitesse “” : La machine passe par défaut en vitesse NORMALE au démarrage, cliquez à nouveau sur le bouton de vitesse pour passer en vitesse TURBO, cliquez à troisième pour passer en vitesse ECO (la machine s'éteint en cliquant sur le bouton On/Off dans n'importe quelle vitesse).

Indicateur de batterie “” : 100 % de la batterie s'affiche lorsque la batterie est complètement chargée après le démarrage. En état de décharge, lorsque la puissance est inférieure à 20 %, le témoin de charge clignote en vert deux fois en une seconde. Lorsque la puissance est inférieure à 5 %, le voyant de la batterie clignote en rouge deux fois en une seconde.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

3. Situation de l'affichage lumineux



Protection de la charge “ **BATTERY** ” : Lorsque la tension/courant de l'adaptateur est anormale, l'icône clignote à 0,6 Hz, et le fait de cliquer sur le bouton On/Off ne marche plus.


Protection contre le blocage de la brosse de sol “ **BRUSH** ” : Lorsque la brosse est bloquée, la brosse s'arrête après un temps d'impact, l'hôte ne s'arrête pas, l'icône clignote à 0,6 Hz pendant 8 secondes (la brosse de sol est bloquée, l'hôte ne s'arrête pas).

Jusqu'à l'arrêt manuel de la machine, après le nettoyage de la brosse et la remise en marche de la machine, le voyant de blocage de la brosse de sol désactivé.

Protection contre l'obstruction des conduits d'air “ **DUCT** ” : En cas d'obstruction du conduit d'air, l'icône clignote à 0,6 Hz, dure 8 secondes et s'éteint ensuite.


RÉPARATION

Nettoyage du bac à poussière et du filtre

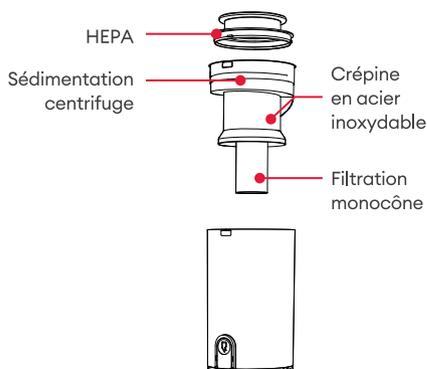

Nettoyage de HEPA

Quand l'aspirateur présente du blocage, ou la force d'aspiration baisse considérablement au cours de fonctionnement, il faut nettoyer le filtre HEPA. Démontez le bac à poussière de l'aspirateur, retirez le filtre HEPA dans le bac, nettoyez les poussières sur le filtre, frappez le filtre HEPA et après le rinçage du filtre avec l'eau propre, séchez le filtre HEPA sous le soleil, après le séchage, remonter le filtre HEPA dans le bac à poussière. Veuillez à ne pas plier ou tordre le filtre HEPA au cours du nettoyage, le filtre HEPA doit être séché complètement avant l'utilisation.

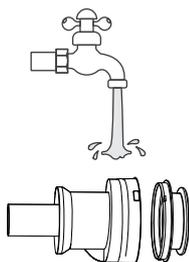


Nettoyage de brosse électrique du plancher

1. Indiquée comme l'illustration, poussez le bouton du verrouillage vers le bas à l'état du déverrouillage, ensuite sortez une extrémité de la brosse à rouleau pour sortir l'ensemble de brosse à rouleau.

Attention: Au moment du retrait, une partie de poussière peut tomber.

2. Indiquée comme l'illustration, il suffit d'enlever les cheveux ou les débris enrobés sur la brosse à rouleau; en cas du rinçage à l'eau, elle ne pourra être remontée et utilisée qu'après le séchage.

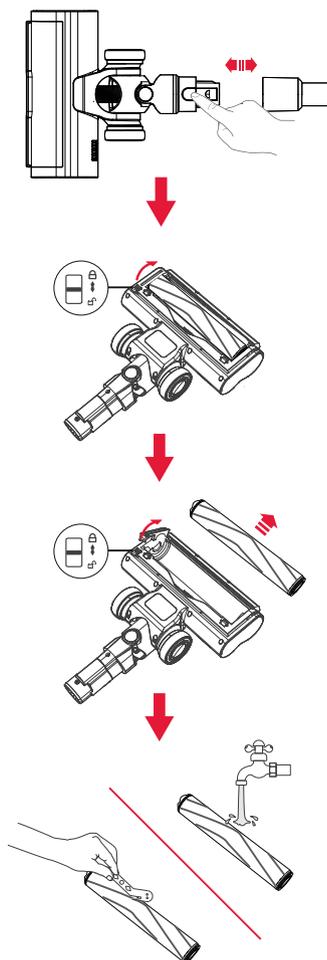

DÉPANNAGE

Panne	Cause possible	Solution
La machine ne peut pas démarrer.	La batterie n'est pas montée correctement	Monter correctement la batterie
	La batterie est épuisée	Charger la batterie
L'aspirateur ne marche plus / l'aspiration devient faible.	Le bac à poussière est plein	Vider la poubelle dans le bac
	Le tube de poussière ou l'aspiration de la brosse du plancher est bouché	Nettoyer l'aspiration du tube de poussière ou de la brosse du plancher
	Le bac à poussière ou HEPA n'est pas monté correctement	Remonter le bac à poussière et HEPA
	HEPA du filtre est bouché	Nettoyer HEPA du filtre, remonter et utiliser après le séchage
Fuite de poussière à la sortie d'air.	HEPA n'est pas monté correctement	Monter correctement HEPA
La brosse à rouleau arrête de tourner, l'indicateur rouge du blocage de brosse du plancher s'allume.	La brosse à rouleau est enrobée ou bloquée, qui entraîne la protection	Après nettoyer les enrobages ou les bouchons, redémarrer pour l'utilisation.
L'indicateur rouge du plein de poussière s'allume.	Le bac à poussière est plein	Il faut vider le bac à poussière

Attention:

- Cet aspirateur doit utiliser la batterie et l'adaptateur du fabricant d'origine.
- Ne pas utiliser la batterie en dehors de l'usage de cet aspirateur.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Veillez charger avec le chargeur d'origine du présent produit.

Tension nominale	29.6V
Capacité de la batterie	2200mAh
Puissance nominale	500W
Adaptateur d'entrée nominale	100-240V~50/60Hz
Sortie nominale de l'adaptateur	36V --- 0.5A