



# **FPad 1**

Benutzerhandbuch


## HINWEISE ZU BATTERIE UND LAGERUNG

1. Die Lebensdauer der Batterie hängt von den persönlichen Gewohnheiten ab
2. Die Nutzungsdauer variiert je nach Bildschirm und Softwarebetrieb Arbeitsspeicher und Speicherplatz sind wie folgt nach Industriestandards definiert:  
 $1\text{GB}=1000\text{MB}=1000*1000\text{KB}=1000*1000*1000\text{B}$  System definiert Speicher wie folgt:  
 $1\text{GB}=1024\text{MB}=1024*1024\text{KB}=1024*1024*1024\text{B}$

### WARNUNG:

1. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch ein falsches Modell ersetzt wird, das nicht vom Originalhersteller stammt. Entsorgen Sie den ausgetauschten Akku gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Ortes, an dem sich der Kunde befindet.
2. Verbraucher sollten Standard-Akkuadapter des Originalherstellers verwenden und kaufen und die Verwendung von Stromadaptern vermeiden, die für den Betrieb zertifiziert sind und nicht den Spezifikationen und Normen entsprechen
3. Wenn das Produkt für eine lange Zeit nicht benutzt wird, achten Sie auf die Änderung der elektrischen Menge und laden Sie das Produkt regelmäßig auf, um Schäden durch eine Überentladung des Akkus zu vermeiden.

# DIE AUSSTATTUNG KENNEN

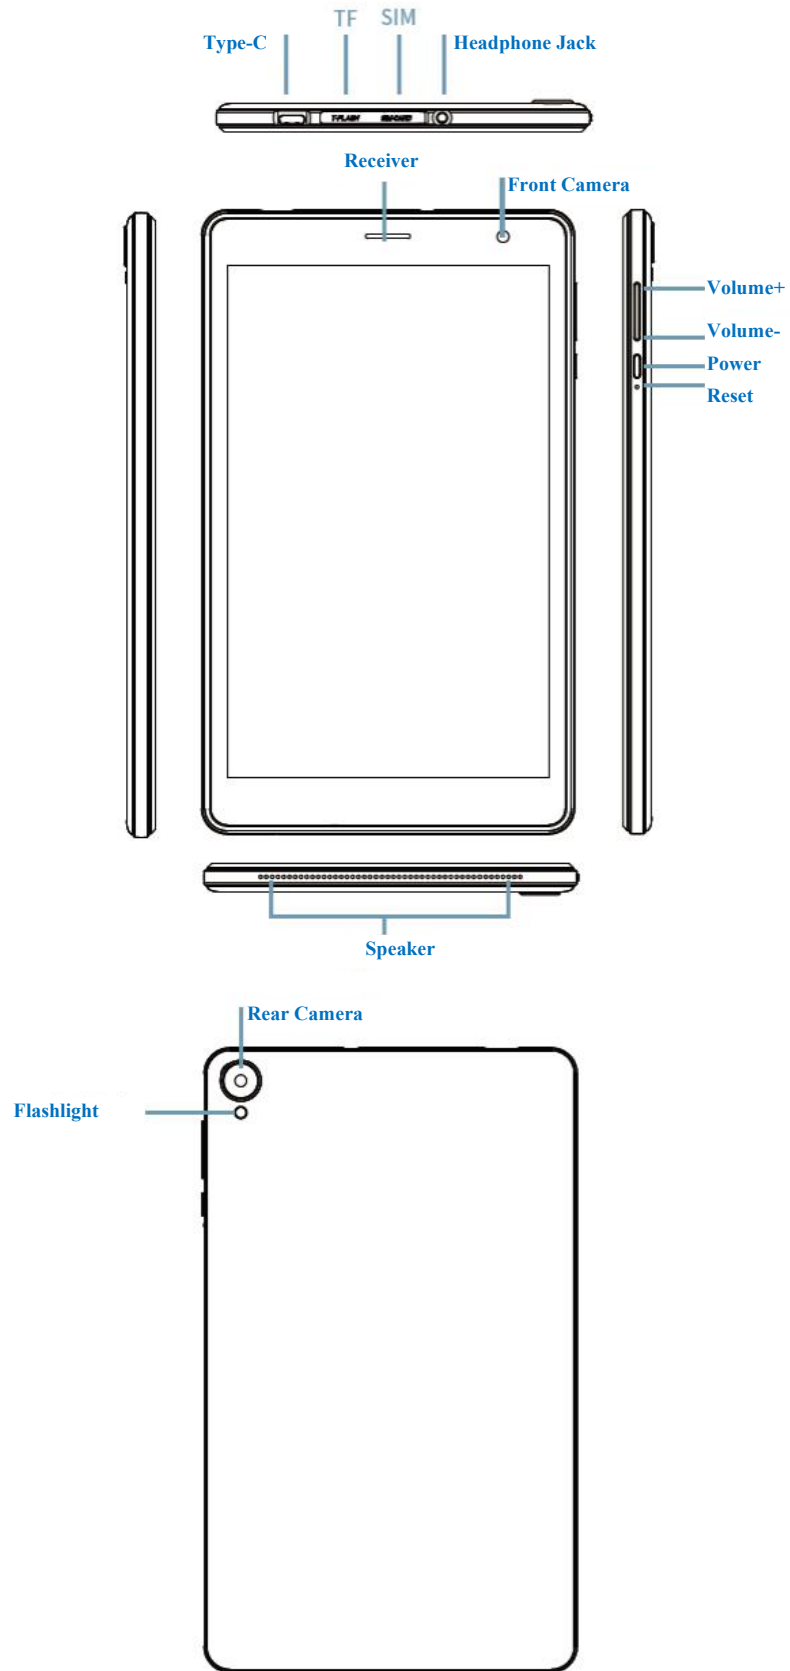

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CPU	Unisoc T310
RAM+ROM	3GB+64GB
Lichtsensoren	Ja
BT	5.0
GPS	Ja
WiFi	802.11. ac/a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
TF-Karte	Ja
Bildschirm	8" 800*1280
Touch	10-poliger kapazitiver Touchscreen
Batterie	4000mAh
MIC	Ja
Lautsprecher	Ja
G-Sensor	Ja
OTG	Ja
OS	Android™ 11
Kamera	Front 5MP+ Hinten 5MP AF
Sim-Karte	Ja
Netzwerk	GSM+WCDMA+LTE
Batterie Lebensdauer	Standby: lokale 1080P-Videowiedergabe: 5 Stunden. Hinweis: Es handelt sich um Labortestdaten. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Umgebung und vom Kunden verwendeter Quelle leicht variieren.

Hinweis: Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Spezifikationen und Design können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Ein Teil des angegebenen Speichers wird vom System verwendet, daher ist der nutzbare Speicherplatz kleiner. Android ist eine Marke von Google LLC.

## Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung des Geräts. Auf dem Startbildschirm wurden einige nützliche Apps und Gadgets für Sie eingerichtet.

Sie können den Startbildschirm jederzeit anpassen.

## Vorschau-Bildschirm

Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt.

Das Ändern des Hintergrunds, das Hinzufügen von Widgets und die Desktop-Einstellungen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt.

## Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm

Tippen Sie auf das Widget am unteren Rand des Vorschau-Bildschirms, tippen Sie auf die gewünschte Anwendung oder das gewünschte Widget, halten Sie es gedrückt, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es dann los.

## Ändern Sie das Hintergrundbild

Methode 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Hintergrundbilder, Themen und Schriftarten > Hintergrundbilder und wählen Sie Ihre bevorzugten Hintergrundbilder. Methode 2: Tippen Sie auf eine andere Stelle als das Symbol auf dem Startbildschirm und halten Sie es gedrückt, wählen Sie "Hintergrundbild ändern" unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann das gewünschte Hintergrundbild.


Verschieben der Anwendung auf einen anderen Bildschirm

Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten, halten Sie sie gedrückt, ziehen Sie sie auf einen anderen Bildschirm und lassen Sie sie dort los, wo Sie sie platzieren möchten.

## Die Applikation deinstallieren

Klicken Sie auf die zu löschende Anwendung und halten Sie sie gedrückt. Das Programm wird in der oberen linken Ecke angezeigt.

## Benachrichtigungsfeld und Tastaturkürzelschalter

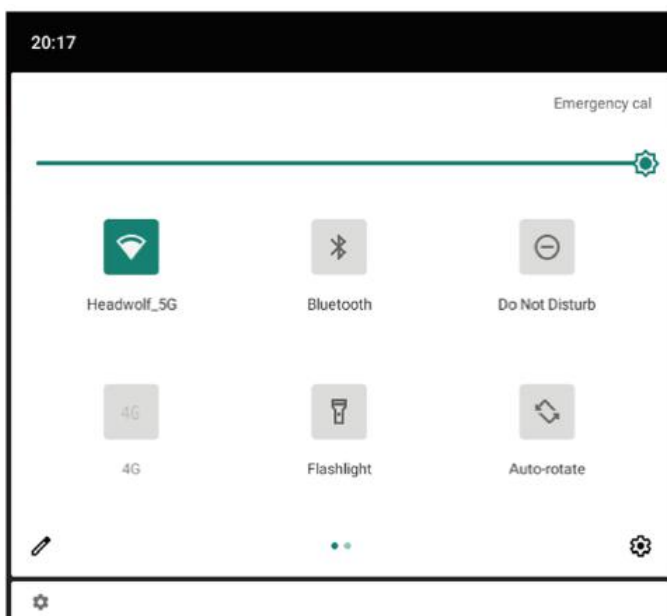

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um Systembenachrichtigungen und Tastenkombinationen anzuzeigen. Drücken Sie den Kurzbefehlsschalter, um verschiedene allgemeine Funktionen schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

Um eine Benachrichtigung zu löschen, wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts.


Um eine Benachrichtigung zu deaktivieren, wischen Sie bei der zu bearbeitenden Benachrichtigung nach links und klicken Sie auf Um alle Benachrichtigungen zu löschen, klicken Sie unten im Benachrichtigungsfeld.

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten, um das Einstellungsfeld für die Verknüpfung zu öffnen. Um die Verknüpfung Einstellungen zu schließen, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand aus nach oben.

### **Obligatorische Abschaltung**

Drücken Sie den Netzschalter länger als 10 Sekunden, um das Gerät zwangsweise auszuschalten.

### **Netzwerk**

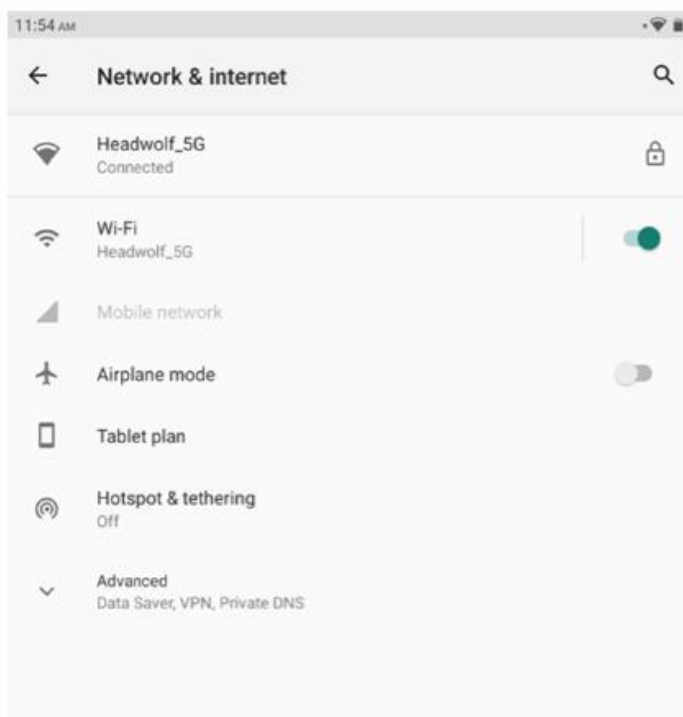

Bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, müssen Sie Ihr drahtloses Netzwerk einrichten.  
Einrichten eines WLAN-Netzwerks

\* Einrichten des mobilen Netzwerks

Einrichten eines VPN-Netzwerks

Sie können Ihr mobiles Netzwerk auch mit anderen teilen, indem Sie einen Hotspot einrichten.

### **Einrichten eines WLAN-Netzwerks**

1. Wählen Sie Einstellungen > WLAN.
2. Starten Sie das WLAN-Modul, tippen Sie auf einen WLAN-Hotspot in der Liste und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

### **\* Einrichten des Mobilfunknetzes**

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mobile Netzwerke.
2. Öffnen Sie den Dienst Ihres Anbieters und aktivieren Sie dann das mobile Datennetz.

Hinweis: Sie benötigen eine gültige SIM-Karte mit Datendiensten. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

### **Einstellung eines VPN Netzwerks**

Sie können ein VPN verwenden, um eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk, z. B. einem Firmennetzwerk, herzustellen und auf Ressourcen darin zuzugreifen. Möglicherweise müssen Sie das VPN konfigurieren, bevor Sie es verwenden können Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Um eine oder mehrere VPN-Einstellungen zu definieren, können Sie:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > VPN.
2. Drücken Sie auf +, um das VPN-Profil zu bearbeiten, einschließlich Servername, Servertyp und Serveradresse, und drücken Sie dann auf , um die Konfiguration zu speichern.
3. Tippen Sie auf den Namen des VPN-Servers, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und tippen Sie auf Verbinden, um eine Verbindung zum VPN-Netzwerk herzustellen.
4. Tippen und halten Sie den Namen des VPN-Servers, um das VPN zu ändern oder zu löschen.

### **\* Hotspot einstellen.**

Sie können einen persönlichen Hotspot verwenden, um eine Internetverbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät zu teilen. Gehen Sie zu Einstellungen > Persönliche Hotspots und gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Statusleiste neben Ihrem Hotspot für die Hotspot-Freigabe.
2. Tippen Sie auf Netzwerk für Freigabe, um den Netzwerktyp für die Freigabe festzulegen.
3. Klicken Sie auf Hotspot-Einstellungen, um einen Hotspot zu konfigurieren.

Bluetooth-Netzwerkfreigabe und USB-Netzwerkfreigabe sind ebenfalls verfügbar.

Hinweis: Teilen Sie Ihren Freunden Ihre NETZWERK-SSID und Ihr Passwort mit, damit sie Ihr mobiles Netzwerk teilen können.

### **synchron**

Sie können Daten zwischen dem Gerät und dem Computer übertragen. Übertragen Sie Musik, Bilder, Videos, Dokumente, Android-Anwendungspakete (APK) und mehr.

### **Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Computer**

Verbinden Sie Ihr Gerät über das Datenkabel mit dem Computer und wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die über USB übertragenen Dateien in der Benachrichtigungsleiste anzuzeigen.

**Wählen Sie den Computerverbindungsmodus**



Sie können wählen, wie Sie Ihren Computer anschließen möchten:

**Nur aufladen:** Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass das Gerät so schnell wie möglich vollständig aufgeladen wird.

**Dateiübertragung** Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Mediendateien wie Fotos, Videos und Klingeltöne zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten. **Fotos anzeigen:** Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie nur Fotos und Videos zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer übertragen möchten.

### **APK installieren**

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Sie müssen das Gerät so einrichten, dass die Installation von Anwendungen aus unbekanntem Quellen zugelassen wird.


Gehen Sie zu Einstellungen > Anwendungsverwaltung, klicken Sie auf In der oberen rechten Ecke, um auf spezielle Anwendungsberechtigungen zuzugreifen, klicken Sie auf Unbekannte Anwendung installieren, suchen Sie nach Dateiverwaltung und öffnen Sie die Berechtigungen, um Anwendungen aus dieser Quelle zuzulassen.

Im Modus Dateiübertragung werden APK-Dateien vom Computer auf das Gerät kopiert.

Öffnen Sie das Installationspaket lokal im Dateimanager, zeigen Sie die APK-Datei an und installieren Sie sie.

### **Einstellung**

Sprache einstellen

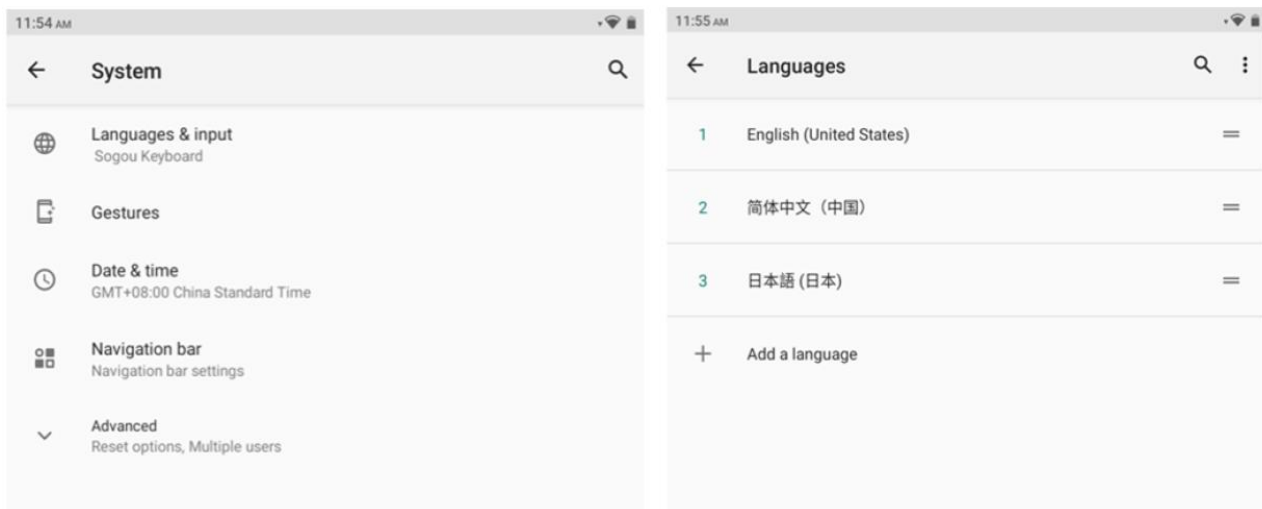

1. Wählen Sie Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Sprache und Eingabemethode > Sprache.

2. Wählen Sie die Sprache, die Sie hinzufügen möchten.

### **Einstellen der Bildschirmsperre**

Wählen Sie Einstellungen > Passwort, Fingerabdruck und Gesichtserkennung > Passwort und wählen Sie den gewünschten Bildschirmsperremodus.

### **Einstellen der Stimme**

Wählen Sie Einstellungen > Ton und Vibration. Sie können Stummschaltung, Vibration und Klingelton einstellen. Sie können auch die Lautstärke des Tons einstellen.

### **Akkuschutzmodus**

Wählen Sie Einstellungen > Akkuverwaltung > Akkuschutzmodus. Tippen Sie auf die Statusleiste neben dem Akkuschutzmodus, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## **Modell der Augenpflege und Gesundheitsberatung**

### **Der Modus, der ein Auge schützt**

Wenn Sie den Augenschutzmodus aktivieren, können Sie die Farbe des Bildschirms in Bernstein ändern, was die Blaulichtstrahlung wirksam reduziert und das Betrachten des Bildschirms oder das Lesen von Text in einer schwach beleuchteten Umgebung angenehmer macht.

Um den Augenschutzmodus zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenschutzmodus. Tippen Sie auf den aktuellen Status, um den Augenschutzmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Passen Sie die Farbtemperatur an: Nachdem Sie den Augenschutzmodus aktiviert haben, können Sie die Farbtemperatur durch Verschieben des Schiebereglers nach Bedarf anpassen.

Öffnen Sie den Augenschutzmodus regelmäßig: Gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenschutzmodus, klicken Sie auf die Status-Schaltfläche neben "Regelmäßiges Öffnen des Augenschutzmodus", und legen Sie die Start-/Endzeit **nach Bedarf** fest.

### **Gesundheitshinweis**

Bitte verwenden Sie das Gerät an einem gut beleuchteten Ort. Halten Sie bei der Verwendung des Geräts einen angemessenen Abstand zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm ein und schließen Sie Ihre Augen oder schauen Sie weit weg, nachdem Sie das Gerät eine Zeit lang verwendet haben, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden.

### **Zurücksetzen der Daten auf die Werkseinstellungen**

Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Daten im internen Speicher des Geräts gelöscht. Bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, sollten Sie wichtige Daten auf dem Gerät sichern. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Werkseinstellungen wiederherstellen und klicken Sie auf Werkseinstellungen wiederherstellen.

### **Das System aktualisieren**

Wenn eine neue Version der Systemsoftware verfügbar ist, erinnert Sie das Gerät automatisch daran, das Update herunterzuladen und zu installieren.

Wählen Sie Einstellungen > Über das Gerät > Systemaktualisierung, um die aktuelle Version anzuzeigen oder manuell zu prüfen, ob eine neue Version verfügbar ist.

Hinweis: Benutzern wird empfohlen, das System über offizielle Kanäle zu aktualisieren. Die Aktualisierung des Systems über inoffizielle Kanäle kann Sicherheitsrisiken bergen.

### **Warnung:**

#### **Gehörverlust vorbeugen**

Wenn Sie Kopfhörer verwenden, achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Kopfhörer kaufen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in einem Auto oder auf dem Fahrrad benutzen

Achten Sie immer auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Befolgen Sie die Gesetze. Örtliche Gesetze und Vorschriften können regeln, wie mobile elektronische Geräte, wie das Ihre, beim Auto- oder Fahrradfahren zu verwenden sind.

Entsorgen Sie Ihr Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Wenn Ihr Gerät seine Lebensdauer erreicht hat, dürfen Sie es nicht zerquetschen, verbrennen, in Wasser tauchen oder auf eine Weise entsorgen, die gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften

verstößt. Einige interne Teile können explodieren, undicht werden oder bei unsachgemäßer Handhabung schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Weitere Informationen finden Sie unter Recycling- und Umweltinformationen.

Halten Sie Geräte und Zubehör von Kleinkindern fern

Die in diesem Gerät enthaltenen Kleinteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Außerdem kann der Glasbildschirm zerspringen, wenn er fallen gelassen oder auf eine harte Oberfläche geworfen wird.

### **Schützt Daten und Software**

Löschen Sie keine unbekanntes Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die von anderen erstellt wurden. Andernfalls funktioniert die Gerätesoftware möglicherweise nicht.

Seien Sie sich bewusst, dass der Zugriff auf Netzwerkressourcen die Geräte anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere bösartige Handlungen macht, die Geräte, Software oder Daten beschädigen können. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte ausreichend mit Firewalls, Antiviren-Software und Anti-Spyware geschützt sind und dass Sie diese Software auf dem neuesten Stand halten.

Halten Sie das Gerät von Haushaltsgeräten wie Ventilatoren, Radios, Hochleistungslautsprechern, Klimaanlage und Mikrowellenherden fern. Starke Magnetfelder, die von Elektrogeräten erzeugt werden, können die Daten auf Bildschirmen und Geräten beschädigen.

Achten Sie auf die von Ihren Geräten erzeugte Wärme

Einige Teile können sehr heiß werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder der Akku geladen wird. Die Temperatur, die diese Komponenten erreichen, hängt von der Häufigkeit der Systemaktivität und der Energiemenge des Akkus ab. Ein zu langer Kontakt mit dem Körper (auch durch die Kleidung) kann zu Unwohlsein und sogar zu Verbrennungen der Haut führen. Halten Sie Ihre Hände, Knie oder andere Körperteile nicht zu lange in Kontakt mit dem heißen Teil des Geräts.

### **Fehlerbehebung**

Während der Installation der Anwendung wird unzureichender Speicherplatz angezeigt. Vorgehensweise Geben Sie etwas Speicherplatz frei und versuchen Sie die Installation erneut.

Der Touchscreen funktioniert nicht oder ist unempfindlich

Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

### **Das System lässt sich nicht starten oder ist abgestürzt**

Bitte laden Sie den Akku zunächst eine halbe Stunde lang auf, und drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das System zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie anschließend lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten. Sie können nicht über ein drahtloses Netzwerk auf das Internet zugreifen. Starten Sie den WLAN-Router neu oder gehen Sie zu den Einstellungen, um das WLAN neu zu starten.

### **Das Tablet kann nicht aus dem Ruhezustand aufgeweckt werden**

Drücken Sie zunächst lange auf die Einschalttaste, um das Tablet zwangsweise herunterzufahren. Drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um das Gerät normal zu starten.

#### **HEADWOLF GARANTIE-VERLÄNGERUNG SERVICE**

Alle Nutzer von Headwolf können den kostenlosen Garantieverlängerungs-Service nutzen.

Bitte aktivieren Sie diesen auf unserer offiziellen Webseite <https://www.headwolf.net/pages/as>

Bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Fragen zur Produktnutzung haben. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

[service@headwolf.net](mailto:service@headwolf.net)

## FORDERUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT

### Tabelle mit gefährlichen Stoffen

Teilename	Hauptplatine	Bildschirm	Plastik	Metall	Batterie	Zubehör
Plumbum(Pb)	o	o	o	o	o	o
Quecksilber(Hg)	o	o	o	o	o	o
Cadmium(Cd)	o	o	o	o	o	o
Hexavalentes Chrom	o	o	o	o	o	o
Polybromierte Biphenyle(PBB)	o	o	o	o	o	o
Polybromierte Biphenyle(PBDE)	o	o	o	o	o	o
Butyl Benzyl Phthalat(BBP)	o	o	o	o	o	o
Dibutyl Phthalat(DBP)	o	o	o	o	o	o
Diisobutyl Phthalat(DIBP)	o	o	o	o	o	o
Diethylhexyl Phthalat(DEHP)	o	o	o	o	o	o
Umweltfreundlicher Einsatz Zeitraum (EFUP)	10	10	10	10	5	5

O: Zeigt an, dass der in allen homogenen Materialien dieses Teils enthaltene gefährliche Stoff unter den Grenzwertanforderungen GB/T 26572-2011 liegt.

Der Verwendungszeitraum ist nur gültig, wenn das Produkt unter den im Produkthandbuch festgelegten Bedingungen betrieben wird.



**In China hergestellt**