


SPINSHOT™

Player 机器说明书

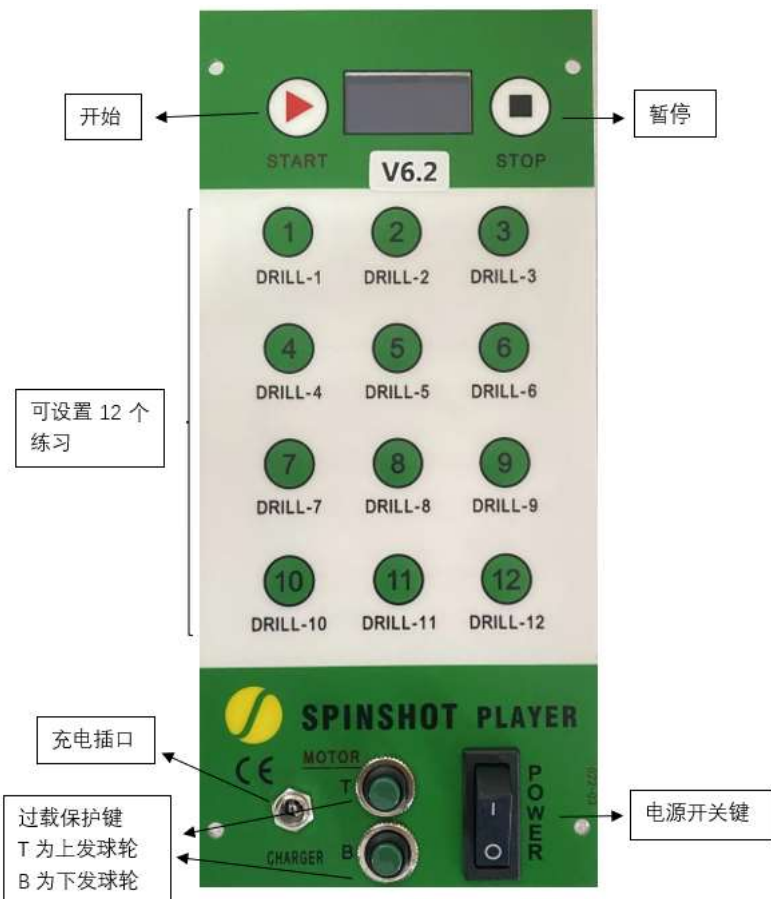

1. 机器的基本速度：35kmh-130kmh
2. 全维度可调节，编程设定每个来球的球速，角度，高度，旋转，延时
3. 随机震荡模式，可以随机发任意角度，高度
4. 发球间隔时间，可编程，1-10秒任意设置
5. 全球首款发球机APP，让您和全球用户共享训练计划
6. 发球机净重17kg，含电池20kg
7. 容纳球个数：120个

注意事项：

1. 在未关闭主电源的情况下，并且只有在两个车轮完全停止后，才可触及或查看球出口孔。
2. 电源打开时，不要站在离球机不到10米的地方。
3. 进料盘移动时，不要将球或异物放入球料斗。这可能会导致进料器电机堵塞和损坏。
4. 网球过载进入网球料斗可能会导致进料器堵塞。球漏斗内的球不得超过120个。
5. 下雨时不要使用机器。不要使用湿网球。

Drill Maker

FOR SPINSHOT



1. 打开机器电源，按控制面板上的“启动”，在手机上选择 wifi 或蓝牙连接，名称为“spinshot”开头，再按应用程序上的“Connect”按钮。
2. 机器已连接并准备好进行练习选择，可选择自定义练习或手动模式。
3. 选择好练习后，按 start 键开始送球。