


# SPINSHOT™

## Plus-2 机器说明书

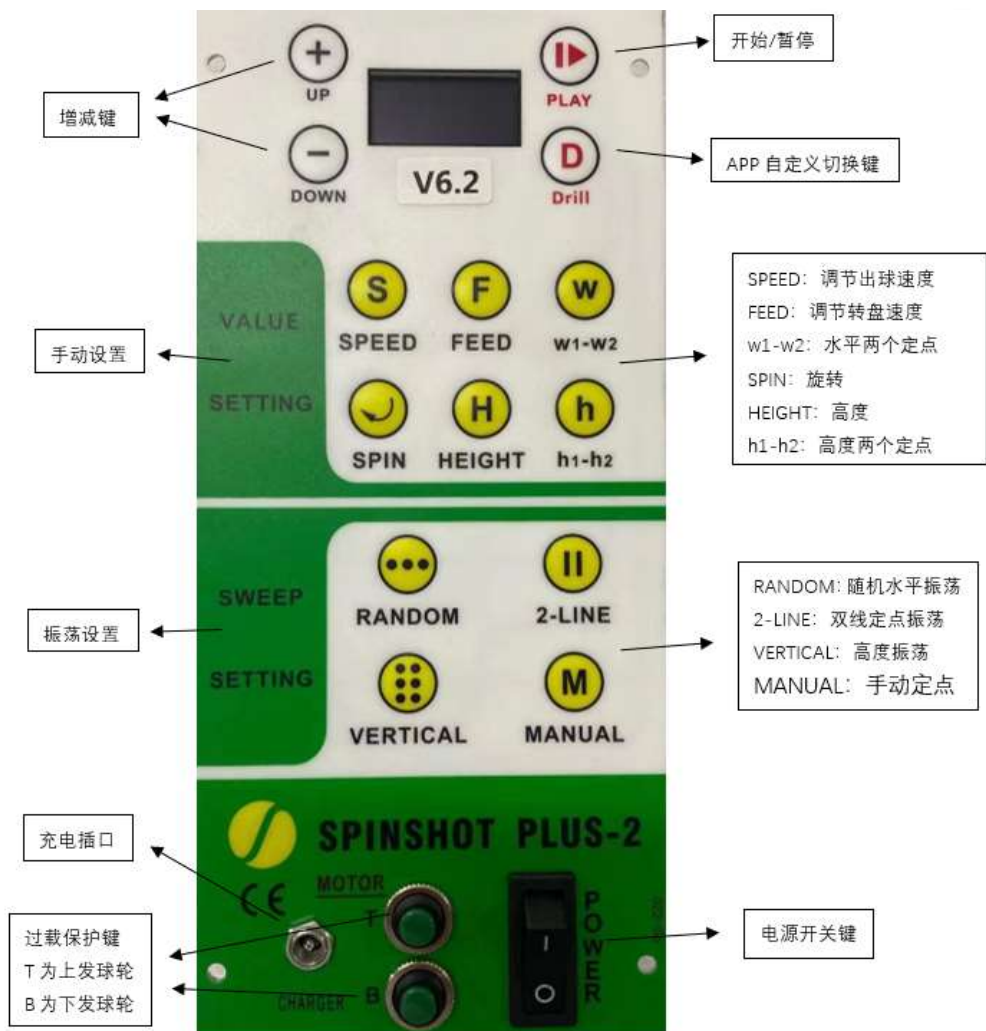

1. 机器基本速度: 35kmh-130kmh
2. 全维度可调节和振荡参数可调节
3. 通过面板快捷设定振荡模式, 可以方便实现正反手和高低球的训练
4. 随机振荡模式, 可以随机发任意角度, 高度
5. 发球间隔时间, 可编程, 1-10秒任意设置
6. 全球首款发球机APP, 让您和全球用户共享训练计划
7. 发球机净重17kg, 含电池20kg
8. 容纳球个数: 120个

### 注意事项:

1. 在未关闭主电源的情况下, 并且只有在两个车轮完全停止后, 才可触及或查看球出口孔。
2. 电源打开时, 不要站在离球机不到10米的地方。
3. 进料盘移动时, 不要将球或异物放入球料斗。这可能会导致进料器电机堵塞和损坏。
4. 网球过载进入网球料斗可能会导致进料器堵塞。球漏斗内的球不得超过120个。
5. 下雨时不要使用机器。不要使用湿网球。

# Drill Maker

## FOR SPINSHOT



1. 打开机器电源，按控制面板上的“启动”，在手机上选择 wifi 或蓝牙连接，名称为“spinshot”开头，再按应用程序上的“Connect”按钮。
2. 机器已连接并准备好进行练习选择，可选择自定义练习或手动模式。
3. 选择好练习后，按 start 键开始送球。