

# NEXGIM

## AIエクササイズバイク 取扱説明書 (QB-C01)

ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読んでください。  
取扱説明書は大切に保管してください。

### ご使用いただき、ありがとうございます

NEXGIM AIエクササイズバイクは家庭用のフィットネスマシンです。「QB-C01」はプロのサイクリング選手も使用しているAI電動モーターを搭載しています。AIモーターは安定した負荷を提供できリアルタイムに使用者のトレーニングデータを採取し、AIによって効率的なトレーニングプランをカスタマイズしてくれます。スマートフォンアプリをアップデートすることで、より豊富な機能やプロジェクトをご提供します。

### 安全警告

- 本製品は8歳以下の子供、身体障害、精神障害、知的障害のある人は保護者の監視、指導のもとご使用してください。本製品はおもちゃではありません。保護者が見ていない場合は、子供に使用させないでください。
- 破損した場合速やかにメーカー或代理店にご連絡ください。


### 商品詳細

#### 図解




#### 本体の組み立て方法

##### ①フロントレッグとリアレッグの取り付け方法

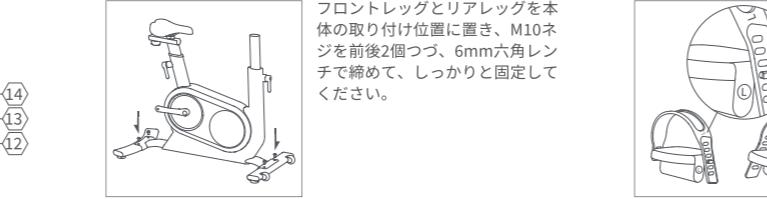


##### ②ハンドルを接続する

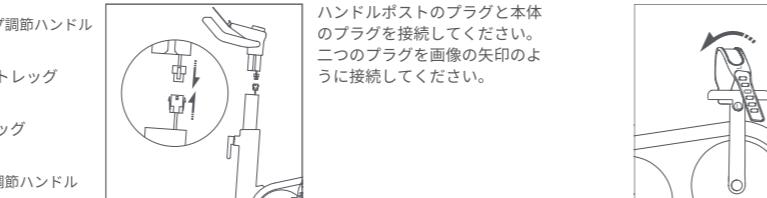


ハンドルの形は取扱説明書と異なる部分があるが、取り付けに影響しません。あらかじめご了承ください。


### 付属品

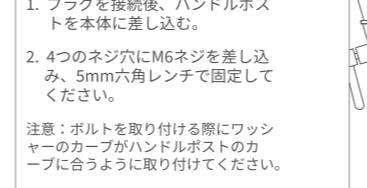

### ③ダイヤルを固定

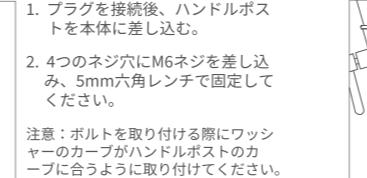

### ④右ペダルを取り付ける

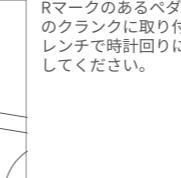

### ⑤左ペダルを取り付ける



### ⑥サドル高さ調節



### ⑦本体の安定性




### ⑧充電




### ⑨機能説明


#### グリップ高さ調節

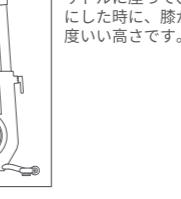


#### ⑩高さ確認

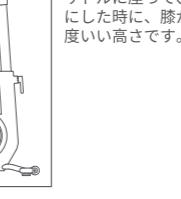

#### ⑪電源ポート

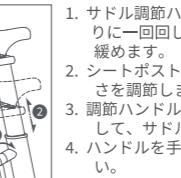

#### ⑫ダイヤルについて

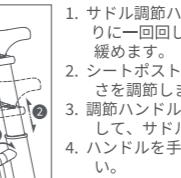


### ⑬一時休止&再起動


3分以上操作がない場合、ディスプレイは消え、Bluetoothも切断されます。ペダルを漕ぐことで起動します。

### ⑭機能説明


#### ⑮前後調節

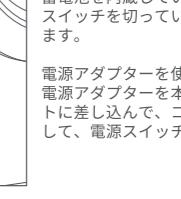

#### ⑯自家発電

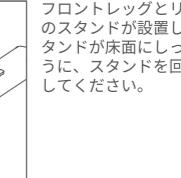

### ⑰充電

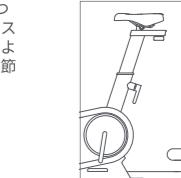

コンセントに接続しておらず、電池残量が少なくなった、「LO」と表示されます。(詳しくは「エラーコード」をご覧下さい)

電源アダプターに接続して2時間以上充電してご使用ください。

コンセントに接続しておらず、電池残量が少なくなった、「LO」と表示されます。(詳しくは「エラーコード」をご覧下さい)

電源アダプターに接続して2時間以上充電してご使用ください。

ディスプレイに負荷を調節ためのダイヤルスイッチがあります。ディスプレイのタッチエリアをタッチして表示を切り替えることができます。

ダイヤルの表示内容：

N:m : トルク単位


W : ワット

r/min : 回転数/分 (ペダルの回転速度を表す単位)

## ディスプレイ説明



## ⑥エラーコード

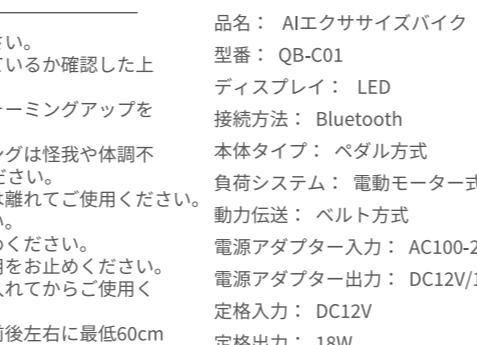

## 注意事項

## 製品スペック

品名：AIエクササイズバイク  
型番：QB-C01  
ディスプレイ：LED  
接続方法：Bluetooth  
本体タイプ：ペダル方式  
負荷システム：電動モーター式  
動力伝送：ベルト方式  
電源アダプター入力：AC100-240V/0.6A/50-60Hz  
電源アダプター出力：DC12V/1.5A  
定格入力：DC12V  
定格出力：18W  
電池容量：2550mAh/9.43Wh  
耐荷重：120kg  
適応身長：150～190cm  
設置面積：約1020\*510\*1250mm  
重量：約35kg  
重量（梱包含む）：約40kg  
生産：中国

## 収納&メンテナンス

## 問題が発生した場合

問題	解決方法
ペダルから異音がする	1. ペダルを取り外し、ペダルの軸がスマートに回転しているか確認します。 不具合がある場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。 2. クランクやペダルが緩んでいないか定期的に確認し、緩んでいる場合は締め直してください。 3. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。 4. 本体を定期的にお手入れしてください。
ディスプレイが激しく揺れる	1. 5mmの六角レンチでディスプレイの4つのボトルを締め直してください。 2. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
サドルが回転する サドルが上下に動く	1. サドルを正しい角度に調整し、サドル下の2つのボトルを締め直してください。 2. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。 3. 本製品は医療機器ではございません。
バイク全体が揺れる	1. 6mm六角レンチでフロントレッグとリアレッグのボトルを締め直してください。 2. スタンドが床に接するように、調節してください。 3. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
ディスプレイが表示されない	1. 電源アダプターを一度取り外して、接続し直してください。 2. 本体と電源アダプターが正しく接続しているか確認してください。 3. 電源スイッチが入っているか確認してください。 4. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
Bluetoothが繋がらない	1. 本体とスマホを再起動し、Bluetoothを再接続してください。 2. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。

製品発送の安全性を確保するために、包装箱を使用しております。箱は一ヶ月くらい保管してください。

## 保証対象外

- お困りの場合は、お電話や商品ページのお問い合わせフォームでのお問い合わせを承っております。
- 修理、誤用、水濡れ、改造、による破損。
  - 本製品以外のパーツの使用による破損、ラベルや偽造防止シールの取り外し。
  - 自然災害、事故などの不可抗力による破損。
  - 保証期間を超えた場合。
  - ベルトの摩擦に起因する振動、騒音。
  - 車体、パーツの塗装が汗、摩擦、収納環境によつて色褪せた場合。
  - 耐荷重を超えて使用したことによる破損。
  - 「故障内容一覧」に書いてない故障。
  - お客様の故意・過失などで生じた故障。

## 保証について

## 保証書

品名	AIエクササイズバイク
品番	QB-C01
保証期間	お買い上げ日より18ヶ月間
対象部分	本体
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	〒
お客様	お名前 電話番号
販売店	販売店名・住所・電話番号

鑫三海株式会社  
〒590-0012  
大阪府堺市堺区浅香山町3丁目9-11  
電話番号：072-247-9283 FAX：072-247-9282  
営業時間：AM10:00-12:00 PM13:00-17:00  
(土・日・祝日・年末年始・弊社所定の定休日を除く)