


Grundinformation

| | |
|----------------------|---|
| Einfüßrlänge | 14cm |
| Einsteckdurchmesser | 3,9cm |
| Teleskoplänge | 1.5cm |
| Produktgröße | 155*41*160mm |
| Gewicht | 270g |
| Material | Silikon+ABS |
| wasserdichtes Niveau | IPX6, geeignet für Badezimmer |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Nutzungsdauer | 60 Minuten |
| Lademethode | USB |
| Lärm | <65dBa |
| Packliste | Vibrator*1, Fernbedienung*1, Bedienungsanleitung*1, Ladekabel*1 |

Anweisungen

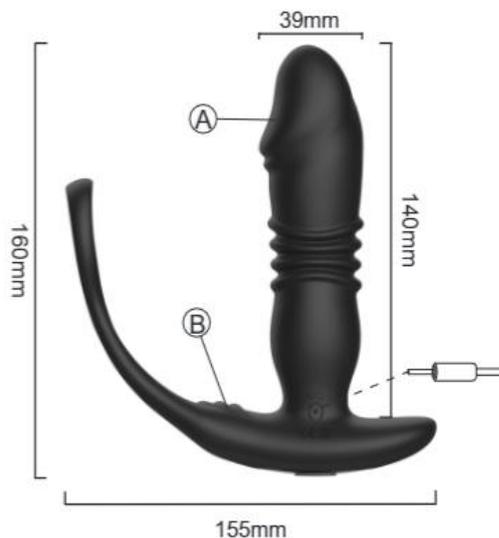

1. Mainframe

1.1 Zum Einschalten 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, klicken, um in den Vibrations-Teleskopmodus zu wechseln, und zum Herunterfahren 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

2. Fernbedienung

2.1 Klicken Sie im Standby-Modus des Hauptgeräts auf die „Teleskop-Vibrationstaste“, um in den Arbeitsmodus zu gelangen. Es gibt 12 Teleskop-Vibrationsmodi an Punkt A und 3 Vibrationsmodi an Punkt B, und die Zyklen werden der Reihe nach wiederholt.

2.2 Klicken Sie im Host-Arbeitsmodus auf die Schaltfläche „Pause“, um anzuhalten

2.3 Klicken Sie im Host-Arbeitsmodus auf die „Burst-Schaltfläche“, um den 10-Sekunden-Burst-Modus an Punkt B aufzurufen

2.4 Die Fernbedienung wird mit einer 1,5-VAAA-Trockenbatterie betrieben

Funktion

3 Teleskop +12 Vibration

Ladeanweisungen

1. Dieses Produkt wird über ein USB-Netzteil aufgeladen.
2. Eingangsspannung: 5 V, Eingangsstrom 400 mA

Vorsicht

- Bitte verwenden Sie es mit Schmierflüssigkeit
- Nach Gebrauch sollte dieses Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Produkt hat eine eingebaute Batterie, bitte werfen Sie es nicht weg, wenn es nicht mehr verwendet wird, und achten Sie auf den Schutz der Umwelt.

Kundendienst


service@acmejoy.de

AACMEJOY

Basisinformatie

| | |
|-------------------------|---|
| Lengte invoegen | 14cm |
| Diameter inzetstuk | 3.9cm |
| Lengte telescoop | 1.5cm |
| Grootte van het product | 155*41*160mm |
| Gewicht | 270g |
| Materiaal | Silicone+ABS |
| waterdicht niveau | IPX6, geschikt voor badkamer |
| Oplaadtijd | 2 uren |
| Het nuttige leven | 60 minuten |
| Oplaadmethode | USB |
| Geluid | <65dBa |
| Verpakkingslijst | Vibrator*1, Afstandsbediening*1, Gebruiksaanwijzing*1, Opladkabel*1 |

Instructies

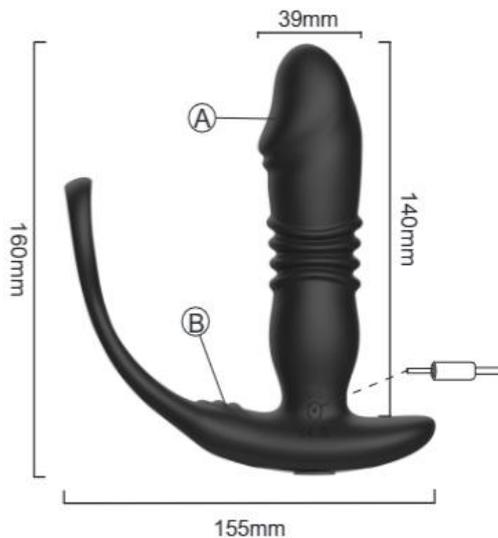

1. mainframe

1.1 Houd gedurende 1,5 seconden ingedrukt om in te schakelen, klik om naar de triltelescoopmodus te gaan en houd gedurende 1,5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

2. afstandsbediening

2.1 Terwijl het hoofdtoestel in stand-by staat, klikt u op de "telescoop trilknop" om de werkmodus te openen. Er zijn 12 telescopische trillingsstanden op punt A en 3 trillingsstanden op punt B, en de cycli worden na elkaar herhaald.

2.2Klik op de "Pauze" knop in de werkmodus van de gastheer om te pauzeren.

2.3Klik op de knop "Burst" in de werkmodus van de host om de burstmodus van 10 seconden op punt B in te schakelen.

2.4De afstandsbediening wordt gevoed door een 1,5VAAA batterij.

Functie

3 Telescoop +12 Trilling

Laadinstructies

1. dit product wordt opgeladen via een USB-voeding.
2. ingangsspanning: 5 V, ingangsstroom 400 mA

Let op

1. gebruik het met smeermiddel.
2. na gebruik moet dit product worden bewaard op een droge en geventileerde plaats buiten het bereik van kinderen.
3. het product heeft een ingebouwde batterij, gooi deze niet weg als hij niet meer gebruikt wordt en wees voorzichtig om het milieu te beschermen.


Klantenservice

service@acmejoy.nl

Informations de base

| | |
|-----------------------|---|
| Longueur insérable | 14cm |
| Diamètre d'entrée | 3,9cm |
| Longueur télescopique | 1.5cm |
| Taille du produit | 155*41*160mm |
| Poids | 270g |
| Matériau | Silikon+ABS |
| Étanchéité | IPX6, geeignet für Badezimmer |
| Temps de chargement | 2 Stunden |
| Temps d'utilisation | 60 Minuten |
| Méthode de chargement | USB |
| Bruit | <65dBa |
| Liste d'emballage | Vibrator*1, Fernbedienung*1, Bedienungsanleitung*1, Ladekabel*1 |

Instructions

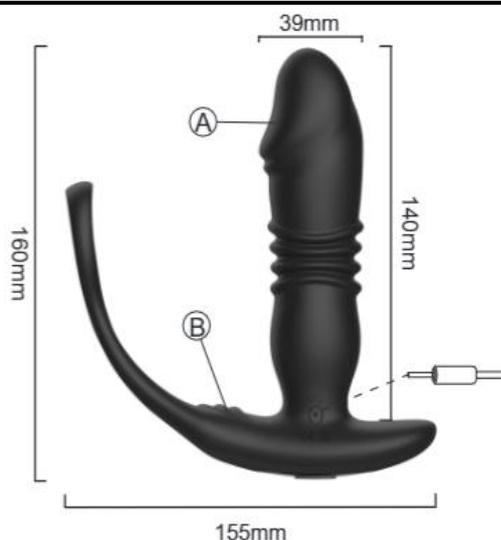

1. Mainframe

1.1 Zum Einschalten 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, klicken, um in den Vibrations-Teleskopmodus zu wechseln, und zum Herunterfahren 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

2. Fernbedienung

2.1 Klicken Sie im Standby-Modus des Hauptgeräts auf die „Teleskop-Vibrationstaste“, um in den Arbeitsmodus zu gelangen. Es gibt 12 Teleskop-Vibrationsmodi an Punkt A und 3 Vibrationsmodi an Punkt B, und die Zyklen werden der Reihe nach wiederholt.

2.2 Klicken Sie im Host-Arbeitsmodus auf die Schaltfläche „Pause“, um anzuhalten

2.3 Klicken Sie im Host-Arbeitsmodus auf die „Burst-Schaltfläche“, um den 10-Sekunden-Burst-Modus an Punkt B aufzurufen

2.4 Die Fernbedienung wird mit einer 1,5-VAAA-Trockenbatterie betrieben

Fonction

3 Teleskop +12 Vibration

Instructions de chargement

1. Dieses Produkt wird über ein USB-Netzteil aufgeladen.
2. Eingangsspannung: 5 V, Eingangsstrom 400 mA

Attention

- Bitte verwenden Sie es mit Schmierflüssigkeit
- Nach Gebrauch sollte dieses Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Produkt hat eine eingebaute Batterie, bitte werfen Sie es nicht weg, wenn es nicht mehr verwendet wird, und achten Sie auf den Schutz der Umwelt.

Service après-vente

service@acmejoy.fr