TerchLove

Tech Love POCKIT 取扱説明書 TL109A

製品紹介

万が一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。

付属品

本体(Tech Love POCKIT)・・・・・・1台
充電用USBコード・・・・・・・・・・1本
アタッチメント・・・・・・5種 類
取扱説明書・・・・・・・・・・・1部
収納ケース・・・・・・・・・・・・1個

- ※本書に記載のイラストはあくまでイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ※本製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。

定められた手順に従って、 無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、 ただちに使用を中止 し、カスタマーサービスにお問い合わせください。 故障したまま使用されますと、 身体に悪影響を及ぼす危険があ りますので、絶対におやめください。



!\ 危険

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器





警告

- 視覚障害のある方は1人で使用しない。 けがや体調不良の原因になります。
- 他の機器と同時に使用しない。 けがや体調不良の原因になります。





● 次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師 に相談してください。

- 1 悪性腫瘍のある方
- 2 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 3 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障 害のある方
- 4 肌に傷や湿疹、はれものなど異常ある方
- 5 発熱 (38°C以上) している方
- 6 背骨に異常のある方、背骨が曲がっている方
- 7 かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用 する方
- 8 体力が極端に衰えている方

- 9 心臓疾患、心臓に障害がある方、血栓のある方
- 10 薬を服用中の方、妊娠中の方、出産直後の方
- 11 骨折、骨粗しょう症、脊髄の骨折、ねんざ、肉離れ等の 急性疾患 (疼痛性) のある方
- 12 安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- 13 体調不良、身体に異常を感じている方
- 14 医療機関で治療中の方
- 15 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アト ビー性の皮膚炎、敏感肌の方
- 16 自らの意思表示ができない方や操作が行えない方



警告



- 使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
- 医師に相談のうえ指示に従ってください。
- 腹部や胸部には使用しない。事故やけが、体調不良の原因になります。
- 首、ひじ、ひざには使用しない。
 事故やけが、体調不良の原因になります。
- 子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。事故やけが、体調不良の原因になります。
- 乳幼児や自分で意思表示できないかたには使用しない。また、乳幼児や子供の手の届くところで 使用、保管しない。
 事故やけが体調不良の原因になります。
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。
- 事故やけが、体調不良の原因になります。例)血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、 各種皮膚炎、皮膚感染症など。
- 本製品の専用アタッチメント以外は使用しない。 事故やけが、また故障の原因となります。





- USBコードや本体の差込口、すきま、通気孔などにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。 感電やショート、発火の原因になります。
- USBコードを抜くときは、先端部分を持ち、コードを引っ張らない。また、濡れた手で抜き差しはしない。 感電やショート、発火の原因になります。
- 本体およびUSBコードを水につけたり、水洗いしない。また、ぬれた身体に使用しない。 感電やショート、発火の原因になります。
- USBコードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、発火の原因になります。
- ▲ 本体および付屋品が、異身・異堂発熱したときは使用を中止する。 破損・発火の原因になります。
- 本体は必ず手に持って使用する。 本体の上に乗ったり、座ったりして使用しないでください。転倒による事故やけが、故障の原因になり ます。
- USBコードを破損、加工、東ねる等無理に力を加えない。また、重いものを乗せ無理な扱いをした り、挟み込んだりしない。 感電やショート、発火、故障の原因になります。



警告



- 高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。
 発火や発熱、火傷、故障の原因になります。
- 本体およびUSBコードに水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、けがの原因になります。
- 万一、異常が発生したら、本体の電源をすぐに切る。充電中の場合は、USBコードをすぐに抜く。
- けむり・異音・においが発生した場合はただちに使用をおやめください。
- **分解や修理、改造をしない。**発火したり、故障や事故の原因になります。






- 1回の使用時間は10分以内を目安とする。また、同一箇所への連続使用は2分以内を目安とする。
- 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間は1時間以内にしてください。最低30分間以上は機器を停止させてから、再度ご使用ください。 本体が熱くなって、故障の原因になります。
- はじめは短い時間で使用する。
 強い刺激に慣れていないとけがの原因になります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
 事故やけが、故障の原因になります。
- 使用中、通気口をふさがない。
 発火や故障、事故の原因になります。
- 不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。 けがや本体が破損、故障する原因になります。





- 使用中、髪や指などが巻き込まれないようにする。 事故やけがの原因になります。
- 強く押しつけて使用しない。
 事故やけが、皮膚や筋肉を傷める原因になります。
- 次のようなときは使用しない。 疲労が激しい時/飲酒後/食前、食後の1時間/睡眠中/皮膚に異常のあるとき。 事故やけが、体調不良の原因になります。
- 肌の弱い方は素肌で使用しない。 お肌トラブルの原因になります。
- 本製品を使用するときは、アクセサリー類を外す。
 事故やけがの原因になります。
- 収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。
 コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
- USBコードは付属品を使用する。また、他の製品には使用しない。 故障や事故の原因になります。

製品紹介

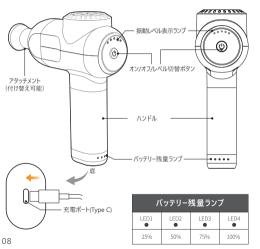

アタッチメント使用例





U字形

太股や背部臀部な

前腕や脊柱、アキレス腱の両側などの 筋肉に

どの大きな筋肉に





柔らかめの刺激で、 顔や肩などの筋肉

足裏など、ピンポイ ントに刺激したいと きに



ふくらはぎをはじめ、 あらゆる部位に

平形

ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電してください。


充電時間の目安		
充電時間	動作時間	
約3時間	約2時間	



- ※充電推奨温度は15C~35Cです。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。
- ※電池の残量、充電環境や、ご使用方法によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。
- ※充電残量ランプが点滅する場合は、充電中です。
- ※充電残量ランプ点滅しなくなった場合は充電完了です。充電中には本体の電源をオフにしてください。
- ※充電残量ランプが点灯している場合は、充電残量が25%以下であることを示します。
- ※充電残量ランプがが点滅している場合は充電残量が10%以下となっています。本体の電源をオフにしてから 充電をしてください。
- ※充電残量が25%以下ではご使用しないでください。
- ※本製品の平均稼働時間は約2時間ですが、ご使用時の振動レベルによって異なります。

本体の充電ポートに、付属の充電用USBコードのType-Cコネクター側を接続する。

※奥までしっかりと差し込んてください。



ご使用の前に(充電方法)

2

USBコードのTypeAコネクター側を手持ちのパソコン等のUSBポートに接続する。

- 充電残量ランプがが点滅している場合は充電を開始します。
- ※電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター等のUSBボート (5V/2A)をお使いください。2A未満の場合、充電に長時間かかる場合があります。
- ※ 充電中は本体の電源をオンにしないでください

3

充電が完了したら(青ランプが全て点灯),USBケーブルを取り外す。

充電池について

- ※ 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考え られます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充 放電可能な回数の目安は300回~500回です。)
- ※ 電池は交換には対応していません。
- ※ 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。 また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

本製品(本体)は、リチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄する場合は自治体の分別ルールに従ってください。



Li-lon

ご使用方法

アタッチメントを差し込んでください。

- 電源がオフになっていることを確認して、アタッチメントを取り付ける。
 - ※ 奥までしっかりと差し込んでください。
- ※ U字形のアタッチメントの突起を本体側差込口のくぼみに合わせて、まっすぐに差し込んでください。取り外す時には回さずに抜いてください。





ご使用方法

7

電源をオンにします。

オン/オフ、レベル切替ボタン「 ()」を約2秒間押して、電源をオンにします。

●振動レベル表示ランプが一つ点灯し、振動レベル1から開始します。



オン/オフ/レベル切替ボタン

3

(少) 」ボタンを短押しして、振動レベルを選びます。

※ ボタンを押すたびに、振動が1レベルずつ上がります。振動レベルは、5段階(レベル1~5)から選べます。振動レベル表示ランプの点灯数で、どの振動レベルに設定されているかを確認することができます。

例:振動レベル表示ランプが3つ点灯している場合、振動レベル3に設定されています。

振動レベル	1分あたりの回転数
1	2000回
2	2300回
3	2600回
4	2900回
5	3200回

お手入れ・保管方法

● お手入れ方法

- 本体、アタッチメント、およびUSBコードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体およびアタッチメントの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れが気になる場合は、 ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き 取ってください。アタッチメントのストッパーゴム部分にオイル等が付着していると、アタッチメントが外れや すくなる場合があります。ストッパーゴム部分も同様に拭き取ってお手入れしてください。
- アタッチメント差込口付近にオイルがにじみ出ることがありますが、機器内の潤滑油によるもので、本体の異常ではございません。乾いた布などで拭き取ってお手入れをしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

● 保管のしかた

- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、USBコードを抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い場所で保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体およびアタッチメントのお掃除をしてから、付属の収納ケースに保管して ください。13

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼 してください。絶対に分解したり、修理改造はしないてください、異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

故障	考えられる原因	処置
充電できない / 充電ラ ンプが点灯しない	接続不良	充電 USB コードを本体の充電ポートにしっかり差し込んでください
動かない	電源ボタンが十分に押されていません	青ランプが点灯するまで電源ボタン を長押ししててください
	充電切れ	充電してください
運転中に停止する	約 10 分経過するとタイマー機能が はたらき、自動的に運転が停止し ます。故障ではありません。電源ボ タンを押すと運転を再開します。	
異音がする 音が大きい	振動音は構造上発生するもので すので、異常ではありません。	
振動レベルが弱い	充電残量が不足	本体を充電してください

保証書

- 本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
- 本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。
- 無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店 にお申し出ください。
- 正規代理店以外(転売業者等)から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明のため、保証対象外となります。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理若しくは交換いたします。
- 2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 3. 保証期間内であっても次のような場合は、有料修理となります。
 - ① 使用上の誤りまたは不当な修理・改造による故障や破損。
 - ② お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。
 - ③ 地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。
 - ④ 外力による本体の変形や変色。
 - ⑤ 消耗品の消耗による交換。
- 4. 点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とする。

保証書

製品名称/品番	Tech Love POCKIT	TL109	TL109A		
無料修理保証期間	お買い上げ日	年	月	日	より12ヶ月間

お客様

お名前:

ご住所:

お電話番号:

製品に対するお問合せ先

発売元・住所・TEL

極楽鳥製薬株式会社

東京都足立区千住宮元町12-12

TEL.03-6822-3536

お問合せ受付時間:10:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

取扱販売店 住所 電話番号

製品仕様

製 品 名 称	Tech Love POCKIT
品 番	TL109A
発 売 元	極楽鳥製薬株式会社
定格電源	5V/2A
定格電圧	7.4V
消費電力	25W
電 池 容 量	2500mAh
稼 働 時 間	10分/回
フル充電時間	約3時間
サ イ ズ	約132×61×183mm
正味重量	約680g
バージョン番号	J-02

[※] 製品のデザインおよび仕様については、予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます

SINCERELY THANK YOU FOR CHOOSING

Please read the manual carefully before using and properly keep for later queries

取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管してください