


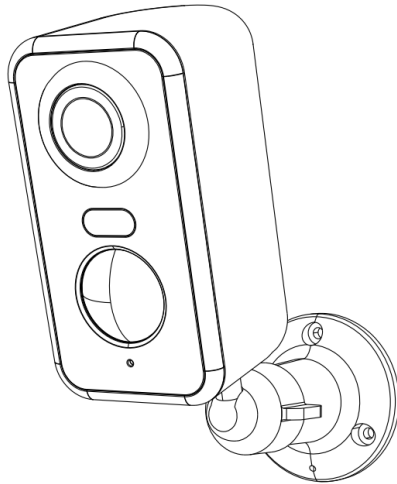

Wire-Free Rechargeable Security Battery Camera

User Guide





E-mail: service@cococamtech.com
Website: www.cococamtech.com

Inhalt

1.Product details -----	11
2.Install camera -----	12
3.Installation CocoCam APP -----	12
4. Einschalten der Kamera -----	14
5.Add Camera -----	14
6.PIR Detection -----	16
7. Alarmierende Push-Benachrichtigung und Wiedergabe -----	16
8. Beste Bedingungen für Nachtsicht -----	17
9. Wichtige Informationen zur Reduzierung von Fehlalarmen -----	17
10.Die Videowiedergabe und die Micro-SD-Karte -----	18

1. Produkt details

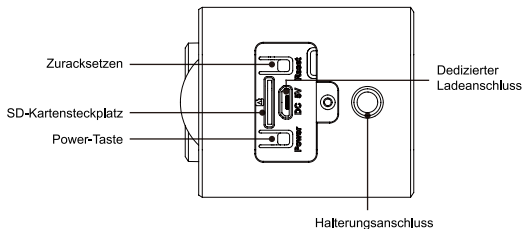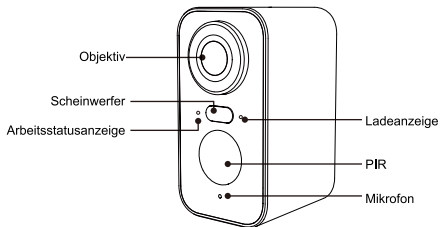


Nein.	Kamera-Taste	Operation
1	Power-Knopf	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2	Power-Knopf	Drücken Sie kurz 1 Sekunde, um die Kamera aus dem Standby-Modus aufzuwecken.
3	Power-Knopf	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.
Nein.	LED-Status	Operation
1	Langsam blinkend Rot	Warten Sie auf die Wi-Fi-Verbindung und fangen Sie an, Geräte hinzuzufügen.
2	Schnell blinkend Rot	Wi-Fi-Verbindung.
3	Solide auf Rot	Das Netzwerk ist abnormal.
4	Solide auf Blau	Wi-Fi verbunden, Kamera läuft normal.

2. Installieren Sie die Kamera

Bitte befestigen Sie zuerst die Halterung und installieren Sie dann die Kamera.

1. Wenn es sich um eine Holzwand handelt, müssen Sie die mitgelieferten Nägel verwenden, um die Halterung an der Wand zu befestigen.
2. Wenn es sich um eine Zementwand oder eine Wand mit Keramikfliesen handelt, verwenden Sie bitte eine elektrische Bohrmaschine, um das Loch in die Wand zu bohren, und installieren Sie dann die Halterung mit der mitgelieferten Schraube.
3. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Kamera sofort zu entfernen.

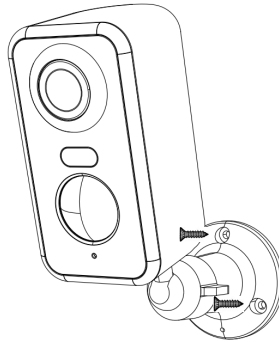



3. Installation CocoCam APP

Suchen Sie im APP Store oder bei Google Play nach "CocoCam", oder scannen Sie den QR-Code, um die Anwendung herunterzuladen und auf Ihrem Handy zu installieren.



HINWEIS: Bitte aktivieren Sie die folgenden 2 Berechtigungen, wenn Sie diese APP zum ersten Mal verwenden.

1. Erlauben Sie CocoCam den Zugriff auf mobile Mobilfunkdaten und Wireless LAN, sonst kann die Kamera nicht hinzugefügt werden.
2. Erlauben Sie CocoCam, Push-Nachrichten zu empfangen, oder das Telefon wird keinen Alarm-Push erhalten, wenn eine Bewegungserkennung oder ein akustischer Alarm ausgelöst wird.

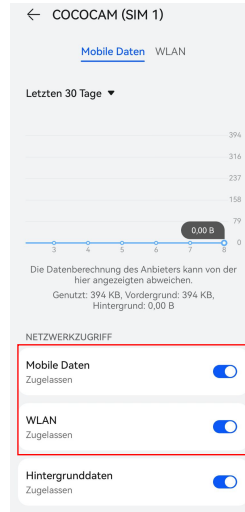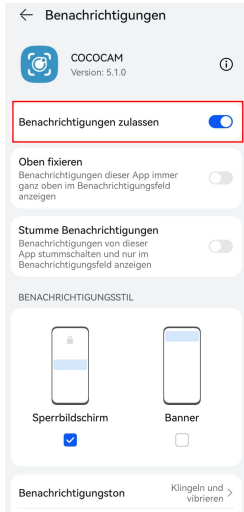

3.1 Konto registrieren:

Neue Benutzer müssen sich per E-Mail registrieren, auf "Registrieren" klicken, die Schritte zum Abschluss der Registrierung des Kontos befolgen und sich anmelden.

3.2 Hilfe und Feedback:

Bei Produktproblemen oder Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an service@cococamtech.com (Wir empfehlen Ihre E-Mail-Adresse und die Produktmodellnummer. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden per E-Mail antworten).




Help & Feedback

4. Einschalten der Kamera

Drücken Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten (wenn sie sich nicht einschalten lässt, schließen Sie bitte zuerst den DC5V 1A/2A-Netzadapter an, um die Kamera für 15 Minuten zu wechseln).


Die Kamera ist eingeschaltet, wenn die Kontrollleuchte langsam blinkt.
(Indicator light under the lens)

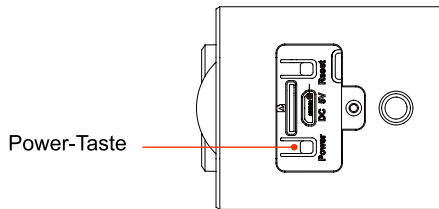


5. Kamera hinzufügen

Vor der Verwendung:


- 1) Bitte legen Sie die Micro SD-Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten, sonst kann die Micro SD-Karte nicht erkannt werden.
- 2) Bringen Sie die Kamera und Ihr Telefon in eine Entfernung von 30 bis 100 cm (1 bis 3 Fuß) zum Router und stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her.
- 3) Hinweis: Wenn Ihre Kamera das 5G-Band nicht unterstützt, verwenden Sie bitte das 2.4G-Band-Netz.

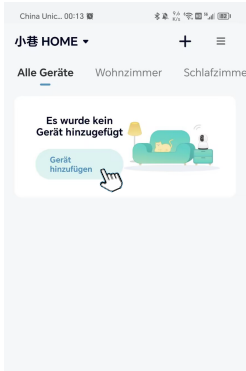


Tap '+' to Add Device

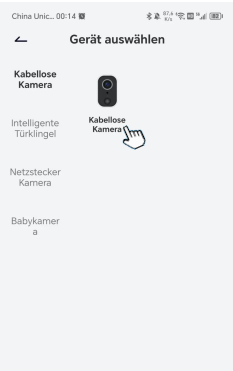


Select Battery Camera

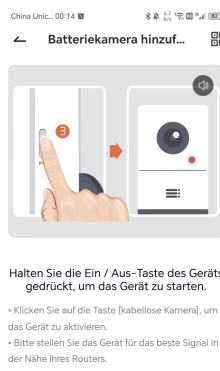


Power on Camera

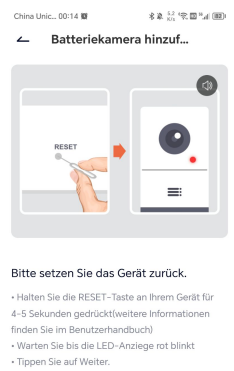


Reset Device

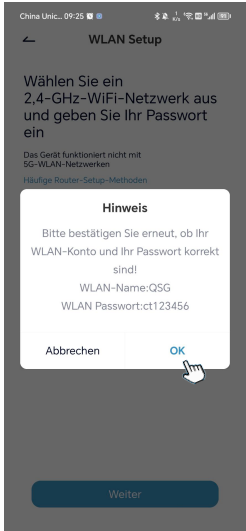


Input Wi-Fi Password

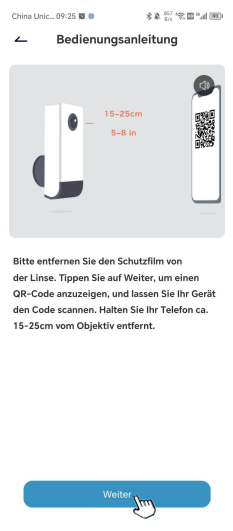

Scan QR Code

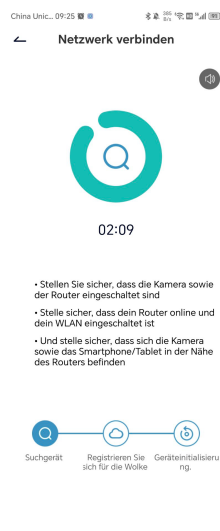

Wait for Connection

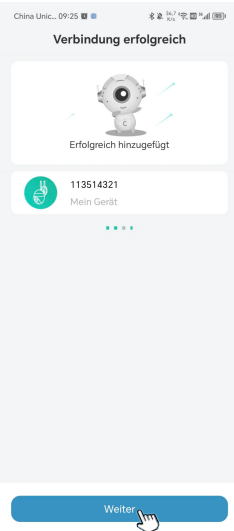

Device Added

6. Die PIR-Erkennung

PIR-Sensor Erfassungsbereich

Die PIR-"Alarmeinstellung" ist standardmäßig aktiviert und die Standardempfindlichkeit ist "hoch", aber sie ist einstellbar. "Gerät"->"Einstellungen"->"Alarmeinstellung". Die Erfassungreichweite beträgt 10 Meter (32ft).

***HINWEIS:** Eine höhere Empfindlichkeit bietet eine größere Erkennungsdistanz, würde aber zu mehr Fehlalarmen führen.

7. Push-Benachrichtigung und Wiedergabe des Alarms

Die Batteriekamera mit PIR-Sensor ist nicht für eine 7×24 Stunden-Aufnahme ausgelegt, sondern dient dazu, eine Alarmbenachrichtigung an die APP zu senden und Videos auf der Micro-SD-Karte oder dem Cloud-Server (kostenpflichtig) aufzuzeichnen, wenn der PIR-Sensor menschliche Körperbewegungen erkennt.

Wenn der PIR ausgelöst wird, werden Kamera und System aktiviert.

1. Der Alarmton in der APP (bitte öffnen Sie die Berechtigung für die Benachrichtigung in der CocoCam APP in den mobilen Einstellungen und schalten Sie die mobile Lautstärke ein).
2. Die Benachrichtigung über Alarmmeldungen (bitte aktivieren Sie die Benachrichtigung über die CocoCam APP in den mobilen Einstellungen).
3. Alarmierende Schnappschüsse und Videoaufnahmen auf Micro-SD-Karte/Cloud-Speicher (bitte stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte eingelegt ist). CocoCam APP-Benachrichtigung auf dem Handy.

8. Beste Bedingungen für Nachtsicht


Wenn die Kamera im Nachtsichtmodus eingeschaltet ist und sich im Umkreis von drei Metern um das Objektiv ein Hindernis befindet, werden die Infrarotstrahlen gebündelt, so dass der Teil mit dem Hindernis extrem hell ist und die anderen Bildschirme dunkler sind. (Unabhängig davon, wo die Kamera installiert ist, stellen Sie sicher, dass sich im Umkreis von 3 Metern um das Objektiv keine Hindernisse befinden)

9. Wichtige Informationen zur Reduzierung von Fehlalarmen

9.1 Um Fehlalarme zu vermeiden, bitten wir Sie:

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, auf den helle Objekte oder Licht gerichtet sind, wie z. B. Sonnenschein, helle Lampen, usw.
- Bitte stellen Sie die Kamera nicht an einem Ort auf, an dem Fahrzeuge und Personen häufig ein- und ausgehen.
- Halten Sie die Kamera von Steckdosen wie z. B. Klimaanlage fern. Luftbefeuchter, Wärmeübertragungsöffnungen von Projektoren usw. entfernt.
- Lassen Sie die Kamera nicht auf Spiegel oder Glas gerichtet.
- Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von drahtlosen Geräten entfernt, um Funkstörungen zu vermeiden.

9.2 Abdeckung des Überwachungsbereichs

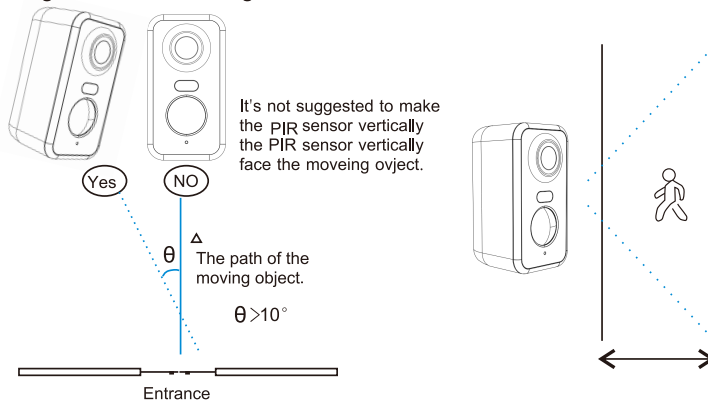

Bei der Installation der Kamera sollte der PIR-Sensor nicht senkrecht auf das sich bewegende Objekt ausgerichtet sein, da er sonst möglicherweise keine Bewegung erkennt. Es wird empfohlen, die Kamera um mehr als 10 Grad zu neigen, um alle Bewegungen zu erfassen.

10. Die Videowiedergabe und die Micro-SD-Karte

Die Videoaufzeichnung wurde auf einer Micro-SD-Karte (Micro-SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten) oder in der Cloud gespeichert.

10.1 Unterstützt nur 2-128GB.

10.2 Um die Erkennungsrate und die Lebensdauer der Micro-SD-Karte zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Micro-SD-Karten der Geschwindigkeitsklasse 10, Samsung, SanDisk, Kingston Micro SD Card.

10.3 Es wird empfohlen, die Micro-SD-Karte auf Schäden zu überprüfen, bevor Sie die Micro-SD-Karte verwenden. Formatieren Sie die Micro-SD-Karte, bevor Sie sie in die Kamera einlegen. Das Format muss FAT32 oder EXFAT32 sein.

10.4 Nachdem Sie eine Micro-SD-Karte ordnungsgemäß in die Kamera eingelegt haben, wird in der App "CocoCam" das Speichervolumen angezeigt. Das bedeutet, dass die Micro-SD-Karte der Kamera lesbar ist.

10.5 Wenn die Micro-SD-Karte nicht lesbar ist, können Sie uns kontaktieren.

Tabelle zur Fehlersuche		
Nein.	Beschreibung	Lösung und Bedienung
1	Verbindung kann nicht hergestellt werden	<p>1)Überprüfen Sie Ihren Wi-Fi-Namen und Ihr Passwort.</p> <p>2)Hinweis: Wenn Ihre Kamera das 5G-Band nicht unterstützt, verwenden Sie bitte das 2.4G-Band-Netz.</p> <p>3)Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Kamera und Ihr Mobiltelefon in der Nähe des Routers befinden.</p> <p>4)Wenden Sie sich per E-Mail an die Mitarbeiter des Kundendienstes, um Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden zu lösen.</p>
2	Auf Standard zurücksetzen	<p>1)Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.</p> <p>2)Sie hören einen "Bugu"-Ton.</p> <p>3)Das rote Licht beginnt langsam zu blinken.</p>
3	So verbinden Sie die Kamera mit einem neuen Wi-Fi-Netzwerk	<p>1)Drücken Sie die Reset-Taste, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.</p> <p>2)Entfernen Sie die Kamera in der CocoCam APP.</p> <p>3)Stellen Sie die Verbindung wieder her.</p>
4	Alarmbild ohne Personen	<p>1)Die Kamera braucht Zeit, um aufzuwachen, und Personen bewegen sich zu schnell.</p> <p>2)Einige Objekte mit ableitender Wärme können vom PIR-Alarm erkannt werden, und es wird empfohlen, die Empfindlichkeit des PIR-Alarms zu verringern.</p>
5	Häufiger Alarm	<p>1)Weil die Umgebung oder die Anzahl der Fahrzeuge, in denen Sie die Kamera installieren, die Kameras häufig auslösen.</p> <p>2)Stellen Sie die Alarmempfindlichkeit der Kamera auf "niedrig".</p>
6	Warum überquert jemand die Straße ohne Alarm?	Der PIR-Überwachungsbereich hat eine Reichweitenbeschränkung. Es kann sein, dass die Person, die die Position passiert, zu weit weg oder zu nah ist, oder die Person geht schnell an einer Ecke der Kamera vorbei und wird nicht erfolgreich vom PIR erkannt.
7	Keine Alarmtaste	Aktivieren Sie die Benachrichtigung über die CocoCam APP in den mobilen Einstellungen.
8	Keine Alarm-Videoaufzeichnung	Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte ein oder aktivieren Sie den Cloud-Speicher.

9	Gerät offline	Prüfen Sie, ob das Netzwerk gut funktioniert. Es ist möglich, dass der Ort, an dem die Kamera installiert ist, zu weit vom Router entfernt ist, so dass das Wi-Fi die Kamera nicht erfasst.
10	Video-Verzögerung	Überprüfen Sie das Wi-Fi-Netzwerk. Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Router sollte nicht zu groß sein.
11	Kurze Lebensdauer der Batterie	Die Kamera wurde zu oft aufgeweckt und sollte nicht am Straßenrand oder in der Sonne platziert werden.
12	CocoCam APP Rückblende	1)Es kann sein, dass die Version Ihres Telefonsystems zu niedrig oder zu hoch ist, was zu einer schlechten Kompatibilität führt. Es wird empfohlen, die APP zu deinstallieren und erneut herunterzuladen. 2)Wenden Sie sich an den Kundendienst und geben Sie Informationen wie die Modellnummer und die Systemversionsnummer Ihres Mobiltelefons an.
13	Konto kann nicht registriert werden	1)Wenn Sie ein Konto registrieren, wählen Sie bitte das richtige Land aus. 2)Wenn Sie Ihr Konto registrieren, müssen Sie keinen Verifizierungscode eingeben. Bitte folgen Sie dem Prozess zur Registrierung Ihres Kontos.
14	Freund kann nicht hinzugefügt werden	Ihr Konto und das Konto Ihres Freundes müssen das gleiche Land oder die gleiche Region wählen. Zum Beispiel können Konten in Europa und Amerika keine Freunde hinzufügen.