


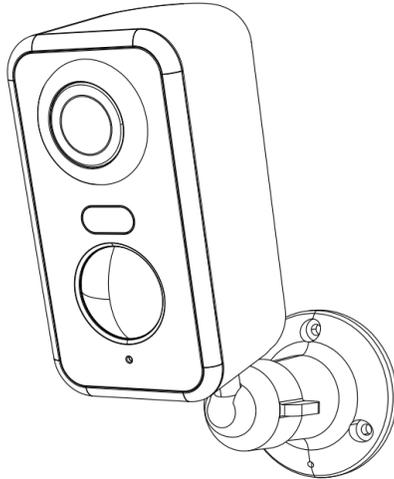

Wire-Free Rechargeable Security Battery Camera

User Guide





E-mail: service@cococamtech.com
Website: www.cococamtech.com

SOMMAIRE

1. Détails du produit -----	21
2. Installez la caméra -----	22
3. Installation de l'application CocoCam -----	22
4. Allumer Caméra -----	24
5. Ajouter une caméra -----	24
6. Détection PIR -----	26
7. Notification push d'alarme et lecture -----	26
8. Meilleures conditions pour la vision nocturne -----	27
9. Informations importantes pour réduire les fausses alarmes -----	27
10. Lecture vidéo et carte micro SD -----	28

1. Détails du produit

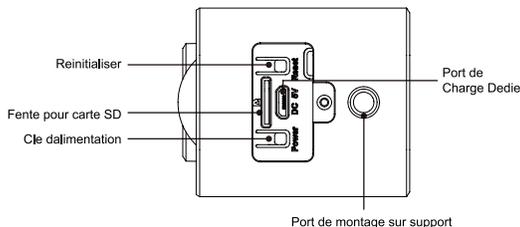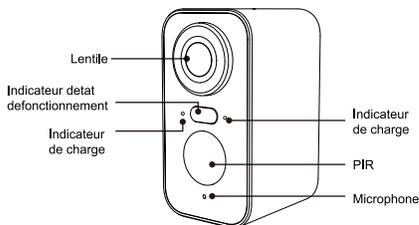


Port de montage sur support

No.	Bouton de la caméra	Fonctionnement
1	Bouton d'alimentation	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour allumer et éteindre l'appareil.
2	Bouton d'alimentation	Appuyez rapidement pendant 1 seconde pour sortir l'appareil du mode veille.
3	Touche de réinitialisation	Appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes, il se réinitialisera et redémarrera.
No.	Statut de la LED	Fonctionnement
1	Rouge clignotant lentement	En attente d'une connexion Wi-Fi, commencez à ajouter des appareils.
2	Clignotement rapide Rouge	Connexion Wi-Fi.
3	Solide sur rouge	Le réseau est anormal.
4	Solide sur bleu	Wi-Fi connecté, la caméra fonctionne normalement.

2. Installer la caméra

Veillez d'abord fixer le support, puis installer la caméra.

1. Si le mur est en bois, vous pouvez utiliser les clous fournis avec le produit pour fixer le support et le mur.
2. S'il s'agit d'un mur en ciment ou en carreaux de céramique, veuillez utiliser la perceuse électrique pour percer le mur, puis installez le support, et fixez-le avec la vis d'expansion fournie par le produit.
3. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer instantanément la caméra.

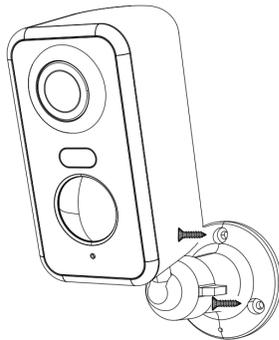


3. Installation CocoCam APP

Recherchez "CocoCam" dans l'APP Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour le télécharger et l'installer sur votre téléphone.



NOTE: Veuillez activer les 2 autorisations ci-dessous lorsque vous utilisez cette APP pour la première fois.

1. Autorisez CocoCam à accéder aux données cellulaires mobiles et au réseau local sans fil, sinon l'ajout de la caméra échouera.
2. Autorisez CocoCam à recevoir des messages poussés, sinon le téléphone ne recevra pas de message poussé en cas de détection de mouvement ou d'alarme sonore.

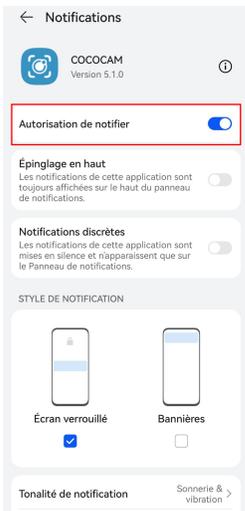

3.1 Enregistrer un compte:

Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire par e-mail, cliquer sur "S'inscrire", suivre les étapes de l'enregistrement du compte et se connecter..

3.2 Aide et commentaires:

Pour les problèmes ou les questions concernant les produits, veuillez envoyer un e-mail à service@cococamtech.com (Nous vous recommandons d'indiquer votre adresse e-mail et le numéro de modèle du produit. Nous vous répondrons dans les 24 heures par e-mail).




Help & Feedback

4. Allumer la caméra

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour **allumer** la caméra (si elle ne peut pas s'allumer, veuillez brancher l'adaptateur d'alimentation DC5V 1A/2A pour changer la caméra pendant 15 minutes d'abord).

La caméra est **allumée** lorsque le témoin lumineux clignote lentement.
(Voyant lumineux sous la lentille)

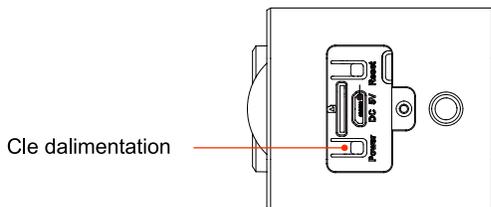

5. Ajouter une caméra

Avant l'utilisation :

- 1) Veuillez insérer la carte Micro SD avant la mise sous tension, sinon la carte Micro SD ne pourra pas être détectée.
- 2) Placez la caméra et votre téléphone à une distance de 30 à 100 cm du routeur et connectez le Wi-Fi.
- 3) Remarque : si votre appareil photo ne prend pas en charge la bande 5G, veuillez utiliser le réseau à bande 2.4G.



Tap '+' to Add Device



Select Battery Camera



Power on Camera



Reset Device




Input Wi-Fi Password



Scan QR Code



Wait for Connection

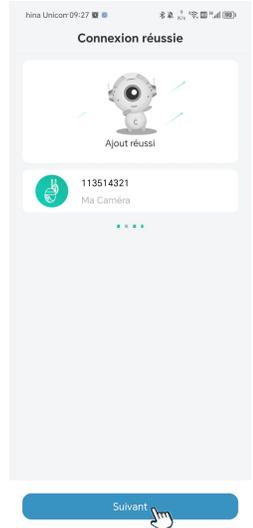

Device Added

6. Détection PIR

Gamme de détection du capteur PIR

Le "Réglage de l'alarme" PIR est activé par défaut et la sensibilité par défaut est "élevée", mais elle est réglable. "Appareil" - "Paramètres" - "Réglage de l'alarme". La distance de détection est de 10 mètres (32ft).

***NOTE:** Une sensibilité plus élevée offre une plus grande distance de détection, mais elle entraînerait davantage de fausses alarmes.

7. Notification et lecture des alarmes

La caméra à batterie avec capteur PIR n'est pas conçue pour l'enregistrement 7×24 heures toute la journée, mais vise à pousser la notification de message d'alarme à l'APP et enregistrer la vidéo sur la carte micro SD ou le serveur cloud (besoin de payer) lorsque le capteur PIR a détecté des événements de mouvement du corps humain, lorsque vous pouvez lire les vidéos de mouvement où que vous soyez via CocoCam APP.

Lorsque le capteur PIR est déclenché, la caméra et le système agissent.

1. Son d'alarme dans l'APP (veuillez ouvrir la permission pour la notification de l'APP CocoCam dans les paramètres mobiles et éteindre le volume mobile).
2. notification des messages d'alarme (veuillez activer la notification via CocoCam APP dans les paramètres mobiles).
3. instantanés d'alarme et enregistrements vidéo sur la carte micro SD/le stockage Cloud (veuillez vous assurer que la carte micro SD est insérée). Notification CocoCam APP sur le mobile.

8. Les meilleures conditions pour la vision nocturne

Lorsque la caméra est allumée en mode de vision nocturne, s'il y a un obstacle à moins de trois mètres de l'objectif, les rayons infrarouges auront un effet de concentration, ce qui rendra la partie de l'obstruction extrêmement lumineuse, et les autres écrans seront plus sombres, et l'effet de vision nocturne sera faible.


(Quel que soit l'endroit où la caméra est installée, assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle à moins de 3 mètres de l'objectif)

9. Informations importantes pour réduire les fausses alarmes

9.1 Pour réduire les fausses alarmes, veuillez :

- Ne pas installer la caméra dans un endroit où les objets brillants ou la lumière sont dirigés, y compris le soleil, les lumières vives des lampes, etc.
- Veuillez ne pas placer la caméra dans un endroit où le véhicule et les personnes vont et viennent souvent.
- Gardez la caméra loin des sorties telles que les bouches d'air conditionné, Humidificateur, ouvertures de transfert de chaleur des projecteurs, etc à distance.
- Ne laissez pas la caméra face aux miroirs ou aux vitres.
- Gardez la caméra à au moins 1 mètre des appareils sans fil pour éviter les interférences sans fil.

9.2 Couverture de la zone de surveillance

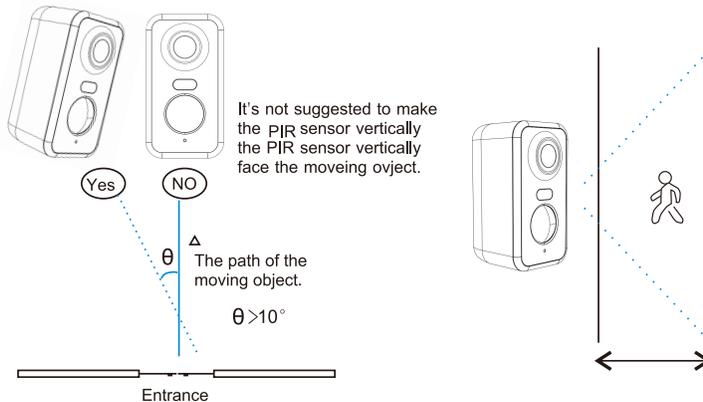

Lors de l'installation de la caméra, le capteur PIR ne doit pas être aligné verticalement avec l'objet en mouvement, car il pourrait ne pas détecter le mouvement. Il est recommandé d'incliner la caméra de plus de 10 degrés pour capturer tous les mouvements.

10. Lecture vidéo et carte micro SD

L'enregistrement vidéo est stocké sur une carte micro SD (la carte micro SD n'est pas incluse dans l'emballage) ou dans le Cloud.

10.1 Support uniquement 2-128GB.

10.2 Pour assurer le taux de reconnaissance et la durée de vie de la carte micro SD, nous recommandons l'utilisation d'une carte micro SD de classe 10 Speed, Samsung, SanDisk, Kinston Micro SD Card.

10.3 Il est recommandé de vérifier que la carte micro SD n'est pas endommagée avant de l'utiliser. Formatez la carte micro SD avant de l'insérer dans l'appareil. Le format doit être FAT32 ou EXFAT32.

10.4 Après avoir inséré correctement une carte micro SD dans la Caméra, dans l'application "CocoCam", le volume de la mémoire s'affiche. Cela signifie que la carte micro SD de la caméra est lisible.

10.5 Si la carte micro SD n'est pas lisible, vous pouvez nous contacter.

Tableau de dépannage		
No.	Description	Solution et fonctionnement
1	La connexion ne peut être établie	1)Vérifiez votre nom et votre mot de passe Wi-Fi. 2) Remarque : si votre appareil photo ne prend pas en charge la bande 5G, veuillez utiliser le réseau à bande 2.4G. 3) Assurez-vous que votre Camera et votre téléphone portable sont à proximité du routeur. 4)Contactez par e-mail le personnel du service clientèle pour résoudre votre problème dans les 24 heures.
2	Réinitialiser par défaut	1)Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes. 2)Entendez un son "bugu". 3)La lumière rouge commence à clignoter lentement
3	Comment connecter la caméra à un nouveau réseau Wi-Fi	1)Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour rétablir les paramètres d'usine. 2)Retirez la caméra dans l'APP CocoCam. 3)Reconnectez-la.
4	Image d'alarme sans personnes	1)La caméra a besoin de temps pour se réveiller et les gens se déplacent trop rapidement. 2)Certains objets avec une chaleur dissipative peuvent être détectés par PIR, et il est recommandé de diminuer la sensibilité de l'alarme PIR.
5	Alarme fréquente	1)Parce que l'environnement ou le nombre de véhicules où vous installez la caméra déclenchent fréquemment les caméras. 2)Réglez la sensibilité de l'alarme de la caméra sur "faible".
6	Pourquoi quelqu'un traverse sans alarme?	La zone d'inspection PIR a une gamme limitée. Il se peut que la personne passant devant la position soit trop éloignée ou trop proche, ou que la personne passe rapidement d'un coin de la caméra et ne soit pas détectée avec succès par le PIR.
7	Pas de bouton d'alarme	Activez la notification de l'APP CocoCam dans les paramètres mobiles..
8	Pas d'enregistrement vidéo de l'alarme	Veuillez insérer la carte micro SD ou activer le stockage en Cloud.

9	Appareil hors ligne	Vérifiez si le réseau fonctionne bien. Il est possible que l'endroit où la caméra est installée soit trop éloigné du routeur, ce qui fait que le Wi-Fi ne couvre pas la caméra.
10	Retard de la vidéo	Vérifiez le réseau Wi-Fi, la distance entre la caméra et le routeur ne doit pas être trop longue.
11	Faible autonomie de la batterie	La caméra a été réveillée trop souvent et ne doit pas être placée sur le bord de la route ou au soleil.
12	Flashback de l'APP CocoCam	1) Il se peut que la version du système de votre téléphone soit trop faible ou trop élevée, ce qui entraîne une mauvaise compatibilité. Il est recommandé de désinstaller l'APP et de le retélécharger. 2) Contactez le personnel du service clientèle pour fournir des informations telles que le numéro de modèle et le numéro de version du système de votre téléphone mobile.
13	Impossible d'enregistrer un compte	1) Lorsque vous enregistrez un compte, veuillez sélectionner le bon pays. 2) Lorsque vous enregistrez votre compte, vous n'avez pas besoin d'entrer un code de vérification. Veuillez suivre le processus d'enregistrement de votre compte.
14	Impossible d'ajouter un ami	Votre compte et celui d'un ami doivent choisir le même pays, ou la même région. Par exemple, les comptes en Europe et en Amérique ne peuvent pas ajouter d'amis.