


Quick Start Guide

• EN.....	1
• PT.....	9
• DE.....	16
• JP.....	23






STAGE sound

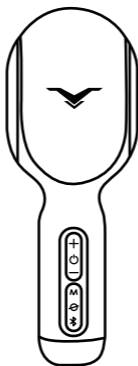

Stage SingFree

Karaoke Microphone System

User Manual


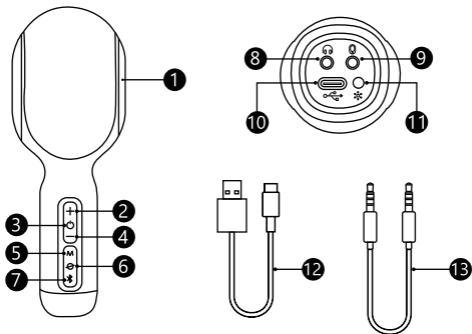


- 1 RGB Lights
- 2 VOL+ Button
- 3 Power ON/OFF; Music / Mic Volume Switch Button
- 4 VOL- Button
- 5 Sound Modes Button
- 6 Voice Cancelling / Back Button
- 7 Bluetooth / TWS Button
- 8 3.5mm Headphones Port
- 9 3.5mm Aux-in Port
- 10 Type-C Charging Port
- 11 Lighting Switch Button
- 12 Type-C Charging Cable
- 13 3.5mm Aux Cable

MAIN FUNCTION

1. Bluetooth speaker for audio output.
2. Karaoke singing & voice recording.
3. Bedside lamp for sleeping atmosphere.

CHARGING

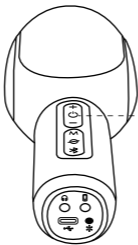

The status of the red indicator on power button:
On: Charging
Off: Fully charged

NOTE:

1. The microphone will prompt "battery low" every 5 minutes once the battery is under 10%.The lighting will be flashed in red at the same time.
2. Do not charge in a sub-zero environment, charging below zero may cause damage to the battery.
3. Do not use the microphone while charging, the output power is lower than normal working status.
4. When the battery is under 30%, the power of microphone will be automatically reduced to protect the battery, and avoid voice distortion.


OPERATING INSTRUCTION

Button	Operation	Function
+	Short press	Volume up
	Long press for 2s	Previous track
⏻	Short press	Switch music volume / microphone volume
	Long press for 2s	Power ON / OFF
-	Short press	Volume down
	Long press for 2s	Next track
M	Short press	Switch sound effects
	Long press for 2s	Turn on FM transmitter, broadcast and switch FM frequency
⊘	Long press for 2s	Suppress the vocal in music
	Long press for 2s	Restore the vocal in music
✖	Short press twice	Disconnect the paired Bluetooth device
	Long press for 3s	Get into TWS mode, search for another Stage SingFree to connect
☀	Short press	Switch LED lighting
	Long press for 2s	Turn on/off the LED lighting

NOTE:

1. Please short press the power button to select music volume or microphone volume, then press the volume +/- button to adjust the volume.
2. There are 4 sound effects on microphone: Karaoke, Professional, Speech, Original Sound. Karaoke is the default effect.
3. There are 4 LED lighting can be switched: Dynamic, Breathing Dynamic, RGB, Single.

AUX MODE

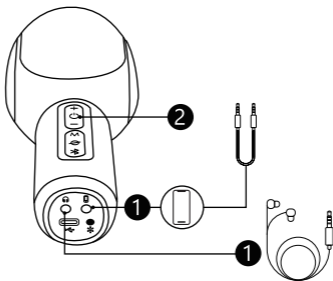


How it works:

1. Insert the AUX cable and 3.5mm headphones to connect Stage SingFree with your device.
2. Power on the microphone.
3. Turn on the karaoke / music applications on your device and start your singing or recording.

NOTE:

1. The AUX Mode is for voice recording, and supports original sound effect only.
2. The audio won't play through the microphone, please insert the 3.5mm headphones as well.
3. Unplug the AUX cable, the microphone will change to Bluetooth Mode automatically.

BLUETOOTH MODE

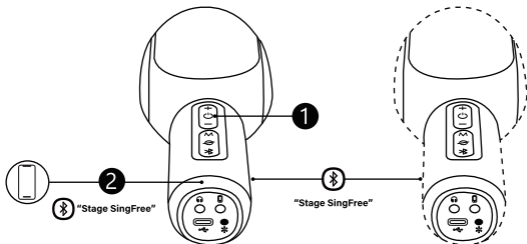

How it works:


1. Power on the microphone.
2. Search "Stage SingFree" from your device and click to connect.
3. Turn on the karaoke / music applications on your device and start your singing.

NOTE:

1. How to use duet function between two Stage SingFree:

- 1). Connect the first Stage SingFree as above, then power on the second Stage SingFree.
 - 2). Long press the Bluetooth button of two microphones for 3s simultaneously to get into the TWS/duet mode. Release your finger after hearing the prompt.
 - 3). Two microphones are connected with each other now. (The microphone connected with your device is the master one.)
2. In TWS mode, turn off one microphone, the other one will shut down automatically. Two microphones connected before will connect together again after turning them on.
 3. If there is no signal input for 20 minutes, the microphone will shut down automatically.

HEADPHONE MODE

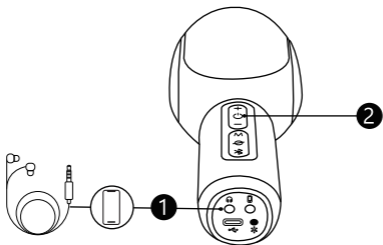


How it works:

1. Power on the microphone and connect it with your device via Bluetooth.
2. Insert the 3.5mm headphones to the headphones port.
3. Turn on the karaoke / music applications on your device and start your singing or recording.

NOTE:

1. The Headphone Mode only supports original sound effect.
2. The audio and your singing will play through the headphones instead of microphone in this mode. Enjoy your private singing time.

FM / PARTY MODE

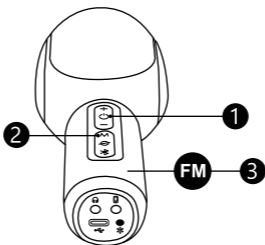

How it works:

1. Power on the microphone.
2. Long press the "M" button for 2 seconds to turn on the FM transmitter, and the microphone will broadcast the current frequency.
3. Repeat 'Step 2' to switch the frequency of the microphone, or adjust the frequency on your device/car to match the microphone's.

NOTE:

1. There are 3 FM frequencies to choose: 87.9MHZ, 88.5MHZ, 89.7MHZ.
2. Make sure the FM frequencies are the same as your devices (Car FM or other radio products), one frequency is allowed to match at a time.
3. Within 6 meters, one single Stage SingFree microphone can connect simultaneously with multiple devices at the same frequency to form party mode.
4. Within 6 meters, two Stage SingFree microphone can connect to each other via Bluetooth to form party mode.

SPECIFICATION

Model	Stage SingFree
Connection	Bluetooth 5.0; 3.5mm Headphones; 3.5mm AUX-in; FM
Output Wattage	RMS: 7.5W MAX: 10W
Power Supply	5V / 1A
Frequency Response	50Hz - 20kHz
Driver Diameter	52mm
Microphone Capsule	9.7mm Condenser Mic
USB Interface	Type-C
Charging Time	3 Hours
Battery Life	5 Hours (Max Volume) 10 Hours (Half Volume)
Dimension	7.9x2.8x2.6inch / 20x7x6.5cm
Weight	0.73lb / 0.33kg

For more latest products, please visit:

www.coolmetech.com




For any assistance, please Email us:

service@coolmetech.com



Made in China


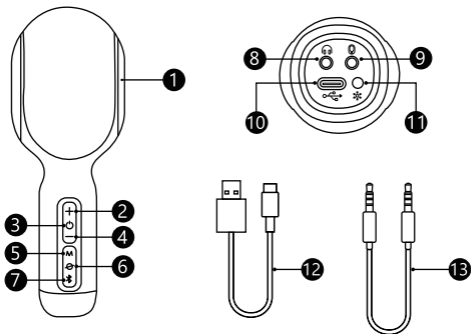


- 1** Luz RGB
- 2** Botão De VOL+
- 3** Ligar / Desligar; Botão Por Interruptor De Volume De Música / Microfone
- 4** Botão De VOL-
- 5** Botão De Efeitos Sonoros
- 6** Botão De Cancelar / Voltar Por Voz
- 7** Botão De Bluetooth / TWS
- 8** Porta De Fones De Ouvido De 3,5 mm
- 9** Porta De Aux De 3,5 mm
- 10** Porta De Carregamento Tipo C
- 11** Botão De Interruptor De Luz
- 12** Cabo De Carregamento Tipo C
- 13** Cabo De Aux De 3,5 mm

FUNÇÃO PRINCIPAL

1. Caixa de som Bluetooth para saída de áudio.
2. Canto de karaokê e gravação de voz.
3. Lâmpada de cabeceira para a atmosfera de dormir.

CARREGAMENTO

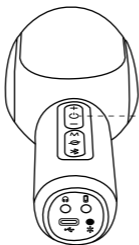

O status do indicador vermelho no botão do liga / desliga:





Ligado: Carregando

Desligado: Totalmente Carregado

NOTA:

1. O produto irá solicitar "bateria fraca" a cada 5 minutos quando a bateria estiver abaixo de 10%. Enquanto isso, a luz será piscada em vermelho.
2. Não carregue em um ambiente abaixo de zero, a carga abaixo de zero pode causar danos à bateria.
3. Não use o produto enquanto estiver carregando, a potência de saída é menor do que o estado normal de funcionamento.
4. Quando a bateria estiver abaixo de 30%, a potência do produto será automaticamente reduzida para proteger a bateria e evitar a distorção da voz.


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Botão	Operação	Função
+	Pressione breve	Aumentar o volume
	Pressione para 2s	Canção anterior
	Pressione breve	Mude o volume da música / Microfone
	Pressione para 2s	Ligar / Desligar
-	Pressione breve	Diminuir o volume
	Pressione para 2s	Próxima Canção
M	Pressione breve	Mude os efeitos sonoros
	Pressione para 2s	Ligue o transmissor FM, transmita e mude o frequência FM
	Pressione para 2s	Suprimir o voz na música
	Pressione para 2s	Restaurar o voz na música
	Pressione breve duas vezes	Desligar o dispositivo Bluetooth emparelhado
	Pressione para 3s	Entre no modo TWS, procure por outro SingFree para se conectar
	Pressione breve	Mude de luz LED
	Pressione para 2s	Ligar/desligar o luz LED

NOTA:

1. Por favor, pressione rapidamente o botão de liga / desliga para selecionar o volume da música ou do microfone, depois pressione o botão de volume +/- para ajustar o volume.
2. Há 4 efeitos sonoros no microfone SingFree: Karaoke, Profissional, Discurso, Som Original. Modo de karaoke é o efeito padrão.
3. Há 4 luzes LED que podem ser comutadas: Dinâmico, Dinâmico de Respiração, RGB, Único.¹¹

MODO AUX

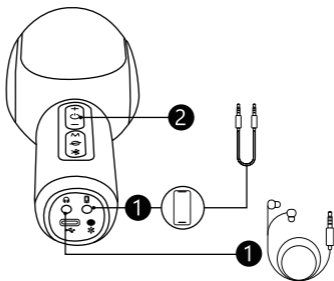


Como funciona:

1. Insira o cabo AUX e os fones de ouvido de 3,5 mm para conectar SingFree ao seu dispositivo.
2. Ligar o microfone SingFree.
3. Ligue as aplicações de karaoke / música no seu dispositivo e inicie a sua cantoria ou gravação.

NOTA:

1. O Modo AUX é para gravação de voz, suporta apenas o efeito sonoro original.
2. O áudio não toca através do microfone SingFree, por favor insira também os fone de ouvido de 3,5mm.
3. Desligue o cabo AUX, microfone SingFree mudará automaticamente para o Modo Bluetooth.

MODO BLUETOOTH

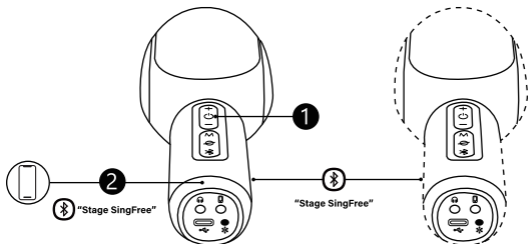

Como funciona:


1. Ligar o microfone SingFree.
2. Procure "Stage SingFree" a partir dos seus dispositivos e clique para ligar.
3. Ligue o karaoke / music applications no seu dispositivo e comece a cantar.

NOTA:

1. Como emparelhar dois SingFree?

- 1). Conecte a primeira SingFree como acima, depois ligue na segunda SingFree.
 - 2). Pressione por muito tempo o botão Bluetooth de dois microfones por 3s simultaneamente para entrar no modo TWS / dueto. Solte o dedo após ouvir a mensagem.
 - 3). Dois microfones estão conectados um com o outro agora. (O microfone conectado com seu dispositivo é o mestre).
2. No modo TWS, desligue um microfone, o outro desliga-se automaticamente. Estes microfones se conectarão uns aos outros depois que você os ligar.
3. O microfone SingFree desligará automaticamente 20 minutos depois se não houver entrada de sinal.

MODO FONE DE OUVIDO

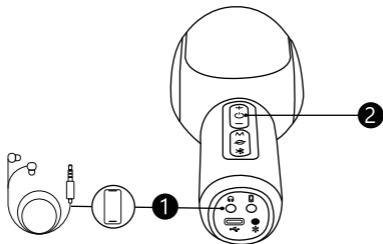


Como funciona:

1. Ligar o microfone SingFree e conecte-o ao seu dispositivo via Bluetooth.
2. Insira os fones de ouvido de 3,5mm.
3. Ligar o karaoke / music applications no seu dispositivo e inicie a sua cantoria ou gravação.

NOTA:

1. O Modo fone de ouvido suporta apenas o efeito sonoro original.
2. O áudio irão tocar através dos fone de ouvido em vez de microfone neste modo. Desfrute do seu tempo de cantar privado!

MODO FM / PARTIDO

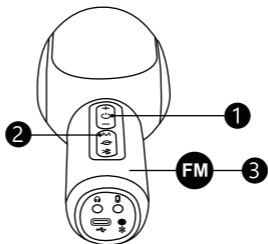


Como funciona:

1. Ligar o microfone SingFree.
2. Pressione o botão "M" por 2 segundos para ligar o transmissor FM, microfone SingFree indicará a frequência atual.
3. Repita o 'Passo 2' para mudar a frequência do microfone, e procure a mesma frequência em seu dispositivo / carro para corresponder.

NOTA:

1. Há 3 frequências FM a escolher: 87.9MHZ, 88.5MHZ, 89.7MHZ.
2. Verifique se as frequências FM são as mesmas que seus dispositivos (Car FM ou outros produtos de rádio).
3. Dentro de 6 metros, um único microfone SingFree pode se conectar simultaneamente com vários dispositivos na mesma frequência para formar o modo partido.
4. Dentro de 6 metros, dois microfones SingFree podem se conectar um ao outro via Bluetooth para formar o modo partido.

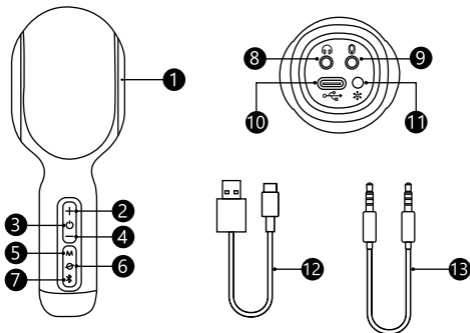


- 1** RGB-Licht
- 2** VOL+ Taste
- 3** Power ON / OFF; Musik / MIC Lautstärkewahl taste
- 4** Lautstärke-Taste
- 5** Taste für Toneffekte
- 6** Sprachunterdrückung / Zurück-Taste
- 7** Bluetooth / TWS-Taste
- 8** 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- 9** 3,5-mm-Aux-in-Anschluss
- 10** Typ-C-Ladeanschluss
- 11** Beleuchtungstaste
- 12** Typ-C-Ladekabel
- 13** 3,5-mm-Aux-Kabel

HAUPTFUNKTIONEN

1. Bluetooth-Lautsprecher für die Audioausgabe.
2. Karaoke-Singen & Sprachaufnahme.
3. Nachttischlampe für Schlafatmosphäre.

LADEN

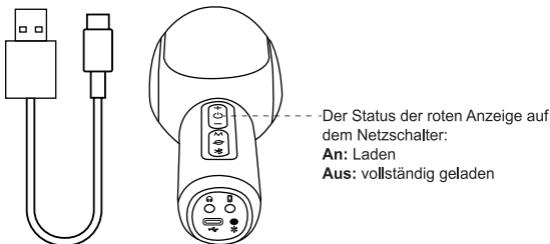

HINWEIS:

1. Das Mikrofon meldet alle 5 Minute "Batterie schwach", sobald die Batterie weniger als 10% beträgt. Die Beleuchtung blinkt zur gleichen Zeit rot.
2. Laden Sie das Gerät nicht bei Minusgraden auf. Das Aufladen bei Minusgraden kann zu Schäden am Akku führen.
3. Benutzen Sie das Mikrofon nicht während des Aufladens, die Ausgangsleistung ist niedriger als der normale Arbeitsstatus.
4. Wenn der Akkustand unter 30 % fällt, wird die Leistung des Mikrofons automatisch reduziert, um den Akku zu schonen und Sprachverzerrungen zu vermeiden.


GEBRAUCHSANWEISUNG

Taste	Betrieb	Funktion
+	Kurz drücken	Lautstärke erhöhen
	Langes Drücken für 2s	Vorheriger Titel
⏻	Kurz drücken	Umschalten Musik Lautstärke Mikrofon-Lautstärke
	Lang drücken für 2s	Strom ein / aus
-	Kurz drücken	Lautstärke leiser
	Lang drücken für 2s	Nächster Titel
M	Kurz drücken	Soundeffekte umschalten
	Lang drücken für 2s	FM-Sender einschalten, senden und FM-Frequenz wechseln
⊘	Lang drücken für 2s	Unterdrücken der Stimme in der Musik
	Lang drücken für 2s	Wiederherstellen des Gesangs in der Musik
🔗	Zweimal kurz drücken	Trennen Sie das gekoppelte Bluetooth-Gerät
	Lang drücken für 3s	Wechseln Sie in den TWS-Modus und suchen Sie nach einem anderen SingFree zum Verbinden
☀️	Kurz drücken	Umschalten der LED-Beleuchtung
	Lang drücken für 2s	Schalten Sie die LED-Beleuchtung ein / aus

HINWEIS:

- Bitte drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Musik- oder Mikrofonlautstärke auszuwählen, und drücken Sie dann die Lautstärketasten +/-, um die Lautstärke einzustellen.
- Es gibt 4 Klangeffekte auf dem Mikrofon: Karaoke, Professionell, Sprache, Originalton. Karaoke ist der Standardeffekt.
- Es gibt 4 LED-Beleuchtung zur Auswahl: Dynamisch, Atmend Dynamisch, RGB, Einzeln.

AUX-MODUS

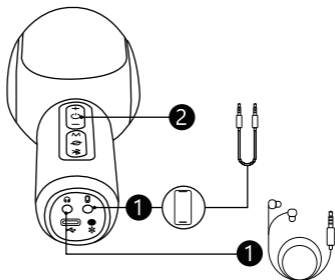


So funktioniert es:

1. Stecken Sie das AUX-Kabel und den 3,5-mm-Kopfhörer ein, um Stage SingFree mit Ihrem Gerät zu verbinden.
2. Schalten Sie das Mikrofon ein.
3. Schalten Sie die Karaoke / Musikanwendungen auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie mit dem Singen oder Aufnehmen.

HINWEIS:

1. Der AUX-Modus ist für Sprachaufnahmen gedacht und unterstützt nur Original-Soundeffekte.
2. Der Ton wird nicht über das Mikrofon wiedergegeben, bitte schließen Sie auch die 3,5-mm-Kopfhörer an.
3. Ziehen Sie das AUX-Kabel, das Mikrofon wird automatisch in den Bluetooth-Modus wechseln.

BLUETOOTH-MODUS

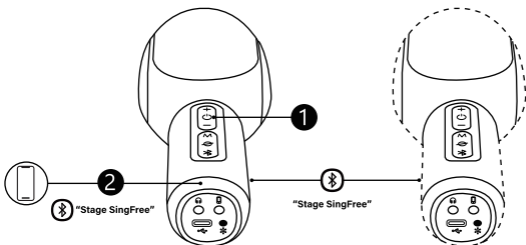

So funktioniert es:


1. Schalten Sie das Mikrofon ein.
2. Suchen Sie "Stage SingFree" auf Ihren Geräten und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Schalten Sie die Karaoke / Musikanwendungen auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie zu singen.

HINWEIS:

1. So verwenden Sie die Duettfunktion zwischen zwei Stage SingFree:

- 1). Schließen Sie die erste Stage SingFree wie oben beschrieben an, und schalten Sie dann die zweite Stage SingFree ein.
 - 2). Drücken Sie die Bluetooth-Taste der beiden Mikrofone 3 Sekunden lang gleichzeitig, um in den TWS / Duett-Modus zu gelangen. Lassen Sie Ihren Finger los, nachdem Sie die Aufforderung gehört haben.
 - 3). Die beiden Mikrofone sind nun miteinander verbunden. (Das mit Ihrem Gerät verbundene Mikrofon ist das Master-Mikrofon)
-
2. Schalten Sie im TWS-Modus ein Mikrofon aus, das andere wird automatisch abgeschaltet. Die beiden angeschlossenen Mikrofone werden nach dem Einschalten miteinander verbunden.
 3. Das Mikrofon schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab, wenn kein Signal anliegt.

KOPFHÖRER-MODUS

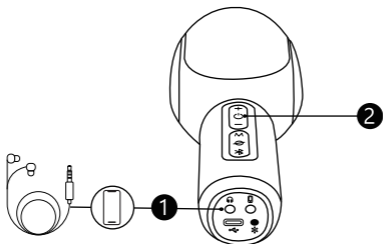


So funktioniert es:

1. Schalten Sie das Mikrofon ein und verbinden Sie es über Bluetooth mit Ihrem Gerät.
2. 3,5-mm-Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss stecken.
3. Schalten Sie die Karaoke-/Musikanwendungen auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie mit dem Singen oder Aufnehmen.

HINWEIS:

1. Der Kopfhörermodus unterstützt nur den Originaltoneffekt.
2. Der Ton und Ihr Gesang werden in diesem Modus über die Kopfhörer und nicht über das Mikrofon wiedergegeben. Genießen Sie Ihre private Gesangszeit!

FM/PARTY-MODUS

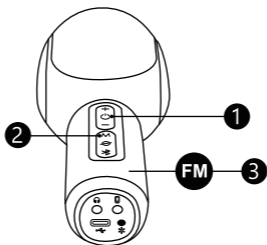


So funktioniert es:

1. Schalten Sie das Mikrofon ein.
2. Halten Sie die Taste "M" 2 Sekunden lang gedrückt, um den UKW-Sender einzuschalten, und das Mikrofon sendet die aktuelle Frequenz.
3. Wiederholen Sie "Schritt 2", um die Frequenz des Mikrofons umzuschalten, oder passen Sie die Frequenz an Ihrem Gerät/Auto an die des Mikrofons an.

HINWEIS:

1. Es stehen 3 UKW-Frequenzen zur Auswahl: 87,9 MHz, 88,5 MHz, 89,7 MHz.
2. Stellen Sie sicher, dass die UKW-Frequenzen mit denen Ihrer Geräte (Auto-FM oder andere Radioprodukte) übereinstimmen. Es kann jeweils nur eine Frequenz übereinstimmen.
3. Innerhalb von 6 Metern kann ein einzelnes Stage SingFree-Mikrofon gleichzeitig mit mehreren Geräten auf derselben Frequenz verbunden werden, um den Partymodus zu bilden.
4. Innerhalb von 6 Metern können zwei Stage SingFree-Mikrofone über Bluetooth miteinander verbunden werden, um den Partymodus zu bilden.

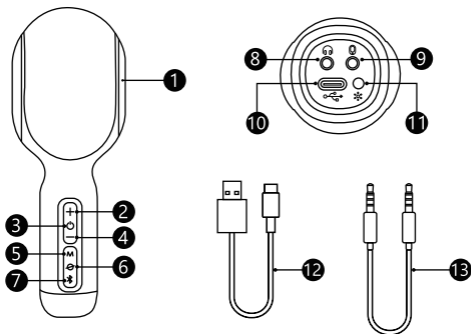


- ① RGBライト
- ② VOL+ボタン
- ③ 電源ON / OFF; 音楽 / マイク音量切り替えボタン
- ④ VOL-ボタン
- ⑤ サウンドボタン
- ⑥ 人声キャンセル / 回復ボタン
- ⑦ Bluetooth / TWSボタン
- ⑧ 3.5 mmプラグ
- ⑨ 3.5 mmAUX端子
- ⑩ タイプC充電ポート
- ⑪ 照明転換ボタン
- ⑫ Type-C充電ケーブル
- ⑬ 3.5 mm補助ケーブル

メイン機能

1. オーディオ出力用のBluetoothスピーカー。
2. カラオケ歌唱&音声録音。
3. 睡眠氛围灯。

充電

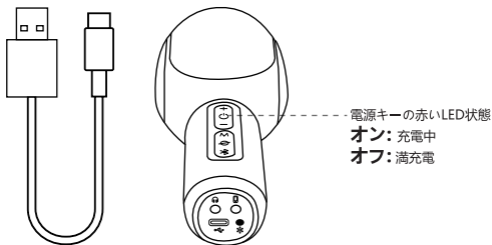

注意事項:

1. バッテリー残量が10%を下回ると、5分ごとにマイクに 电量不足と表示されます。同時に照明が赤く点滅します。
2. 氷点下の環境で充電しないでください。氷点下で充電すると、電池が破損するおそれがあります。
3. 充電中にマイクを使用しないでください。出力電力が通常の動作状態よりも低くなります。
4. 電池残量が30%以下になると、電池を保護、音声の歪みを防ぐためにマイクの出力が自動的に低下します。


操作方法

ボタン	オペレーション	ファンクション
+	短プレス	音量を上げる
	2 sロングプレス	前のトラック
⏻	短プレス	音楽の音量/マイクの音量を切り替える
	2 sロングプレス	電源ON / OFF
-	短プレス	音量を下げる
	2 sロングプレス	次のトラック
M	短プレス	サウンドエフェクトを切り替える
	2 sロングプレス	FMトランスミッタ、ブロードキャスト、FM周波数のスイッチをオンにする
⊘	2 sロングプレス	音楽でボーカルを抑制する
	2 sロングプレス	ボーカルを音楽に戻す
✳	ショートプレス2回	ペアリングされたBluetoothデバイスを取り外す
	3 sロングプレス	TWSモードに入り、接続する別のSingFreeを検索します
☀	短プレス	スイッチLED点灯
	2 sロングプレス	LEDの点灯 / 消灯

注意事項:

1. 電源ボタンを短く押して音楽の音量またはマイクの音量を選択し、音量の+/-ボタンを押して音量を調節してください。
2. マイクの効果音には、カラオケ、プロ、音声、オリジナルの4種類があります。カラオケは默认効果です。
3. 4種類のLED照明切り替え: リズムランプ、スローリズムランプ、シングル、RGB。

AUXモード

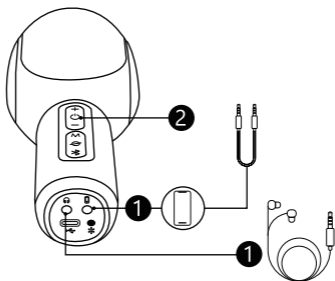


仕組み:

1. AUXケーブルと3.5 mmヘッドフォンを差し込み、Stage SingFreeをデバイスに接続します。
2. マイクの電源を入れます。
3. デバイスのカラオケ/音楽アプリケーションをオンにして、歌または録音を開始します。

注意事項:

1. AUXモードはボイス録音用で、オリジナルの効果音のみに対応しています。
2. 録音はスピーカーから再生できません、3.5 mmのヘッドホンも差し込んでください。
3. AUXケーブルを抜くと、マイクは自動的にBluetoothモードになります。

Bluetoothモード

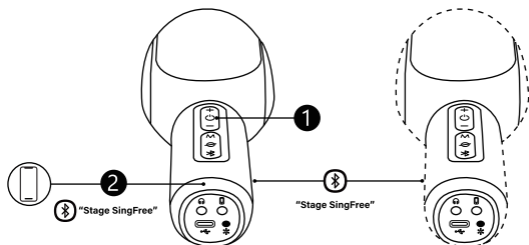

仕組み:


1. マイクをオン。
2. デバイスから「Stage SingFree」を検索し、クリックして接続します。
3. デバイスのカラオケ / 音楽アプリケーションをオンにして、歌を開始します。

注意事項:

1. 2つのStage SingFreeマイクで2人合唱の機能を使用する方法:

- 1). 上記のように1つ目のStage SingFreeを接続し、2つ目のStage SingFreeの電源を入れます。
 - 2). 2つのマイクのBluetoothボタンを同時に3秒間長押しすると、TWS / デュエットモードに入ります。プロンプトが聞こえたら指を離します。
 - 3). 2つのマイクが接続されました。(デバイスに接続されているマイクがマスターマイクになります。)
2. TWSモードでは、一方のマイクをオフにすると、もう一方のマイクは自動的にシャットダウンします。電源を入れると、接続されている両方のマイクが接続されます。
 3. 信号入力がない場合に20分後にマイクは自動的に電源を切り。

ヘッドフォンモード

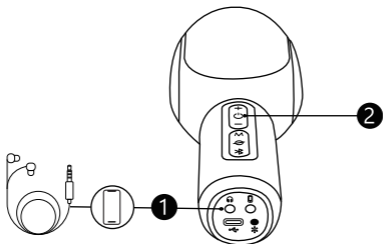


仕組み:

1. マイクの電源を入れ、Bluetoothでデバイスに接続します。
2. 3.5 mmヘッドフォンをヘッドフォン端子に差し込みます。
3. デバイスのカラオケ / 音楽アプリケーションをオンにして、歌または録音を開始します。

注意事項:

1. ヘッドホンモードはオリジナルの効果音にのみ対応しています。
2. このモードでは、マイクではなくヘッドフォンでオーディオと歌が再生されます。プライベートな歌の時間をお楽しみください!

FM/PARTYモード

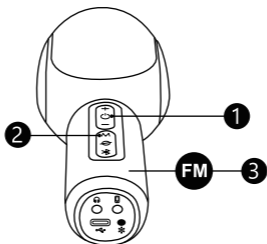

仕組み:

1. マイクをオン
2. 「M」キーを2秒間長く押した後、周波数変調送信機を開き、マイクが現在の周波数を放送します。以上の操作を繰り返してマイクの周波数を切り替えるか、デバイス上でマイクの周波数が一致するまで周波数を調整します。
3. マイクの周波数を切り替えるには、手順2を繰り返します。または、マイクの周波数が一致するまでデバイス上で周波数を調整します。

注意事項:

1. 選択可能な3つのFM周波数:87.9 MHz、88.5 MHz、89.7 MHz。
2. FM周波数がデバイス (Car FMまたは他のラジオ製品) と同じであることを確認してください。一度に1つの周波数を一致させることができます。
3. 6 m以内では、1つのStage SingFreeマイクを同じ周波数の複数のデバイスと同時に接続して、パーティーモードを形成できます。
4. 6 m以内では、2つのStage SingFreeマイクをBluetooth経由で相互に接続してパーティーモードを形成できます。