



KAWA IOT



E-mail: support@kawa-in.com




Website: www.kawa-in.com


Contenido de la caja



KAWA A7 Cámara de seguridad inteligente x1

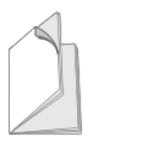


Manual de usuario x1

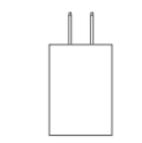


Adaptador de corriente x1



Cable de alimentación x1 (2000mm)

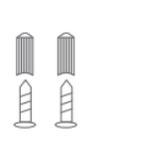


Paquete de tornillos de montaje x1

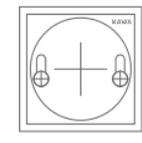

Papel de posicionamiento x1

1

Aspecto del producto

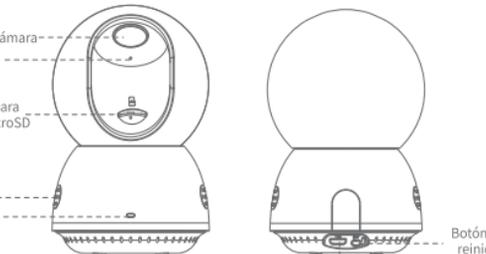

KAWA A7



Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario mostrada en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones reales pueden variar debido a las mejoras del producto.

2

Especificaciones del producto

Red inalámbrica: Wi-Fi, 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Temperatura de uso: -10 ° C ~ +50 ° C

Potencia de entrada: CC 5V = 1A

Almacenamiento:

Almacenamiento en la nube (se paga aparte)


Almacenamiento local en tarjeta Micro SD (MAX 128GB)

Soporta reproducción

3

Fuente de alimentación

Conecte el enchufe de corriente y el puerto USB de la cámara mediante los cables de alimentación. Cuando la luz de la cámara esté encendida, indicará que la cámara está conectada.

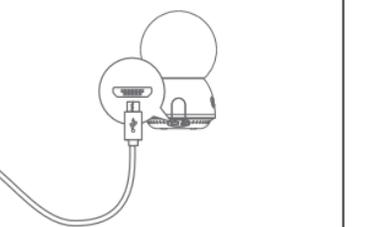

Indicador

- 1.Luz roja fija: la cámara está conectada a la fuente de alimentación pero no está conectada a las aplicaciones móviles.
- 2.Luz roja intermitente: la cámara está en modo escaneo de códigos.
- 3.Luz verde fija: la cámara está conectada correctamente y la conexión a la red es normal.
- 4.Luz intermitente verde: la cámara se está conectando a la red.
- 5.Luz intermitente roja y verde: el dispositivo se está actualizando.

4

Teclas

Tecla SET: Al pulsar la tecla SET se escuchará un tono de aviso, lo que indica que el dispositivo está listo para escanear un código.

Descargar la APLICACIÓN KAWA IOT

Este producto es compatible con la aplicación KAWA IOT. Para descargar e instalar la aplicación busque "KAWA IOT" en la App Store o escanee el código QR situado a continuación.

Recomendaciones: Se requiere Android 5.0/iOS 8.0 o superior para poder conectar su teléfono móvil con la cámara web inteligente Wi Fi (2.4 GHz).

Código QR de la aplicación KAWA IOT



5

Cómo configurar la red para la cámara:

1. Haga clic en Agregar dispositivo en la página de inicio de la APLICACIÓN KAWA para agregar un dispositivo.
2. Seleccione el dispositivo que desea agregar (ejemplo:A7);
3. Reinicie la cámara: primero encienda la cámara y luego presione la tecla "SET", situada detrás de la cámara, durante 5 segundos. Entonces escuchará un tono de aviso o verá parpadear la luz roja.
4. Introduzca la información WiFi y la contraseña de una red de 2.4GHz.
5. Escanee el código QR hasta que se escuche el pitido.

6

Instrucciones de montaje

1. Antes del montaje, compruebe que la cámara está correctamente añadida dentro de la aplicación.
2. Seleccione una posición que tenga un amplio ángulo de visión y coloque la cámara directamente.
3. Montaje en pared (opcional)
 - 1) Separe el papel de posicionamiento y péguelo en la ubicación seleccionada.
 - 2) Si la pared es de madera, coloque un tornillo directamente en el área marcada en el papel. Si la pared es de hormigón, haga un taladro en el área y coloque un taco antes de ajustar el tornillo en la pared.
 - 3) Coloque el carril de guía situado en la parte inferior de la cámara alineado con el tornillo y empuje la cámara de forma horizontal para asegurarla en la pared.

Nota: Ajuste la altura y la profundidad de los tornillos para asegurarse de que la cámara esté colocada correctamente.

7

Preguntas y respuestas

P: ¿Por qué la cámara no se conecta a la red Wi-Fi?
 R:
 -Compruebe que la cámara esté configurada dentro de la red
 -Compruebe si el WiFi es 2.4G Wi-Fi con protocolo 802.11b/g/n (no se aplica a 5G Wi-Fi).
 -Compruebe si la información del WiFi y la contraseña son correctas.
 -Compruebe si se escucha un aviso al escanear el código QR.
 -Compruebe si la cámara y el teléfono móvil están cerca del router. Asegúrese de que la señal Wi-Fi del router inalámbrico conectado a la cámara reciba cobertura.

P: ¿Cómo compruebo si la cámara está fuera de línea por alguna anomalía?
 R:
 -Compruebe si el suministro eléctrico y la red son normales.
 -Desconecte la fuente de alimentación y vuelva a enchufarla a fin de reiniciar el dispositivo.
 -Reconfigure la cámara.
 -Compruebe si el ancho de banda de la red es superior a 4 Mbps.

8

P: ¿Cómo guardo los vídeos?
 R: La cámara admite dos modos de almacenamiento: almacenamiento local y almacenamiento en la nube (se paga aparte).
 -Almacenamiento local: guarde el video grabado por la cámara en la tarjeta micro SD.
 -Almacenamiento en la nube: Los videos grabados por las cámaras se podrán almacenar en la nube. Dependiendo de la duración de almacenamiento de vídeos, se podrán guardar los videos grabados en los últimos 7 o 30 días. Se podrán ver y descargar el historial de videos en línea.

Garantía: Garantía limitada de 12 meses
 Fabricante: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
 Dirección: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST HAI WAN HONG KONG
 Correo electrónico: support@kawa-in.com
 Página web: www.kawa-in.com

9