


# 取扱説明書

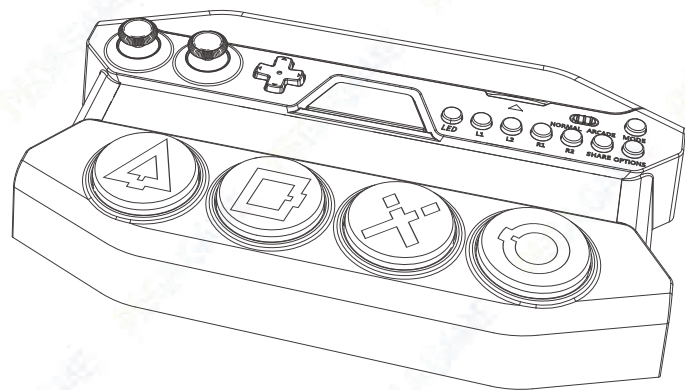

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

**ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、  
本品を安全にご使用ください。**

お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

## 使用上のご注意

- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様がお首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。



本品は重いため足の上などに落とすと大けがの原因となることがあります。ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

## 必ずお読みください

(本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください)

### 1. ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作ができない

PS4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインしてからゲームを開始してください。

### 2. HOMEボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PS4本体ご購入後すぐ、或はPS4本体内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用頂けません。PS4正規コントローラーをご使用になり初期設定を行ってください。

## 製品に関するお問い合わせはこちら

[support-JP1@ipegaglobal.com](mailto:support-JP1@ipegaglobal.com)

### 【受付時間】

9時30分～11時30分、12時30分～18時30分  
(土日祝、その他弊社休業日除く)

## 本品の内容



コントローラー  
\*1個

取扱説明書  
(本書)\*1部

保証書  
\*1部

USB Type-c  
ケーブル\*1本

## 対応機種 (PS4)

**重要** 本品をご使用になる前に、PS4本体の取扱説明書を必ずご確認ください。


※ PS4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご使用ください。

※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。

※ 本品はジャイロセンサー、振動機能を搭載しておりません。また、記載されている機能以外は搭載しておりません。

- モーションIRカメラ
- 加速度センサー


## 各部の名称

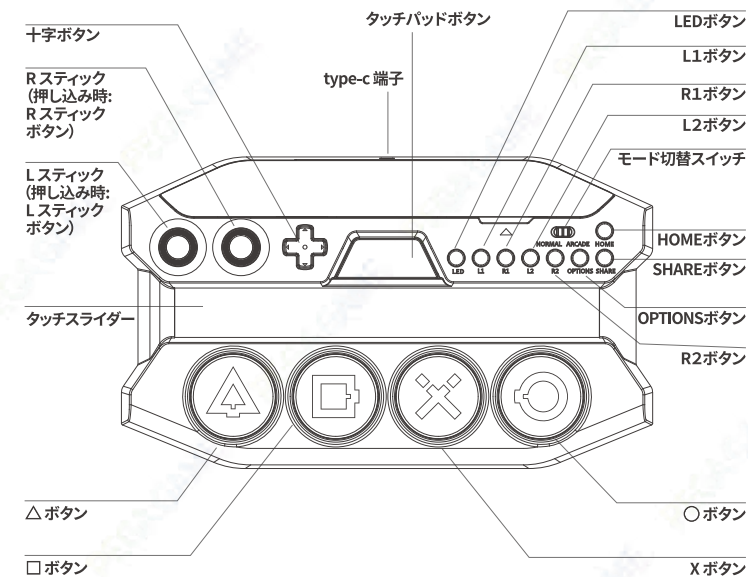

## 接続方法

PS4本体の電源がONの状態、PS4本体のUSB端子に、プラグの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。

※USB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。

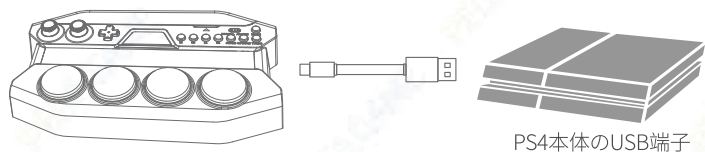

差し込んだ後、すぐに接続待ち状態にすることが出来ます。

接続待ち状態になると：

まず、△□×○ボタンのLEDが△～○まで順に点灯します。

次、△□×○ボタンのLEDが○～△まで順に消灯します。

次、△□×○ボタンのLEDが3回に点滅します。

次、タッチスライダのLEDが左～右、右～左順に点灯消灯します。

最後、△□×○ボタンとタッチスライダのLEDはすべて点灯したままで接続が完了します。

※タッチスライダの部分に手などを触れた状態で本体に接続しないでください。誤動作の原因となります。

※コントローラーが反応しない場合やタッチスライダの挙動がおかしい場合は、プラグを抜き差しして再度接続してください。

## モード切替機能

モード切替スイッチを切り替えることで、タッチスライダの出力モードをノーマルモード、アーケードモードのいずれかで使用することができます。

### ①ノーマルモードで使用する場合



### ②アーケードモードで使用する場合



### ⚠メロディアイコン表示

本品を使ってアーケード筐体と同じ配列・表示で遊ぶためには、「メロディアイコン表示」の設定を変更する必要があります。必ず以下の手順に従ってゲームの設定を変更してからご使用ください。

1. メインメニュー内の「カスタマイズ」を選択します。
  2. カスタマイズ内の「ゲーム・操作設定」を選択します。
  3. ゲーム・操作設定内の「メロディアイコン表示」を「⑤△□×○」に変更します。
- ※キーコンフィグを変更している場合はキーコンフィグを初期化してください。

## ヘッドホン端子

ヘッドホン端子にヘッドホンなどを接続することができます。ヘッドホンなどを使うときは、音量に気を付けてご使用ください。※本品にヘッドホンなどを接続する場合は、PS4正規コントローラーに接続しているヘッドホンなどを外してください。※本品にヘッドホンなどを接続している場合は、TVから音は出力されません。

⚠ 大きな音で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与える場合があります。はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。

## タッチスライダのLEDのON/OFF調整機能

※「LED調整ボタン」を押すと、タッチスライダに手などを触れない時にLEDのON/OFFを変更できます。でも、LEDのOFF状態でタッチスライダの部分に手などを触れたら発光します。

## 主な仕様

外形寸法：(W)約290mm×(D)約170mm×(H)約40mm

(※ボタンの高さは含めない)

ケーブル長：約3.0m

質量：約645g

品名：『初音ミク Project DIVA Future Tone DX』  
専用ミニコントローラー for PS4

型番：P4016

対象年齢：6歳以上

- 本品はPS4専用です。Nintendo Switch専用ソフト『初音ミク Project DIVA MEGA39`s』ではご使用いただけません。
- 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。