


取扱説明書

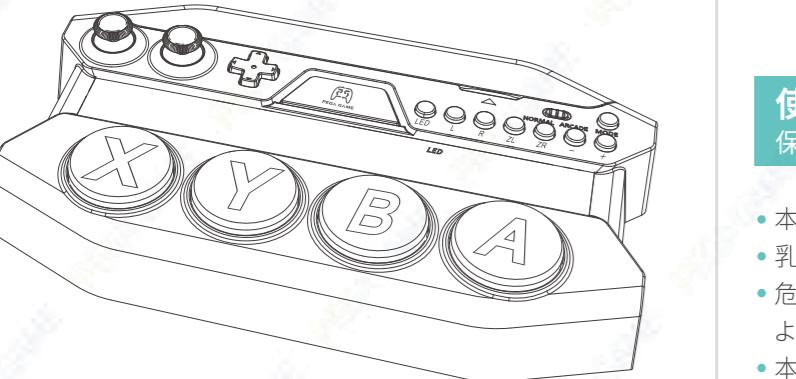

使用上のご注意

保護者の方へ 必ずお読みください

- ・ 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- ・ 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- ・ 危険ですので、接続ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- ・ 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- ・ 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- ・ 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

**ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、
本品を安全にご使用ください。**

お読みになったあとは、いつでも見られるように、
大切に保管してください。

- ・ USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- ・ 本品に物を当てたり、落とさせるような強い衝撃を与えないでください。
- ・ ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- ・ 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ・ お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- ・ 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。



本品は重いため足の上などに落とすと大けがの原因となることがあります。ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

本品の内容



コントローラー *1個 取扱説明書 (本書) *1部 保証書 *1部 USB Type-c ケーブル*1本

製品についてのお問い合わせはこち

support-JP1@ipegaglobal.com

【受付時間】


9時30分～11時30分、12時30分～18時30分
(土日祝、その他弊社休業日除く)

対応機種 (Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite)

重要 本品をご使用になる前に、Nintendo Switch本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

- ※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。
- ※ 本品はNintendo Switch本体またはNintendo Switchドックに接続してご使用ください。
- ※ 本品のHOMEボタンでNintendo Switchのスリープを解除することはできません。
- ※ 本品はワイヤレスコントローラではありません。
- ※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。
 - ・ジャイロセンサー
 - ・モーションIRカメラ
 - ・加速度センサー
 - ・HD振動
 - ・NFC(近距離無線通信)

各部の名称

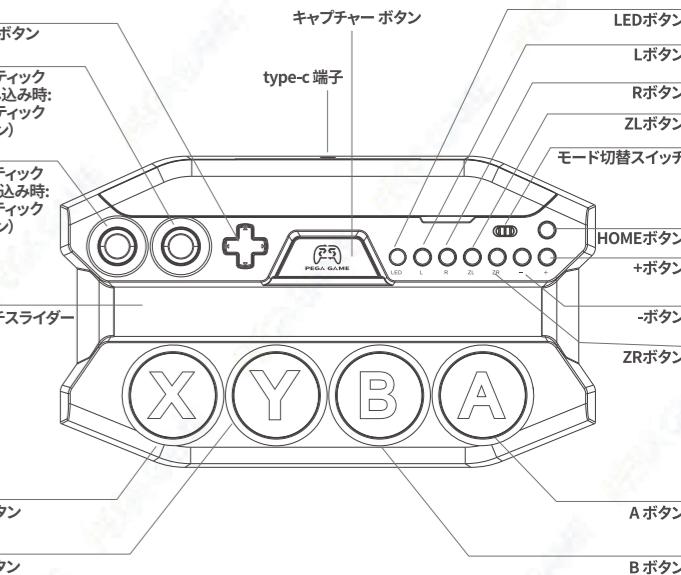


接続方法 (※本品はNintendo Switch本体とNintendo Switchドックの両方に対応している)

※HOMEメニューの「設定」→「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーの有線通信」を「ON」にしてください。

Nintendo Switch本体と接続方法

Nintendo Switch本体の電源がONの状態で、Nintendo Switch本体のType-c端子に、まっすぐ差し込んでください。

⚠ ご注意: 本品はSwitch本体に充電できません!

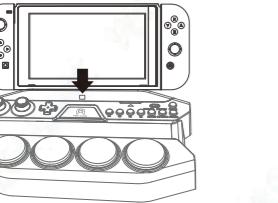

Nintendo Switchドックと接続方法

Nintendo Switch本体の電源がONの状態で、Nintendo SwitchドックのUSB端子に、プラグの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。※USB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。



Nintendo SwitchドックのUSB端子へ

差し込んだ後、すぐに接続待ち状態にすることが出来ます。

接続待ち状態になると:

まず、XYBAボタンのLEDがX～Aまで順に点灯します。

次、XYBAボタンのLEDがA～Yまで順に消灯します。

次、XYBAボタンのLEDが3回に点滅します。

次、タッチスライダーのLEDが左～右、右～左順に点灯消灯します。

最後、XYBAボタンとタッチスライダーのLEDはすべて点灯したままで接続が完了します。

※ タッチスライダーの部分に手などを触れた状態で本体に接続しないでください。誤動作の原因となります。

※ コントローラーが反応しない場合やタッチスライダーの挙動がおかしい場合は、プラグを抜き差しして再度接続してください。

※ コントローラーが反応しない場合は本体のコントローラー設定「持ちかた/順番を変える」を確認してください。

モード切替機能

モード切替スイッチを切り替えることで、タッチスライダーの出力モードをノーマルモード、アーケードモードのいずれかで使用することができます。

①ノーマルモードで使用する場合



タッチスライダーの左右半分の領域を境に
タッチしている位置に応じてLアナログスティック/
Rアナログスティックを左右に倒している状態になります。

②アーケードモードで使用する場合



初音ミク Project DIVA Arcadeの
タッチスライダーに合わせた出力

ゲーム側の設定も必要になります。

⚠ 下記の手順に従い、設定を行ってください。

- ・「メインメニュー」画面で「カスタマイズ」を選びます。
- ・「ゲーム・操作設定」から「アーケードモード」を選びます。
- ・「専用コントローラー設定」を選び「専用コントローラー」を「OFF」にします。

⚠ メロディアイコン表示

本品を使ってアーケード筐体と同じ配列・表示で遊ぶためには、「メロディアイコン表示」の設定を変更する必要があります。必ず以下の手順に従ってゲームの設定を変更してからご使用ください。

1. メインメニュー内の「カスタマイズ」を選択します。
2. カスタマイズ内の「ゲーム・操作設定」を選択します。
3. ゲーム・操作設定内の「メロディアイコン表示」を「XYBA」に変更します。

※ キーコンフィグを変更している場合はキーコンフィグを初期化してください。

ヘッドホン端子

ヘッドホン端子にヘッドホンなどを接続することができます。

ヘッドホンなどを使うときは、音量に気を付けてご使用ください。

※本品にヘッドホンなどを接続する場合は、Nintendo Switch本体やNintendo Switchドックに接続しているヘッドホンなどを外してください。

※本品にヘッドホンなどを接続している場合は、TVやNintendo Switch本体から音は出力されません。

大きな音で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与える場合があります。はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めことがあります。

タッチスライダーのLEDのON/OFF調整機能

※「LED調整ボタン」を押すと、タッチスライダーに手などを触れない時にLEDのON/OFFを変更できます。でも、LEDのOFF状態でタッチスライダーの部分に手などを触れたら発光します。

主な仕様

外形寸法 : (W)約290mm × (D)約170mm × (H)約40mm
(※ボタンの高さは含めない)

ケーブル長 : 約3.0m

質量 : 約645g

品名 :『初音ミク Project DIVA MEGA39's』
専用ミニコントローラー for Nintendo Switch

型番 : Pegagame-SW056

対象年齢 : 6歳以上

- ・本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- ・イラストと本品は多少異なる場合があります。
- ・本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。