



# Instructions

- 1 English ••••••••••••• (1-5)
- 2 Français ••••••••••••• (6-10)
- 3 Deutsch ••••••••••••• (11-15)
- 4 Italiano ••••••••••••• (16-20)
- 5 Español ••••••••••••• (21-25)
- 6 بالعربية ••••••••••••• (26-30)
- 7 הַיְבָרִית ••••••••••••• (31-35)
- 8 한국어 ••••••••••••• (36-40)
- 9 日本語 ••••••••••••• (41-45)
- 10 Tiếng Việt ••••••••••••• (46-50)
- 11 繁體中文 ••••••••••••• (51-55)
- 12 مشكلة شائعة ••••••••••••• (56)
- 13 Common problem ••••••••••••• (57)

1. Insert the device into the CarPlay interface of the original car, wait to enter the device interface

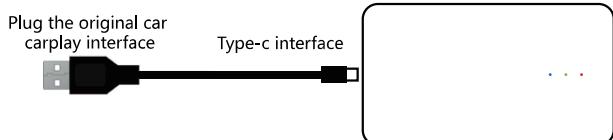


2. Main interface introduction

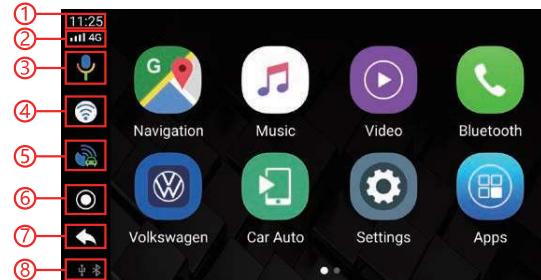

- |              |                 |                 |                                   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| ① Time       | ② signal status | ③ Voice key     | ④ WiFi                            |
| ⑤ GPS status | ⑥ Home button   | ⑦ Return button | ⑧ USB/Bluetooth connection status |

Additional: Long press the Home button to enter the Android background, click and drag the APK to the left to split the screen

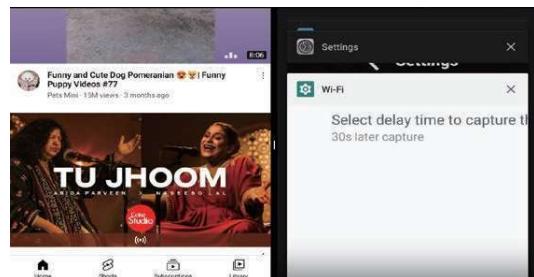

1

## Using the touch assistant

### Wireless CarPlay interface

	Touch assistant	It will be displayed in the third-party APP
	Voice key	Click to open voice
	Escape key	Click to exit CarPlay
	Return key	Click to go back to the previous level

### Application interface

	Touch assistant	It will be displayed in the third-party APP
	Voice key	Click to open voice
	Home button	Back to Home page
	Return key	Click to go back to the previous level

## Wireless CarPlay connection

1. Click the phone icon to enter the CarPlay connection interface, use the Apple mobile phone to match the box Bluetooth, the box Bluetooth device name is: BT-XXXX




2. After the bluetooth connection is successful, the mobile phone will pop up a CarPlay car window, click Use to enter the CarPlay interface




**iPhone**

Path: Settings - Personal Hotspot  
Turn off maximum compatibility to use 5G band WiFi  
(iPhone can automatically connect to WiFi only in the personal hotspot interface)

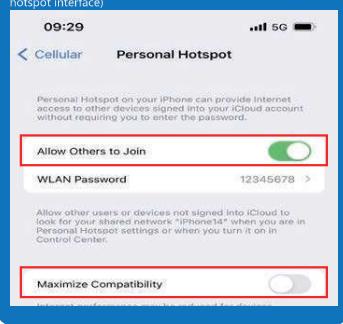**Android phone (for reference only)**

Path: Settings - Hotspot and Tethering - WLAN Hotspot - Expand Compatibility

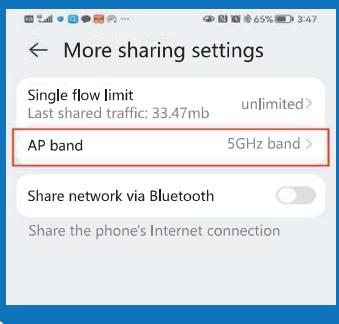**Blue: Power light****Green light: upgrade light****Red light: system light**


(Slow flash: 4 seconds/time Fast flash: 0.5 seconds/time)

- During the software upgrade, the green light flashes slowly and the red light goes out
- After the software upgrade is completed, the green light and the red light flash rapidly at the same time
- Software upgrade failed Green and red lights are always on
- No software detected Green and red lights are off

**System Upgrade**

Download it to the U disk, do not decompress it, plug in the device, and remind you to update and then update, the process will return to the original car interface, do not touch it, do not power off, judge whether the upgrade is successful according to the flashing state of the light, and then drop the U disk after success.. Note: Be sure to pull out the U disk to restart!!

1. **Do not power off during the installation and upgrade process**
2. **After the upgrade is complete, please delete the files in the U disk**
3. **To check if it is new software, click Device: Settings - Version Information**

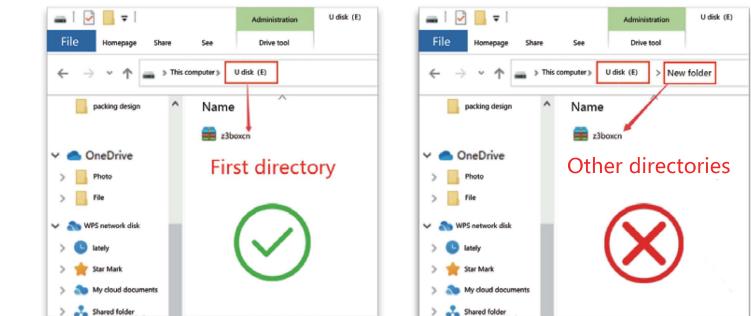


(If the GPS positioning signal is not good, you can purchase a GPS signal amplifier separately)


**Bluetooth Internet access function (suitable for wireless CarPlay function)****iPhone**

Path: Settings - Personal Hotspot - Turn On -

Allow Others to Join

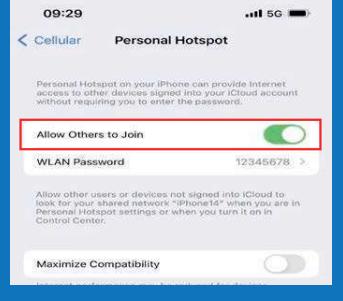**Android phone (for reference only)**

Path: Settings - Personal Hotspot - Bluetooth Shared Network - On

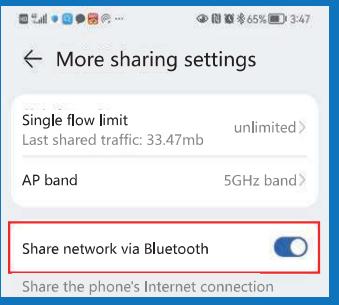

4

After the icon is displayed, you can use Bluetooth to surf the Internet

Only suitable for navigation, listening to music, not suitable for playing online videos due to Bluetooth bandwidth


5

**Connexion de l'appareil et présentation de la page principale**

1. Branchez l'appareil sur l'interface CarPlay d'origine et attendez que l'interface de l'appareil s'affiche.




2. Introduction de l'interface principale

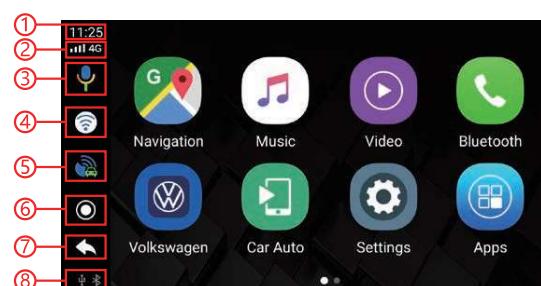


- |               |                     |                    |                                      |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ① Heure       | ② Etat du signal 4G | ③ Bouton voca      | ④ WiFi                               |
| ⑤ Etat du GPS | ⑥ Bouton d'accueil  | ⑦ Bouton de retour | ⑧ Etat de la connexion USB/Bluetooth |


Supplémentaire : Appuyez longuement sur le bouton Home pour entrer dans le fond d'écran Android, cliquez sur l'APK en le faisant glisser vers la gauche pour diviser l'écran.

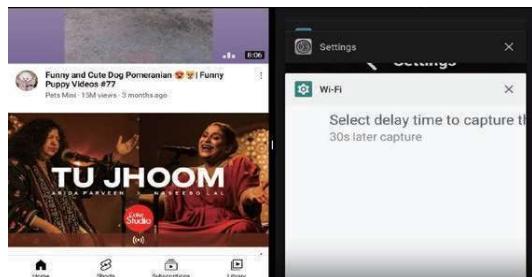**Paramètres matériels du dispositif**

Processeur :	A53 à 4 cœurs	RAM :	2G/4G
Mémoire :	32G/64G	Système :	Android 10
Température de fonctionnement :	-20°C--70°C	Tension de fonctionnement :	5V

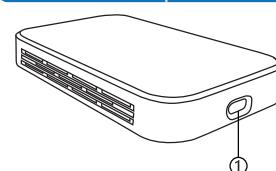

① Connexion au port carplay d'origine.

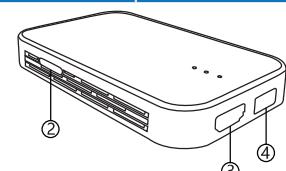


② 4G

③ Sortie HDMI

④ Port USB

**Réglages des fonctions**

Chemin de la fonction de l'écran principal : Paramètres - Sélection du chemin de navigation

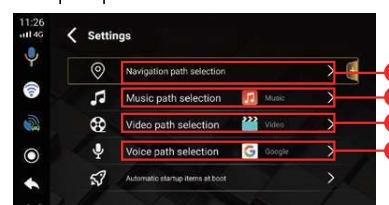

## Utilisation de l'assistant tactile

### Interface sans fil CarPlay

	Assistant tactile	Sera affiché dans l'application tierce
	Bouton vocal	Cliquez pour ouvrir la voix
	Bouton de sortie	Cliquez pour quitter CarPlay
	Bouton arrière	Cliquez pour revenir au niveau précédent

### Interface d'application

	Assistant tactile	Sera affiché dans l'application tierce
	Bouton vocal	Cliquez pour ouvrir la voix
	Bouton d'accueil	Retour à l'écran principal
	Bouton arrière	Cliquez pour revenir au niveau précédent

### Connexion sans fil à CarPlay

1. Cliquez sur l'icône du téléphone pour entrer dans l'interface de connexion CarPlay, utilisez votre téléphone Apple pour correspondre à la boîte Bluetooth, la boîte Bluetooth nom du périphérique : BT-XXXX



2. Une fois la connexion Bluetooth établie, votre téléphone fait apparaître une fenêtre CarPlay, cliquez dessus pour accéder à l'interface CarPlay.



8

### Etat du témoin lumineux

Bleu : voyant d'alimentation Vert : voyant de mise à niveau Rouge : lumière du système


(Clignotement lent : 4 secondes/temps Clignotement rapide : 0,5 seconde/temps)

- Pendant la mise à jour du logiciel Le voyant vert clignote lentement, le voyant rouge s'éteint.
- Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, le voyant vert et le voyant rouge clignotent en même temps.
- Échec de la mise à niveau du logiciel Voyants vert et rouge allumés
- Aucun logiciel détecté Voyants vert et rouge éteints


### Mise à jour du système

Télécharger sur le disque U, ne pas décompresser, brancher l'appareil, vous rappeler de mettre à jour sur la mise à jour, le processus reviendra à l'interface d'origine de la voiture, ne pas le toucher, ne pas éteindre, selon l'état de clignotement de la lumière pour déterminer si la mise à niveau est réussie, succès déposer le disque U sur elle. Remarque : vous devez débrancher le disque U pour qu'il redémarre !

1. Ne pas perdre l'alimentation pendant le processus d'installation et de mise à niveau.
2. Une fois la mise à jour terminée, veuillez supprimer les fichiers du disque U
3. Chez s'il s'agit d'un nouveau logiciel, cliquez sur l'appareil : Paramètres - Informations sur la version.

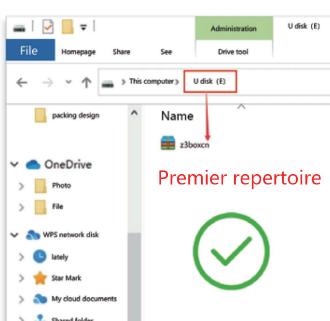

(Si le signal de positionnement GPS n'est pas bon, vous pouvez acheter un autre amplificateur de signal GPS)

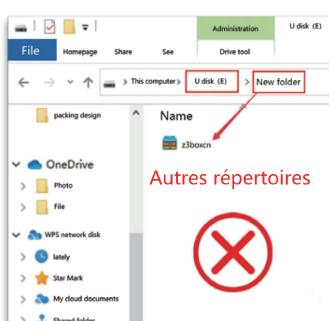


10

## Comment activer la bande WIFI 5G (pour des résultats réseau plus stables)


### iPhone

Chemin : Paramètres - Hotspot personnel  
Désactiver la compatibilité maximale pour utiliser la bande WIFI 5G (Les iPhones ne peuvent se connecter automatiquement au WIFI que dans l'interface Personal Hotspot)

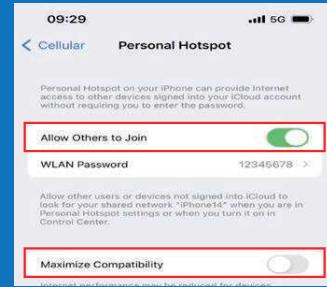

### Téléphones Android (à titre indicatif uniquement)

Chemin d'accès : Paramètres - Hotspot et partage de réseau - Hotspot WLAN - Étendre la compatibilité

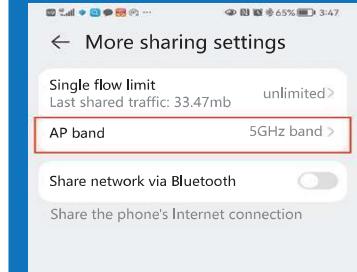

### Accès Internet Bluetooth (adapté à la fonctionnalité CarPlay sans fil)


#### iPhone

Chemin d'accès : Paramètres - Hotspot personnel - Ouvrir - Autoriser d'autres personnes à se connecter



#### Téléphones Android (à titre indicatif uniquement)

Chemin d'accès : Paramètres - Personal Hotspot - Bluetooth Shared Network-On

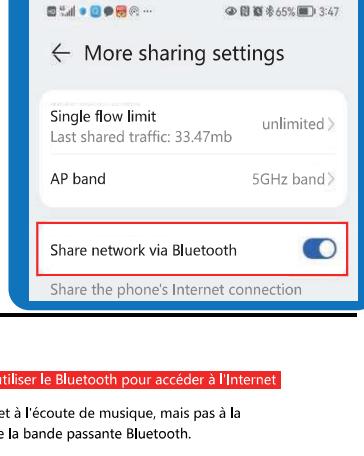

Cette icône s'affiche et vous pouvez utiliser le Bluetooth pour accéder à l'Internet


Convient uniquement à la navigation et à l'écoute de musique, mais pas à la lecture de vidéos en ligne en raison de la bande passante Bluetooth.

9


### Geräteanschluss und Einleitung der Hauptseite

1. Schließen Sie das Gerät an die ursprüngliche CarPlay-Schnittstelle an und warten Sie, bis die Geräteschnittstelle angezeigt wird.

Anschluss an die Original Carplay-Schnittstelle Typ-C-Schnittstelle

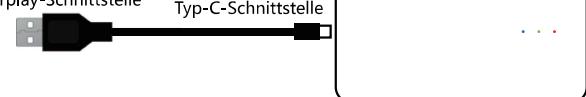

2. Die Einführung der Hauptschnittstelle

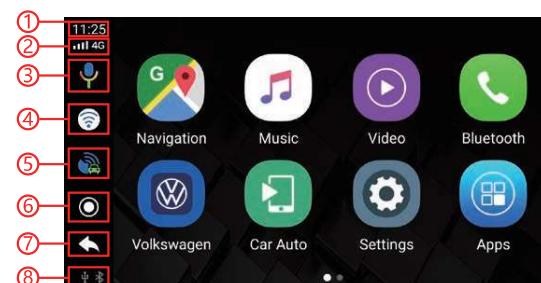

① Zeit

② 4G-Signalstatus

③ Sprechtaste

④ WiFi


⑤ GPS-Status

⑥ Home-Taste

⑦ Zurück-Taste

⑧ USB/Bluetooth-Verbindungsstatus



Zusätzlich: Drücken Sie lange auf die Home-Taste, um den Android-Hintergrund zu öffnen, klicken Sie auf die APK und ziehen Sie sie nach links, um den Bildschirm zu teilen.

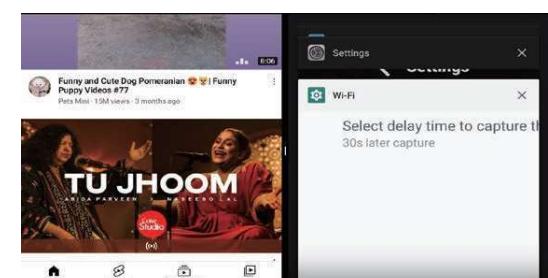

11

## Hardware-Parameter des Geräts


CPU:	4-Kern A53	RAM :	2G/4G
Speicher:	32G/64G	System:	Android 10
Betriebstemperatur:	-20°C--70°C	Betriebsspannung:	5V

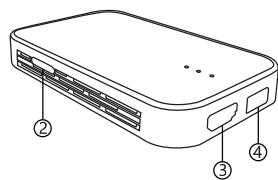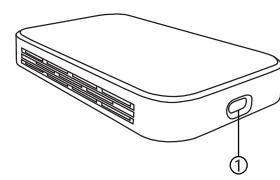

① Anschluss an Original Carplay-Anschluss  
② 4G-Kartensteckplatz  
③ HDMI-Ausgang  
④ USB-Anschluss  
WiFi-Version Gerät ohne ② oder ③-Anschluss

## Funktionseinstellungen

Funktionspfad des Hauptbildschirms: Einstellungen - Auswahl des Navigationspfads

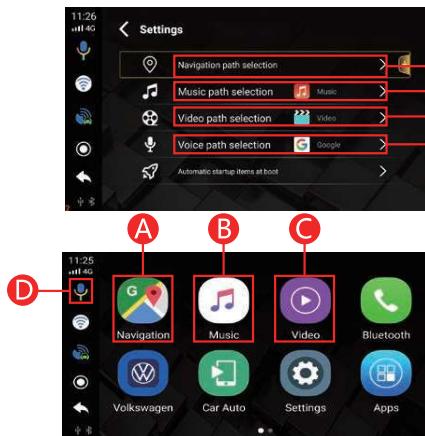

12

So schalten Sie das 5G-Band-WIFI ein (für stabilere Netzwerkergebnisse)


### iPhone

Pfad: Einstellungen - Persönlicher Hotspot  
Deaktivieren Sie die maximale Kompatibilität, um WiFi im 5G-Band zu nutzen  
(IPhones können sich nur auf dem Bildschirm Persönlicher Hotspot automatisch mit dem WiFi verbinden)



### Android-Telefon (nur als Referenz)

Pfad: Einstellungen - Hotspot & Netzwerkfreigabe - WLAN-Hotspot - Kompatibilität erweitern

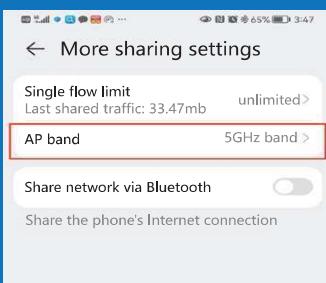

Bluetooth-Internetzugang (geeignet für drahtlose CarPlay-Funktionalität)


### iPhone

Pfad: Einstellungen - Persönlicher Hotspot - Öffnen - Erlauben, dass andere beitreten können



### Android-Telefon (nur als Referenz)

Pfad: Einstellungen-Persönlicher Hotspot-Bluetooth Shared Network-On

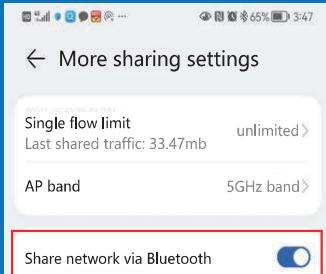

## Verwendung des Touch Assistant

### Kabellose CarPlay-Schnittstelle

	Touch-Assistent	Wird in der Drittanbieter-App angezeigt
	Sprachtaste	Klicken Sie, um die Stimme zu öffnen
	Schaltfläche * Beenden	Klicken Sie auf, um CarPlay zu beenden
	Zurück-Taste	Klicken Sie, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren

### Schnittstelle zur Anwendung

	Touch-Assistent	Wird in der Drittanbieter-App angezeigt
	Sprachtaste	Klicken Sie, um die Stimme zu öffnen
	Schaltfläche * Home	Zurück zum Hauptbildschirm
	Zurück-Taste	Klicken Sie, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren

### Kabellose CarPlay-Konnektivität

1. Klicken Sie auf das Telefonsymbol, um die CarPlay-Verbindungsschnittstelle zu öffnen, verwenden Sie Ihr Apple-Telefon, um das Feld Bluetooth, das Feld Bluetooth-Gerätename: BT-XXXX



2. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung öffnet Ihr Telefon ein CarPlay-Fenster, klicken Sie auf "Verwenden", um die CarPlay-Oberfläche aufzurufen



13

## Status der Kontrollleuchte

Blau: Betriebsleuchte

Grün: Upgrade-Leuchte

Rot: Systemleuchte



(Langsames Blinken: 4 Sekunden/Zeit Schnelles Blinken: 0,5 Sekunden/Zeit)

- Während des Software-Upgrades blinkt die grüne Lampe langsam, die rote Lampe erlischt.
- Nach Abschluss der Software-Aktualisierung blinken die grüne und die rote Leuchte gleichzeitig
- Software-Upgrade fehlgeschlagen Grünes und rotes Licht leuchtet
- Keine Software erkannt Grünes und rotes Licht aus

### Aktualisierung des Systems

Download auf die U-Disk, nicht dekomprimieren, stecken Sie das Gerät, erinnern Sie an das Update auf das Update, wird der Prozess auf die ursprüngliche Auto-Schnittstelle zurück, nicht berühren, nicht ausschalten, nach dem blinkenden Zustand des Lichts, um festzustellen, ob das Upgrade erfolgreich ist, erfolgreich fallen die U-Disk auf sie. Hinweis: Sie müssen die U-Disk ausstecken, bevor sie neu gestartet werden kann!

1. Während der Installation und des Upgrades darf die Stromversorgung nicht unterbrochen werden.
2. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist, löschen Sie bitte die Dateien auf der U-Diskette.
3. Überprüfen Sie, ob es sich um neue Software handelt, indem Sie auf das Gerät klicken: Einstellungen - Versionsinformationen

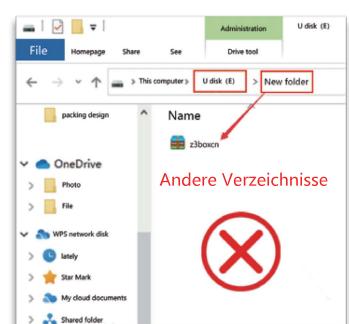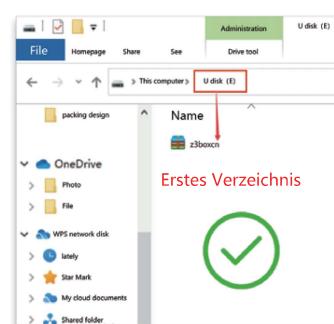


(Wenn das GPS-Positionssignal nicht gut ist, können Sie einen weiteren GPS-Signalverstärker kaufen)


14

15

1. Inserire il dispositivo nell'interfaccia originale di CarPlay e aspettare di entrare nell'interfaccia del dispositivo.

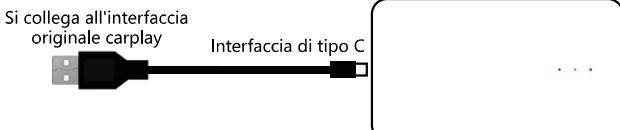


2. Introduzione all'interfaccia principale

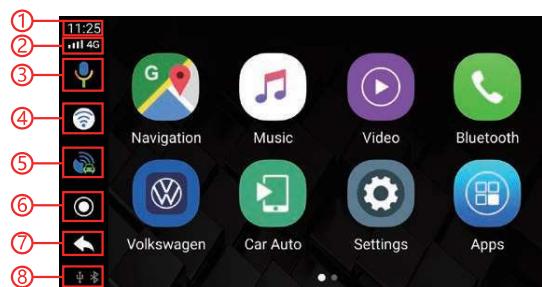


- |                                     |                               |                                  |                        |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>①</b> Tempo                      | <b>②</b> Stato del segnale 4G | <b>③</b> Tasto voce              | <b>④</b> WiFi          |
| <b>⑤</b> Stato GPS<br>Pulsante Home | <b>⑥</b> Pulsante Indietro    | <b>⑦</b> Stato della connessione | <b>⑧</b> USB/Bluetooth |

Aggiuntivo: premere a lungo il pulsante Home per entrare nello sfondo di Android, fare clic sull'APK trascinando a sinistra per dividere lo schermo

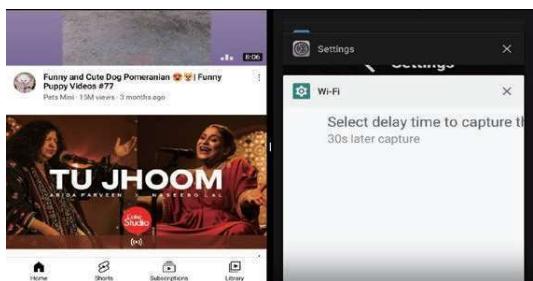


16

CPU:	4-core A53	RAM :	2G/4G
Memoria:	32G/64G	Sistema:	Android 10
Temperatura di funzionamento:	-20°C--70°C	Tensione di funzionamento:	5V

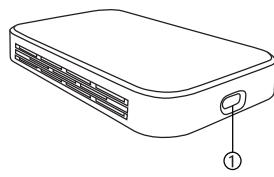

① Connettiti alla porta originale carplay Slot per schede

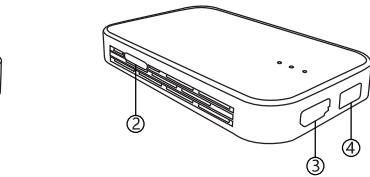

② 4G


③ Uscita HDMI

④ Porta USB

Dispositivo in versione WiFi senza interfaccia ② o ③

## Impostazioni delle funzioni

Percorso della funzione dello schermo principale: Impostazioni - Selezione del percorso di navigazione

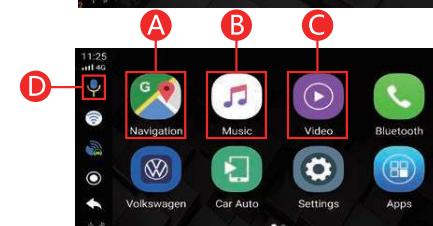


17

## Come attivare la banda 5G WIFI (per risultati di rete più stabili)


### iPhone

Percorso: Impostazioni - Hotspot personale  
Disattivare la massima compatibilità per utilizzare la banda 5G WIFI (Gli iPhone possono solo connettersi automaticamente al WIFI nell'interfaccia Personal Hotspot)

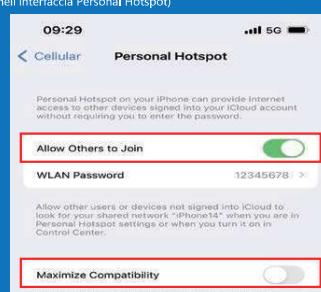

### Telefoni Android (solo per riferimento)

Percorso: Impostazioni - Hotspot e condivisione rete - Hotspot WLAN - Espandi compatibilità

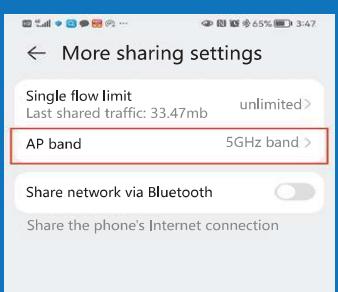

## Accesso internet Bluetooth (adatto alla funzionalità CarPlay wireless)


### iPhone

Percorso: Impostazioni - Hotspot personale - Apri - Consenti ad altri di unirsi



### Telefoni Android (solo per riferimento)

Percorso: Impostazioni-Hotspot personale - Rete condivisa Bluetooth-On

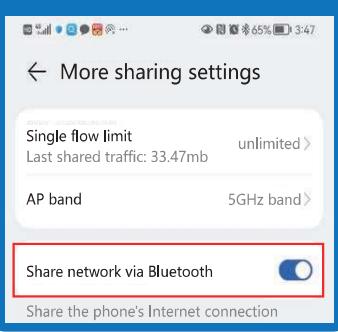

Questa icona viene visualizzata ed è possibile utilizzare il Bluetooth per accedere a Internet  
Adatto solo per la navigazione, l'ascolto della musica, non la riproduzione di video online a causa della larghezza di banda Bluetooth

18

19

**Blu:** luce di alimentazione    **Verde:** luce di aggiornamento    **Rosso:** luce di sistema


(Lampeggiante lento: 4 secondi/tempo Lampeggiante veloce: 0,5 secondi/tempo)

- Durante l'aggiornamento del software La luce verde lampeggiante lentamente, la luce rossa si spegne
- Dopo che l'aggiornamento del software è stato completato La luce verde e la luce rossa lampeggiano contemporaneamente
- Aggiornamento software fallito Luci verdi e rosse accese
- Nessun software rilevato Luci verdi e rosse spente

## Aggiornamento del sistema

Scarica sul disco U, non decomprimere, collegare il dispositivo, ti ricorda di aggiornare sull'aggiornamento, il processo tornerà all'interfaccia originale dell'auto, non toccare, non spegnere, secondo lo stato lampeggiante della luce per determinare se l'aggiornamento ha successo, successo cadere il disco U su di esso. Nota: è necessario scollegare il disco U prima che si riavvii!

- Non perdere l'alimentazione durante il processo di installazione e aggiornamento
- Dopo che l'aggiornamento è completo, si prega di cancellare i file nel disco U
- Controllare se è un nuovo software, cliccare sul dispositivo: Impostazioni -Informazioni sulla versione


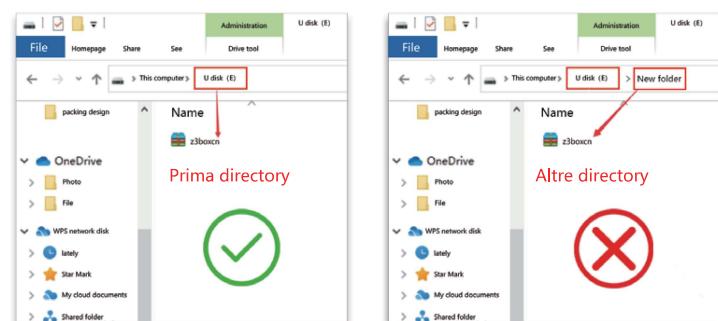


(Se il segnale di posizionamento GPS non è buono, è possibile acquistare un altro amplificatore di segnale GPS)

20

## Parámetros de hardware del dispositivo

CPU:	A53 de 4 núcleos	RAM :	2G/4G
Memoria:	32G/64G	Sistema:	Android 10
Temperatura de funcionamiento:	-20°C--70°C	Tensión de funcionamiento:	5V

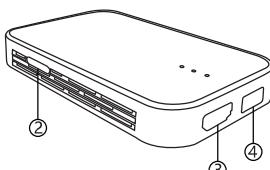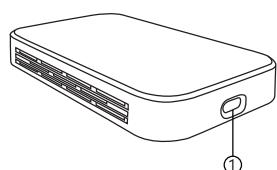


① Conecta con el puerto original de carplay    ②4G ranura para tarjetas    ③Salida HDMI    ④Puerto USB

Dispositivos en versión WiFi sin interfaz de ② o ③.


## Ajustes de la función

Ruta de la función de la pantalla principal: Ajustes - Selección de ruta de navegación

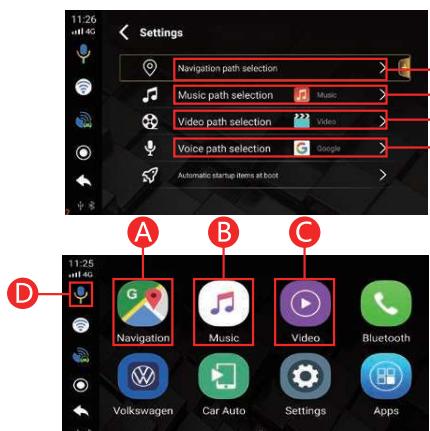


22

- Conecta el dispositivo a la interfaz original de CarPlay y espera a entrar en la interfaz del dispositivo.

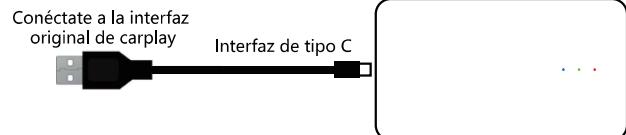


## 2.Introducción de la interfaz principal

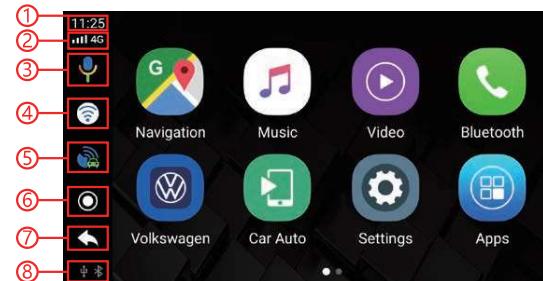

- Hora
- Estado de la señal 4G
- Botón de voz
- WiFi
- Estado del GPS
- Botón de inicio
- Botón de retroceso
- Estado de la conexión USB/Bluetooth

Adicional: Presione prolongadamente el botón de inicio para entrar en el fondo de Android, haga clic en el APK arrastrando a la izquierda para dividir la pantalla

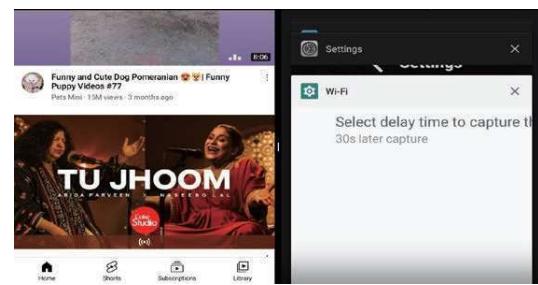

21

## Uso de Touch Assistant

### Interfaz inalámbrica de CarPlay

	Asistente táctil	Se mostrará en la aplicación de terceros
	Botón de voz	Haz clic para abrir la voz
	Botón de salida	Pulsa para salir de CarPlay
	Botón de vuelta	Haga clic para volver al nivel anterior

### Interfaz de la aplicación

	Asistente táctil	Se mostrará en la aplicación de terceros
	Botón de voz	Haz clic para abrir la voz
	Botón de inicio	Volver a la pantalla principal
	Botón de vuelta	Haga clic para volver al nivel anterior

## Conexión inalámbrica a CarPlay

- Haga clic en el ícono del teléfono para entrar en la interfaz de conexión CarPlay, utilice su teléfono de Apple para que coincida con la caja de Bluetooth, la caja de Bluetooth nombre del dispositivo: BT-XXXX




- Una vez que la conexión Bluetooth se haya realizado con éxito, el teléfono mostrará una ventana de CarPlay, haga clic en ella para entrar en la interfaz de CarPlay.



23


**iPhone**

Ruta: Ajustes - Punto de acceso personal

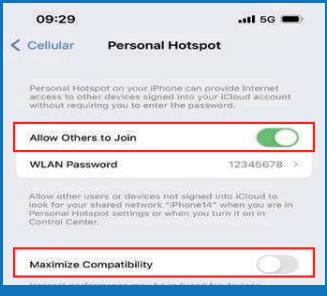Desactivar la máxima compatibilidad para utilizar la banda 5G WiFi  
(Los iPhones sólo pueden conectarse a la WiFi de forma automática en la interfaz de Personal Hotspot)**Teléfonos Android (sólo como referencia)**

Ruta: Ajustes - Zona activa y red compartida -

Zona activa WLAN - Ampliar compatibilidad


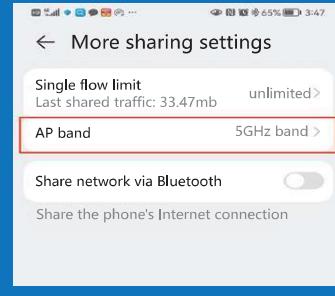
**Estado del indicador luminoso****Azul:** Luz de encendido**Verde:** Luz de actualización**Rojo:** Luz del sistema**(Parpadeo lento: 4 segundos/tiempo Parpadeo rápido: 0,5 segundos/tiempo)**

- Durante la actualización del software La luz verde parpadea lentamente, la luz roja se apaga
- Una vez finalizada la actualización del software, la luz verde y la luz roja parpadean al mismo tiempo
- Actualización del software fallida Luces verde y roja encendidas
- No se ha detectado ningún software Luces verde y roja apagadas

**Actualización del sistema**

Descargue en el disco U, no descomprima, conecte el dispositivo, recuerde que debe actualizar en la actualización, el proceso volverá a la interfaz original del coche, no lo toque, no apague, de acuerdo con el estado de parpadeo de la luz para determinar si la actualización es exitosa, exitosa deje caer el disco U en él. Nota: ¡Debes desconectar el disco U antes de que se reinicie!

- 1. No pierda la energía durante el proceso de instalación y actualización**
- 2. Después de la actualización, por favor, elimine los archivos en el disco U**
- 3. Comprobar si es un nuevo software, haga clic en el dispositivo: Configuración - Información de la versión**

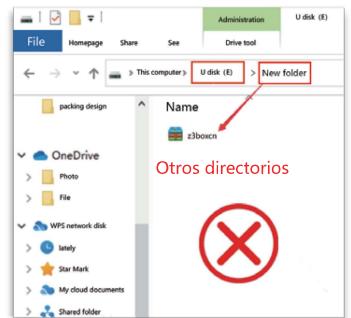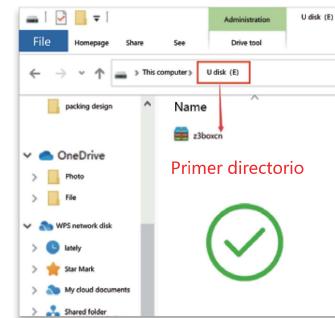


(Si la señal de posicionamiento GPS no es buena, puedes comprar otro amplificador de señal GPS)

**Acceso a Internet por Bluetooth (apto para la funcionalidad inalámbrica de CarPlay)****iPhone**

Ruta: Configuración - Punto de acceso personal - Abrir - Permitir que otros se unan

**Teléfonos Android (sólo como referencia)**

Ruta: Ajustes-Personal Hotspot-Red Compartida Bluetooth-Activado

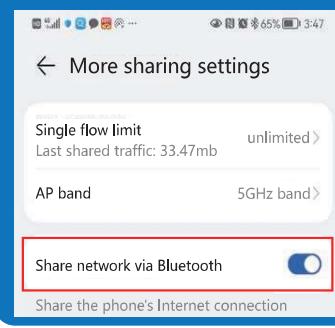

Sólo apto para la navegación, escuchar música, no reproducir videos en línea debido al ancho de banda del Bluetooth

24

اتصال الجهاز ومقدمة لصفحة الرئيسية

25


معلومات أجهزة الجهاز

1. ادخل الجهاز في واجهة CarPlay للسيارة الأصلية وانتظر للدخول إلى واجهة الجهاز


قم بتوصيل واجهة CarPlay الأصلية





2. مقدمة عن الواجهة الرئيسية

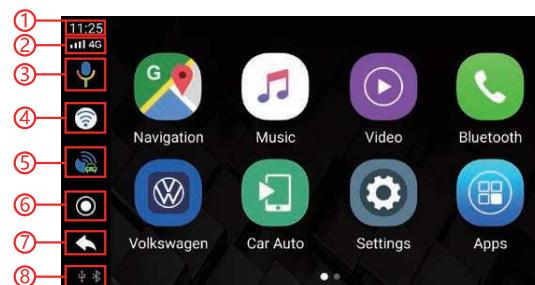

إضافة: اضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية للدخول إلىخلفية، Android وانقر على ملف APK واسحبه إلى الميال لتقسيم الشاشة

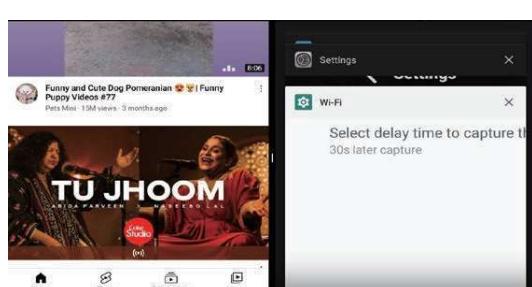

core A53-4	وحدة المعالجة المركزية:	2G/4G	التخزين:
64 جيجا	الذاكرة:	Android 10	النظام:
20-70 درجة مئوية	درجة حرارة العمل:	5V	جهد العمل:

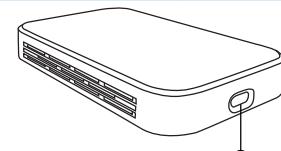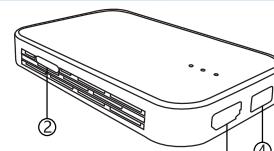


① معلومات أجهزة الجهاز CarPlay للسيارة الأصلية ② فتحة بطاقة 4G ③ منفذ يو اس بي ④ HDMI

جهاز إصدار WiFi لا يحتوي على ② واجهة أو ③

ضبط الوظائف

مسار وظيفة الواجهة الرئيسية: الإعدادات - تحديد مسار التنقل

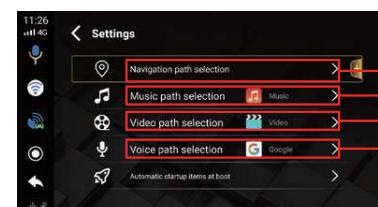

26

27

## واجهة CarPlay اللاسلكية



## واجهة التطبيق



## توصيلCarPlay اللاسلكي

1. انقر فوق رمز الهاتف للدخول إلى واجهة اتصال CarPlay واستخدم هاتف Apple محمول مطابقة المربع، والمرجع اسم جهاز BT-XXXX هو Bluetooth



2. بعد نجاح اتصال البلوتوث ، سيظهر الهاتف المحمول في نافذة سيارة CarPlay انقر فوق استخدام للدخول إلى واجهة CarPlay



28

حالة الأضواء

الضوء الأحمر: ضوء النظام

الضوء الأخضر: ترقية الضوء

أزرق: ضوء الطاقة

( فلاش بطيء: 4 ثوانٍ / وقت فلاش سريع: 0.5 ثانية / وقت )

- أثناء عملية ترقية البرنامج ، يومن الضوء الأخضر ببطء وينطفئ الضوء الأحمر
- بعد اكمال ترقية البرنامج ، يومن الضوء الأخضر والضوء الأحمر بسرعة في نفس الوقت
- فشل ترقية البرنامج الأصوات ، والحرماء ميماه داهما
- يتم اكتشاف أي برنامج تم إيقاف تشغيل الأدوات الخضراء والاحمراء


ترقية نظام

قم بتزبيذه على قرص ، U ولا تقوم بفك ضغطه ، وقم بتوصيل الجهاز ، وتذكري بالتحديث ثم التحديث ، ستعود العملية إلى واجهة السيارة الأصلية ، لا تلمسها ، لا تقم بإيقاف التشغيل ، والحكم بعد النجاح. ملاحظة: تأكد U على الترقية يكون ناجحاً وفقاً لحالة وميسيض الضوء ، ثم يسقط قرص من سحب قرص U لإعادة التشغيل !!!

1. لا تقم بإيقاف التشغيل أثناء عملية التثبيت والترقية

2. بعد اكمال الترقية ، يرجى حذف الملفات الموجودة على قرص U



3. للتحقق مما إذا كان برنامجًا جديداً ، انقر فوق الجهاز: الإعدادات - معلومات الإصدار

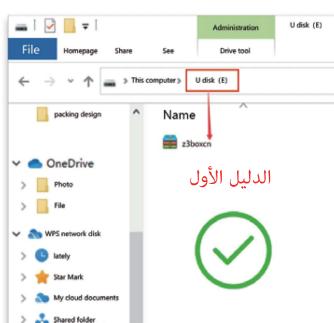



(إذا كانت إشارة تحديد الموقع GPS ليست جيدة ، فيمكنك شراء مضخم إشارة GPS بشكل منفصل)

30

## آيفون

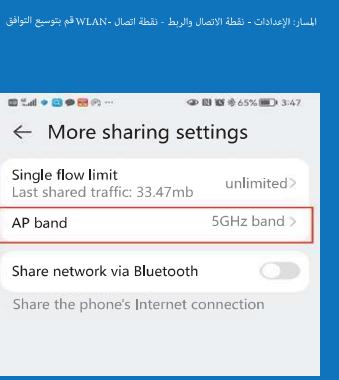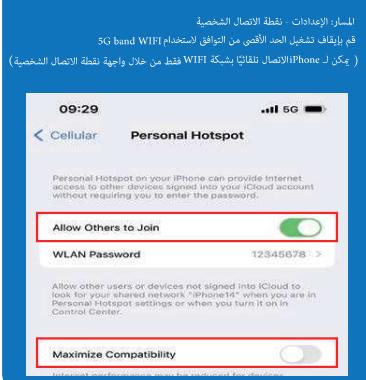

وظيفة الوصول إلى الإنترنت عبر (CarPlay اللاسلكية)

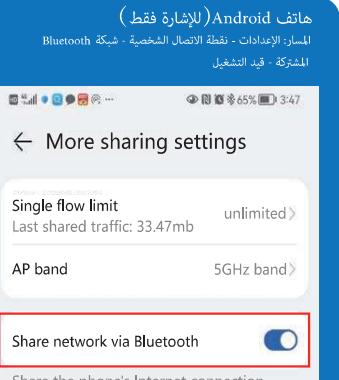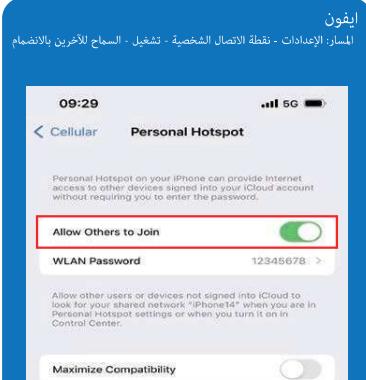

بعد عرض الرمز ، يمكنك استخدام Bluetooth لتصفح الإنترنت


المناسب فقط للملائحة والاسماع إلى الموسيقى وغير مناسب لتشغيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بسبب عرض النطاق الترددي للبلوتوث

29


الاتصال بالإنترنت

1. الاتصال بالإنترنت

CarPlayather ماكرو

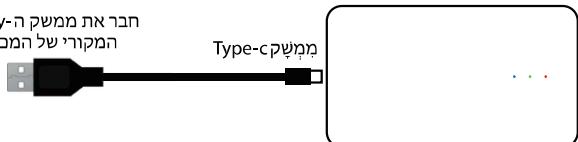

2. مبادرة ماكرو

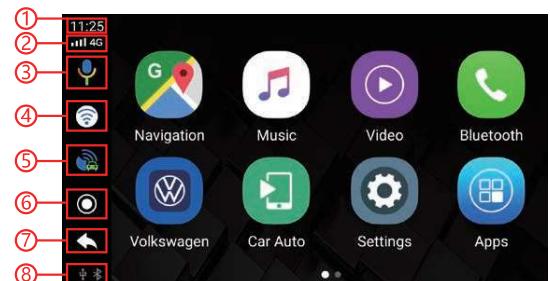


1 زمان  
2 سطوط GPS  
3 לחץ البيت  
4 USB/Bluetooth  
5 WIFI  
6 مكش קויל  
7 WIFI  
8 WIFI




31

4 גיבובים A53	: CPU	2G/4G	הציג וורכיז:
32G/64G	: זיכרון ריצעה:	Android 10	מערכת:
-20°C--70°C	: טמפרטורת עבודה:	5V	מתה עבודה:

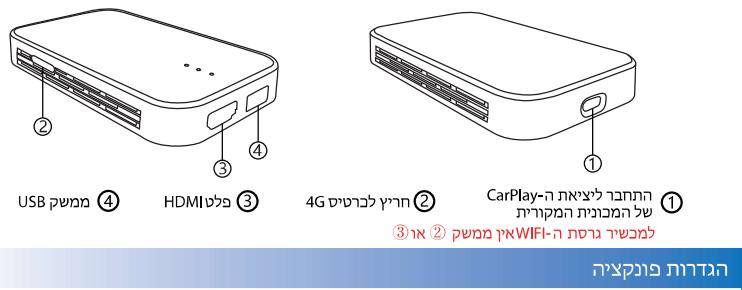

**נתיב פונקציית ממתק ראשי: הגדרות - בחירת נתיב ניוט**

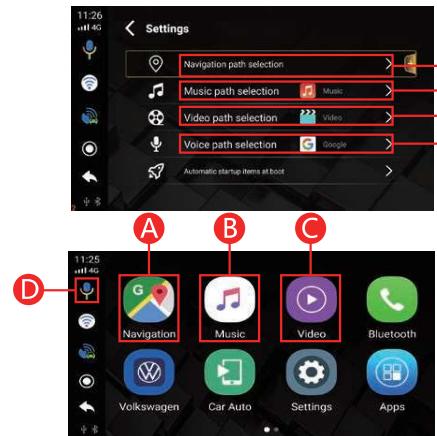


32

**ביצד להפעיל WiFi בפס תדרים 5G** (אפקט הרשת יציב יותר)

The image shows the iPhone's control center interface. At the top, it says "iPhone נייד" (iPhone 5G). Below that, there's a note: "תנאי: הדורת - נקודה מהירה אשייתית" (Requirement: Charge - Fast charging available) with a checkmark. The main section is titled "הבראת התאימות המורכבת כדי להשתמש ב-WiFi של iPhone" (iPhone's WiFi roaming setup). It includes a note: "(iPhone) התחילה את הפעלה" (iPhone started the operation). Below this, there's a "התקינה" (Completed) status with a checkmark. The screen shows the following details:

Parameter	Value
Cellular	Personal Hotspot
Time	09:29
Signal Strength	5G
WLAN Password	12345678 >
Allow Others to Join	On (green switch)

At the bottom, there's a "Maximize Compatibility" button with a grey switch.

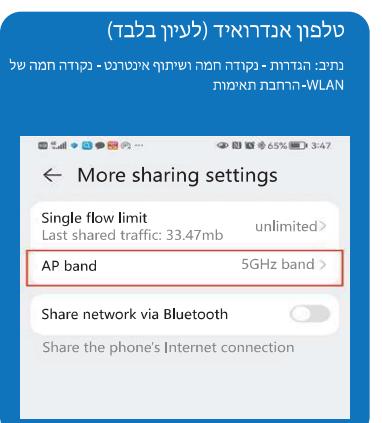


**פונקציית גישה לאינטרנט Bluetooth CarPlay** (מתאים לפונקציית אלחוטית)

The image shows the iPhone's Settings app with the following details:

- Carrier:** Cellular
- Signal Strength:** 5G
- Personal Hotspot:** Enabled (green switch)
- Allow Others to Join:** Enabled (green switch)
- WLAN Password:** 12345678 > (with a red box around it)
- Maximize Compatibility:** Enabled (green switch)

A note at the top states: "Personal Hotspot on your iPhone can provide Internet access to other devices signed into your iCloud account without requiring you to enter the password."

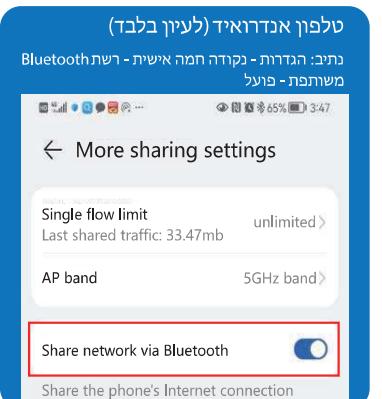

 לאחר הפעלת הסמל, תוכל להשתמש ב-Bluetooth כדי לגלוש באינטרנט מתחאים ובכלי תחבורה.

שימוש CarPlay אלחוטי		
	עוצר מוגע	בצד שלישי יופיע APP
	מקש קולי	לחץ בצד שלישי על מקש קול
	מפתח רכב	לחץ בצד שלישי על מפתח רכב
	טפסת כירור	לחץ בצד שלישי על טפסת כירור

לחץ על סמל הטלפון כדי למכנס החיבור של CarPlay המשמש בטלפון הנייד של Apple כדי להתאים את הקופסת BT-XXXX.



לאחר שהחברה ה

- Bluetooth
- טלפון
- הנידק

 יקבעו מוכנית באמצעות חלון CarPlay, לחץ על השטמיים.



33

מצב האורות

## אור אדום: נורת מערכת


בחול: נורית הפעלה אויר ירוק: אוור שדרוג  
(הבזק איטי: 4 שניות/פעם הבזק מהיר: 0.5 שניות/פעם)

- במהלך שדרוג תוכנה או ריק מובהך לאא, או אודם כבב
  - לאור השלמת שדרוג התוכנה או ריק יוקים ואודם מובהכים בו זמינות
  - שדרוג התוכנה נשל் נורוות יוקות ואודם תולדות תמייז
  - לא זהותה תוכנה או ריקים ואודם כבב

שדרוג מערכת


הורד אותו לדיסק U, אל פרטך אותו, חבר את המכשף, ומצביע לעדכנים ואולדען, התהילץ יחו'ר למושך  
הרבע המקורי, אל תיעבבו, אל תכבה, תשפוט אם השורר מוג מליח בחתאם לפצץ המהבהה של האור, ולאחר מכן  
זוקק את דיסק U לאחר צגלהה. הינה: הקפּק שלפוך את דיסק U כדי להפוך מושך !!!

ג. גורדי השולמה הנתקה רלהמב רישכמיה תא טובקליל א  
ה. לארד השולמה השדרוג, נא מהזוק את הקבצם בדיסק ס  
ד. דיב' לדבג את זט נורגה חדשא, לחץ על המבשיר: הנדרו - מידע גורשה

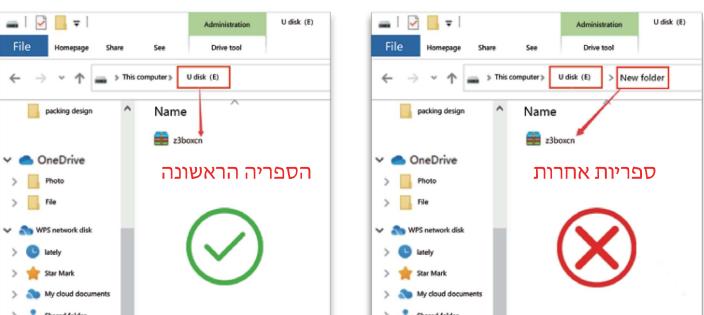


(אם אותן מיקומות ה-GPS איזנו צוות. ניתן לרכוש מבקרים אותן GPS בanford)

1. 원래 자동차의 CarPlay 인터페이스에 장치를 삽입하고 장치 인터페이스에 들어갈 때까지 기다립니다.

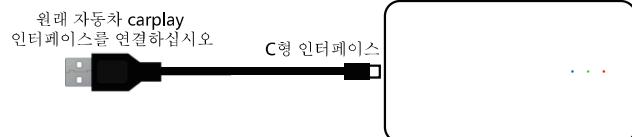


2. 메인 인터페이스 소개

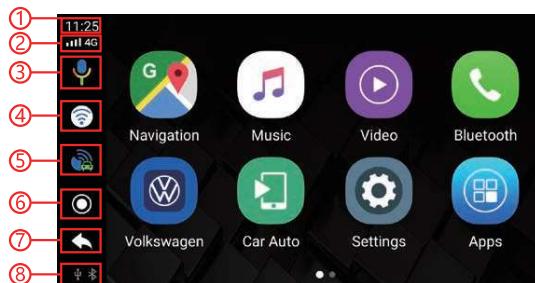

- |          |            |         |                       |
|----------|------------|---------|-----------------------|
| ① 시간     | ② 4G 신호 상태 | ③ 음성 키  | ④ WiFi                |
| ⑤ GPS 상태 | ⑥ 홈 버튼     | ⑦ 리턴 버튼 | ⑧ USB/Bluetooth 연결 상태 |

추가: 홈 버튼을 길게 눌러 Android 배경으로 이동하고 APK를 클릭하고 원쪽으로 드래그하여 화면 분할

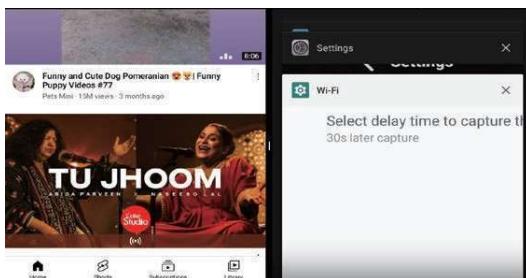

36

### 터치 어시스턴트 사용

### 무선 CarPlay 인터페이스

	터치 어시스턴트	타사 APP에 표시됩니다.
	음성 키	클릭하여 음성 열기
	이스케이프 키	CarPlay를 종료하려면 클릭하세요.
	리턴 키	클릭하면 이전 레벨로 돌아갑니다.

### 애플리케이션 인터페이스

	터치 어시스턴트	타사 APP에 표시됩니다.
	음성 키	클릭하여 음성 열기
	이스케이프 키	CarPlay를 종료하려면 클릭하세요.
	리턴 키	클릭하면 이전 레벨로 돌아갑니다.

### 무선 CarPlay 연결

1. 전화 아이콘을 클릭하여 CarPlay 연결 인터페이스를 입력하고 Apple 휴대 전화를 사용하여 Bluetooth 장치와 일치시킵니다. Bluetooth 장치 이름은 BT-XXXX입니다.




2. 블루투스 연결이 성공하면 휴대 전화에서 CarPlay 자동차 창을 띄우고 사용을 클릭하여 CarPlay 인터페이스로 들어갑니다.



38

CPU:	4코어 A53	스토리지:	2G/4G
메모리:	32G/64G	시스템:	안드로이드 10
작동 온도:	-20°C--70°C	작동 전압:	5V

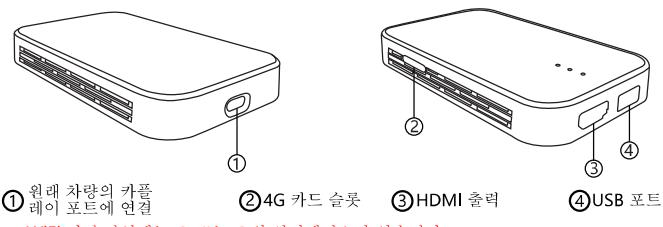

① 원래 차량의 카풀  
② 4G 카드 슬롯  
③ WiFi 버전 장치에는 ② 또는 ③의 인터페이스가 없습니다.

### 기능 설정

기본 인터페이스 기능 경로: 설정 - 탐색 경로 선택



37

5G 주파수 대역에서 WIFI를 켜는 방법 (네트워크 효과가 더 악영향임)

**아이폰**

경로: 설정 - 개인용 핫스팟  
5G 대역 WIFI를 사용하려면 최대 호환성을 고십시오.  
(iPhone은 개인용 핫스팟 인터페이스에서만 WIFI에 가능으로 연결할 수 있습니다.)

**안드로이드 폰(참고용)**

경로: 설정 - 핫스팟 및 네트워크 - WLAN 핫스팟 - 호환성 확장

### 블루투스 인터넷 접속 가능 (무선 CarPlay 기능에 적용)

**아이폰**

경로: 설정 - 개인용 핫스팟 - 켜기 - 다른 사람의 참여 허용

**안드로이드 폰(참고용)**

경로: 설정 - 개인용 핫스팟 - Bluetooth 풍우 네트워크 - 켜기

아이폰이 표시되면 Bluetooth를 사용하여 인터넷 서핑을 할 수 있습니다.  
탐색, 음악 듣기에만 적합하며 블루투스 대역폭으로 인해 온라인 비디오 재생에는 적합하지 않습니다.

38



39

파란색: 전원 표시등      녹색: 업그레이드 표시등      빨간색: 시스템 빛  
 (슬로우 플래시: 4초/시간 고속 플래시: 0.5초/시간)  
 • 소프트웨어 업그레이드 중 녹색 표시등이 천천히 깜박이고 빨간색 표시등이 깨집니다.  
 • 소프트웨어 업그레이드가 완료되면 녹색 표시등과 빨간색 표시등이 동시에 빠르게 깜박입니다.  
 • 소프트웨어 업그레이드 실패 녹색 및 빨간색 표시등이 항상 깨져 있음  
 • 깃지된 소프트웨어 없을 녹색 및 빨간색 표시등이 깨져 있습니다.

## 시스템 업그레이드

**U** 디스크에 다운로드하고 압축을 풀지 말고 장치를 연결하고 업데이트 한 다음 업데이트하도록 상기시켜줍니다. 프로세스는 원래 자동차 인터페이스로 돌아가고 만지지 말고 전원을 끄지 말고 업그레이드 이후를 판단하십시오. 표시등의 깜박임 상태에 따라 성공하고 성공 후 **U** 디스크를 떼어 놓습니다. 참고: 다시 시작하려면 **U** 디스크를 빼내십시오!!!

- 설치 및 업그레이드 과정에서 전원을 끄지 마십시오.
- 업그레이드가 완료되면 **U** 디스크의 파일을 삭제하십시오.
- 새 소프트웨어인지 확인하려면 장치: 설정 -> 버전 정보를 클릭합니다.

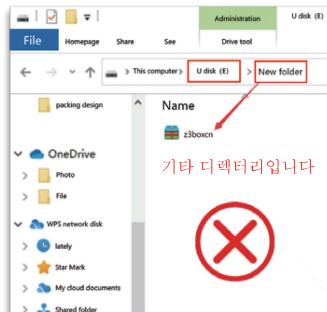
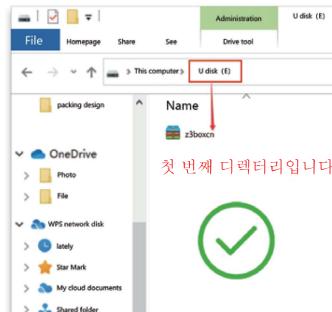


(GPS 측위 신호가 좋지 않을 경우 GPS 신호 증폭기를 별도 구매 가능)

40

## デバイスのハードウェアパラメータ

CPU:	4コアのA53	RAM:	2G/4G
メモリ:	32G/64G	システム:	Android 10
動作温度:	-20°C--70°C	動作電圧:	5V

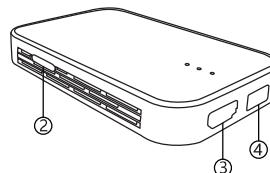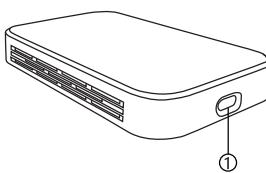

① オリジナルCarplay    ②4Gカードスロット    ③HDMI出力    ④USBポート  
 WiFi版デバイスで②または③のポートがないもの


## 機能設定

メイン画面の機能パス: 설정-ナビゲーション 패스의 선택




## デバイスの接続とメインページの紹介

1. デバイスをオリジナルのCarPlayインターフェイスに差し込み、デバイスインターフェイスに入るのを待ちます。

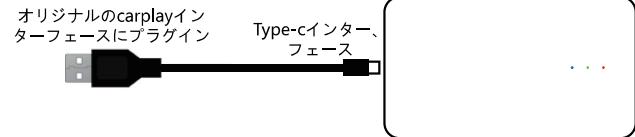


## 2. メインインターフェイスの紹介

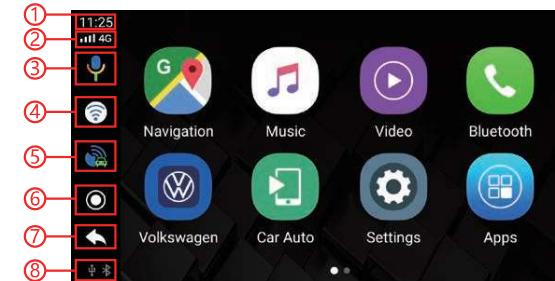

- |           |            |           |                     |
|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ① 時刻      | ② 4G 信号の状態 | ③ 音声ボタン   | ④ WiFi              |
| ⑤ GPS の状態 | ⑥ Homeボタン  | ⑦ Backボタン | ⑧ USB/Bluetooth接続状態 |

追加: Androidの背景に入るためにホームボタンを長押し、画面を分割するためにドラッグAPK左をクリックします

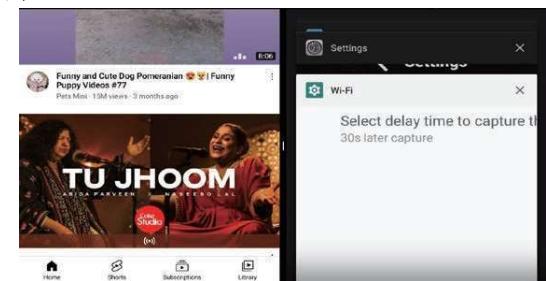

41

## タッチアシスタントの使用

## ワイヤレスCarPlayインターフェース

	タッチアシスタント	サーバーパーティのAPPに表示されます
	音声キー	クリックして音声を開きます
	エスケープキー	クリックしてCarPlayを終了します
	リターンキー	クリックして前のレベルに戻ります

## アプリケーションインターフェース

	タッチアシスタント	サーバーパーティのAPPに表示されます
	音声キー	クリックして音声を開きます
	ホームボタン	ホームページに戻ります
	リターンキー	クリックして前のレベルに戻ります

## ワイヤレスCarPlay接続

1. クリックオン電話アイコンをCarPlayの接続インターフェイスを入力するには、ボックスのBluetooth、ボックスのBluetoothデバイス名と一致するようにあなたのAppleの携帯電話を使用します: BT-XXXX



2. Bluetooth接続が成功した後、あなたの携帯電話はCarPlayウィンドウをポップアップし、それをクリックしてCarPlayインターフェイスを入力します。




42

43

## iPhone



## Android携帯電話 (参考値)

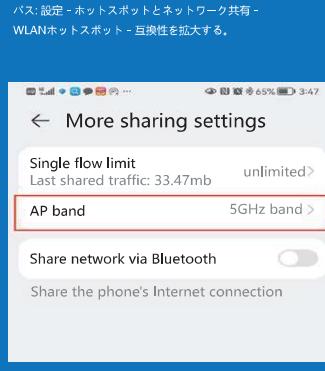

## 表示灯の状態

青: 電源ランプ

緑: アップグレードライト

赤: システムランプ



(遅い点滅: 4秒/回 早い点滅: 0.5秒/回)

- ソフトウェアバージョンアップ中 緑色のランプがゆっくり点滅し、赤色のランプが消えます。
- ソフトウェアバージョンアップ完了後 緑ランプと赤ランプが同時に点滅します。
- ソフトウェアのアップグレードに失敗した 緑と赤のランプが点灯
- ソフトウェアが検出されない 緑と赤のランプが消灯

## システムアップデート

Uディスクにダウンロードし、解凍しない、デバイスに接続し、更新に更新することを思い出させる、プロセスは元の車のインターフェースに戻り、それに触れないでください、アップグレードが成功したかどうかを判断するために光の点滅状態によると、電源をオフにしない、その上にUディスクをドロップ成功しました。注意: 再起動する前に、Uディスクを抜かなければなりません

- インストールやアップグレードの際に電源を落とさないこと
- アップグレード完了後、Uディスク内のファイルを削除してください。
- 新しいソフトウェアであるかどうかを確認し、デバイスをクリックします: 設定 - バージョン情報

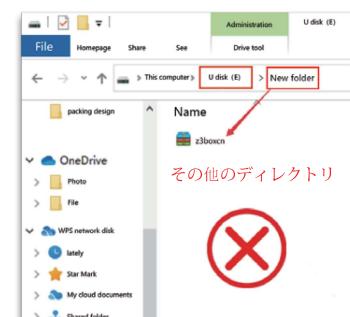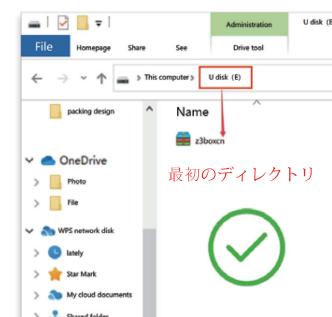


(GPSの測位信号が良くない場合は、別のGPS信号アンプを購入することも可能ですが)

## Bluetoothインターネット接続機能 (ワイヤレスCarPlay機能に対応)




## Android携帯電話 (参考値)

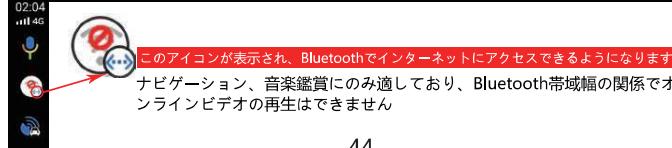


44

## Kết nối thiết bị và giới thiệu trang chính

## 1. Đưa thiết bị vào giao diện CarPlay của xe ban đầu, đợi để vào giao diện thiết bị

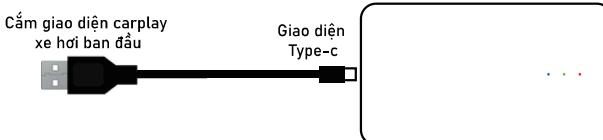


## 2. Giới thiệu giao diện chính

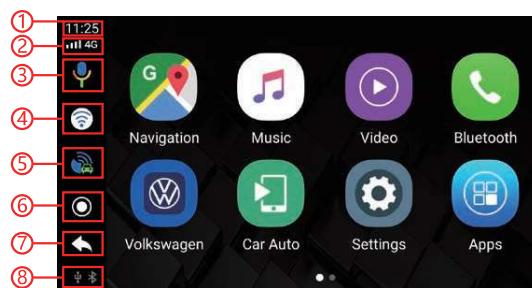

- |                                 |                      |                |                                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| ① Tình trạng tín hiệu thời gian | ② 4G                 | ③ Phím thoại   | ④ Trạng thái WiFi                    |
| ⑤ GPS                           | ⑥ Nút màn hình chính | ⑦ Nút quay lại | ⑧ Tình trạng kết nối USB / Bluetooth |

Bổ sung: Nhấn và giữ nút Trang chủ để vào nền Android, nhấp và kéo APK sang trái để chia đôi màn hình


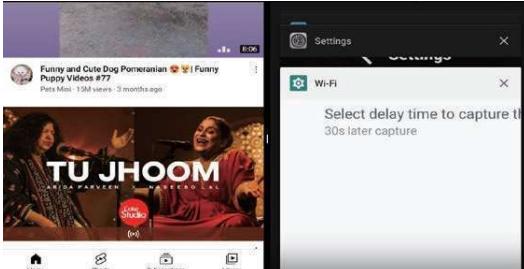


46

45

## Thông số phần cứng thiết bị


CPU:	4 nhân A53	Lưu trữ:	2G/4G
Bộ nhớ:	32G/64G	Hệ thống:	Android 10
Nhiệt độ làm việc:	-20°C--70°C	Điện áp làm việc:	5V

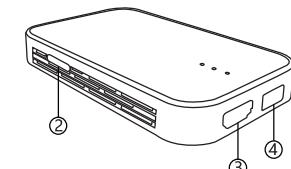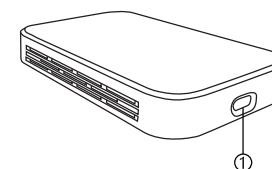

① Kết nối với cổng carplay của xe nguyên bản  
Khe cắm thẻ  
Thiết bị phiên bản WiFi không có giao diện ② hoặc ③

## Cài đặt chức năng

Đường dẫn chức năng giao diện chính: Cài đặt - Chọn đường dẫn điều hướng

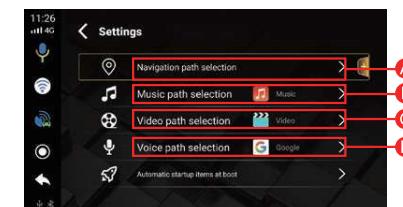

47

## Giao diện CarPlay không dây

	Trợ lý cảm ứng	Nó sẽ được hiển thị trong APP của bên thứ ba
	Phím thoại	Bấm để mở giọng nói
	Phím thoát	Nhấp để thoát CarPlay
	Chìa khóa trờ lại	Nhấp để quay lại cấp độ trước đó

## Giao diện ứng dụng

	Trợ lý cảm ứng	Nó sẽ được hiển thị trong APP của bên thứ ba
	Phím thoại	Bấm để mở giọng nói
	Phím thoát	Nhấp để thoát CarPlay
	Nút Home	Quay lại trang chủ

## Kết nối CarPlay không dây

1. Nhấn vào biểu tượng điện thoại để vào giao diện kết nối CarPlay, dùng điện thoại di động Apple ghép vào ô Bluetooth, tên thiết bị Bluetooth là: BT-XXXX



2. Sau khi kết nối bluetooth thành công, điện thoại di động sẽ hiện ra cửa sổ CarPlay trên ô tô, bấm Sử dụng để vào giao diện CarPlay



48

## Trạng thái của đèn

Màu xanh lam: Đèn nguồn	Đèn xanh: nâng cấp đèn	Đèn đỏ: đèn hệ thống
(Đèn nháy chậm: 4 giây / lần Đèn nháy nhanh: 0,5 giây / lần)		
• Trong quá trình nâng cấp phần mềm, đèn xanh nháy chậm và đèn đỏ tắt		
• Sau khi hoàn tất nâng cấp phần mềm, đèn xanh và đèn đỏ nháy nhanh chóng cùng lúc		
• Nâng cấp phần mềm không thành công Đèn xanh và đèn đỏ luôn sáng		
• Không phát hiện thấy phần mềm Đèn xanh và đèn đỏ đang tắt		


## Nâng cấp hệ thống

Tải xuống đĩa U, không giải nén, cắm vào máy, nháy nhở cập nhật rồi cập nhật, quá trình sẽ trở về giao diện xe ban đầu, không참 vào, không tắt nguồn, phần đoán có nâng cấp không, là thành công theo trạng thái nháy của đèn, và sau đó thả đĩa U sau khi thành công. Lưu ý: Hãy chắc chắn rút đĩa U ra để khởi động lại!!

1. Không tắt nguồn trong quá trình cài đặt và nâng cấp

2. Sau khi nâng cấp xong, vui lòng xóa các tệp trong đĩa U

3. Để kiểm tra xem đó có phải là phần mềm mới hay không, hãy nhấp vào Thiết bị: Cài đặt - Thông tin phiên bản

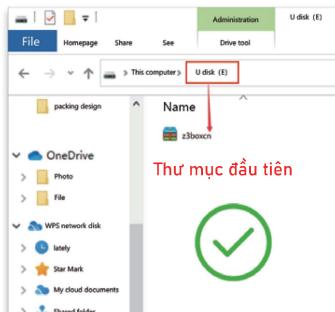


(Nếu tín hiệu định vị GPS không tốt, bạn có thể mua riêng bộ khuếch đại tín hiệu GPS)

50


## Điện thoại Iphone

Đường dẫn: Cài đặt - Điểm phát sóng cá nhân  
Tắt khả năng tương thích tối đa để sử dụng WiFi băng tần 5G (iPhone chỉ có thể tự động kết nối với WiFi trong giao diện điểm phát sóng cá nhân)

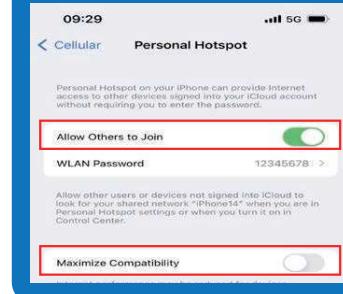

## Điện thoại Android (chỉ để tham khảo)


Đường dẫn: Cài đặt - Điểm phát sóng và chia sẻ kết nối - Điểm truy cập mạng WLAN - Mở rộng khả năng tương thích

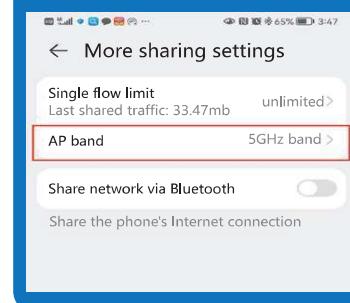

## Chức năng truy cập Internet Bluetooth (phù hợp với chức năng CarPlay không dây)



## Điện thoại Iphone

Đường dẫn: Cài đặt - Điểm phát sóng cá nhân - Bật - Cho phép người khác tham gia

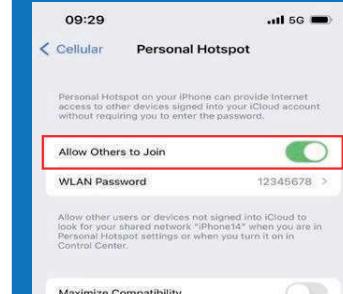

## Điện thoại Android (chỉ để tham khảo)


Đường dẫn: Cài đặt - Điểm truy cập cá nhân - Mạng chia sẻ Bluetooth - Bật

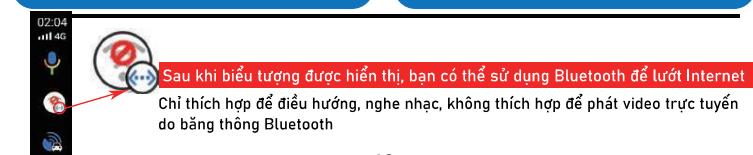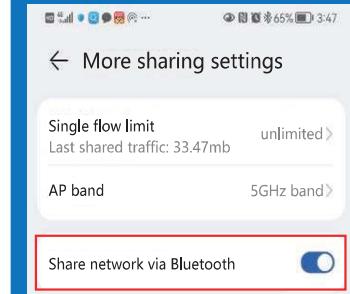

49

## Điện thoại và thiết bị kết nối

1. 將設備插入原車CarPlay介面，等待即可進入設備介面

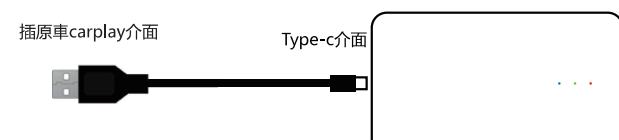

2. 主介面介紹



① 時間

② 4G信號狀態

③ 語音鍵

④ WiFi


⑤ GPS狀態

⑥ Home鍵

⑦ 返回鍵


⑧ USB/藍牙連接狀態

附加: 長按Home鍵進入安卓後台，點擊APK左拖動即可分屏

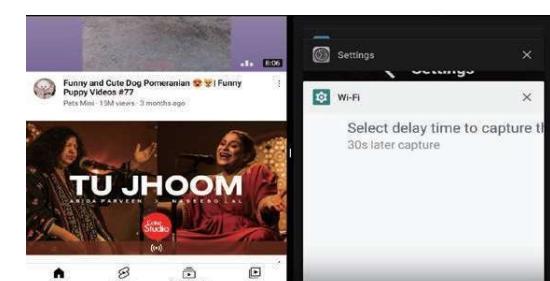

51

CPU:	4核 A53	運存:	2G/4G
記憶體:	32G/64G	系統:	Android 10
工作溫度:	-20°C--70°C	工作電壓:	5V

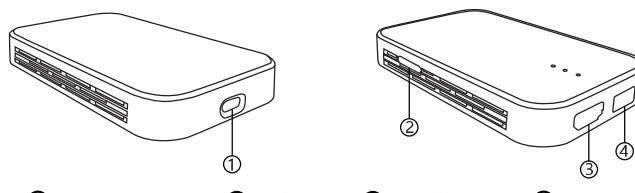

WiFi版本設備不帶 (2) 或者 (3) 介面

## 功能設置

主界面功能路徑: 設置-導航路徑選擇



52

如何打開5G頻段 WiFi (網絡效果更穩定)



## 藍牙上網功能 (適合無線CarPlay功能)



該圖示顯示後即可使用藍牙上網

因藍牙頻寬原因僅適合導航、聽音樂、不適合播放在線視頻

## 無線CarPlay介面

	觸摸助手	在第三方APP會顯示
	語音鍵	點擊打開語音
	退出鍵	點擊退出CarPlay
	返回鍵	點擊返回上一層

## 應用介面

	觸摸助手	在第三方APP會顯示
	語音鍵	點擊打開語音
	Home鍵	返回主介面
	返回鍵	點擊返回上一層

## 無線CarPlay連接

點擊電話圖示進入CarPlay連接介面，使用蘋果手機匹配盒子藍牙，盒子藍牙設備名 稱為：BT-XXXX



藍牙連接成功後手機會彈出一個使用CarPlay車載視窗，點擊使用即可進入CarPlay介面



53


## 指示燈的狀態

藍色：電源燈	綠燈：升級燈	紅燈：系統燈	(慢閃：4秒/次 快閃：0.5秒/次)
• 軟體升級過程中 綠燈慢閃，紅燈熄滅			• 軟體升級失敗 綠燈和紅燈常亮
• 軟體升級完成後 綠燈和紅燈同時快閃			• 沒有檢測到軟體 綠燈和紅燈熄滅

## 系統升級

下載到U盤，不要解壓，插上設備，提醒你更新就更新，過程會返回原車介面，不要碰它，不要斷電，根據燈的閃爍狀態，判斷是否升級成功，成功後掉U盤就行。注意：一定要拔出來U盤才會重啟的!!!

1. 安裝升級過程中請勿斷電
2. 升級完成後請把U盤中的檔刪除掉
3. 查看是不是新軟體，點擊設備：設置-版本資訊

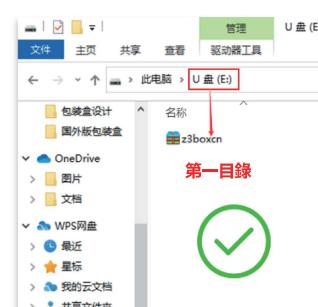

(如GPS定位信號不好，可另選購GPS信號放大器)



該圖示顯示後即可使用藍牙上網

因藍牙頻寬原因僅適合導航、聽音樂、不適合播放在線視頻

54

55

**لماذا يتم قطع الاتصال به**

1. قم بالغاء اقمار bluetooth بين الهاتف المحمول ومضيف السيارة الأصلي
2. ما إذا كانت وجهاً السلك / محول الاتصال على اتصال ضعيف
3. مع في اتصال ما إذا كان مصدر طاقة USB لمضيف السيارة الأصلي غير قادر ، استخدم الكابل على شكل Y الذي توفره بريكتنا
4. مشاكل توازن الجهاز والسيارة

**كيفية استخدام السلك نوع ؟**

يتم توصيل بواجهة carplay USB TYPE-C من قبل مفذ بواجهة USB للسيارة الأصلية ، يمكن توصيل 5V بواجهة USB سيارة الأصلية (أن يدخل القابس الخطأ إلى الجهاز)

**يو القرص شكل مدعم والمقدمة**

فترة الدعم: 8G / 16G / 32G / 64G الصيغ المدعومة: FAT32 / NTFS

**ماذا لو كانت إشارة GPS ضعيفة؟**

- ستتأثر إشارة نظام تحديد المواقع العالمي بالبيئة ، تتحقق من قيمة الإشارة في الإعدادات - تحديد الموضع
1. أخرج الصندوق من صندوق سند الذراع وضع جانب الشعار للأعلى. عرض قيم الإشارة في الإعدادات - تحديد الموضع
  2. شراء ممحض GPS عبر الإنترنت واستبدله في السيارة
  3. يسهل الحصول على الإشارات في سيارات المزودة بفتحات سقف

**المنتج عالي ، ماذا على أن أفعل؟**

يمكن استعادة إعدادات المصباح ، الخوارزميات ، الإعدادات ، المزيد من الإعدادات - النظام

**ماذا أفعل إذا أصبح المنتج ساخناً؟**

هذا المنتج هو أحد منتجات Android ، وعملية العمل تتطلب الكثير من التشفير. وستكون هناك درجة حرارة معينة ، ولكن يرجى الاطمئنان ، فهذا المنتج لا يحتوي على أي مواد خام قابلة للاشتعال والانفجار ، يرجى استخدامه بتنفس

**ماذا لا يصل CarPlay في بعض الأحيان**

1. قم بإيقاف WiFi link carplay wifi إذا. 2. الهاتف لا ينقر على "استخدام CarPlay". 3. أعد تشغيل الهاتف

**ماذا لا توجد إشارة عند تشغيل WiFi؟**

يعلم CarPlay من طريق نقل البيانات العكسي عبر WiFi لذلك لا يمكنه استخدام شبكات WiFi ولكن يمكنك استخدام شبكة 4G أو مشاركة شبكة Bluetooth (تطلب شبكة 4G دعم الجهاز)

**استخدام تلقائي Carplay / android**

الإعدادات - المزيد من الإعدادات - الشبكة والإنترنت - نقطة الاتصال والربط - نقطة اتصال WLAN - متقدم - نطاق AP 5.0 جيجا هرتز

**تشغيل صوت الموسيقى ليس كذلك؟**

إعدادات - إعدادات المنتج (كلمة المرور: 0789) - وضع تحديد وضع الصوت 1 تذكر إعادة التشغيل بعد التحديد ، الوضع ، 1 الوضع 2 ، الوضع 3 ، يمكنك تجربة الكل ، وأختبار الأفضل

**الوقت لا يتم تحديثه؟**

1. بعد توصيل المنتج ببرة تحديد الموضع عبر القمر الصناعي ، احصل على وقت القمر الصناعي
2. احصل على وقت الشبكة من الإنترنط
3. المزيد من الإعدادات - النظام - التاريخ والوقت - تحديد التاريخ والوقت تلقائياً - تشغيل

**Why is it disconnected**

1. Cancel the Bluetooth pairing between the mobile phone and the original car host
2. Whether the wire interface/typec adapter is in poor contact
3. Consider whether the original car host usb power supply is not enough, use the Y-shaped cable provided by our company
4. Device and car compatibility issues

**How to use the Y-type wire?**

TYPE-C is connected to the device. To Carplay is connected to the carplay interface of the original car; To 5V can be connected to the USB interface of the original car (the wrong plug will not enter the device)

**U disk supported format and capacity**

Supported formats: FAT32/NTFS  
Support capacity: 8G/16G/32G/64G

**What if the GPS signal is poor?**

GPS signal will be affected by the environment, check the signal value in Settings - Positioning  
1. Take the box out of the armrest box and place the LOGO side up. View signal values in settings - positioning  
2. Purchase a GPS amplifier online and pick it up in the car  
3. Cars with sunroofs are easier to obtain signals

**The product is stuck, what should I do?**

Factory settings can be restored. Steps: Settings - More Settings -System-Advanced-Reset options-Erase all data (factory reset)

**What should I do if the product becomes hot?**

This product is an Android product, the working process is a lot of decoding, there will be a certain temperature, but please rest assured, this product does not have any flammable and explosive raw materials, please use it with confidence

**Why does carplay sometimes not connect**

1. Manually set up WiFi to connect carplay wifi
2. The phone does not click on "Use carplay"
3. Restart the phone

**Why is there no signal when carplay WiFi is turned on?**

Carplay works by reverse data transmission over WiFi, so it cannot use WiFi networks. But you can use 4G network or Bluetooth network sharing (4G network requires device support)

**Carplay/android auto use Caton?**

Settings - More Settings - Network and Internet - Hotspot and Tethering - WLAN Hotspot - Advanced - AP Band - 5.0GHz

**Play music sound right?**

Settings-factory settings (password: 0789)-sound mode-select mode 1, remember to restart after selecting, mode 1, mode 2, mode 3, you can try all, choose the best one.

**Time not updating?**

1. After the product is connected to satellite positioning, obtain the satellite time
2. Get network time from the Internet
3. More Settings - System - Date and Time - Automatically Determine Date and Time - On