


WHITE NOISE MACHINE



User Manual
- EN -
Model No.: GM05

Button Indication

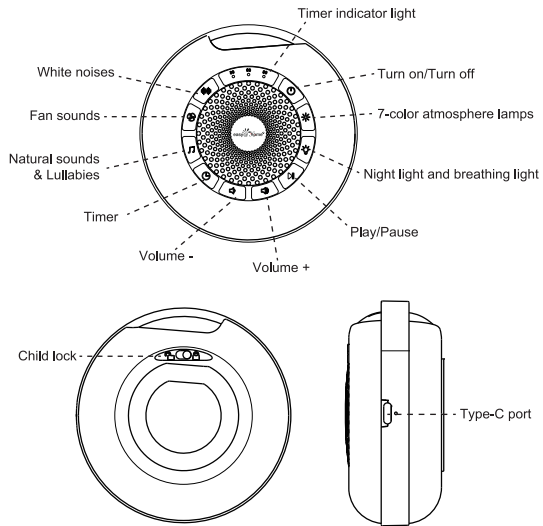

Quick Tips

- Turn on/ Turn off:** To turn the unit on, press the power button for two seconds, then all buttons will glow yellow simultaneously. If you press the power button for 2 seconds again, you will turn off the unit and the yellow light should go out.

NOTE: The machine can only be adjusted with the yellow light on. If needed, please press any button first to activate the yellow light.

- 7-color atmosphere lamps:** Each time the button is pressed the light switches to a different color.

NOTE: You can turn off the color by pressing the button of atmosphere lamps for about 2 seconds or after 7 colors in order.

- Night light and breathing light:** If press the button once the machine will light up, press twice it will be brighter. If press three times the light will flicker gently, and press four times the light will turn off.

- Timer:** When you are listening to a sound you may set a timer 30, 60, 90 minutes as desired. The machine will shut down automatically according to the timer you set. For 30 minutes, press the timer button once, twice for 60 minutes, three times for 90 minutes, and four times to turn it off. You can see how long the timer has been set by the timer indicator. If the timer indicator is off, it means the timer is off.

NOTE: The timer can only be set when sound is playing.

- Volume:** Press the button to decrease or increase the volume. When the volume is below minimum or over maximum, a prompt sound will be heard.

- Play/ Pause:** Press the button to play or pause the music.

- Sound Choosing Button:** The three buttons can control different sounds. Press them to choose the kind of sound or music you like.

- Child lock:** Under the unlock mode, all function buttons operate normally. Under the lock mode, only the on/off button works normally.

- Type-C port:** Connect with the power cable to charge. The power indicator lights up red when charging, and turns green to indicate that product is fully charged.

NOTE: When the sound machine turns on, it always continues to play the last sound which you listened last time.

Features

- Night Light; 7-color atmosphere lamps; Child lock
- 26 Sounds:** 7 white noises, 7 fan sounds, 12 natural sounds (Lullaby 1, lullaby 2, lullaby 3, womb sounds, train, running water, rain, ocean, bonfire burning, birds, Shhhh voice, night summer)
- Timer:** 30, 60, 90 minutes
- Memory Function**

Package Included

- 1* White Noise Machine
- 1* Type-C cable
- 1* Instruction
- 1* Hook

Product Specifications

- Model No.: GM05
- Speaker: 40mm, 4Ω3W
- Input Power: 5V=1A
- Battery Model/Capacity: 803450-1500mAh
- Use time: 18H-30H
- Product size: (Φ)97mm*(H)40mm
- Product weight: 170g
- Service Life: 5 years

Attention

Please don't disassemble or repair the product by yourself to avoid damaging the product.
Unplug the power adapter from the outlet when the unit is unused for long periods.
If it does not turn on, please charge it and try to turn it on again.

If the buttons do not work after switching on, please check the child lock on the back.
Watch out for children swallowing accessories of GM05.
Disposal measures: follow local laws and regulations on electronic products.

Maintenance

Keep it away from the water to avoid damage.
Keep dry and avoid direct sunlight.
Keep it away from the high temperature and fire.
Recommended storage temperature -5°C~40°C (23°F~104°F)

Cleaning

Don't clean it with corrosive washing aid.
Please use a soft and wet cloth to wipe the surface.

Q&A

- Q1: What should I do if it does not turn on?
A1: Please charge it and try to turn it on again.
- Q2: What should I do if the buttons do not work after switching on?
A2: Please check the child lock on the back and make sure it is unlock.

EMC Information

The product conforms to test standard(s):
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

Warranty

This product is warranted by the dealer for one year from the date of retail purchase. It does not cover damages or wear resulting from an accident, misuse or abuse, commercial use, or an unauthorized adjustment or repair of the product.

Explanation of Symbols

	Date of Manufacture		Manufacturer
	Batch Code		Authorized representative in the European Community
	Recyclable		Temperature limit of -5°C~40°C (23°F~104°F)
	Keep dry		Keep out of reach of children
	CE marking of conformity		WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Refer to instruction manual		

Healthcare-Manager.com

Questions or comments?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Distributed by: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Made in china




Scan the code to get the manual in more languages.

MASCHINE MIT WEISSEM RAUSCHEN



Benutzerhandbuch
- DE -
Modell-Nr.: GM05

Tastenanzeige

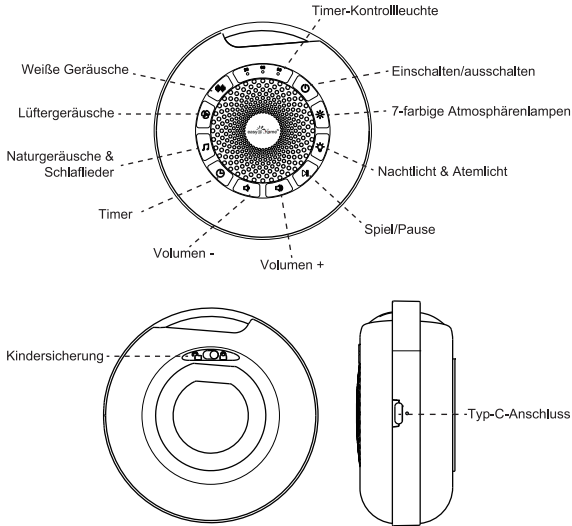

Schnell-Tipps

- Einschalten/Ausschalten:** Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste für zwei Sekunden, dann leuchten alle Tasten gleichzeitig gelb. Wenn Sie die Einschalttaste erneut für 2 Sekunden drücken, schalten Sie das Gerät aus und das gelbe Licht sollte erlöschen.

HINWEIS: Das Gerät kann nur eingestellt werden, wenn das gelbe Licht leuchtet. Bei Bedarf drücken Sie bitte zuerst eine beliebige Taste, um das gelbe Licht zu aktivieren.

- 7-farbige Stimmungslichter:** Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wechselt das Licht zu einer anderen Farbe.

HINWEIS: Sie können die Farbe ausschalten, indem Sie die Taste der Stimmungslichter für ca. 2 Sekunden oder nach 7 Farben in Reihenfolge drücken.

- Nachtlicht und Atemlicht:** Wenn Sie die Taste einmal drücken, leuchtet das Gerät auf, drücken Sie zweimal, wird es heller. Wenn Sie dreimal drücken, wird das Licht sanft flackern, und wenn Sie es viermal drücken, schaltet sich das Licht aus.

- Timer:** Wenn Sie ein Geräusch hören, können Sie einen Timer für 30, 60 oder 90 Minuten einstellen. Das Gerät schaltet sich automatisch nach dem eingestellten Timer ab. Für 30 Minuten drücken Sie die Timer-Taste einmal, für 60 Minuten zweimal, für 90 Minuten dreimal und zum Ausschalten viermal. Wie lange der Timer eingestellt ist, können Sie an der Timer-Anzeige ablesen. Wenn die Timer-Anzeige aus ist, bedeutet dies, dass der Timer ausgeschaltet ist.

HINWEIS: Der Timer kann nur während der Audiowiedergabe eingestellt werden.

- Lautstärke:** Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen. Wenn die Lautstärke unter dem Minimum oder über dem Maximum liegt, ertönt ein Signalton.

- Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie die Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

- Taste zur Auswahl der Geräusche:** Mit den drei Tasten können verschiedene Geräusche gesteuert werden. Drücken Sie sie, um die Art von Geräusch oder Musik zu wählen, die Sie mögen.

- Kindersicherung:** Im entsperrten Modus funktionieren alle Funktionstasten normal. Im Spermodus funktioniert nur die Ein/Aus-Taste normal.

- Typ-C-Anschluss:** Zum Aufladen mit dem Netzkabel verbinden. Die Stromanzeige leuchtet beim Aufladen rot auf und wird grün, um anzuzeigen, dass das Produkt vollständig aufgeladen ist.

HINWEIS: Wenn sich das Gerät einschaltet, wird immer das zuletzt gehörte Geräusch wiedergegeben.

Eigenschaften

- Nachtlicht; 7-farbige Stimmungs Lampen; Kindersicherung
- 26 Geräusche:** 7 weiße Geräusche, 7 Lüftergeräusche, 12 Naturgeräusche (Wiegenlied 1, Wiegenlied 2, Wiegenlied 3, Gebärmuttergeräusche, Zug, fließendes Wasser, Regen, Meer, brennendes Lagerfeuer, Vögel, Shhhh-Stimme, Sommernacht)
- Zeitschaltuhr:** 30, 60, 90 Minuten
- Speicherfunktion**

Inklusive Paket

- 1* Maschine mit weissem Rauschen
- 1* Typ-C-Kabel
- 1* Anweisung
- 1* Haken

Produktspezifikationen

- Modell-Nr.: GM05
- Lautsprecher: 40mm, 4Ω3W
- Eingangsleistung: 5V=1A
- Akku-Modell/Kapazität: 803450-1500mAh
- Nutzungsdauer: 18H-30H
- Produktgröße: (Φ)97mm*(H)40mm
- Produktgewicht: 170g
- Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre.

Achtung

Bitte nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht selbst, um Beschädigungen zu vermeiden.
Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Wenn es sich nicht einschalten lässt, laden Sie es bitte auf und versuchen Sie, es erneut einzuschalten.

Wenn die Tasten nach dem Einschalten nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die Kindersicherung auf der Rückseite.
Achten Sie darauf, dass Kinder das Zubehör des GM05 nicht verschlucken. Entsorgungsmaßnahmen: Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften für elektronische Produkte.

Wartung

Halten Sie es vom Wasser fern, um Schäden zu vermeiden.
Trocken halten und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Halten Sie es von hohen Temperaturen und Feuer fern.
Empfohlene Lagertemperatur -5°C~40°C (23°F~104°F)

Reinigung

Reinigen Sie die Maschine nicht mit ätzendem Waschmittel.
Bitte verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Oberfläche abzuwischen.

FRAGEN UND ANTWORTEN

- F1: Was soll ich tun, wenn es sich nicht einschalten lässt?
A1: Bitte laden Sie es auf und versuchen Sie, es wieder einzuschalten.
- F2: Was soll ich tun, wenn die Tasten nach dem Einschalten nicht mehr funktionieren?
A2: Bitte überprüfen Sie die Kindersicherung auf der Rückseite und stellen Sie sicher, dass sie entsperrt ist.

EMC-Informationen

Das Produkt entspricht der/den Prüfnorm(en):
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

Garantie

Der Händler gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum. Sie deckt keine Schäden oder Abnutzungserscheinungen ab, die durch Unfälle, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Gebrauch, kommerzielle Nutzung oder eine nicht autorisierte Anpassung oder Reparatur des Produkts entstanden sind.

Erläuterung von Symbolen

	Datum der Herstellung		Hersteller
	Chargencode		Autorisiert Vertreter im Europäisch Gemeinschaft
	Wiederverwertbar		Temperaturgrenze von -5°C~40°C (23°F~104°F)
	Trocken halten		Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	CE-Kennzeichnung von Konformität		WEEE (Elektroschrott und elektronische Ausrüstung)
	Siehe Gebrauchsanweisung		


Healthcare-Manager.com

Fragen oder Kommentare?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Vertrieben von: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Hergestellt in China




Scannen Sie den Code, um das Handbuch in weiteren Sprachen zu erhalten.

MACCHINA DEL RUMORE BIANCO

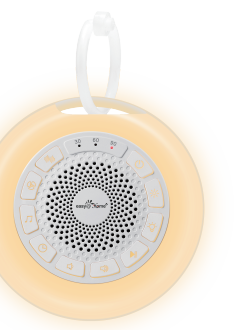

Manuale d'Uso
- IT -
Modello N.: GM05

Spiegazione Dei Tasti

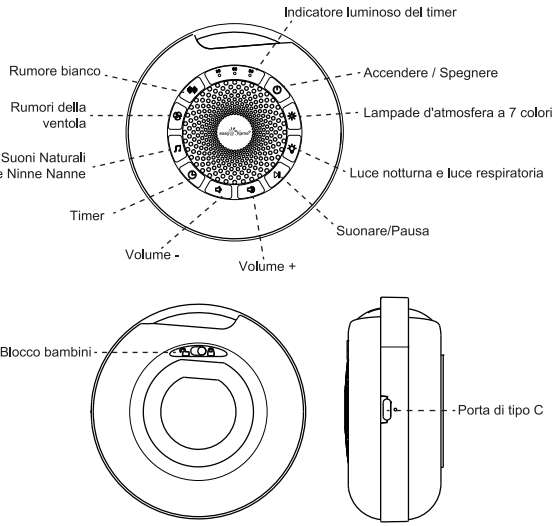

Suggerimenti Rapidi

- Accensione/ Spegnimento:** Per ACCENDERE/SPEGNERE l'unità premere il tasto di accensione per 2 secondi, tutti i tasti lampeggeranno insieme in giallo. Se si preme il tasto dell'accensione di nuovo per 2 secondi, si spegne l'unità e la spia gialla si spegnerà anch'essa.

NOTA BENE: La macchina può essere regolata solo con la spia gialla accesa. In caso, si prega di premere prima qualsiasi tasto per attivare la spia gialla.

- lampade d'atmosfera a 7-colori:** Ogni volta che il tasto viene premuto la luce cambia colore.

NOTA BENE: Potete disabilitare i colori premendo il tasto delle lampade d'atmosfera per circa 2 secondi o dopo che i 7 colori sis ono succeduti in ordine.

- Luce Notturna e Luce Respiratoria:** Se si preme il tasto una volta la macchina si accenderà, premendolo due volte la luce sarà più brillante. Se si preme tre volte la luce sfarfallerà delicatamente e premendolo quattro volte, la luce si spegnerà.

- Timer:** Mentre ascoltate un suono potete impostare il timer a 30, 60, 90 minuti come desiderate. La macchina si spegnerà da sola automaticamente a seconda dell'orario impostato. Per 30 minuti premete il tasto del timer una volta, 2 volte per 60 minuti, tre volte per 90 minuti e quattro volte per spegnerlo. Potete vedere per quanto a lungo il timer è stator impostato dall'indicatore del timer stesso. Se l'indicatore del timer è spento, significa che il timer è disabilitato.

NOTA BENE: Il timer può essere impostato solo quando un suono viene riprodotto.

- Volume:** Premere il tasto per diminuire o aumentare il volume. Se il volume è sotto al volume minimo o sopra al massimo si sentirà un leggero bip.

- Riproduzione/Pausa:** Premere il tasto per riprodurre o mettere in pausa la musica.

- Pulsante di Scelta del Suono:** I tre pulsanti possono controllare diversi suoni. Premili per scegliere il tipo di suono della musica che ti piace.

- Blocco bambini:** In modalità sblocco, tutti i tasti delle funzioni funzionano normalmente. In modalità blocco, solo il tasto accensione/spegnimento funziona normalmente.

- Porta di tipo-C:** Collegarla al cavo di alimentazione per la ricarica. La spia dell'indicatore si accende di rosso quando è in ricarica e diventa verde per indicare che il prodotto è stato caricato completamente.

NOTA BENE: Quando la macchina dei suoni si accende, essa continuerà sempre a riprodurre l'ultimo suono che si è ascoltato la volta precedente.

Funzioni

- Luce Notturna; lampade d'atmosfera a 7-colori; Blocco bambini
- 26 Suoni:** 7 rumori bianchi, 7 suono di ventilatori, 12 suoni naturali (Ninna Nanna 1, ninna nanna 2, ninna nanna 3, suono dell'utero, treno, acqua corrente, pioggia, mare, falò che brucia, uccelli, voce che fa Shhhh, notte d'estate)
- Timer:** 30, 60, 90 minuti
- Funzione Memoria**

Nella Confezione

- 1* Macchina del Rumore Bianco
- 1* Cavo di Tipo-C
- 1* Istruzione
- 1* Gancio

Specifiche Tecniche del Prodotto

- Modello N.: GM05
- Altoparlanti: 40mm, 4Ω3W
- Potenza in Ingresso: 5V=1A
- Modello/Capacità Batteria: 803450-1500 mAh
- Tempi di utilizzo: 18H-30H
- Dimensioni Prodotto: (Φ)97mm*(H)40mm
- Peso Prodotto: 170g
- a vita utile dell'apparecchio arriva a 5 anni

Attenzione

Per favore non smontare o cercare di riparare il prodotto da soli per evitare di danneggiare il prodotto.
Scolligare l'alimentatore dalla presa elettrica se non si usa l'unità per lungo tempo.
In caso non si accendesse, prego ricaricarla e cercare di riaccenderla.
Qualora i tasti non rispondessero quando si accende, prego controllare il blocco bambini sul retro.
Fare attenzione che i bambini non inghiottano degli accessori del GM05.
Misure per lo smaltimento: seguire le leggi e norme locali sui prodotti elettronici.

Manutenzione

Tenere lontano dall'acqua per evitare danneggiamenti.
Tenere asciutta ed evitare la luce solare diretta.
Tenere lontana dalle alte temperature e dalle fiamme.
Temperature consigliate per lo stoccaggio -5°C~40°C (23°F~104°F)

Pulizia

Non pulirla usando detergenti corrosivi.
Per cortesia usare un panno morbido umido per pulire la sua superficie.

Domande&Risposte

D1: Cosa fare se non si accende?
R1: Per cortesia ricaricarla e cercare di nuovo di accenderla.
D2: Cosa fare se i tasti non funzionano quando l'ho accesa?
R2: Per favore controllare il blocco bambini sul retro ed assicurarsi sia sbloccato.

Dati EMC

Questo prodotto è conforme ai seguenti standard di prova:
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

Garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia dal fabbricante per un anno dalla data di acquisto. La garanzia non copre però danni od usura derivante da incidenti, usi impropri o abusi, utilizzi commerciali né qualsiasi regolazione o riparazione non autorizzata del prodotto.

Spiegazione dei Simboli

	Data di fabbricazione		Fabbricante
	Codice di Lotto		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Riciclabile		Limiti Temperature -5°C~40°C (23°F~104°F)
	Tenere asciutta		Tenere lontano dalla portata dei bambini
	Marchio di conformità CE		RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
	Fare riferimento al manuale delle istruzioni		

Healthcare-Manager.com

Avete domande o Commenti?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Distribuito da: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Fatto in Cina

Scansiona il codice per ottenere il manuale in più lingue.

easy@Home

www.healthcare-Manager.com

MACHINE À BRUIT BLANC

Manuel d'utilisation
- FR -
Modèle n° GM05

Indication Des Boutons

Petits Conseils

Allumer/Éteindre: Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes, puis tous les boutons s'allument simultanément en jaune. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, vous éteindrez l'appareil et la lumière jaune s'éteindra.

NB: La machine ne peut être réglée que lorsque la lumière jaune est allumée. Si nécessaire, veuillez d'abord appuyer sur n'importe quel bouton pour activer la lumière jaune.

Lampes d'ambiance à 7 couleurs: Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la lumière passe d'une couleur à l'autre.

NB: Vous pouvez désactiver la couleur en appuyant sur le bouton des lampes d'ambiance pendant environ 2 secondes ou après 7 couleurs dans l'ordre.

Veilleuse et lampe respiratoire: Si vous appuyez une fois sur le bouton, la machine s'allumera, si vous appuyez deux fois, la lumière sera plus vive. Si vous appuyez trois fois sur le bouton, la lumière vacillera doucement, et si vous appuyez quatre fois, la lumière s'éteindra.

Minuterie: Lorsque vous écoutez un son, vous pouvez régler une minuterie de 30, 60 ou 90 minutes, selon votre choix. L'appareil s'éteindra automatiquement en fonction de la minuterie que vous avez réglée. Pour 30 minutes, appuyez une fois sur le bouton de la minuterie, deux fois pour 60 minutes, trois fois pour 90 minutes, et quatre fois pour l'éteindre. L'indicateur de la minuterie vous permet de savoir combien de temps la minuterie a été réglée. Si l'indicateur de la minuterie est éteint, cela signifie que la minuterie est désactivée.

NB: La minuterie ne peut être réglée que lorsque le son est en cours de lecture.

Volume: Appuyez sur le bouton pour diminuer ou augmenter le volume. Lorsque le volume est inférieur au minimum ou supérieur au maximum, un bip sonore se fait entendre.

Marche/ Pause: Appuyez sur le bouton pour mettre en marche ou en pause la musique.

Bouton de sélection du son: Les trois boutons peuvent contrôler différents bruits. Appuyez sur ces boutons pour choisir le type de son ou de musique que vous voulez.

Verrouillage enfant: En mode déverrouillé, tous les boutons fonctionnent normalement. En mode verrouillage, seul le bouton marche/arrêt fonctionne normalement.

Port de type C: Connectez le câble d'alimentation pour la recharge. L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge pendant la recharge, puis devient vert pour indiquer que la recharge est terminée.

NB: Lorsque la machine sonore s'allume, elle continue toujours à jouer le dernier son que vous avez écouté la dernière fois.

Caractéristiques

- **Veilleuse:** lampes d'ambiance à 7 couleurs; verrouillage enfant
- **26 Sons:** 7 bruits blancs, 7 bruits de ventilateur, 12 bruits naturels (Berceuse 1, berceuse 2, berceuse 3, bruits d'utérus, train, écoulement d'eau, pluie, océan, feu de camp, oiseaux, bruit de Shhhh, nuit d'été)
- **Minuterie:** 30, 60, 90 minutes
- **Fonction mémoire**

Contenu

1* Machine à bruit blanc
1* Câble Type-C

1* Manuel d'utilisation
1* Crochet

Spécifications du produit

Modèle n°: GM05
Haut-parleur: 40mm, 4Ω3W
Puissance d'entrée: 5V=1A
Modèle/Capacité de la batterie:
803450-1500mAh

Durée d'utilisation: 18H-30H
Taille du produit: (Φ)97mm*(H)40mm
Poids du produit: 170g
La durée de vie de l'appareil est de 5 ans

Attention

Veuillez ne pas démonter ou réparer le produit par vous-même afin d'éviter d'endommager le produit.
Débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
S'il ne s'allume pas, veuillez le recharger et essayer de l'allumer à nouveau.
Si les boutons ne fonctionnent pas après la mise sous tension, vérifiez le verrouillage enfant à l'arrière.
Faites attention aux enfants qui pourraient avaler les accessoires du GM05.
Mesures de mise au rebut : suivez les lois et réglementations locales sur les produits électroniques.

Maintenance

Tenez-le à l'écart de l'eau pour éviter tout dommage.
Conservez-le au sec et évitez la lumière directe du soleil.
Tenez-le à l'écart des températures élevées et du feu.
Température de stockage recommandée -5°C~40°C (23°F~104°F)

Nettoyage

Ne le nettoyez pas avec un produit de lavage corrosif.
Veuillez utiliser un chiffon doux et humide pour essuyer la surface.

FAQ

Q1 : Que dois-je faire s'il ne s'allume pas ?
R1 : Veuillez le recharger et essayer de le rallumer.
Q2 : Que dois-je faire si les boutons ne fonctionnent pas après avoir été allumés?
A2 : Veuillez vérifier le verrouillage enfant à l'arrière et assurez-vous qu'il est déverrouillé.

Informations sur la CEM

Le produit est conforme aux normes d'essai :
EN IEC 55014-1:2021 ; EN 61000-4-2:2009 ; EN IEC 61000-4-3:2020

Garantie

Ce produit est garanti par le revendeur pendant un an à compter de la date d'achat. Elle ne couvre pas les dommages ou l'usure résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'une utilisation commerciale ou d'un réglage ou d'une réparation non autorisés du produit.

Signification des symboles

	Date de fabrication		Fabrigant
	Code du lot		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Recyclable		Plage de température -5°C~40°C (23°F~104°F)
	Conserver au sec		Tenir hors de portée des enfants
	Marquage CE de conformité		DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
	Voir le manuel d'instructions		

Healthcare-Manager.com

Questions ou commentaires?
Email: service@healthcare-manager.com
Distribué par: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Fabriqué en Chine

Scannez le code pour obtenir le manuel dans d'autres langues.

easy@Home

www.healthcare-Manager.com

MÁQUINA DE RUIDO BLANCO

Manual de Usuario
- ES -
Modelo N°: GM05

Indicación de los Botones

Consejos Rápidos

Encender/Apagar: Para encender la unidad, presione el botón de encendido durante dos segundos, luego todos los botones se iluminarán en amarillo al mismo tiempo. Si vuelve a pulsar el botón de encendido durante 2 segundos, apagará la unidad y la luz amarilla debería apagarse.

NOTA: Solo cuando el botón está iluminado, la máquina se puede ajustar. Si es necesario, presione cualquier botón primero para activar la luz amarilla de botón.

Lámparas de atmósfera de 7 colores: Cada vez que se pulsa el botón, la luz cambia a un color diferente.

NOTA: Puede apagar el color pulsando el botón de las lámparas de atmósfera durante unos 2 segundos o Después de 7 colores en orden.

Luz nocturna y luz de respiración: Si se pulsa el botón una vez, la máquina se iluminará. Si se pulsa dos veces, será más brillante. Si se pulsa tres veces, la luz parpadeará suavemente. Y si se pulsa cuatro veces, la luz se apagará.

Temporizador: Cuando esté escuchando un sonido, puede programar un temporizador de 30, 60, 90 minutos según su deseo. La máquina se apagará automáticamente según el tiempo que usted haya establecido. Pulse el botón del temporizador una vez para 30 minutos, dos veces para 60 minutos, tres veces para 90 minutos y cuatro veces para apagar el temporizador. El indicador del temporizador mostrará el tiempo ajustado. Si el indicador del temporizador está apagado, significa que el temporizador está apagado.

NOTA: El temporizador sólo puede ajustarse cuando se está reproduciendo el sonido.

Volumen: Presione el botón para disminuir o aumentar el volumen. Habrá un suave pitido cuando alcanza el volumen mínimo o el volumen máximo.

Reproducir/Pausar: Pulse el botón para reproducir o pausar la música.

Botón de selección de sonidos: Los tres botones pueden controlar diferentes sonidos. Púselos para elegir el sonido o la música que desee.

Bloqueo para niños: En el modo de desbloqueo, todos los botones de función funcionan normalmente. En el modo de bloqueo, sólo el botón de encendido/apagado funciona normalmente.

Puerto Tipo-C: Conéctelo con el cable de alimentación para cargarlo. El indicador de alimentación se ilumina en rojo cuando se está cargando, y se vuelve verde para indicar que el producto está completamente cargado.

NOTA: Cuando la máquina de sonido se enciende, siempre sigue reproduciendo el último sonido que escuchó la última vez.

El paquete incluye

1* Máquina de Ruido Blanco
1* Cable Tipo C

1* Instrucción
1* Gancho

Especificaciones del producto

Modelo No.: GM05
Altavoz: 40mm, 4Ω3W
Potencia de entrada: 5V=1A
Modelo de Batería/Capacidad:
803450-1500mAh

Tiempo de uso: 18H-30H
Tamaño del producto: (Φ)97mm*(H)40mm
Peso del producto: 170g
La vida útil del dispositivo es de 5 años

Atención

Por favor, no desmonte ni repare el producto usted mismo para evitar dañarlo. Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo.
Si no se enciende, cárguelo e intente encenderlo de nuevo.
Si los botones no funcionan tras el encendido, revise el bloqueo para niños de la parte trasera.
Cuidado con que los niños se traguen los accesorios del GM05.
Medidas de eliminación: siga las leyes y reglamentos locales sobre productos electrónicos.

Mantenimiento

Manténgalo alejado del agua para evitar daños.
Manténgalo seco y evite la luz solar directa.
Manténgalo alejado de las altas temperaturas y del fuego.
Temperatura de almacenamiento recomendada -5°C~40°C (23°F~104°F)

Limpieza

No lo limpie con productos de limpieza corrosivos.
Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie.

P y R

P1: ¿Qué debo hacer si no se enciende?
R1: Por favor, cárguelo e intente encenderlo de nuevo.
P2: ¿Qué debo hacer si los botones no funcionan después de encenderlo?
R2: Por favor, revise el bloqueo para niños en la parte trasera y asegúrese de que está desbloqueado.

Información EMC

El producto es conforme a las normas de ensayo:
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

Garantía

Este producto está garantizado por el distribuidor durante un año a partir de la fecha de compra al por menor. No incluye los daños o el desgaste resultantes de un accidente, un mal uso o abuso, un uso comercial o un ajuste o reparación no autorizados del producto.

Explicación de los Símbolos

	Fecha de Fabricación		Fabricante
	Código de Lote		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Reciclabile		Temperatura límite de -5°C~40°C (23°F~104°F)
	Mantener seco		Mantener fuera del alcance de los niños
	Marcado CE de conformidad		RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
	Consulte el manual de instrucciones		

Healthcare-Manager.com

Preguntas o Comentarios?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Distribuido por: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Hecho en China

Escanea el código para obtener el manual en más idiomas.

CE

V01: 20230106