



V1.0

USER MANUAL

S3

BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE USUARIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
用户手册
使用手冊
ユーザーマニュアル
사용자 매뉴얼



ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper USER MANUAL and a detailed FULL MANUAL you can download.

USER MANUAL

See this manual for product installation, components and connections.

FULL MANUAL


You can access the FULL MANUAL or download it in document format from OXS' s website. (<http://www.oxsaudio.com/support>)

Design and specifications are subject to change without prior notice.


CONTENTS

WHAT' S INSIDE	ENG-3
DEVICE LAYOUT	ENG-4
INDICATOR LIGHT	ENG-5
REMOTE	ENG-6
HOW TO USE	ENG-7
1.WALL MOUNTING	ENG-7
2.AUDIO CABLE CONNECTION: USB CONNECTION	ENG-7
3.OPTICAL AND COAXIAL CABLE CONNECTION	ENG-8
4.AUDIO CABLE CONNECTION: AUX CABLE	ENG-9
5.CONNECT THE POWER	ENG-10
6.BLUETOOTH FUNCTION INTRODUCTION	ENG-11


WHAT'S INSIDE

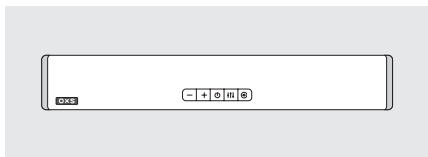


Soundbar

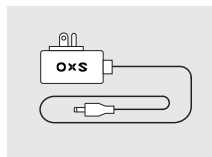


Power adapter×1

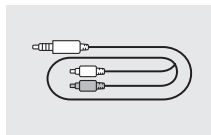


3.5mm AUX cable x 1

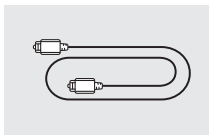


Optical cable x 1

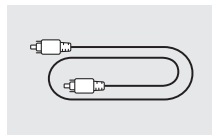


Coaxial line x 1

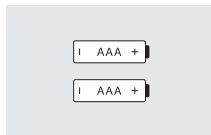


Battery×2

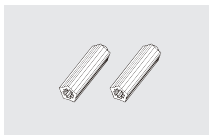


Expansion tube x 2

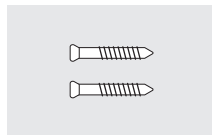


Wall mount screws×2

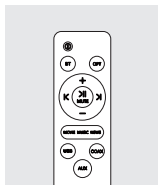


Remote×1

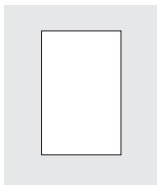

User manual×1

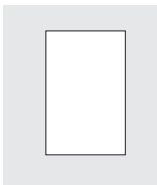


Safety &
Maintenance×1




Technical
Specifications×1

DEVICE LAYOUT

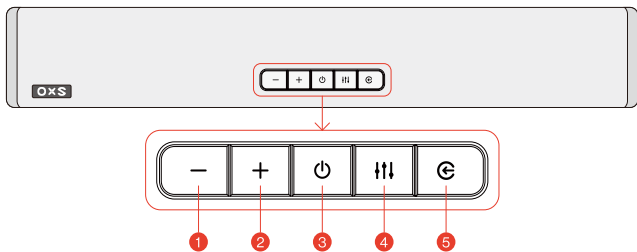

Button Introductions

1. Volume down 2. Volume up 3. Power switch(stand by mode)
4. Sound mode 5. Media sources

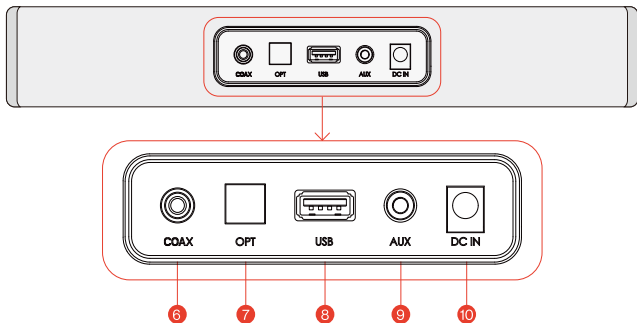

Port Introductions

6. COAX 7. Optical 8. USB 9. AUX 10. DC IN 22V $\bar{\equiv}$ 1.8A

INDICATOR LIGHT

1. — Volume down

When the button is pressed, the indicator light will briefly flash, and when the volume is reduced to the lowest or kept at the lowest level, the indicator light will stay on continuously.

2. + Volume up

When the button is pressed, the indicator light will briefly flash, and when the volume is increased to the maximum, the indicator light will stay continuously lit.

3. ⏻ Power

Turn on the audio system (indicator light will be white) or set it to standby mode (indicator light will change to red).


4. ⏮ Switch sound mode

Mode	Light Color
Music	Yellow
News	Green
Movie	Purple

5. ⏪ Switch media sources

Port	Light Color
OPT	Yellow
COAX	White
AUX	Green
BT	Blue
USB	Purple

REMOTE

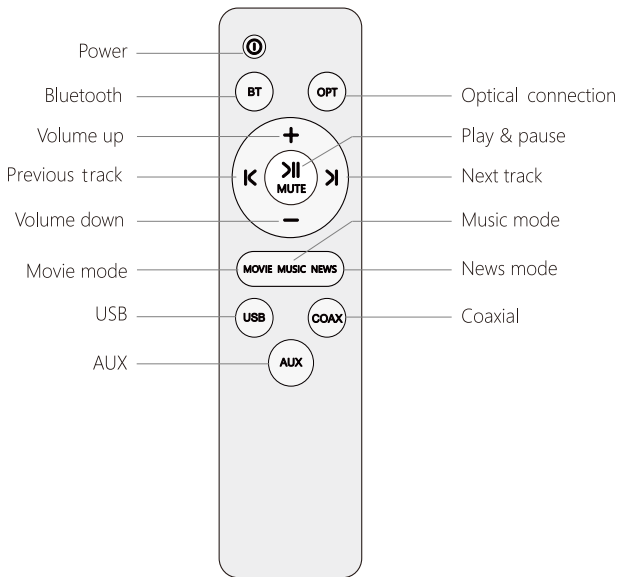


SELECT SOUND MODE


Audio source	Sound mode
Strong bass film, Strong bass music	Music / News
General film, Pop music	Movie/ News
Documentary, Light music	Music/ News
Variety Show, News / Dialog	Music/ News

HOW TO USE


1.WALL MOUNTING

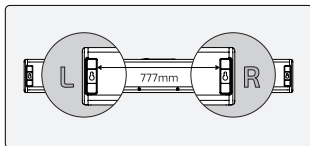


1.The distance between the two wall mount brackets is 777mm (30.59 inches).

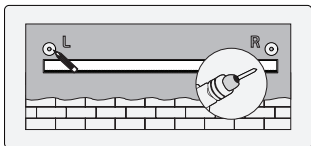

2.Mark the drilling positions and drill two holes on the wall.

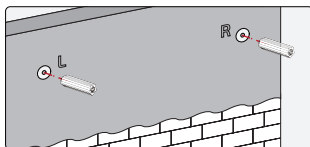


3.Insert two expansion plugs into the holes, if necessary, gently tap them with a hammer.

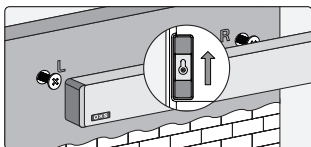

4.Secure the brackets to the wall using two screws and tighten the screws.

2.AUDIO CABLE CONNECTION: USB CONNECTION


Please select the correct audio source before connecting it to the device.

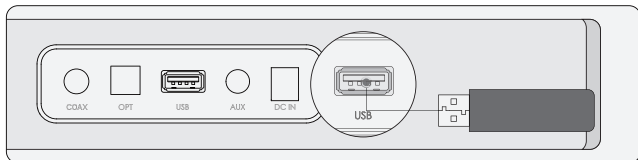


If there is no signal of input for 15 minutes after turning the sound bar on, it will automatically enter standby mode.

If the signal is interrupted while in standby mode, the speaker will automatically restore the last media source and sound mode.


3.OPTICAL AND COAXIAL CABLE CONNECTION

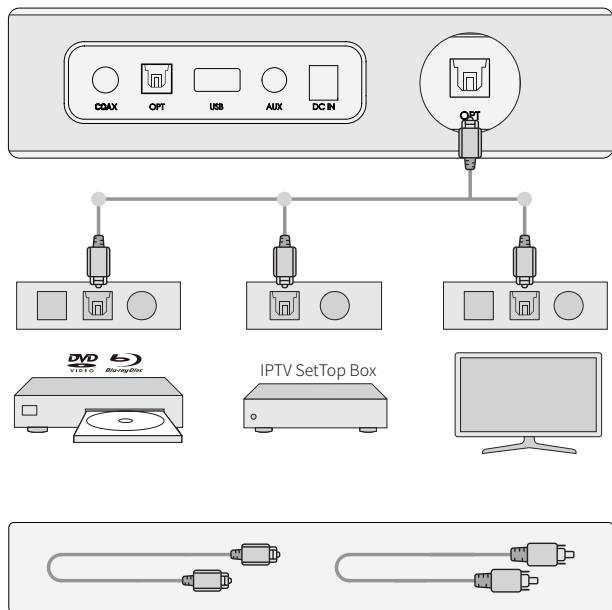


4.AUDIO CABLE CONNECTION: AUX CABLE

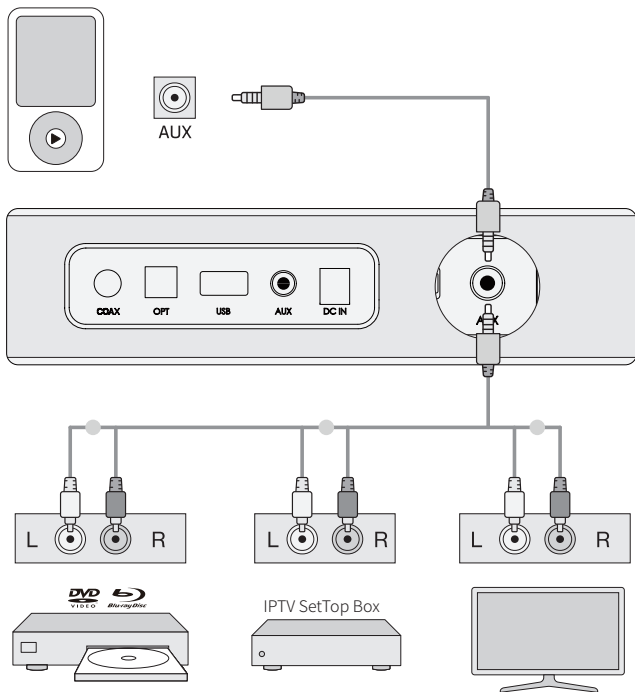


5.CONNECT THE POWER

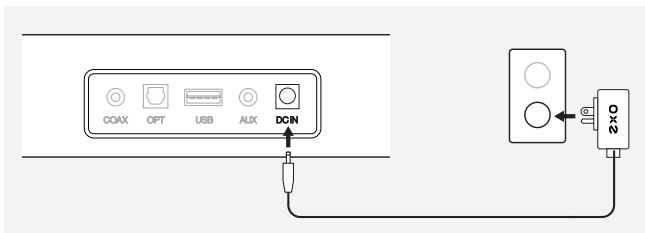

1.Insert the power adapter into the DC IN socket and then plug it into the appropriate power outlet.

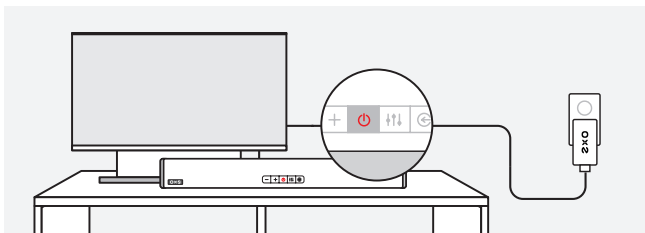


2.The red power indicator light illuminates when the speaker is in standby mode.


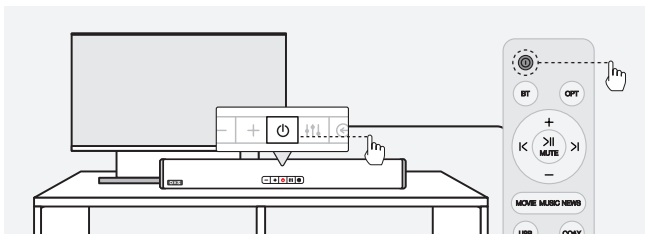


3.Press the power button on the speaker or on the remote control.


6. BLUETOOTH FUNCTION INTRODUCTION

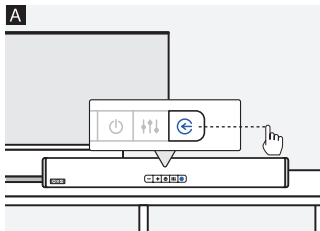


1. To select Bluetooth mode, briefly press the button.

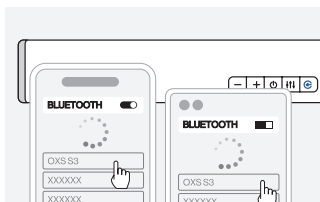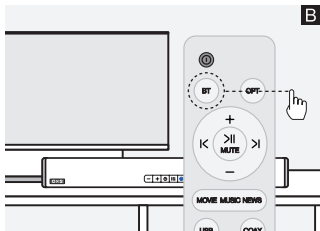


2. Enable the Bluetooth function on your external device and search for Bluetooth devices.

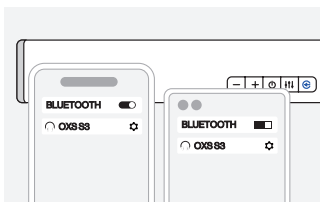

3. Select OXS S3 from the list of Bluetooth devices.

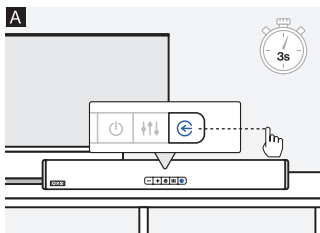

4. To reset Bluetooth and enter pairing mode, press and hold the button for 3 seconds.

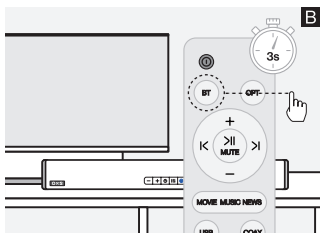

If you have any questions, please contact us at:

service@oxsaudio.com

We will respond within 24 hours.

Find more information on: www.oxsaudio.com

ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch besteht aus zwei Teilen: einem einfachen Papier-Benutzerhandbuch und einem detaillierten VOLLSTÄNDIGEN HANDBUCH, das Sie herunterladen können.

BENUTZERHANDBUCH

Siehe dieses Handbuch für die Installation des Produkts, Komponenten und Verbindungen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH


Sie können das VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH auf der Website von OXS einsehen oder als Dokument im Dateiformat herunterladen. (<http://www.oxsaudio.com/support>)

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


INHALTE

WAS IST ENTHALTEN	DE-3
DEVICE LAYOUT	DE-4
ANZEIGELICHT	DE-5
FERNBEDIENUNG	DE-6
GEBRAUCHSANWEISUNG	DE-7
1.WANDMONTAGE	DE-7
2.AUDIO-KABELVERBINDUNG: USB-VERBINDUNG	DE-7
3.OPTISCHE UND KOAXIALE KABELVERBINDUNG	DE-8
4.AUDIO-KABELVERBINDUNG: AUX-KABEL	DE-9
5.SCHLIESSEN SIE DAS NETZKABEL AN	DE-10
6..BLUETOOTH-FUNKTIONSBESCHREIBUNG	DE-11


WAS IST ENTHALTEN

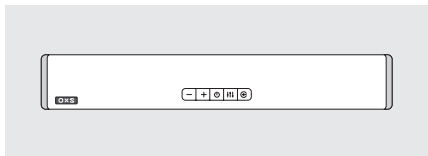


Soundbar×1

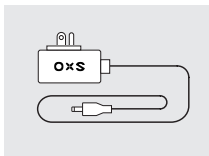


Netzadapter×1

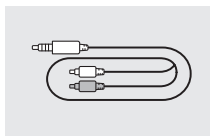

3,5-mm-AUX-Kabel x 1

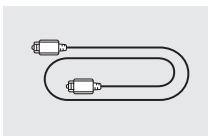

Optisches Kabel x 1

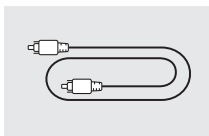


Koaxialkabel x 1




Batterie x 2




Erweiterungshülse x 2

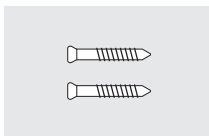


Schraube x 2

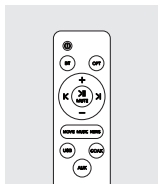


Fernbedienung×1



Benutzerhandbuch×1




Sicherheit
und Wartung×1

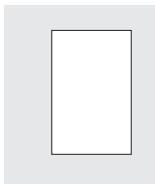


Technische
Spezifikationen×1

DEVICE LAYOUT

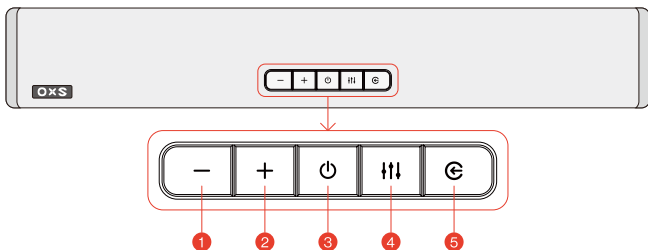

Einführung zum Tasten

1. Lautstärke verringern
2. Lautstärke erhöhen
3. Ein-/Ausmacher (Standby-Modus)
4. Klangmodus
5. Medienquellen

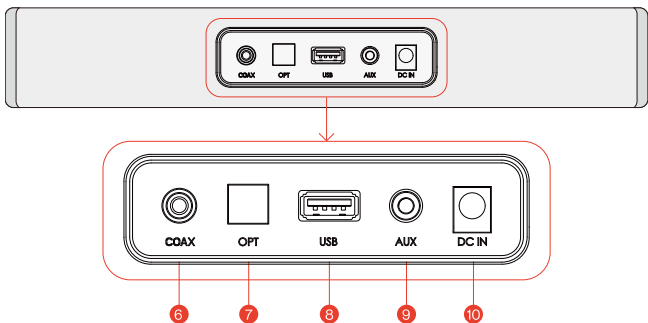

Einführung in den Connection-Port

6. Koaxial 7. Optisch 8. USB 9. AUX 10. DC-IN

ANZEIGELICHT

1. — Lautstärke verringern

Die Kontrollleuchte blinkt kurz auf, wenn sie gedrückt wird, und die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft oder wenn die Lautstärke auf das Minimum reduziert wird.

2. + Lautstärke erhöhen

Die Kontrollleuchte blinkt kurz auf, wenn sie gedrückt wird, und die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft, wenn die Lautstärke auf das Maximum erhöht wird.

3. ⏻ Ein-/Ausschalten

Schalten Sie das Audiosystem ein (die Anzeigelampe wird weiß) oder setzen Sie es in den Standby-Modus (die Anzeigelampe ändert sich auf rot).


4. ↕ Klangmodus umschalten

Modus	Lichtfarbe
Musik	Gelb
Nachrichten	Grün
Film	Lila

5. ⌂ Medienquellen umschalten

Anschluss	Lichtfarbe
OPT (optisch)	Gelb
COAX (Koaxial)	Weiß
AUX	Grün
BT (Bluetooth)	Blau
USB	Lila

FERNBEDIENUNG

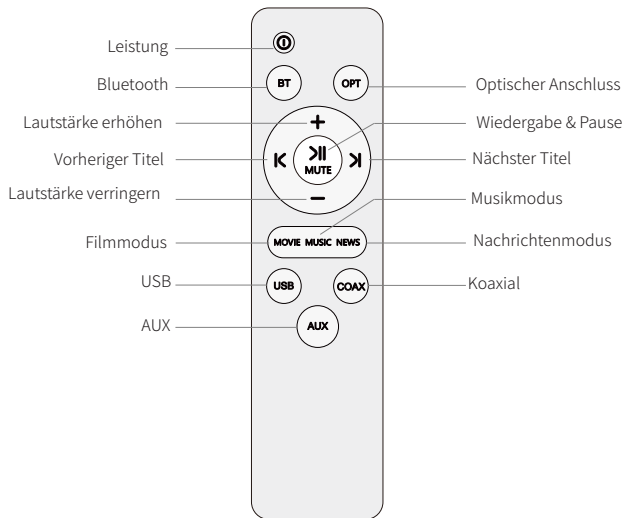


WÄHLEN SIE DEN SOUNDMODUS AUS


Audioquelle	Klangmodus
Film mit starkem Bass, Tiefbass-Musik	Musik/Nachrichten
Allgemeiner Film, Popmusik	Film/Nachrichten
Dokumentation, Light music	Musik/Nachrichten
Varietéshow, News / Dialog	Musik/Nachrichten

GEBRAUCHSANWEISUNG


1. WANDMONTAGE

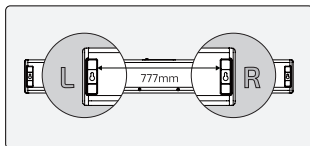


1. Der Abstand zwischen den beiden Wandhalterungen beträgt 777mm (30,59 Zoll).

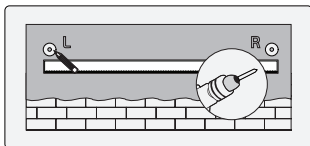

2. Markieren Sie die Bohrstellen und bohren Sie 2 Löcher in die Wand.

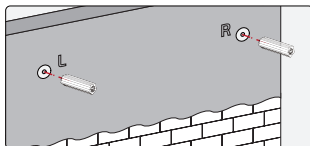


3. Setzen Sie 2 Dübel in die Löcher ein und verwenden Sie gegebenenfalls einen Hammer.

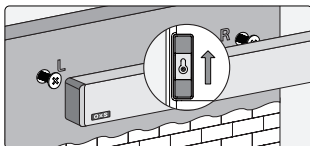

4. Verwenden Sie 2 Schrauben, um die Halterung an der Wand zu befestigen und ziehen Sie die Schrauben fest.


2. AUDIO-KABELVERBINDUNG: USB-VERBINDUNG

Bitte wählen Sie die richtige Audioquelle aus, bevor Sie sie mit dem Gerät verbinden.

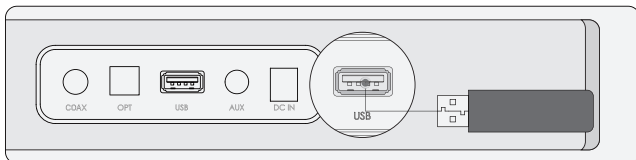


- Wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Lautsprechers kein Eingangssignal erkannt wird, wechselt er automatisch in den Standby-Modus.
- *Wenn das Signal während des Standby-Modus unterbrochen wird, stellt der Lautsprecher automatisch die letzte Medienquelle und den Soundmodus wieder her.


3.OPTISCHE UND KOAXIALE KABELVERBINDUNG

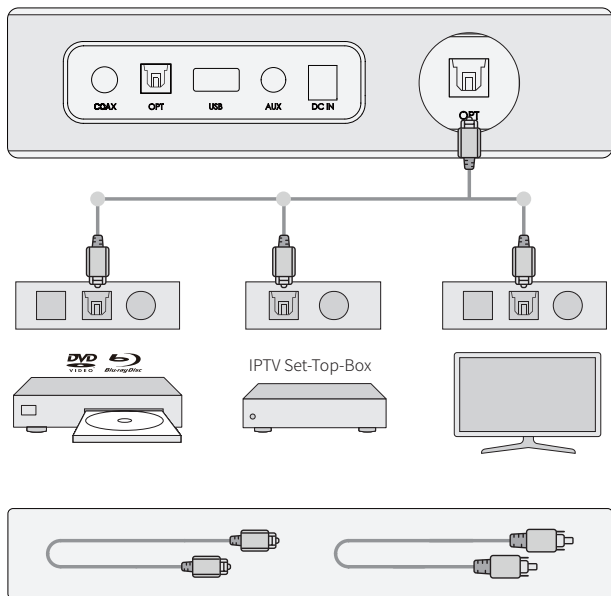


4.AUDIO-KABELVERBINDUNG: AUX-KABEL

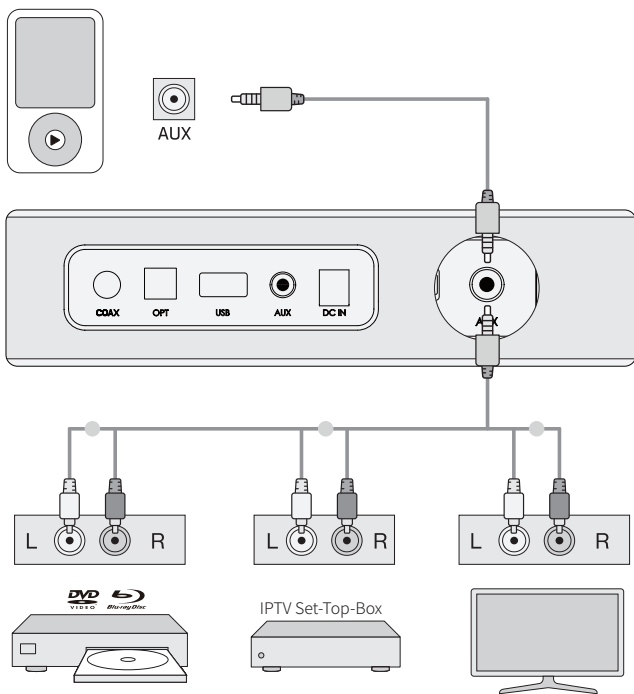


5. SCHLIESSEN SIE DAS NETZKABEL AN

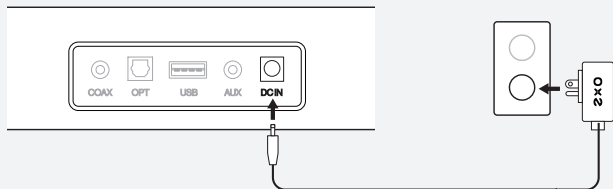

1. Stecken Sie den Netzadapter in die DC IN-Buchse und stecken Sie ihn dann in die entsprechende Steckdose.

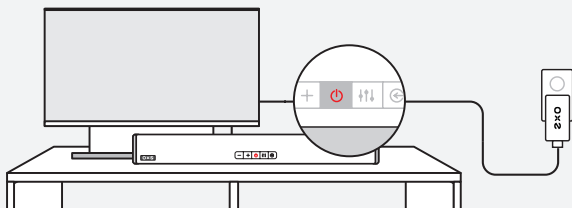


2. Die rote Stromindikatorleuchte leuchtet auf, wenn der Lautsprecher im Standby-Modus ist.

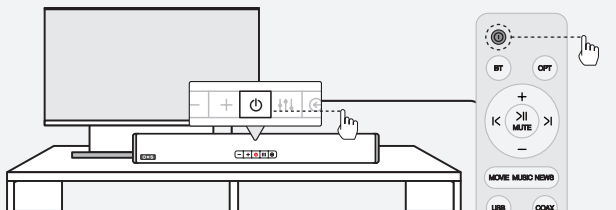


3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Lautsprecher oder auf der Fernbedienung.

6. BLUETOOTH-FUNKTIONSBESCHREIBUNG

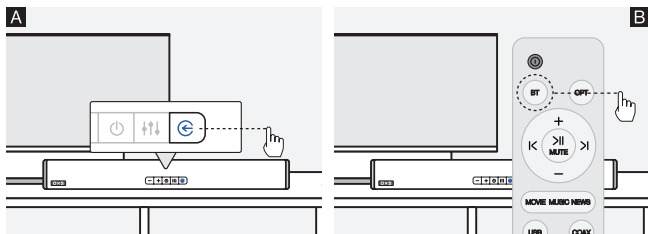


Um den Bluetooth-Modus auszuwählen, drücken Sie kurz die Taste.

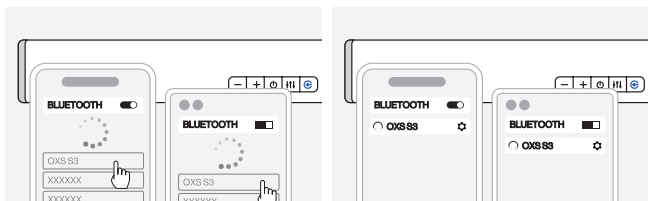

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem externen Gerät und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.

3. Wählen Sie OXS S3 aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus.

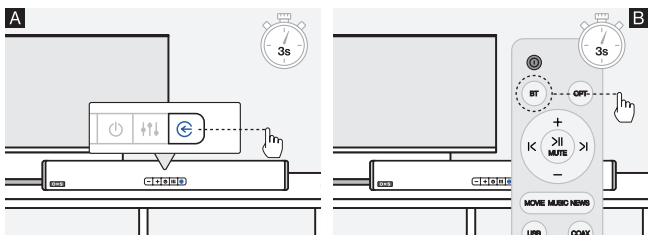

4. Um Bluetooth zurückzusetzen und in den Pairing-Modus zu gelangen, drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

service@oxsaudio.com

Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oxsaudio.com

SOBRE ESTE MANUAL

El manual del usuario consta de dos partes: un manual de usuario en papel sencillo y un MANUAL COMPLETO detallado que puedes descargar.

MANUAL DEL USUARIO

Consulte este manual para obtener instrucciones sobre la instalación del producto, los componentes y las conexiones.

MANUAL COMPLETO


Puede acceder al MANUAL COMPLETO en el sitio web de OXS o descargarlo como documento en formato de archivo. (<http://www.oxsaudio.com/support>)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


CONTENIDOS

LISTA DE ARTÍCULOS	ESP-3
DISEÑO DEL DISPOSITIVO	ESP-4
INDICADOR DE LUZ	ESP-5
CONTROL REMOTO	ESP-6
INSTRUCCIONES DE USO	ESP-7
1.MONTAJE EN PARED	ESP-7
2.CONEXIÓN DE CABLES DE AUDIO: CONEXIÓN USB	ESP-7
3.CONEXIÓN DE CABLES ÓPTICOS Y COAXIALES	ESP-8
4.CONEXIÓN DE CABLES DE AUDIO: CABLE AUX	ESP-9
5.CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	ESP-10
6..DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN BLUETOOTH	ESP-11


LISTA DE ARTÍCULOS

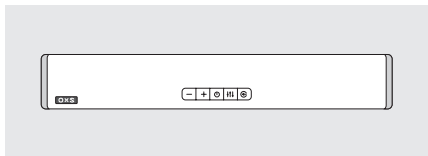


Barra de sonido×1

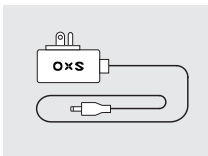


Adaptador de corriente×1

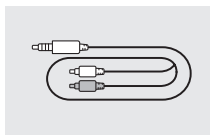

Cable de audio
AUX de 3.5 mm x 1

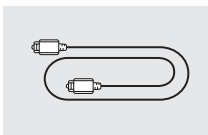

Cable óptico x 1

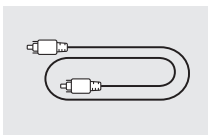


Cable coaxial x 1




Batería x 2




Manguito de extensión x 2

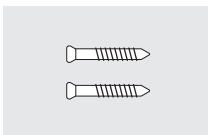


Tornillo x 2

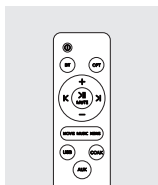


Control remoto×1



Manual del
usuario×1




Seguridad y
Mantenimiento×1

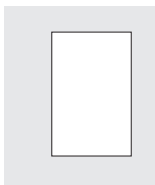


Especificaciones
técnicas×1

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

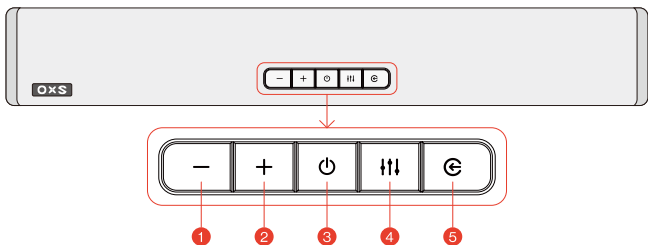

Descripciones de los botones

1. Reducir volumen
2. Aumentar volumen
3. Abrir/Cerrar (Modo de espera)
4. Modo de sonido
5. Fuentes de medios

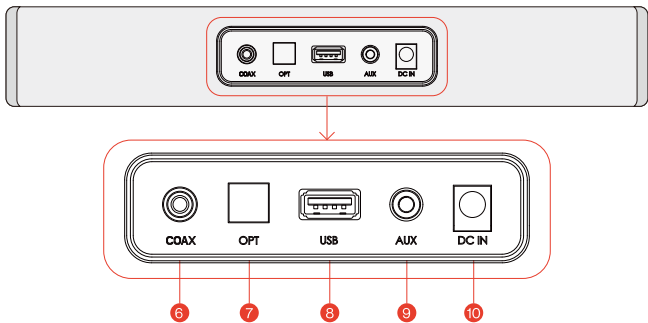

Descripciones de las conexiones

6. Coaxial
7. Óptico
8. USB
9. AUX (Entrada auxiliar)
10. DC-IN (Entrada de corriente continua)

INDICADOR DE LUZ

1. Bajar el volumen

Cuando se presiona, el indicador parpadea brevemente y se mantiene encendido de forma constante o cuando el volumen se reduce al mínimo.

2. Aumentar el volumen

Cuando se presiona, el indicador parpadea brevemente y se mantiene encendido de forma constante cuando el volumen se aumenta al máximo.

3. Encendido/Apagado

Enciende el sistema de audio (la luz indicadora será blanca) o ponlo en modo de espera (la luz indicadora cambiará a rojo).


4. Cambiar el modo de sonido

Modo	Color de luz
Música	Amarillo
Mensajes	Verde
Películas	Lila

5. Cambiar la fuente de medios

Conexión	Color de luz
Óptico (OPT)	Amarillo
Coaxial (COAX)	Blanco
AUX	Verde
Bluetooth (BT)	Azul
USB	Lila

CONTROL REMOTO

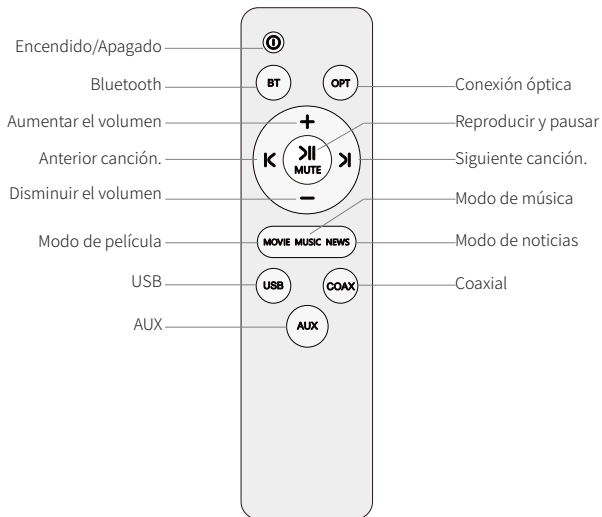


SELECCIÓN DEL MODO DE SONIDO


Fuente de audio	Modo de sonido
Película con graves potentes, Música de bajo profundo	Música/Noticias
Película general, Música pop	Película/Noticias
Documental, Música ligera	Música/Noticias
Espectáculo de variedades, Noticias / Diálogos	Música/Noticias

INSTRUCCIONES DE USO


1. MONTAJE EN PARED

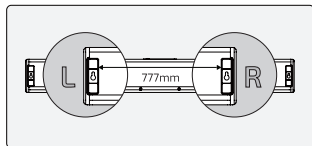


1. La distancia entre los dos soportes de pared es de 777 mm (30,59 pulgadas).

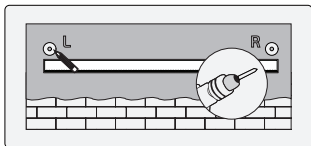

2. Marque los puntos de perforación y taladre 2 agujeros en la pared.

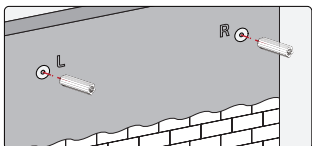


3. Inserte 2 tacos en los agujeros y, si es necesario, use un martillo.

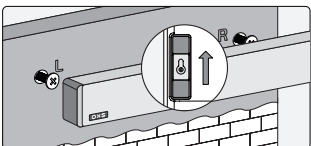

4. Utilice 2 tornillos para fijar el soporte a la pared y apriete los tornillos.

2. CONEXIÓN DE CABLES DE AUDIO: CONEXIÓN USB


Por favor, seleccione la fuente de audio correcta antes de conectarla al dispositivo.

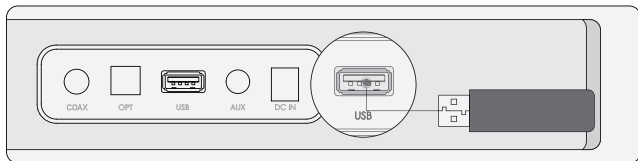


Si no se detecta ninguna señal de entrada dentro de los 15 minutos posteriores a encender el altavoz, entrará automáticamente en modo de espera.

*Si la señal se interrumpe mientras está en modo de espera, el altavoz restaurará automáticamente la última fuente de medios y el modo de sonido.


3. CONEXIÓN DE CABLES ÓPTICOS Y COAXIALES

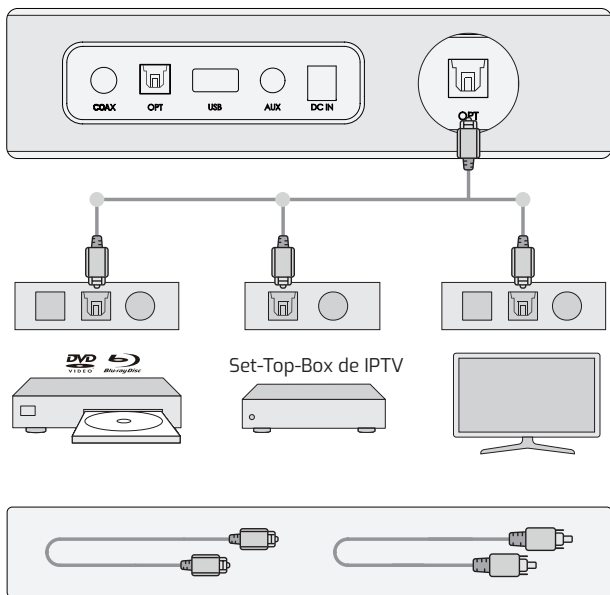


4. CONEXIÓN DE CABLES DE AUDIO: CABLE AUX

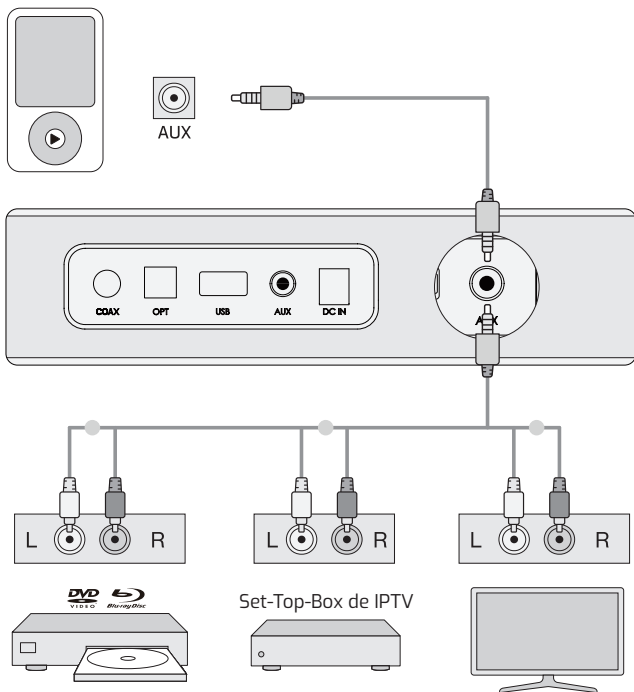


5.CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

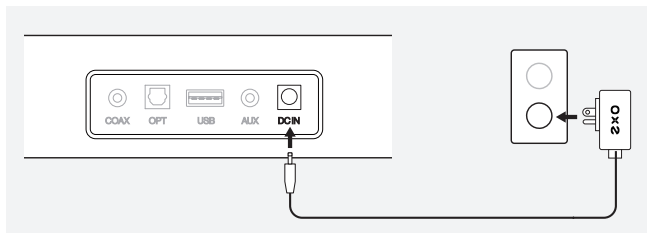

1.Inserte el adaptador de corriente en el conector DC IN y luego enchúfelo en el enchufe de corriente adecuado.

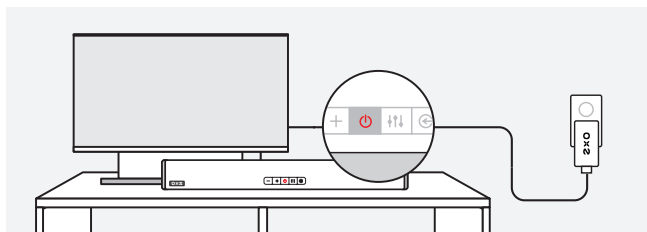


2.El indicador de encendido rojo se ilumina cuando el altavoz está en modo de espera.


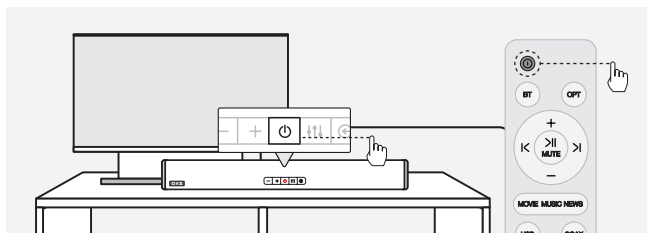


3.Presione el botón de encendido en el altavoz o en el control remoto.


6. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN BLUETOOTH

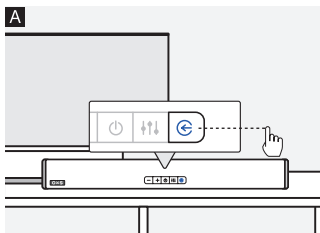


1. Para seleccionar el modo Bluetooth, presione brevemente el botón.

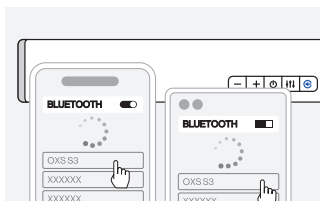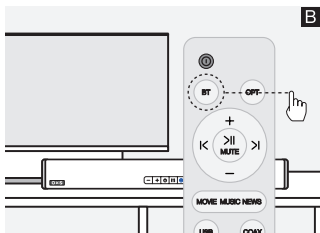


2. Включите функцию Bluetooth на вашем внешнем устройстве и выполните поиск Bluetooth-устройств.

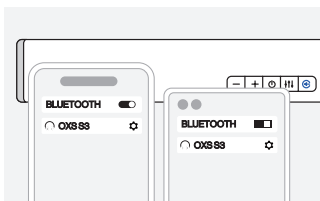

3. Selecciona OXS S3 de la lista de dispositivos Bluetooth.

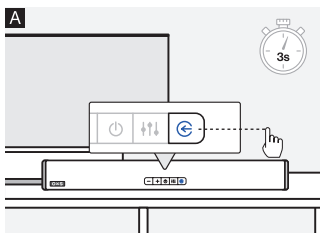

4. Para restablecer Bluetooth y entrar en modo de emparejamiento, mantén presionado el botón durante 3 segundos.

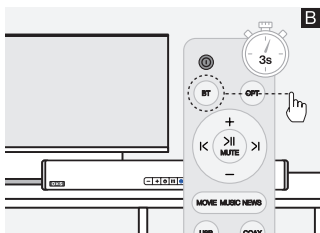

Por favor, contáctenos en la siguiente dirección: service@oxsaudio.com

Responderemos dentro de las 24 horas.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:

www.oxsaudio.com

О ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РУКОВОДСТВЕ

Пользовательское руководство разделено на две части: простое бумажное руководство пользователя и подробное полное руководство пользователя, доступное для загрузки.

Руководство пользователя

Пожалуйста, обратитесь к данному руководству для получения информации об установке продукта, компонентах и способах подключения.

Полное руководство


Вы можете просмотреть или скачать полное руководство в формате файла на веб-сайте OXS (<http://www.oxsaudio.com/support>).

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


КАТАЛОГ

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ	RU-3
РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА	RU-4
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА	RU-5
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	RU-6
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	RU-7
1.МОНТАЖ НА СТЕНУ	RU-7
2.АУДИО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ: USB-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	RU-7
3.ОПТИЧЕСКОЕ И КОАКСИАЛЬНОЕ АУДИО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	RU-8
4.АУДИО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ: AUX-КАБЕЛЬ	RU-9
5.ПОДКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	RU-10
6.ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ BLUETOOTH	RU-11


ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ

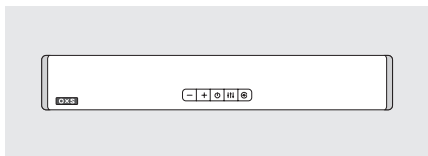


Саундбар×1

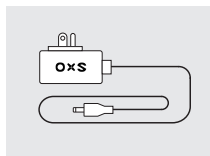


Сетевой адаптер×1

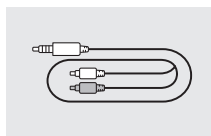

3.5-мм AUX-кабель x 1

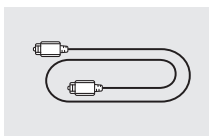


Оптический кабель x 1

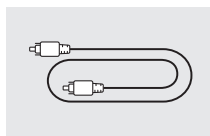


Коаксиальный кабель x 1




Батарея x 2

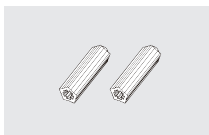


Расширительная втулка x 2

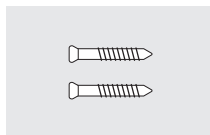


Винт x 2

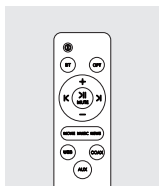


Пульт дистанционного управления×1



Руководство пользователя×1

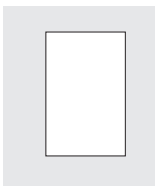


Безопасность и обслуживание×1




Технические характеристики×1

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

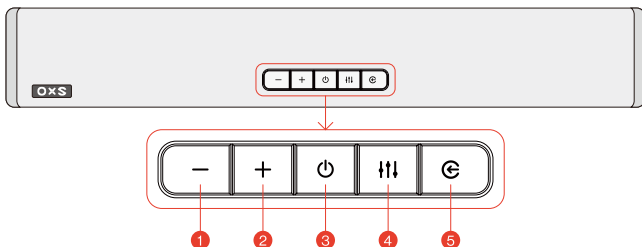

Описания кнопок

1. Уменьшить громкость
2. Увеличить громкость
3. Кнопка включения/выключения(режиможидания)
4. Режим звука
5. Источники медиа

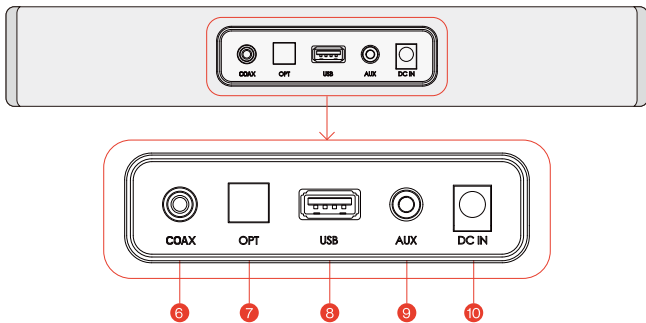

Описания подключений

6. Коаксиальный
7. Оптический
8. USB
9. AUX (Аудиовход)
10. DC-IN (Вход постоянного тока)

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА

1. — Уменьшить громкость

При нажатии кнопки индикатор мигает коротким импульсом, и остается гореть постоянно или когда уровень громкости установлен на минимум.

2. + Увеличить громкость

Cuando se presiona, el indicador parpadea brevemente y se mantiene encendido de forma constante cuando el volumen se aumenta al máximo.

3. Вкл./Выкл.

Включите аудиосистему (индикатор будет белым) или переведите ее в режим ожидания (индикатор изменится на красный).


4. Переключить режим звука

Режим	Цвет света
Музыка	Желтый
Сообщения	Зеленый
Фильмы	Фиолетовый

5. Переключить источник медиа

Тип подключения	Цвет света
Оптический (OPT)	Желтый
Коаксиальный (COAX)	Белый
AUX	Зеленый
Bluetooth (BT)	Синий
USB	Фиолетовый

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

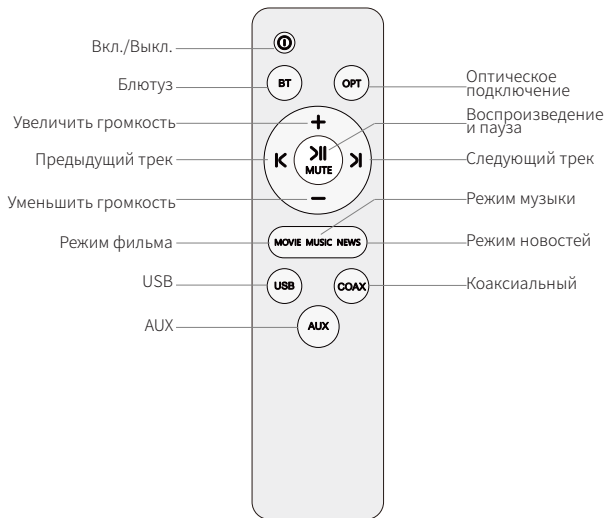


ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ЗВУКА


Источник звука	Режим звука
Фильм с сильными басами, Музыка с глубоким басом	Музыка/Новости
Обычный фильм, Поп-музыка	Фильм/Новости
Документальный фильм, Легкая музыка	Музыка/Новости
Варьете-шоу, Новости / Диалоги	Музыка/Новости

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. МОНТАЖ НА СТЕНУ

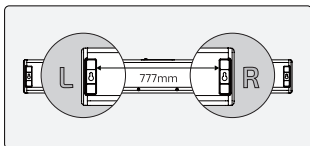


1. Расстояние между двумя настенными креплениями составляет 777 мм (30,59 дюйма).

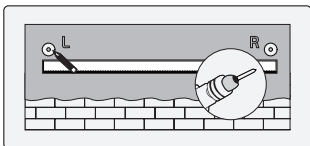

2. Пометьте места для сверления и просверлите 2 отверстия в стене.

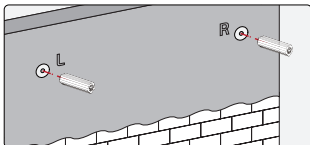


3. Вставьте 2 дюбеля в отверстия и, при необходимости, используйте молоток.

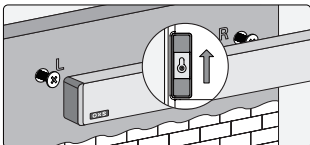

4. Используйте 2 винта для крепления крепления на стене и затяните винты.


2. АУДИО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ: USB-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Пожалуйста, выберите правильный источник аудио перед подключением к устройству.

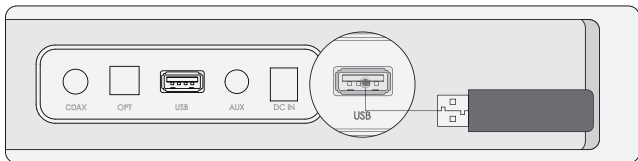


- Если в течение 15 минут после включения колонки не будет обнаружено входящего сигнала, она автоматически перейдет в режим ожидания.
- *Если сигнал будет прерван в режиме ожидания, колонка автоматически восстановит последний источник медиа и режим звука.


3.ОПТИЧЕСКОЕ И КОАКСИАЛЬНОЕ АУДИО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

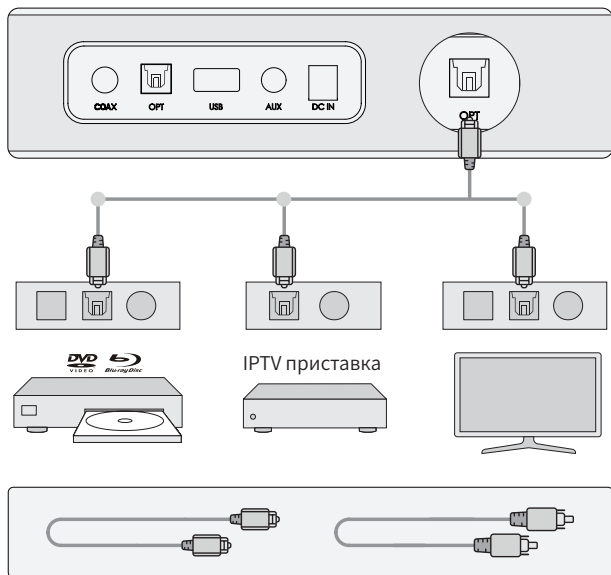


4. АУДИО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ: AUX-КАБЕЛЬ

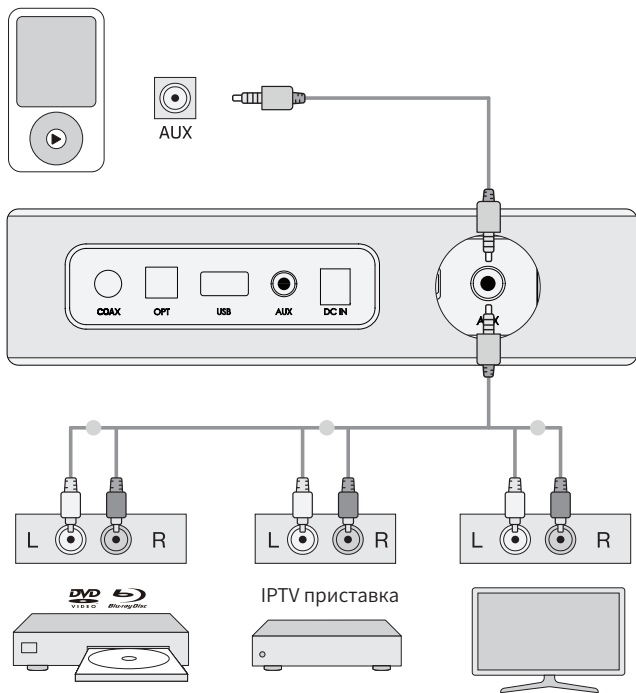


5. ПОДКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

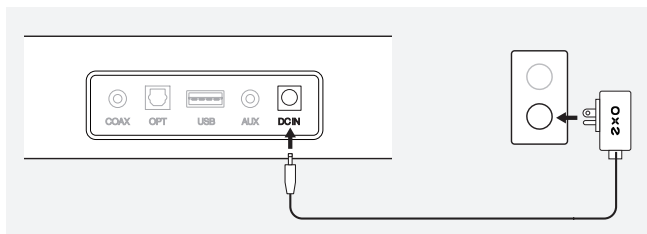

1. Вставьте адаптер питания в разъем DC IN, а затем вставьте его в подходящую розетку питания.

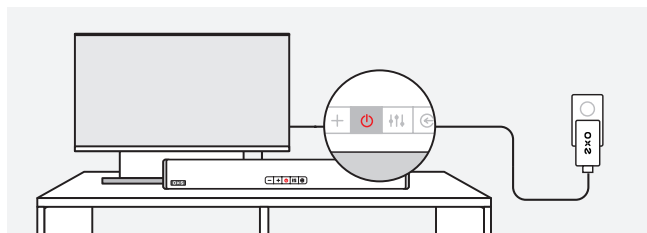


2. Красный индикатор питания загорается, когда колонка находится в режиме ожидания.


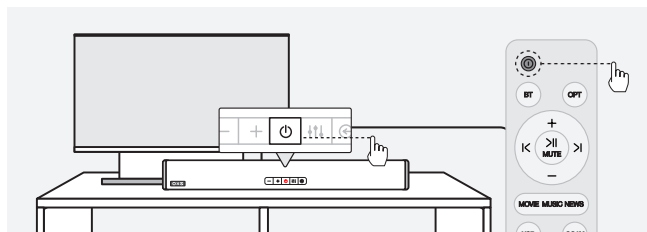


3. Нажмите кнопку питания на колонке или на пульте дистанционного управления.


6. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ BLUETOOTH

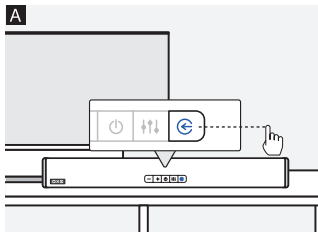


1. Для выбора режима Bluetooth нажмите кнопку на короткое время.

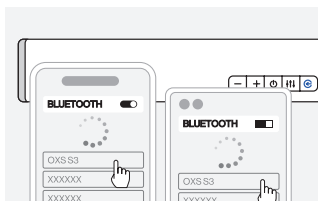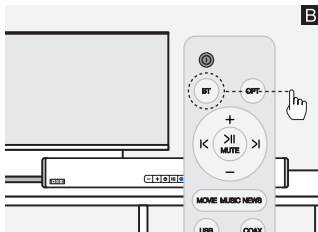


2. Включите функцию Bluetooth на вашем внешнем устройстве и выполните поиск Bluetooth-устройств.

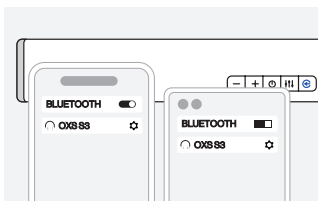

3. Выберите OXS S3 из списка Bluetooth-устройств.

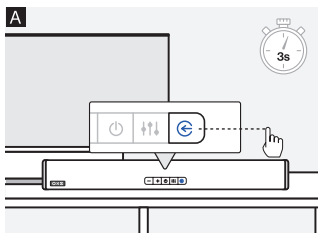

4. Чтобы сбросить Bluetooth и войти в режим сопряжения в течение 3 секунд.

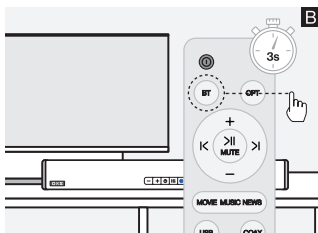

Пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: service@oxsaudio.com

Мы ответим в течение 24 часов.

Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте:

www.oxsaudio.com

关于手册

用户手册分为两部分：简易纸质用户手册和可下载的详细完整用户手册。

用户手册

请参阅本手册以了解产品的安装、组件和连接方式。

完整手册


您可以在OXS的网站上查看或下载完整的以文件格式存储的手册。
(<http://www.oxsaudio.com/support>)

设计和规格可能会在没有事先通知的情况下进行更改。


目录

物品清单	zhCH-3
设备布局	zhCH-4
指示灯	zhCH-5
遥控器	zhCH-6
使用说明	zhCH-7
1. 壁挂安装	zhCH-7
2. 音频电缆连接:USB连接	zhCH-7
3. 光纤和同轴电缆连接	zhCH-8
4. 音频电缆连接:AUX电缆	zhCH-9
5. 连接电源线	zhCH-10
6. 蓝牙功能介绍	zhCH-11


物品清单

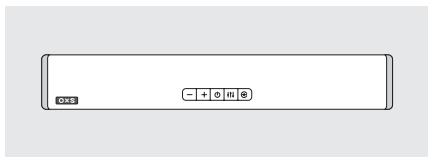


音响×1

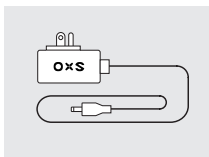


电源线×1

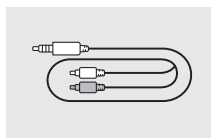

3.5毫米AUX音频线×1

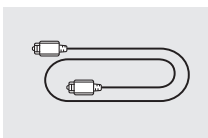

光纤音频线×1

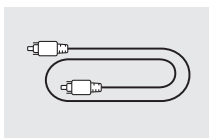


同轴电缆×1




电池×2




膨胀套筒×2

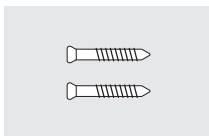


螺丝钉×2

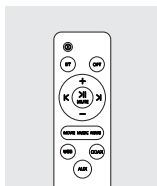


遥控器×1



用户手册×1

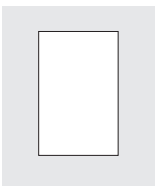


安全与维护×1




技术规格×1

设备布局

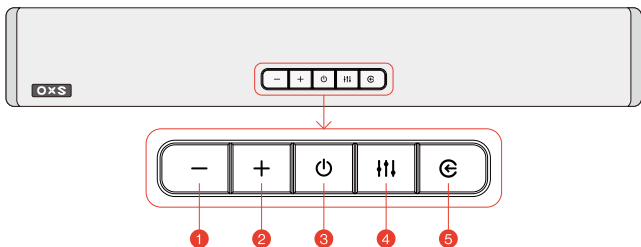

按键说明

- 1.降低音量
- 2.提高音量
- 3.开/关开关(待机模式)
- 4.声音模式
- 5.媒体来源

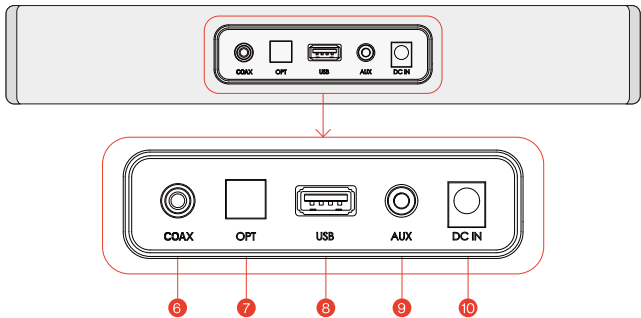

插口介绍

6. 同轴电缆 7. OPT 8. USB 9. AUX 10. DC-IN

指示灯

1. — 降低音量

当按下按钮时，指示灯会短暂闪烁，而当音量减至最低或保持在最低水平时，指示灯会持续亮起。

2. + 增加音量

当按下按钮时，指示灯会短暂闪烁，而当将音量增至最大时，指示灯将持续亮起。

3. ⏻ 打开/关闭

打开音频系统 (指示灯将变为白色)，或将其设为待机模式 (指示灯将变为红色)。


4. ⏮️ 切换音效模式

模式	灯光颜色
音乐	黄色
新闻	绿色
电影	紫色

5. ⏪️ 切换媒体源

接口	灯光颜色
OPT	黄色
COAX	白色
AUX	绿色
BT	蓝色
USB	紫色

遥控器

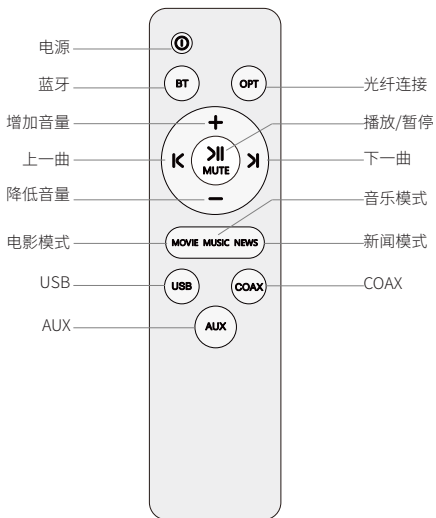


选择声音模式


音频源	音效模式
重低音电影, 重低音音乐	音乐/新闻
常规电影, 流行音乐	电影/新闻
纪录片, 轻音乐	音乐/新闻
综艺节目, 新闻/对话	音乐/新闻

使用说明


1. 壁挂安装

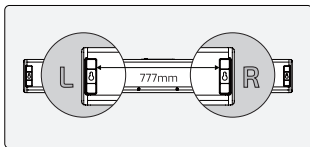


1. 隔离两个壁挂支架的距离为777mm。

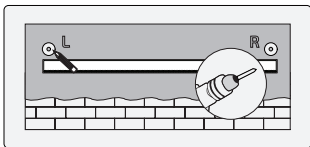

2. 标记钻孔位置,并在墙上钻2个孔。

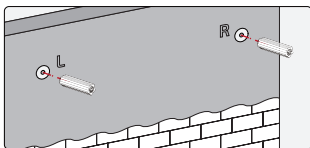


3. 将2个膨胀塞插入孔中,如有需要,使用锤子轻轻敲击。

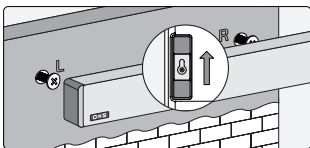

4. 使用2个螺丝将支架固定在墙上,并将螺丝拧紧。

2. 音频电缆连接:USB连接


请在连接设备之前选择正确的音频源。

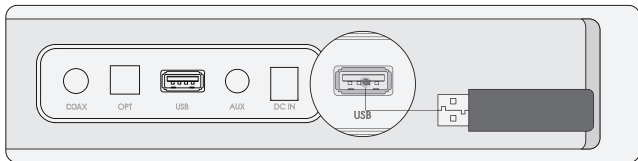


· 如果打开音响后15分钟没有输入信号，它将自动进入待机模式。

*如果在待机模式下信号中断，音响将自动恢复上次的媒体源和声音模式。


3. 光纤和同轴电缆连接

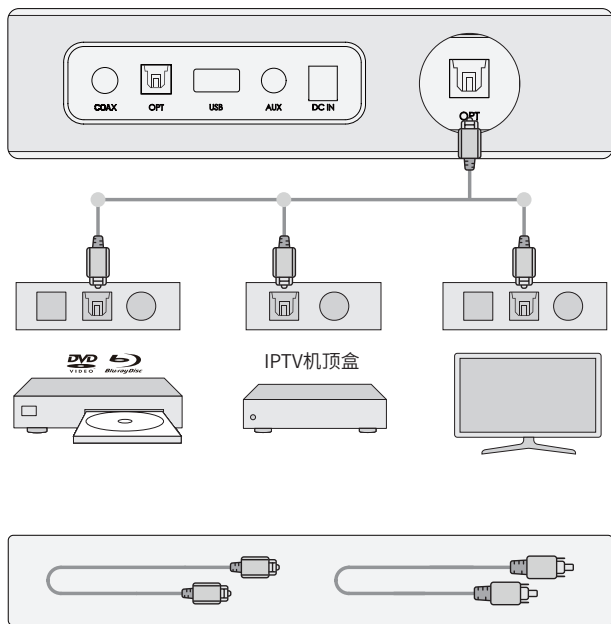


4. 音频电缆连接:AUX电缆

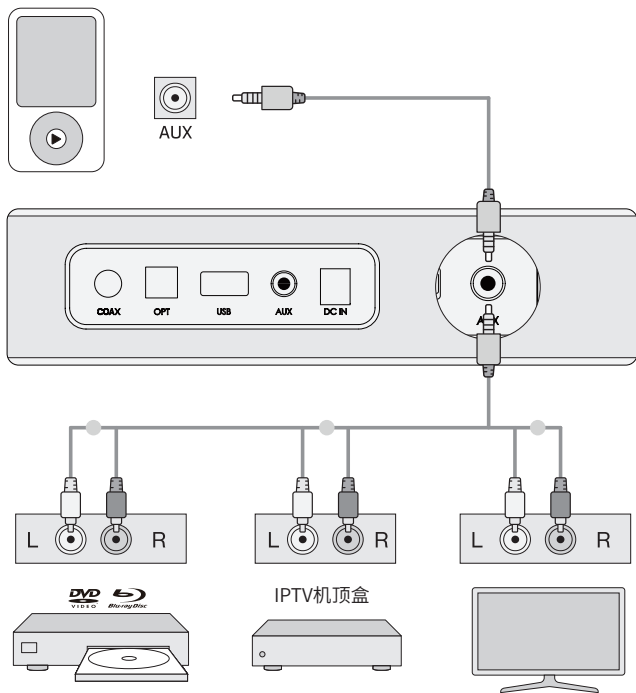


5.连接电源线

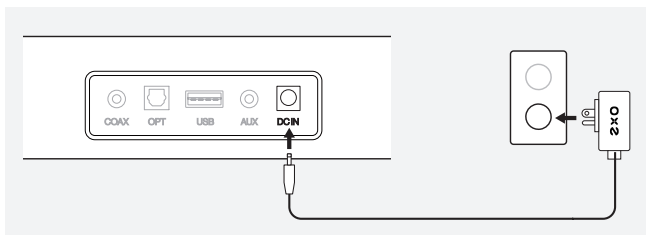

1.将电源适配器插入DC IN插孔,然后插入合适的电源插座。

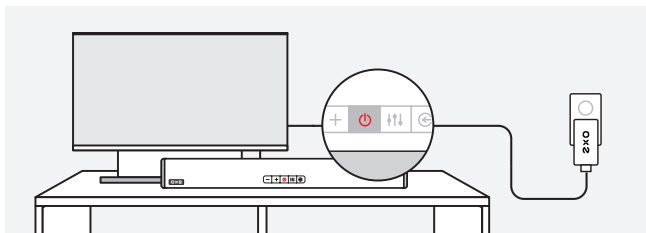


2.红色的电源指示灯亮起表示音响处于待机模式。


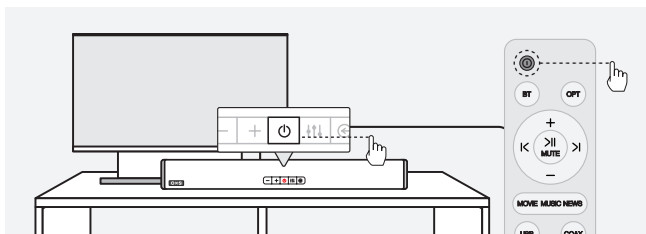


3.按下音响上或遥控器上的电源按钮。


6. 蓝牙功能介绍

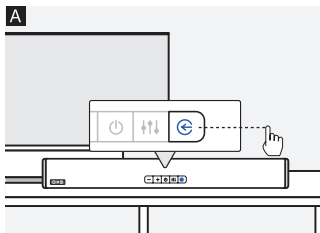


1. 要选择蓝牙模式，请短按按钮。

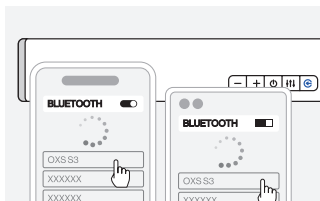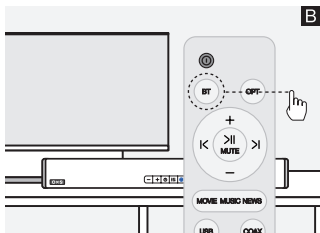


2. 打开外部设备的蓝牙功能，搜索蓝牙设备。

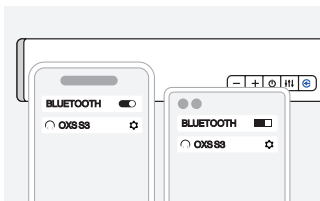

3. 从蓝牙设备列表中选择OXS S3。

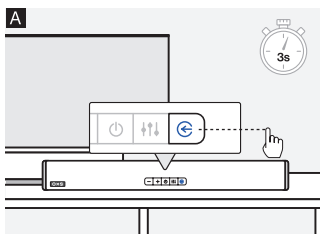

4. 要重置蓝牙并进入配对模式，请长按按钮3秒钟。

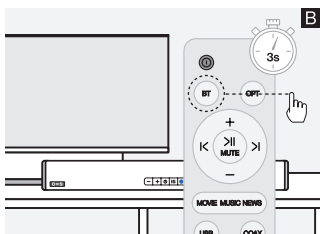

如果您有任何问题，请联系我们：

service@oxsaudio.com

我们将在24小时内回复您。

您可以在以下网址获取更多信息：www.oxsaudio.com

關於手冊

用戶手冊分為兩部分：簡易紙質用戶手冊和可下載的詳細完整用戶手冊。

用戶手冊

請參閱本手冊以了解產品的安裝、組件和連接方式。

完整手冊


您可以在 OXS 的網站上查看或下載完整的以文件格式存儲的手冊。
(<http://www.oxsaudio.com/support>)

設計和規格可能會在沒有事先通知的情況下進行更改。


目錄

物品清單	zhTW-3
設備佈局	zhTW-4
指示燈	zhTW-5
遙控器	zhTW-6
使用說明	zhTW-7
1. 壁掛安裝	zhTW-7
2. 音頻電纜連接:USB連接	zhTW-7
3. 音頻電纜連接:AUX電纜	zhTW-8
4. 光纖和同軸電纜連接	zhTW-9
5. 選擇音效模式	zhTW-10
6. 藍牙功能介紹	zhTW-11


物品清單

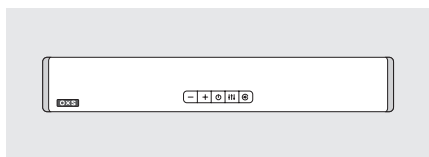


音箱 ×1

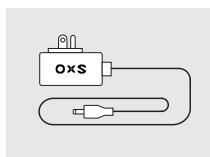


電源線 ×1

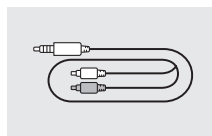

3.5毫米AUX音頻線 x 1

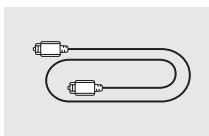


光纖音頻線 x 1

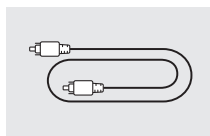


同軸電纜 x 1



電池 x 2

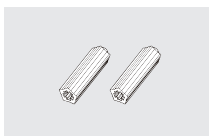


膨脹套筒 x 2

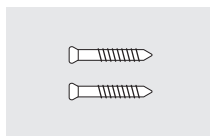


螺絲釘 x 2




遙控器 ×1

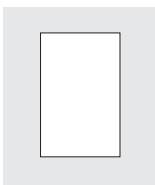

用戶手冊 ×1

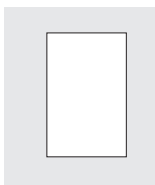


安全與維護 ×1




技術規格 ×1

設備佈局

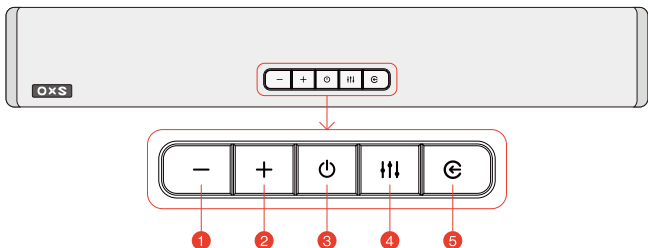

按鍵說明

1. 降低音量
2. 提高音量
3. 開/關閉關(待機模式)
4. 聲音模式
5. 媒體來源

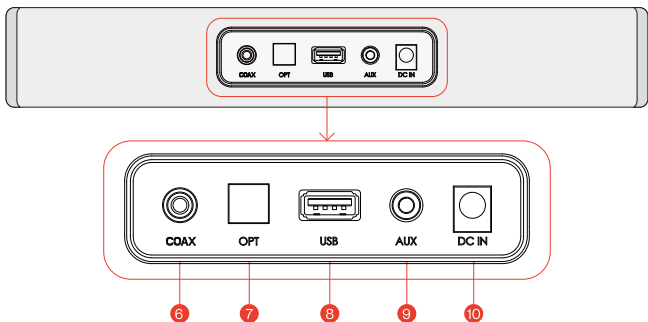

插口介紹

6. 同轴电缆插口
7. 光纤插口
8. USB插口
9. AUX插口
10. DC-IN插口

指示燈

1. 降低音量

當按下按鈕時，指示燈會短暫閃爍，而當音量降至最低或保持在最低水平時，指示燈會持續亮起。

2. 增加音量

當按下按鈕時，指示燈會短暫閃爍，而當將音量增至最大時，指示燈將持續亮起。

3. 打開/關閉

打開音訊系統 (指示燈將變為白色)，或將其設為待機模式 (指示燈將變為紅色)。


4. 切換音效模式

模式	燈光顏色
音樂	黃色
新聞	綠色
電影	紫色

5. 切換媒體來源

接口	燈光顏色
OPT	黃色
COAX	白色
AUX	綠色
BT	藍色
USB	紫色

遙控器

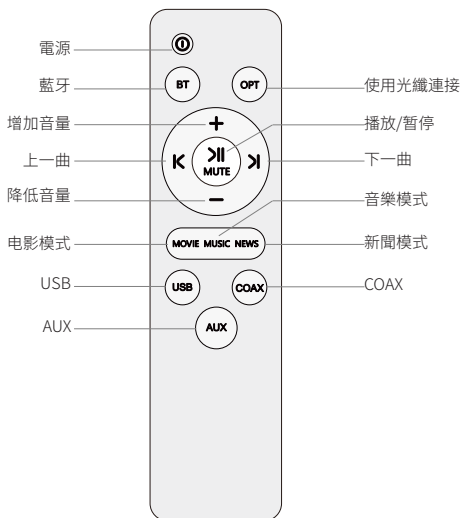


選擇音效模式


音頻源	音效模式
重低音電影, 重低音音樂	音樂/新聞
常規電影, 流行音樂	電影/新聞
紀錄片, 輕音樂	音樂/新聞
綜藝節目, 新聞/對話	音樂/新聞

使用說明


1. 壁掛安裝

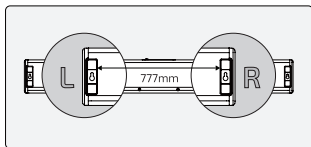


1. 隔離兩個壁掛支架的距離為777mm (30.59英寸)。

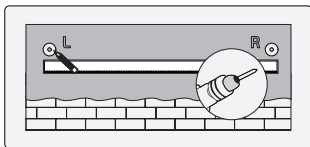

2. 標記鑽孔位置，在牆上鑽2個孔。

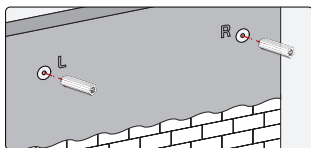


3. 將2個膨脹塞插入孔中，如有需要，使用錘子輕輕敲擊。

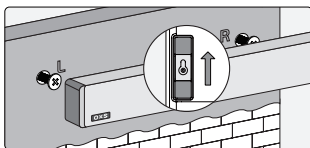

4. 使用2個螺絲將支架固定在牆上，並將螺絲拧紧。

2. 音頻電纜連接：USB連接


請在連接設備之前選擇正確的音頻來源。

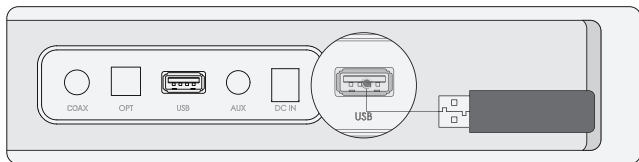


如果開啟音響後15分鐘沒有輸入訊號，它將自動進入待機模式。

如果在待機模式下訊號中斷，音響將自動恢復上次的媒體來源和音效模式。


3.光纖和同軸電纜連接

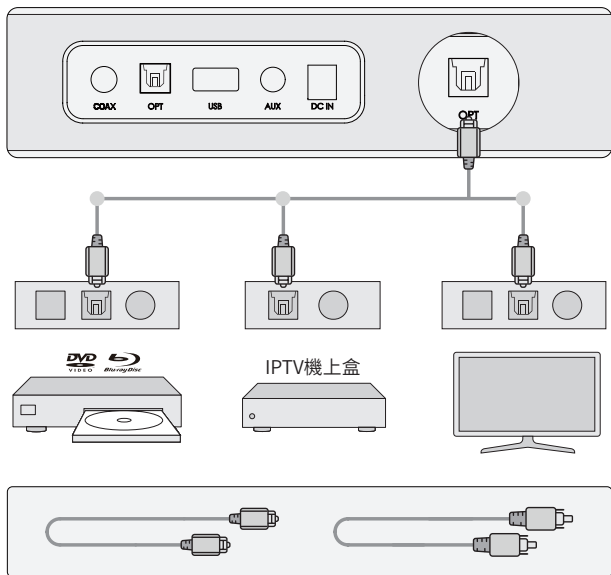


4. 音頻電纜連接:AUX電纜

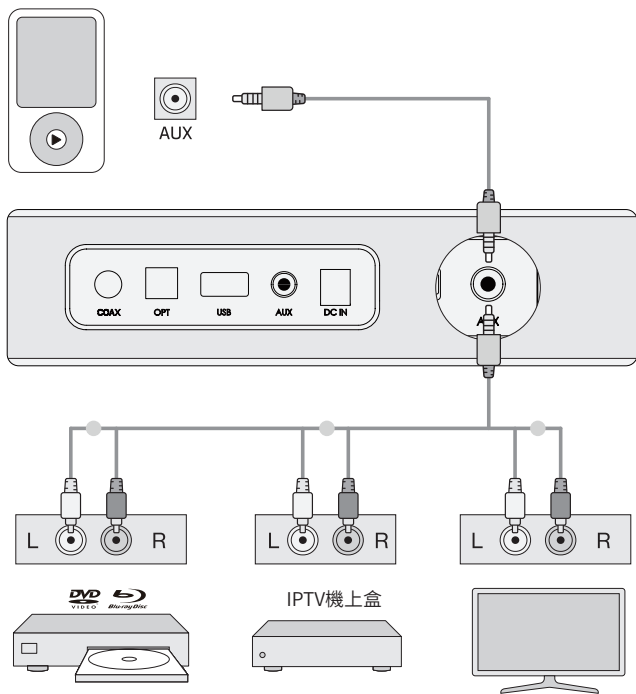


5. 連接電源線

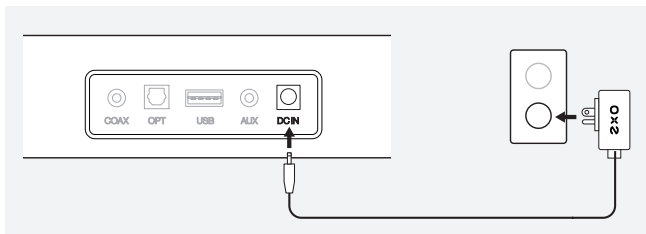

1. 將電源適配器插入DC IN插孔，然後插入適當的電源插座。

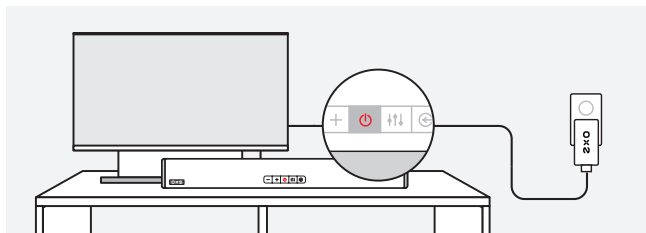


2. 當音響處於待機模式時，紅色電源指示燈會亮起。


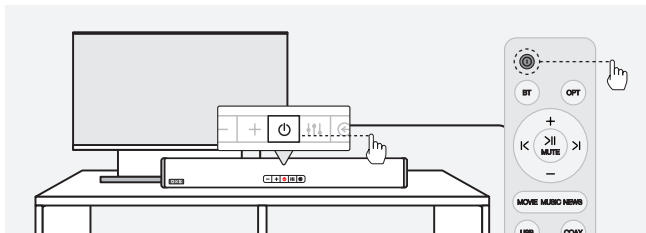


3. 在音響上或遙控器上按下電源按鈕。


6. 藍牙功能介紹

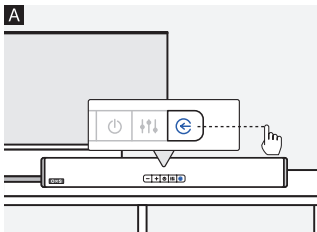


1. 要選擇藍牙模式，請短按按鈕。

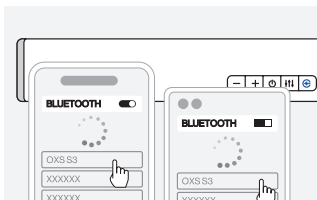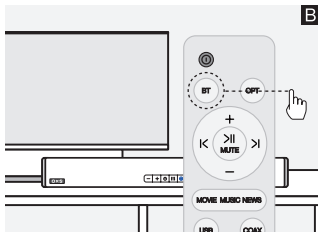


2. 開啟外部設備的藍牙功能，搜尋藍牙設備。

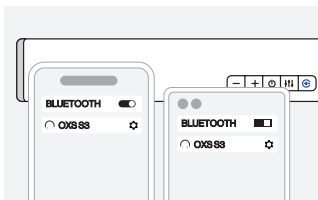

3. 從藍牙設備列表中選擇OXSS3。

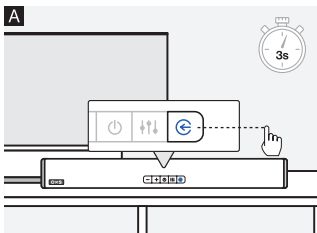

4. 要重置藍牙並進入配對模式，請長按按鈕3秒鐘。

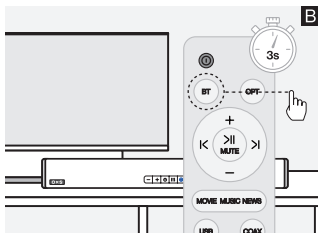

如果您有任何問題，請聯係我們：

service@oxsaudio.com

我們將在24小時內回覆您。

您可以在以下網址獲取更多信息：www.oxsaudio.com

マニュアルに関する情報です

ユーザーマニュアルは2つの部分に分かれています:簡易な紙のユーザーマニュアルとダウンロード可能な詳細な完全なユーザーマニュアルです。

ユーザーマニュアル

このマニュアルでは、製品の取り付け方法、部品、接続方法について説明しています。製品を正しくインストールし、接続するために、このマニュアルを参照してください。

完全なマニュアル

OXSのウェブサイトで、保存形式の完全なマニュアルを開覧またはダウンロードすることができます。


(<http://www.oxsaudio.com/support>)

デザインや仕様は事前の通知なしに変更される場合があります。


インデックス

物品清单	JP-3
デバイスレイアウト	JP-4
インジケータライト	JP-5
リモコン	JP-6
使用説明書	JP-7
1.壁掛け取り付け	JP-7
2.オーディオケーブル接続:USB接続	JP-7
3.光ファイバーおよび同軸ケーブル接続	JP-8
4.オーディオケーブル接続:AUXケーブル	JP-9
5.電源ケーブルの接続	JP-10
6.BLUETOOTHの機能について	JP-11


物品清单

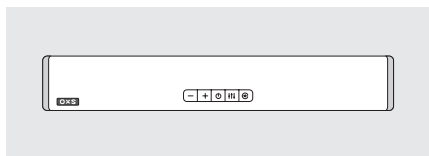


スピーカー ×1

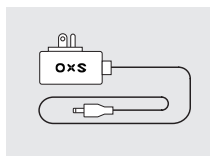


電源ケーブル ×1

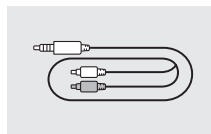

3.5mm
AUXオーディオケーブル ×1

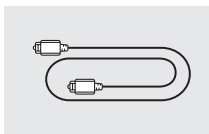

光デジタルオーディオケーブル ×1

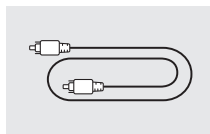


同軸デジタルオーディオケーブル ×1




電池 ×2




ダボネジ ×2

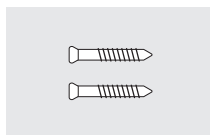


ネジ ×2

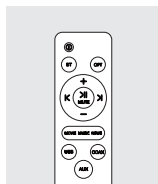


リモコン ×1

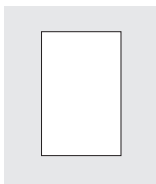

ユーザーマニュアル ×1

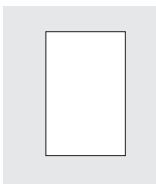


安全とメンテナンス ×1




技術仕様 ×1

デバイスレイアウト

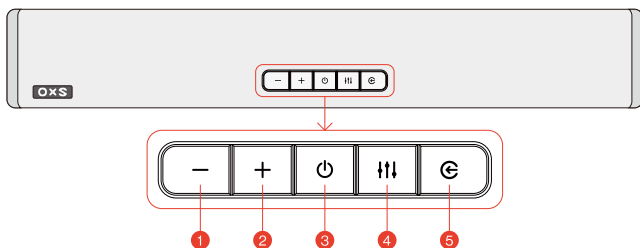

ボタンの説明

1. 音量を下げる
2. 音量を上げる
3. 電源のオン/オフ(スタンバイモード)
4. サウンドモード
5. メディアソース

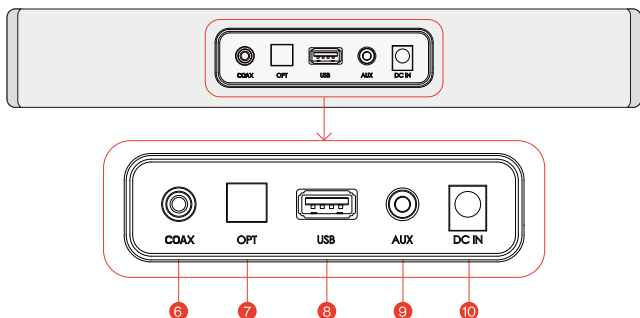

接続端子の説明

6. 同軸ケーブル
7. 光デジタル入力
8. USB
9. AUX (オーディオ入力)
10. DC-IN (直流電源入力)

インジケータライト

1. — 音量を下げる

ボタンを押すと、ランプが一瞬点滅し、音量が最低になるか最低レベルで保たれると、ランプが点灯し続けます。

2. + 音量を上げる

ボタンを押すと、ランプが一瞬間点滅し、音量が最大になるとランプが点灯し続けます。

3. 開く/閉じる

オーディオシステムをオンにする（インジケータライトは白色になります）またはスタンバイモードに設定する（インジケータライトは赤色に変わります）。


4. 音響モードを切り替えます

モード	ライトの色
音楽	黄色
ニュース	緑色
映画	紫色

5. メディアソースを切り替えます

入力ポート	ライトの色
OPT	黄色
COAX	白色
AUX	緑色
BT	青色
USB	紫色

リモコン

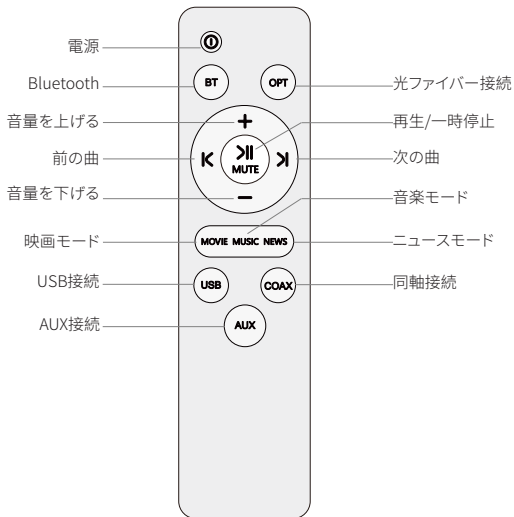


サウンドモードの選択


オーディオソース	音響モード
サブウーファーブーストムービー, 重低音音楽モード	音楽/ニュース
ノーマルムービー, ポップ音楽モード	映画/ニュース
ドキュメンタリー, 軽音楽モード	音楽/ニュース
バラエティ番組, ニュース/トークモード	音楽/ニュース

使用説明書


1. 壁掛け取り付け

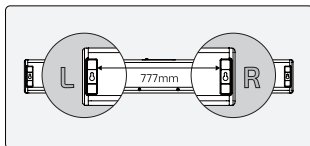


1. 壁掛けブラケット間の距離は777mm (30.59インチ) です。

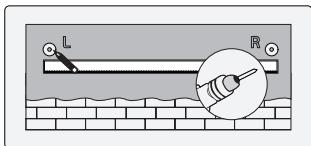

2. 穴の位置をマークし、壁に2つの穴を開けます。

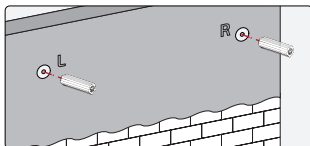


3. 2つの膨張プラグを穴に挿入し、必要に応じてハンマーで軽く叩きます。

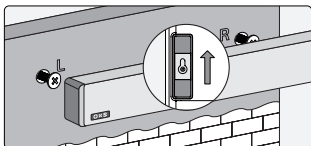

4. 2つのネジを使用してブラケットを壁に固定し、ネジを締めます。

2. オーディオケーブル接続: USB接続


デバイスに接続する前に、正しいオーディオソースを選択してください。

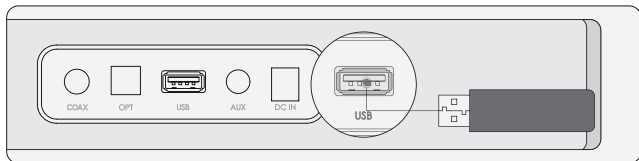


オーディオシステムをオンにしてから15分間入力信号がない場合、自動的にスタンバイモードに入ります。

スタンバイモードで信号が途切れた場合、オーディオシステムは自動的に前回のメディアソースとサウンドモードを復元します。


3.光ファイバーおよび同軸ケーブル接続

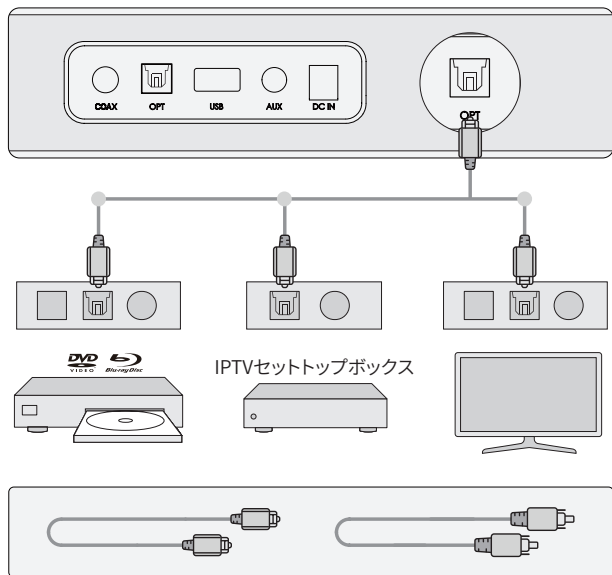


4.オーディオケーブル接続:AUXケーブル

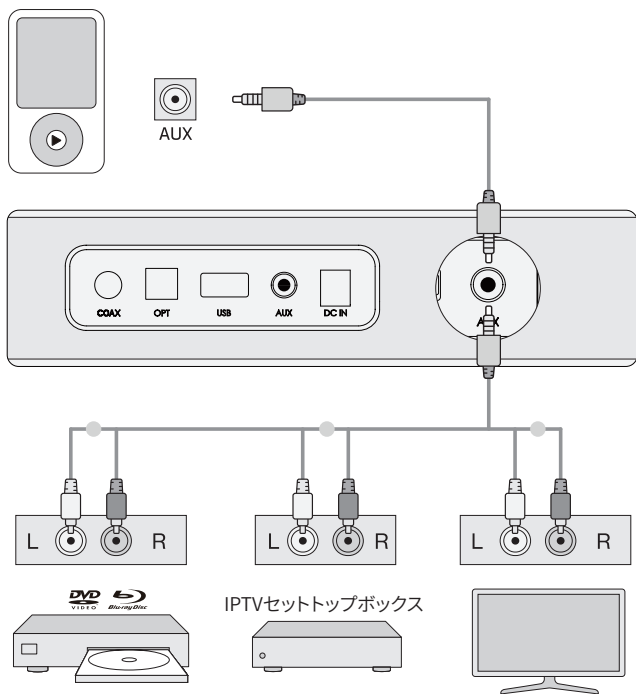


5.電源ケーブルの接続

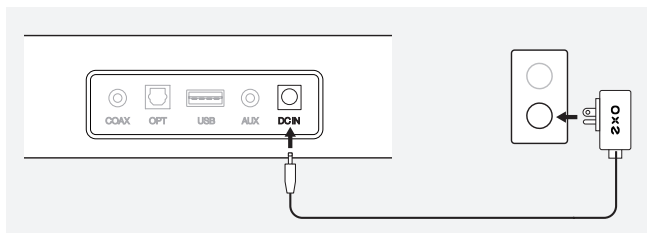

1.電源アダプターをDC INジャックに挿入し、適切な電源コンセントに差し込んでください。

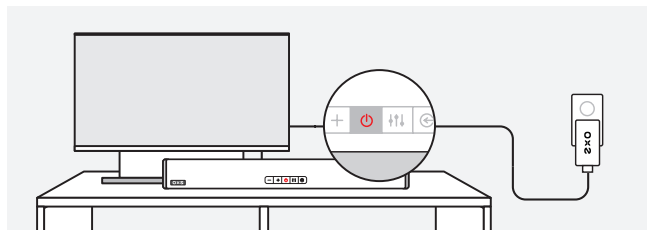


2.オーディオシステムがスタンバイモードになると、赤い電源インジケータライトが点灯します。


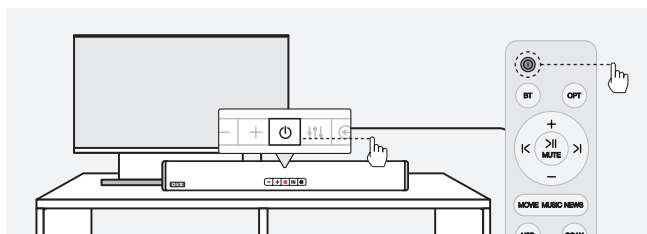


3.オーディオシステムまたはリモコンの電源ボタンを押してください。


6. BLUETOOTHの機能について

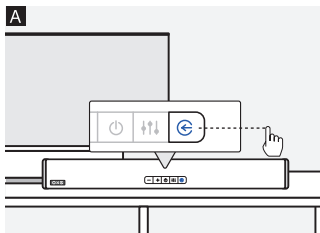


1. Bluetoothモードを選択するには、ボタンを短く押してください。

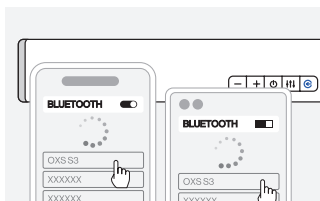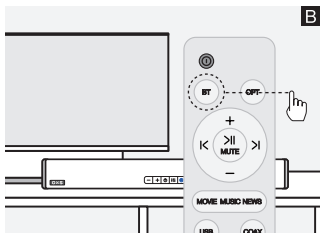


2. 外部デバイスのBluetooth機能をオンにし、Bluetoothデバイスを検索します。

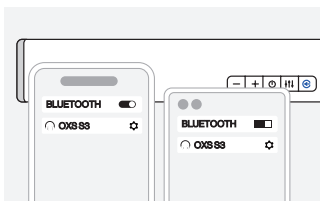

3. Bluetoothデバイスリストから「OXS S3」を選択します。

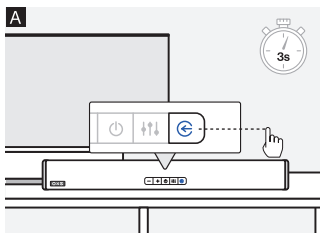

4. Bluetoothをリセットしてペアリングモードに入るには、ボタンを3秒間押し続けてください。

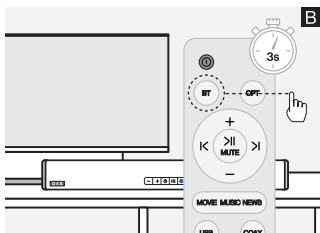

ご質問がありましたら、お問い合わせ先までご連絡ください：

service@oxsaudio.com

24時間以内に回答いたします。

詳細情報については、以下のウェブサイトをご覧ください：www.oxsaudio.com

설명서에 관하여

사용자 매뉴얼은 두 부분으로 나뉘집니다: 간편한 종이 사용자 매뉴얼과 다운로드 가능한 상세하고 완전한 사용자 매뉴얼입니다.

사용자 설명서

제품의 설치, 구성 요소 및 연결 방법에 대한 정보를 확인하려면 이 매뉴얼을 참조하십시오.

전체 설명서

OXS 공식 웹사이트에서 파일 형식으로 저장된 완전한 매뉴얼을 확인하거나 다운로드할 수 있습니다.


(<http://www.oxsaudio.com/support>)

디자인 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


목차

장비 목록	KR-3
장치 배치	KR-4
인디케이터 램프	KR-5
리모컨	KR-6
사용 설명서	KR-7
1. 벽에 걸어 설치하기	KR-7
2. 오디오 케이블 연결: USB 연결	KR-7
3. 광섬유 및 동축 케이블 연결	KR-8
4. 오디오 케이블 연결: AUX 케이블	KR-9
5. 전원 케이블 연결	KR-10
6. 블루투스 기능 소개	KR-11


장비 목록

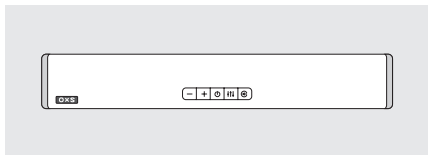


스피커×1

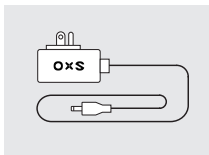


전원선×1

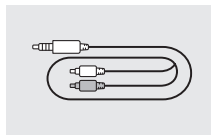


3.5mm
AUX 오디오 케이블 ×1

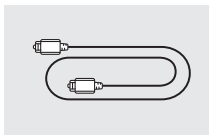

광섬유 오디오 케이블 ×1

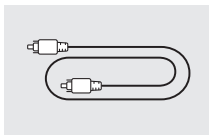


동축 케이블 ×1

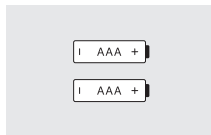


건전지 ×2




팽창 소켓 ×2

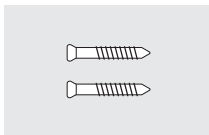


나사 ×2

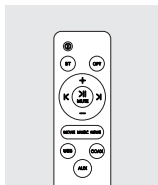


리모컨×1



사용자 설명서×1




안전 및 유지보수×1

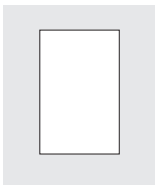


기술 사양×1

장치 배치

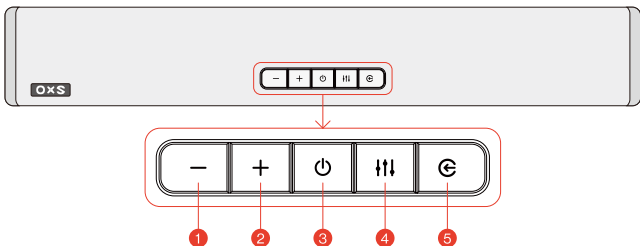

버튼 설명

1. 볼륨 감소
2. 볼륨 증가
3. 전원 켜기/끄기 (대기 모드)
4. 음향 모드
5. 미디어 소스

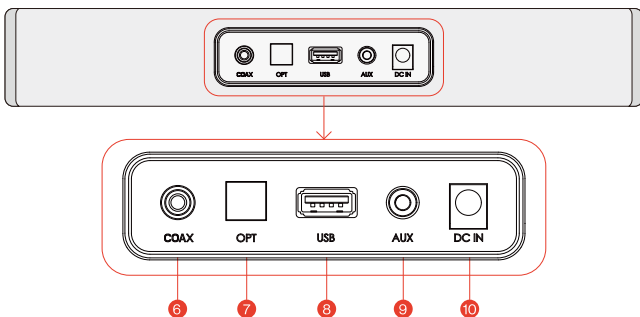

접속부 설명

6. 동축 케이블
7. 광섬유 입력 단자
8. USB 단자
9. AUX 단자
10. DC-IN (전원 잭)

인디케이터 램프

1. — 볼륨을 낮춥니다

버튼을 누를 때, 인디케이터 램프는 잠깐 깜박이고, 볼륨이 최소로 감소하거나 최소 수준으로 유지 되면 인디케이터 램프가 계속 켜집니다.

2. + 볼륨을 높입니다

버튼을 누를 때, 인디케이터 램프는 잠깐 깜박이고, 볼륨을 최대로 올릴 때 인디케이터 램프가 계속 켜집니다.

3. ⏻ 전원 켜기/끄기

오디오 시스템을 켜세요 (표시등은 흰색으로 변합니다) 또는 대기 모드로 설정하세요 (표시등은 빨간색으로 변합니다).


4. ⏮️ 음향 모드를 변경합니다

모드	조명의 색상
뮤직	노란색
뉴스	초록색
영화	보라색

5. ⏪ 미디어 소스를 변경합니다

오디오 입력 단자	조명의 색상
OPT	노란색
COAX	흰색
AUX	초록색
BT	파란색
USB	보라색

리모컨

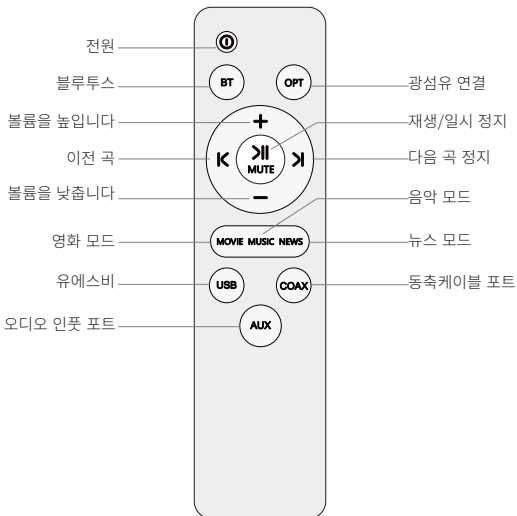


음향 모드 선택


오디오 소스	사운드 모드
중저음 강조 영화, 중저음 강조 음악	음악/뉴스
일반 영화, 팝 음악	영화/뉴스
다큐멘터리, 경음악	음악/뉴스
예능 프로그램, 뉴스/대화	음악/뉴스

사용 설명서


1. 벽에 걸어 설치하기

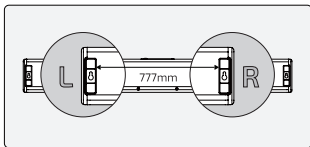


1. 벽걸이 지지대 사이의 간격을 777mm로 유지하세요 (30.59인치).

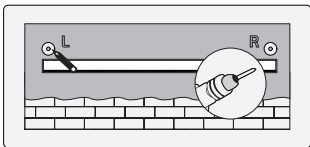

2. 구멍 위치를 표시하고 벽에 2개의 구멍을 뚫으세요.

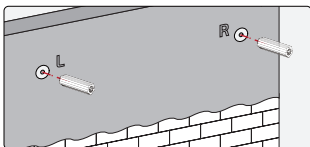


3. 2개의 평창 소켓을 구멍에 넣으세요. 필요시 망치로 가볍게 두드려 주세요.

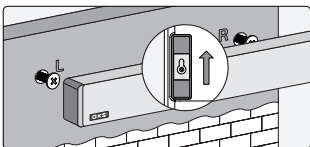

4. 2개의 나사를 사용하여 지지대를 벽에 고정하고 나사를 조이세요.


2. 오디오 케이블 연결: USB 연결

장치에 연결하기 전에 올바른 오디오 소스를 선택하세요.

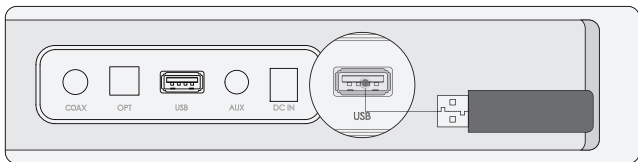


오디오 시스템을 켜 놓고 15분 동안 입력 신호가 없으면 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.
대기 모드에서 신호가 중단되면 오디오 시스템은 자동으로 마지막 미디어 소스와 음향 모드를 복원합니다.


3. 광섬유 및 동축 케이블 연결

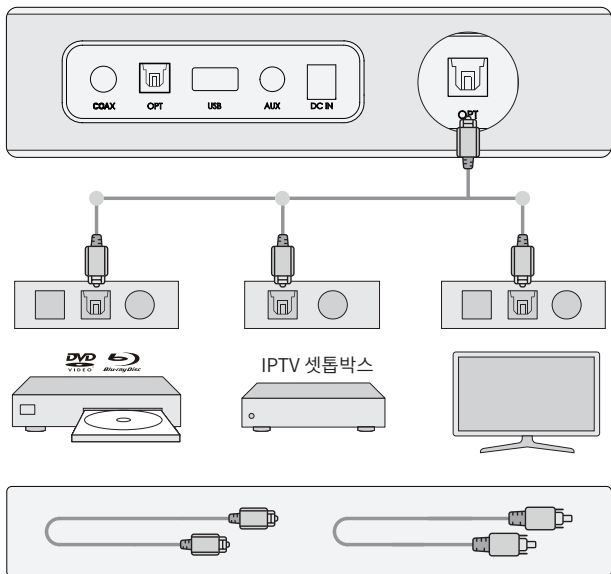


4.오디오 케이블 연결: AUX 케이블

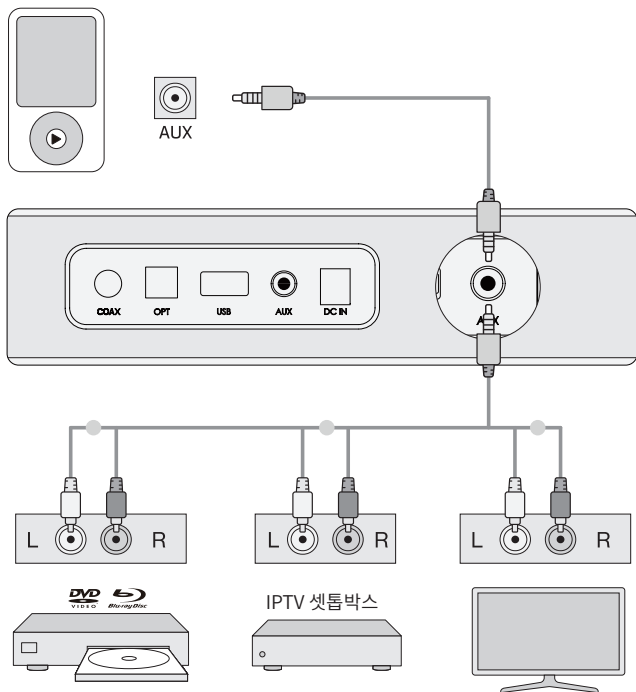


5. 전원 케이블 연결

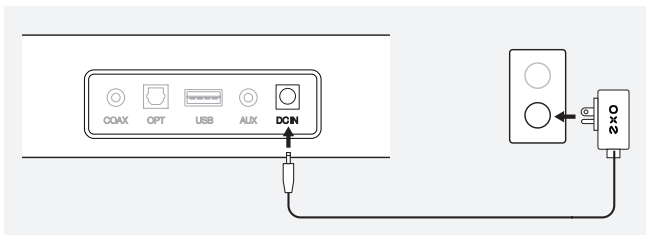

1. 전원 어댑터를 DC IN 단자에 연결한 후 적절한 전원 콘센트에 꽂으세요.

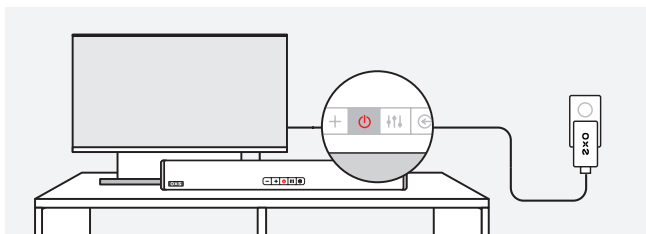


2. 오디오 시스템이 대기 모드일 때, 빨간색 전원 표시등이 켜집니다.


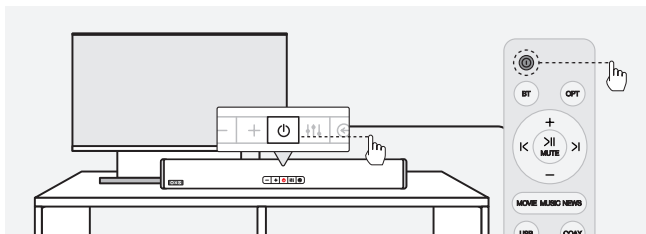


3. 오디오 시스템이나 리모컨의 전원 버튼을 누르세요.


6. 블루투스 기능 소개

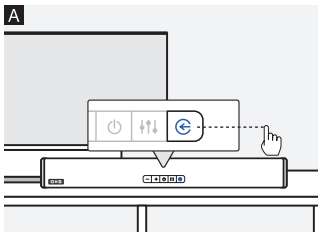


1. 블루투스 모드를 선택하려면 버튼을 짧게 누르세요.

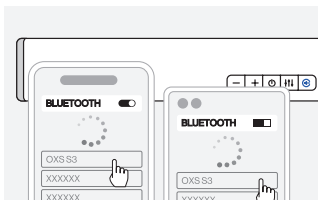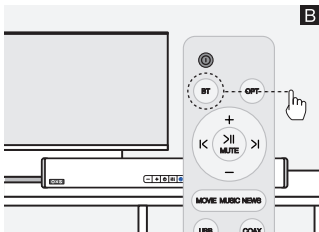


2. 외부 장치의 Bluetooth 기능을 켜고 Bluetooth 장치를 검색합니다.

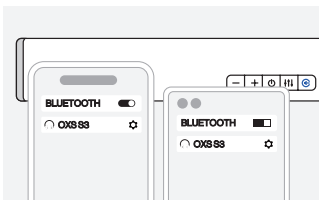

3. Bluetooth 장치 목록에서 “OXS S3”를 선택합니다.

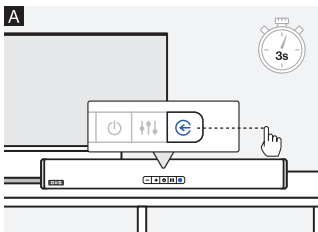

4. 블루투스를 재설정하고 페어링 모드로 진입하려면 버튼을 3초 동안 누르고 유지하세요.

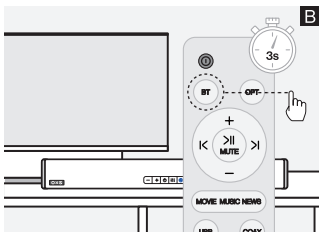

문의사항이 있으시면 service@oxsaudio.com 으로 연락주시기 바랍니다.

24시간 이내에 회신드리겠습니다.

자세한 정보는 다음 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다:

www.oxsaudio.com