

AWANFI Walkie Talkies

GL-528




User Manual


Precautions

Thank you for purchasing our walkie talkies.

The following precautions should be taken when using this product:

- Make sure the channel is correct every time you turn on the walkie talkie. To avoid unnecessary errors, please make sure all the walkie talkies remain on the same channel.
- Keep the walkie talkie upright and ensure the walkie talkie and its antenna are 3-5 cm from your body when transmitting.
- Keep the device away from high temperatures, dampness, flammable gas, or gas station during use
- Please hold the device by the main body instead of the antenna to avoid possible damage and impact on the conversation.
- Don't frequently turn on and off the device during use. Adjust the volume to a proper level.
- To prevent any problem caused by electromagnetic interference or electromagnetic compatibility, please turn off the device in the areas that are marked with off the walkie talkie, e.g. hospital, airport, gas station or other occasions.
- Do not use the walkie talkie if its antenna is damaged.
- Never let the device contact with any conductive material like jewels, keys, chains, or other metal objects.
- If the device didn't give you a response after pressing a specific button, its keypad may be locked. To unlock the keypad, just press and hold the Call Tone/Lock button for 3 seconds until the  symbol disappears.

Product Illustration

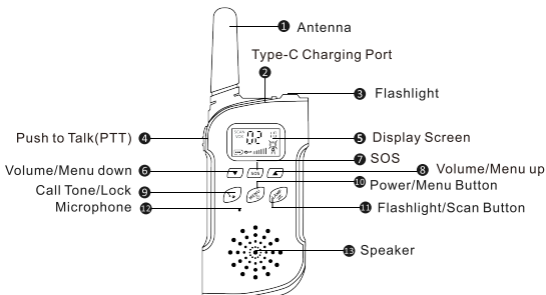

PPT(Push to Talk) Button: Press and hold the button to talk, release the button to finish talking.

Call Tone/Lock Button: Briefly press the button to send a call tone, long press the button to lock/unlock the keypad.

Power/Menu Button: Briefly press the button to enter the menu settings, long press the button to turn on or off the walkie talkie.

Flashlight/Scan Button: Briefly press the button to turn on or off the flashlight, long press the button to scan channels.

Volume/Menu up Button: In non-menu setting state, briefly press the button to increase the volume; In menu setting state, briefly press the button to set related functions.

Volume/Menu down Button: In non-menu setting state, briefly press to decrease the volume; In menu setting state, briefly press the button to set related functions.

SOS: Press and hold the button to turn on the SOS feature, the flashlight and sound will begin to start in the form of SOS, and you can briefly press the PTT button to exit.

Display Screen



02

Channel/Menu Indicator

10

Codes/Call Tone Numbers



Transmit/Receive Indicator



Keypad Lock Indicator



Volume Level Indicator



Battery Level Meter

SCAN

Scan Indicator

VOX

VOX Indicator

Removing the Belt Clip



1. Pry the elastic buckle out.





2. Push the belt clip upward.

Before Use


Please charge the walkie-talkie with a 5V/1A charger before using it for the first time.

Please charge the walkie-talkie when the battery icon on the screen flashes with a low battery level. It will stop flashing after the walkie-talkie is fully charged.

Note: There is a battery indication on the LCD screen. When the full capacity symbol  turns into empty capacity  , the walkie-talkie will beep periodically after releasing PTT button.



Operation Instruction

1. Turning your Walkie Talkie On and Off




Long press  for 3 seconds to turn your walkie-talkie on and off.




2. Setting the Volume

There are a total of 8 volume levels available. You can set the volume to a comfortable listening level and briefly press the PTT button to confirm the setting.

Press  to increase the volume while press  to decrease the volume.

3. Selecting the Channel and Interference Eliminator Codes

With the radio on, press  to set the main channel. There are total 8 main channels. Press  or  button to select the channel you'd like to set and press the PTT button to confirm the channel setting.

Press  again to set the interference eliminator codes. There are total 99 interference eliminator codes. Press  or  button to select the interference eliminator code you'd like to set and press the PTT button to confirm the code setting.



Note:

- To communicate, please ensure both the main channels and interference eliminator codes of all walkie-talkies are the same.
- To talk, press and hold the PTT button, and release the PTT button when you are finished talking.
- For maximum clarity, please hold the walkie-talkie 5-7cm away from your mouth and speak directly into the microphone. Do not cover the microphone while talking.
- You must set the interference eliminator codes to OF on the walkie-talkie to communicate with walkie-talkies that do not have interference eliminator codes.

4.Hands-Free Use(VOX)

Once the VOX feature is turned on, you do not need to press and hold the PTT button to talk. The walkie-talkie detects your voice and transmits it when you speak into the internal microphone.





To turn on the VOX feature, press  three times when the walkie-talkie is on, the **VOX** appears on the display and the default setting OF will flash.


Press  or  button to set the sensitivity level(1-3) and press the PTT button to confirm the setting.

Note: the Sensitivity level 3 is the most sensitive level.

5.Setting and Transmitting Call Tone

Your walkie-talkie can transmit call tones to other walkie-talkies so you can alert them that you want to talk. There have 10 call tones for you to choose.

To set the call tone, press  four times when the walkie-talkie is on. The screen displays  and the call tone setting(1-10) flashes. Press  or  button to change and hear the call tone you'd like to set and press the PTT button to save the call tone setting.

To transmit the call tone to other walkie-talkies that have the same channel and interference eliminator code as your walkie-talkie, press  .





6.Enable or Disable Keypad Tones

In the default setting, you will hear the key tone each time a button is pushed. You can disable the keypad tones if you do not want the key tone when you push the button.


With the radio on, press  five times, the  appears on the display and the default settings ON will flash. Press  or  button to select ON or OFF and press the PTT button to save the key tone setting.

7. Roger Beep

If this feature is enabled, a Roger Beep tone will be heard through the speaker at the end of transmission (PTT transmission). The receptionist will know that you have concluded speaking. It is transmitted even if the Roger Beep tone is turned off, but the Roger Beep will not be heard from the speaker.

With the radio on, press  six times, the  appears on the display and the default settings ON will flash. Press  or  button to select ON or OFF and press the PTT button to confirm the setting.

8. Keypad Lock

To avoid accidentally changing your walkie-talkie settings, press and hold  until  displays on the screen.


When in lock mode, you can turn the walkie-talkie on and off, send a call tone, receive, transmit, turn the flashlight on and off. All other functions are locked.

To unlock the walkie-talkie, press and hold  until  is no longer displayed.

9. Scanning Channels

You can use scan to find someone in your group who has accidentally changed channels.


To start Scanning:

Press and hold  until **SCAN** appears on the display. The walkie-talkie will begin to scroll through the channel and code combinations. When the walkie-talkie detects channel activity matching the channel and code combination, it stops scrolling and you can hear the transmission. To respond and talk to the person transmitting, press the PTT button within five seconds after the end of the transmission.

The walkie-talkie will resume scrolling through the channels five seconds after the end of any received activity.

To stop scanning, briefly press the PTT button.

10. Flashlight

Briefly press  to turn the flashlight on and off.

Channels and Frequencies

Channel	Frequency (MHZ)	Channel	Frequency (MHZ)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 95 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 95 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Troubleshooting

1. How to ensure that all walkie talkies can communicate smoothly?

- Make sure the main channels and interference eliminator codes bands of all walkie talkies are the same.
- Make sure all walkie talkies are within the transmission distance.

If the surrounding buildings are dense or there is much electromagnetic radiation interference from nearby, it will affect the communication to some extent. Change to another place for better performance.


2. How to make the battery last longer?

- When the walkie talkie is not in use, please turn off the device.
- Set a more reasonable volume level based on your current surroundings.


For any further information, you may e-mail us at support@awanfi.net or visit us at www.awanfi.net.

Vorsichtsmaßnahmen

Vielen Dank, dass Sie unsere Walkie Talkies gekauft haben. Bei der Verwendung dieses Produkts sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Vergewissern Sie sich jedes Mal, wenn Sie das Walkie-Talkie einschalten, dass der Kanal korrekt ist. Um unnötige Fehler zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass alle Walkie Talkies auf demselben Kanal bleiben.
- Halten Sie das Walkie-Talkie immer aufrecht und achten Sie darauf, dass die Antenne beim Senden 3-5 cm von Ihrem Körper entfernt ist.
- Bitte halten Sie das Gerät am Hauptgehäuse und nicht an der Antenne, um mögliche Schäden und Auswirkungen auf das Gespräch zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät nicht häufig ein und aus. Stellen Sie die Lautstärke auf einen angemessenen Wert ein.
- Um Probleme durch elektromagnetische Störungen oder elektromagnetische Kompatibilität zu vermeiden, schalten Sie das Gerät bitte in Bereichen aus, die mit off the walkie talkie gekennzeichnet sind, z.B. in Krankenhäusern, Flughäfen, Tankstellen oder anderen Gelegenheiten.
- Verwenden Sie das Walkie Talkie nicht, wenn die Antenne beschädigt ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals in Kontakt mit leitendem Material wie Schmuck, Schlüsseln, Ketten oder anderen Metallgegenständen kommen.
- Wenn das Gerät nach dem Drücken einer bestimmten Taste keine Antwort gibt, bedeutet dies, dass die Tastatur möglicherweise gesperrt ist. Um die Tastatur zu entsperren, halten Sie einfach die Rufton/Sperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol  verschwindet.

Produkt-Illustration

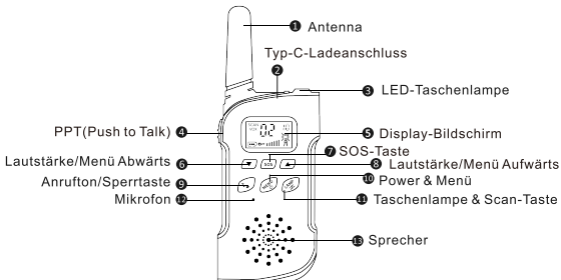

PPT(Push to Talk)-Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, um zu sprechen, und lassen Sie die Taste los, um das Gespräch zu beenden.

Anrufton/Sperrtaste: Kurzes Drücken der Taste sendet einen Rufton, langes Drücken der Taste sperrt/entsperrt die Tastatur.

Power/Menütaste: Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Menüeinstellungen aufzurufen, halten Sie die Taste gedrückt, um das Walkie Talkie ein- oder auszuschalten.

Taschenlampe/Scan-Taste: Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, drücken Sie lange auf die Taste, um Kanäle zu scannen.

Taste Lautstärke/Menü Aufwärts: Im nicht menügesteuerten Zustand drücken Sie kurz die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen; im menügesteuerten Zustand drücken Sie kurz die Taste, um die entsprechenden Funktionen einzustellen.

Taste Lautstärke/Menü Abwärts: Im nicht menügesteuerten Zustand kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern; im menügesteuerten Zustand kurz die Taste drücken, um die entsprechenden Funktionen einzustellen.

SOS-Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, um die SOS-Funktion einzuschalten. Die Taschenlampe und der Ton beginnen in Form von SOS zu leuchten, und Sie können kurz die PTT-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Display-Bildschirm



02

Kanal / Menü-Anzeige

10

Nummern für Codes / Anrufton



Senden/Empfangen-Anzeige



Anzeige des Gesperrten Tastenfelds



Anzeige des Lautstärkepegels



Anzeige des Batteriestands

SCAN

Scan-Anzeige

VOX

VOX-Anzeige

Entfernen Sie den Gürtelclip



1. Heben Sie die elastische Schnalle heraus.





2. Schieben Sie den Gürtelclip nach oben.

Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie das Walkie-Talkie vor dem ersten Gebrauch mit einem 5V/1A Ladegerät auf.

Bitte laden Sie das Walkie-Talkie auf, wenn das Batteriesymbol auf dem Bildschirm blinkt und einen niedrigen Batteriestand anzeigt. Es hört auf zu blinken, wenn es vollständig geladen ist.

Hinweis: Auf dem LCD-Bildschirm wird die Batteriekapazität angezeigt. Wenn das Symbol  für volle Kapazität in ein Symbol , für leere Kapazität übergeht, piept das Walkie-Talkie nach dem Loslassen der PTT-Taste regelmäßig.



Betriebsanleitung

1. Ein- und Ausschalten des Walkie Talkie




Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Walkie Talkie ein- und auszuschalten.




2. Einstellung der Lautstärke

Es sind insgesamt 8 Lautstärkestufen verfügbar. Sie können die Lautstärke nach oben oder unten einstellen und die PTT-Taste kurz drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen, und , um die Lautstärke zu verringern.

3. Kanal- und Störungsbeseitigungscodes Auswählen

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand , um den Hauptkanal einzustellen. Es gibt insgesamt 8 Hauptkanäle. Drücken Sie die Tasten  oder , um den gewünschten Kanal auszuwählen, und drücken Sie die PTT-Taste, um die Kanaleinstellung zu bestätigen.




Drücken Sie erneut , um die Entstörungscodes einzustellen. Es gibt insgesamt 99 Entstörungscodes. Drücken Sie die Taste  oder  um den gewünschten Entstörungscodes auszuwählen, und drücken Sie die PTT-Taste, um die Codeeinstellung zu bestätigen.

Hinweis:

- Um zu kommunizieren, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl die Hauptkanäle als auch die Entstörungscodes aller Walkie-Talkies gleich sind.
- Halten Sie die PTT-Taste gedrückt, um zu sprechen, und lassen Sie die PTT-Taste los, wenn Sie das Gespräch beendet haben.
- Für maximale Klarheit halten Sie das Walkie-Talkie 5-7 cm von Ihrem Mund entfernt und sprechen Sie in das Mikrofon. Decken Sie das Mikrofon beim Sprechen nicht ab.
- Sie müssen die Entstörungscodes am walkie-talkie auf "OF" einstellen, um mit walkie-talkie zu kommunizieren, die keine Entstörungscodes haben.

4. Freisprechfunktion (VOX)





Sobald die VOX-Funktion aktiviert ist, müssen Sie die PTT-Taste nicht mehr gedrückt halten, um zu sprechen. Das Walkie-Talkie erkennt Ihre Stimme und überträgt sie, wenn Sie in das interne Mikrofon sprechen.

Um die VOX-Funktion einzuschalten, drücken Sie bei eingeschaltetem Walkie-Talkie 3 Mal auf , das **VOX** erscheint auf dem Display und die Standardeinstellung "OF" blinkt. Drücken Sie die Taste  oder , um die Empfindlichkeitsstufe (1/2/3) einzustellen, und drücken Sie die PTT-Taste, um sie zu bestätigen.

Hinweis: Die Empfindlichkeitsstufe 3 ist die höchste Empfindlichkeitsstufe.





5. Einstellen und Übertragen des Anruftons

Das Walkie-Talkie kann Anruftöne an andere Walkie-Talkies senden, damit Sie ihnen mitteilen können, dass Sie sprechen möchten. Es stehen 10 Anruftöne zur Auswahl.

Um den Anruftönen einzustellen, drücken Sie 4 Mal , wenn das Walkie-Talkie eingeschaltet ist. Auf dem Bildschirm erscheint  und die Anruftöneinstellung (1-10) blinkt. Drücken Sie die Taste  oder , um den Anruftönen auszuwählen, und drücken Sie die PTT-Taste, um die Ruftöneinstellung zu speichern. Um den Anruftönen an andere Walkie-Talkies zu übertragen, die den gleichen Kanal und Entstörungscode wie Ihr Walkie-Talkie haben, drücken Sie .

6. Tastentöne Aktivieren oder Deaktivieren





In der Standardeinstellung hören Sie den Tastenton bei jedem Tastendruck. Sie können die Tastentöne deaktivieren, wenn Sie den Tastenton beim Drücken der Taste nicht hören möchten.

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 5 mal , das  erscheint auf dem Display und die Standardeinstellung "ON" blinkt. Drücken Sie die  oder 

Taste, um ON oder OFF auszuwählen, und drücken Sie die PTT-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



7. Roger Beep

Wenn diese Funktion aktiviert ist, ertönt am Ende der Übertragung (PTT-Übertragung) ein Roger Beep über den Lautsprecher. Die Empfangsdame weiß dann, dass Sie das Gespräch beendet haben. Er wird auch übertragen, wenn der Roger Beep ausgeschaltet ist, aber der Roger Beep ist nicht über den Lautsprecher zu hören.



Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 6 Mal , auf dem Display erscheint  und die Standardeinstellung "ON" blinkt. Drücken Sie die  oder 

Taste, um ON oder OFF auszuwählen, und drücken Sie die PTT-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

8. Tastatursperre

Um zu verhindern, dass Sie Ihre Walkie-Talkie-Einstellungen versehentlich ändern, halten Sie  gedrückt, bis  auf dem Bildschirm angezeigt wird, um die Tastensperre zu aktivieren .


Im Sperrmodus können Sie das Walkie-Talkie ein- und ausschalten; einen Anruftton senden; empfangen; senden und die Taschenlampe ein- und ausschalten. Alle anderen Funktionen sind gesperrt.

Um das Walkie-Talkie zu entsperren, halten Sie  so lange gedrückt, bis  nicht mehr angezeigt wird.

9. Scannen von Kanälen


Sie können die Funktion nutzen, um jemanden in Ihrer Gruppe zu finden, der versehentlich den Kanal gewechselt hat.

Starten des Scannens:

Halten Sie  gedrückt, bis **SCAN** auf dem Display erscheint. Das Walkie-Talkie beginnt, durch die Kanal- und Codekombinationen zu blättern. Wenn das Walkie-Talkie eine Kanalaktivität erkennt, die der Kombination aus Kanal und Code entspricht, stoppt es den Bildlauf und Sie können die Übertragung hören. Um zu antworten und mit der sendenden Person zu sprechen, drücken Sie die PTT-Taste innerhalb von 5 Sekunden nach dem Ende der Übertragung.

Das Walkie-Talkie setzt den Suchlauf durch die Kanäle 5 Sekunden nach dem Ende einer empfangenen Aktivität fort. Um den Suchlauf zu beenden, drücken Sie kurz die PTT-Taste.

10.LED-Taschenlampe

Drücken Sie kurz , um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.

Kanäle und Frequenzen

Kanal	Frequenz (MHZ)	Kanal	Frequenz (MHZ)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Fehlersuche

1. Wie kann man sicherstellen, dass alle Walkie-Talkies reibungslos kommunizieren können?

- Vergewissern Sie sich, dass die Hauptkanäle und die Codes zur Unterdrückung von Störungen bei allen Walkie Talkies gleich sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Walkie-Talkies innerhalb der Übertragungreichweite sind.

Wenn die umliegenden Gebäude dicht bebaut sind oder die elektromagnetische Strahlung in der Nähe stark gestört ist, wird die Kommunikation in gewissem Maße beeinträchtigt. An einen anderen Ort gehen, um die Leistung zu verbessern.

2. Wie Sie die Lebensdauer der Batterie verlängern können?

- Wenn das Walkie Talkie nicht benutzt wird, schalten Sie das Gerät bitte aus.
- Stellen Sie einen angemessenen Lautstärkepegel ein, der sich an Ihrer aktuellen Umgebung orientiert.

Für weitere Informationen können Sie uns eine E-Mail an support@awanfi.net oder uns unter www.awanfi.net besuchen.

Précautions

Merci d'avoir acheté nos talkies-walkies. Veuillez à prendre les précautions suivantes lors de l'utilisation de ce produit:


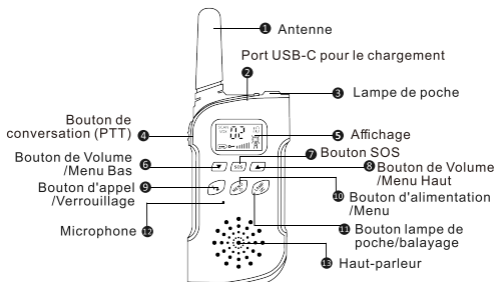
- Veuillez-vous assurer que le canal est correctement réglé chaque fois que vous allumez le talkie-walkie. Pour éviter tout problème de communication, assurez-vous que les talkies-walkies sont bien réglés et restent sur le même canal.
- Gardez toujours le talkie-walkie debout et gardez son microphone à une distance de 3 à 5 cm de votre bouche lorsque vous parlez.
- Évitez d'exposer le talkie-walkie à des températures élevées, à l'humidité, à des gaz inflammables ou à des stations-service pendant son utilisation.
- Assurez-vous de tenir le talkie-walkie par le corps au lieu de l'antenne pour éviter des dommages accidentels ou d'affecter la qualité de votre signal.
- Évitez d'allumer et d'éteindre trop souvent le talkie-walkie. Assurez-vous de maintenir le volume à un niveau approprié.
- Pour éviter toute interférence électromagnétique ou tout problème de compatibilité électromagnétique, veuillez éteindre le talkie-walkie lorsque vous vous trouvez dans des zones désignées comme zones sans transmission radio, par exemple dans un hôpital, un aéroport, une station-service ou autres zones similaires.
- N'utilisez pas le talkie-walkie si l'antenne est endommagée.
- Ne jamais mettre le talkie-walkie en contact avec des matériaux électro-conducteurs tels que des bijoux, des clés, des chaînes ou d'autres objets métalliques.
- Si le talkie-walkie ne répond pas après avoir appuyé sur une touche, son clavier est peut-être verrouillé. Pour déverrouiller le clavier, appuyez simplement sur la touche d'appel /Verrouillage et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole  disparaisse.

Illustration du produit



Bouton de conversation (PTT): Appuyez et maintenez enfoncé sur le bouton PTT pendant que vous parlez. L'icône de transmission Tx apparaît à l'écran. Relâchez le bouton PTT. Vous pouvez désormais recevoir des appels entrants. Lorsque vous le faites, l'icône de réception Rx apparaît à l'écran.

Bouton d'appel/Verrouillage: Appuyez brièvement sur le bouton pour appeler, appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes sur le bouton pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Bouton d'appel/Verrouillage: Appuyez brièvement sur le bouton pour appeler appuyez longuement sur le bouton pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Bouton lampe de poche/balayage: Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer ou éteindre la lampe de poche, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour balayer les canaux.

Bouton d'alimentation/Menu: Appuyez brièvement sur le bouton pour accéder aux paramètres du menu, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre le talkie-walkie.

Bouton de Volume/Menu Haut: Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume. En mode Menu, appuyez sur le bouton pour définir les paramètres.

Bouton de Volume/Menu Bas: Appuyez sur le bouton pour baisser le volume. En mode Menu, appuyez sur le bouton pour définir les paramètres.

SOS: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour activer la fonction SOS la lampe de poche et l'effet sonore SOS commenceront à démarrer et vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton PTT pour quitter le mode.

Affichage



02

Canal/Indicateur de menu

10

Numéro pour le sous code/Tonalité d'appel



Indicateur d'émission/réception (Tx/Rx)



Indicateur de verrouillage du clavier



Indicateur de volume



Indicateur de niveau de batterie

SCAN

Indicateur de balayage

VOX

Indicateur de VOX

Étapes d'installation de clip ceinture



1. Appuyer sur le clip de retenue.





2. Poussez le clip ceinture vers le haut pour le sortir du talkie-walkie.

Rechargement

Pour que le talkie-walkie fonctionne de manière optimale, veillez à ce que la batterie soit chargée avec un chargeur 5V/1A avant de l'utiliser pour la première fois.

Veillez charger le talkie-walkie lorsque l'icône de la batterie sur l'écran clignote avec un niveau de batterie faible.

Il s'arrêtera de clignoter une fois la batterie intégrée complètement chargée.

Remarque : Lorsque le symbole de pleine capacité  devient vide , le talkie-walkie émet périodiquement un bip lorsque vous relâchez le bouton PTT.

Utilisation

1. Pour mettre en marche/arrêt

Appuyez et restez appuyé sur le bouton pendant 3 secondes pour mettre en marche ou arrêter le talkie-walkie.


2. Réglage du volume

Il y a un total de 8 niveaux de volume. Vous pouvez régler le volume à un niveau d'écoute confortable et appuyer brièvement sur le bouton PTT pour confirmer le réglage.


Appuyez sur ▲ pour augmenter le volume. Pour baisser le volume, appuyez sur ▼.

3. Réglage des canaux

Pour garantir un fonctionnement normal, assurez-vous que les canaux principaux et les sous-codes de tous les talkies-walkies sont les mêmes.

Appuyez sur  pour la première fois, puis vous pouvez régler le canal principal. Il y a un total de 8 canaux principaux.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous désirez et confirmez les réglages avec le bouton PTT.


Appuyez à nouveau sur  pour régler le sous-code. Il y a au total 99 sous-codes. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir le sous-code désiré, et appuyez sur le bouton PTT sur le côté gauche pour confirmer votre sélection.

Remarque:

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PTT pour parler, et relâchez le bouton PTT lorsque vous avez fini de parler.
- Pour une clarté maximale, tenez le talkie-walkie à 5 à 7 cm et évitez de couvrir le microphone lorsque vous parlez.
- Vous devez régler le sous-code sur OF pour communiquer avec les talkies-walkies qui n'ont pas de sous-code.

4. Transmission à commande vocale (VOX)




La transmission est initiée en parlant dans le microphone au lieu d'appuyer sur le bouton PTT.

Appuyez sur  trois fois lorsque le talkie-walkie est allumé, le mot "VOX" s'éclairera dans la partie gauche de l'affichage. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour régler la sensibilité du déclenchement ('OF' est éteint, '1' est la plus petite sensibilité, '3' la plus forte). Appuyez sur le bouton PTT pour confirmer. Gardez à l'esprit que cela peut prendre plus d'une seconde après que vous ayez commencé à parler avant que le talkie-walkie active l'émetteur.

5. Réglage et transmission des tonalités d'appel



Votre talkie-walkie peut transmettre différentes tonalités d'appel à d'autres talkies-walkies de votre groupe afin que vous puissiez les alerter que vous souhaitez parler. Votre talkie-walkie dispose de 10 tonalités d'appel parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Pour définir une tonalité d'appel :

Appuyez sur  quatre fois lorsque le talkie-walkie est allumé, l'icône  apparaît à l'affichage. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour régler la tonalité d'alerte d'appel souhaitée ('0' = 'tonalité coupée'), la tonalité sélectionnée sonnera via le haut-parleur afin que vous vérifiez. Appuyez sur le bouton PTT pour confirmer et quitter le menu pour continuer la configuration. Afin de transmettre votre tonalité d'appel à d'autres talkies-walkies, configurez le même canal et le même sous-code sur votre talkie-walkie et appuyez sur .

6. Tonalités du clavier marche/arrêt





Les tonalités de clavier sont les tonalités qui sonnent lorsque vous appuyez sur un bouton. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver ces tonalités.

Appuyez sur  cinq fois lorsque le talkie-walkie est allumé, l'icône  apparaît à l'affichage.



Le réglage actuel d'activation/désactivation clignotera. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour allumer/éteindre. Appuyez sur le bouton PTT pour confirmer et quitter le menu pour continuer la configuration.



7. Bip de confirmation (PTT)

Si cette fonction est activée, une tonalité de signal sonnera à la fin de la réception dès que vous arrêtez de transmettre. La personne en réception sait à présent quand elle peut répondre. Il est transmis même si la tonalité est désactivée, mais dans ce cas il n'est pas audible dans le haut-parleur.



Appuyez sur  six fois lorsque le talkie-walkie est allumé, l'icône  apparaît à l'affichage. Appuyez sur le bouton  ou  pour activer/désactiver le bip de confirmation. Appuyez sur le bouton PTT pour confirmer et quitter le menu pour continuer la configuration.

8. Verrouillage du clavier

Pour éviter de modifier accidentellement les paramètres de votre talkie-walkie, appuyez sur  et maintenez-le enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à  apparaît à l'affichage. Vous pouvez allumer et éteindre le talkie-walkie, recevoir, transmettre, envoyer une tonalité d'appel, envoyer une alerte d'urgence, allumer et éteindre la lampe de poche. Toutes les autres fonctions restent verrouillées.

Pour déverrouiller le talkie-walkie, appuyez sur  et maintenez-le enfoncée jusqu'à ce que  ne s'affiche plus.

9. Balayage des canaux

Cette fonction permet de balayer facilement les 8 canaux disponibles. Pour activer le balayage, appuyez sur  et maintenez-le enfoncée jusqu'à  apparaît à l'affichage. Lorsque le talkie-walkie détecte un canal actif, il s'y arrête jusqu'à ce qu'il soit libre. Après une pause de 2 secondes, le talkie-walkie reprend le balayage. Appuyez sur le bouton PTT dans les 5 secondes pendant que le talkie-walkie est arrêté sur un canal pour émettre sur ce canal.

10. Lampe de poche

Appuyez brièvement sur  pour changer la lampe de poche ou de désactiver.

Tableau de fréquence

Canal	Fréquence (MHZ)	Canal	Fréquence (MHZ)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Dépannage

1. Comment pouvez-vous vous assurer que tous les talkies-walkies communiquent bien ?

- Assurez-vous que les canaux principaux et les sous-codes de tous les talkies-walkies sont les mêmes.
- Assurez-vous que tous les talkies-walkies sont à portée de transmission. S'il y a une concentration dense de bâtiments dans la zone ou s'il y a beaucoup d'interférence de rayonnement électromagnétique à proximité, cela affectera dans une certaine mesure la qualité du signal. Changez d'endroit pour un meilleur rendement.

2. Comment puis-je prolonger la durée de vie de la batterie ?

- Lorsque le talkie-walkie n'est pas utilisé, éteignez l'appareil.
- Réglez un niveau de volume plus raisonnable en fonction de l'environnement d'utilisation.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous envoyer un e-mail à support@awanfi.net ou nous rendre visite sur www.awanfi.net.

Precauciones

Gracias por comprar nuestros walkie talkies. Deben tomarse las siguientes precauciones al utilizar este producto:


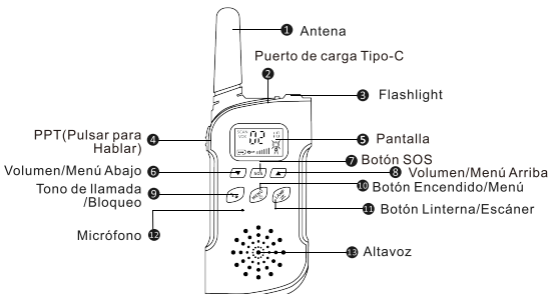
- Asegúrate de que el canal es correcto cada vez que enciendas el walkie talkie. Para evitar errores innecesarios, asegúrate de que todos los walkie talkies permanecen en el mismo canal.
- Mantenga el walkie talkie en posición vertical y asegúrese de que la antena está a 3-5 cm de su cuerpo cuando transmita.
- Mantenga el aparato alejado de altas temperaturas, humedad, gas inflamable o gasolinera durante su uso.
- Sujete el dispositivo por el cuerpo principal en lugar de por la antena para evitar posibles daños e impactos en la conversación.
- No enciendas y apagues el aparato con frecuencia. Ajusta el volumen a un nivel adecuado.
- Para evitar cualquier problema causado por interferencias electromagnéticas o compatibilidad electromagnética, por favor apague el dispositivo en las áreas que están marcadas con el walkie talkie apagado, por ejemplo, hospital, aeropuerto, gasolinera u otras ocasiones.
- No utilice el walkie talkie si su antena está dañada.
- Nunca deje que el dispositivo entre en contacto con ningún material conductor como joyas, llaves, cadenas u otros objetos metálicos.
- Si el dispositivo no le da respuesta después de pulsar un botón específico, significa que el teclado puede estar bloqueado. Para desbloquear el teclado, mantén pulsado el botón Tono de llamada/Bloqueo durante 3 segundos hasta que desaparezca el símbolo .

Ilustración del Producto



PPT(Pulsar para Hablar): Mantén pulsado el botón para hablar, suéltalo para terminar de hablar.

Tono de llamada/Bloqueo: Pulse brevemente el botón para enviar un tono de llamada, pulse prolongadamente el botón para bloquear/desbloquear el teclado.

Botón Encendido/Menú: Pulsa brevemente el botón para entrar en los ajustes del menú, pulsa prolongadamente el botón para encender o apagar el walkie talkie.

Botón Linterna/Escáner: Pulsa brevemente el botón para encender o apagar la linterna, pulsa prolongadamente el botón para escanear canales.

Botón Volumen/Menú Arriba: En estado de ajuste sin menú, pulse brevemente el botón para subir el volumen; En estado de ajuste con menú, pulse brevemente el botón para ajustar las funciones relacionadas.

Botón Volumen/Menú Abajo: En estado de ajuste sin menú, pulse brevemente para bajar el volumen; En estado de ajuste con menú, pulse brevemente el botón para ajustar las funciones relacionadas.

Botón SOS: Mantenga pulsado el botón para activar la función SOS, la linterna y el sonido comenzará a iniciar en forma de SOS, y puede pulsar brevemente el botón PTT para salir.

Pantalla de Visualización



02

Canal / Indicador de menú

10

Números para Códigos / Tono de llamada



Indicación de Transmisión/Recepción



Indicación del Bloqueo del Teclado



Indicación del Nivel de Volumen



Indicación del Nivel de Batería

SCAN

Indicación del Escáner

VOX

Indicación del VOX

Cómo Quitar el Clip del Cinturón



1. Saca la hebilla elástica.





2. Empuje el clip del cinturón hacia arriba.

Antes de Usar


Cargue el walkie-talkie con un cargador de 5V/1A antes de utilizarlo por primera vez.

Cargue el walkie-talkie cuando el icono de la batería parpadee en la pantalla indicando un nivel bajo de batería. Dejará de parpadear cuando el walkie-talkie esté completamente cargado.

Nota: Hay una indicación de batería en la pantalla LCD. Cuando el símbolo de capacidad llena  se convierte en capacidad vacía , el walkie-talkie emitirá un pitido periódicamente después de soltar el botón PTT.

Instrucciones de Uso

1. Encender y Apagar el Walkie Talkie


Pulsa prolongadamente  durante 3 segundos para encender y apagar tu walkie-talkie.


2. Ajustar el Volumen

Hay un total de 8 niveles de volumen disponibles. Puede ajustar el volumen a un nivel de escucha cómodo y pulsar brevemente el botón PTT para confirmar el ajuste.

Pulse ▲ para subir el volumen y ▼ para bajarlo.

3. Selección del Canal & Códigos del Eliminador de Interferencias

En estado encendido, pulse  para ajustar el canal principal. Hay un total de 8 canales principales. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal y pulse el botón PTT para confirmar el ajuste del canal.




Pulse  de nuevo para ajustar los códigos del eliminador de interferencias. un total de 99 códigos de eliminador de interferencias. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el código del eliminador de interferencias y pulse el botón PTT para confirmar el ajuste del código.

Nota:

- Para comunicarse, asegúrese de que tanto los canales principales como los códigos del eliminador de interferencias de todos los walkie-talkies son los mismos.
- Mantenga pulsado el botón PTT para hablar y suéltelo cuando haya terminado.
- Para obtener la máxima claridad, sostenga el walkie-talkie a una distancia de 5-7 cm de la boca y hable directamente al micrófono. No cubra el micrófono mientras habla.
- Debe ajustar los códigos de eliminación de interferencias a "OF" en su walkie-talkie para comunicarse con walkie-talkies que no tengan códigos de eliminación de interferencias.

4. Función Manos libres (VOX)






Una vez activada la función VOX, no es necesario mantener pulsado el botón PTT para hablar. El walkie-talkie detecta tu voz y la transmite cuando hablas por el micrófono interno.

Para activar la función VOX, pulse 3 veces cuando el walkie-talkie esté encendido, el  aparecerá en la pantalla **VOX** y el ajuste por defecto "OF" parpadeará. Pulse  o  para ajustar el nivel de sensibilidad (1/2/3) y pulse el botón PTT para confirmar el ajuste.

Nota: el nivel de sensibilidad 3 es el más sensible.





5. Ajuste y Transmisión del Tono de Llamada

Tu walkie-talkie puede transmitir tonos de llamada a otros walkie-talkies para que puedas avisarles de que quieres hablar. Tienes 10 tonos de llamada para elegir.

Para ajustar el tono de llamada, pulse  4 veces cuando el walkie-talkie esté encendido. La pantalla muestra  y el ajuste del tono de llamada (1-10) parpadea. Pulse el botón  o  para cambiar el tono de llamada y pulse el botón PTT para guardarlo. Para transmitir el tono de llamada a otros walkie-talkies que tengan el mismo canal y código eliminador de interferencias que tu walkie-talkie, pulsa .





6. Activar o Desactivar los Tonos del Teclado

En la configuración predeterminada, oírás el tono de tecla cada vez que se pulse un botón. Puede desactivar los tonos del teclado si no desea que se oiga el tono de tecla al pulsar el botón.


En estado de encendido, pulse  5 veces, el  aparecerá en la pantalla y la configuración por defecto "ON" parpadeará. Pulse los botones  o  para seleccionar ON u OFF y pulse el botón PTT para guardar el ajuste del tono de las teclas.

7. Roger Beep

Si esta función está activada, se escuchará un tono Roger Beep a través del altavoz al final de la transmisión (transmisión PTT). El receptor sabrá que usted ha terminado de hablar. Se transmite incluso si el tono Roger Beep está desactivado, pero el Roger Beep no se oír por el altavoz.

En estado de encendido, pulse  6 veces, el  aparecerá en la pantalla y la configuración por defecto "ON" parpadeará. Pulse los botones  o  para seleccionar ON u OFF y pulse el botón PTT para confirmar el ajuste.

8. Bloqueo del Teclado

Para evitar cambiar accidentalmente los ajustes del walkie-talkie, mantenga pulsado  hasta que aparezca  en la pantalla para bloquear el teclado.


En el modo de bloqueo, puedes encender y apagar el walkie-talkie, enviar un tono de llamada, recibir, transmitir, encender y apagar la linterna. Todas las demás funciones están bloqueadas.

Para desbloquear el walkie-talkie, mantenga pulsado  hasta que deje de mostrarse .

9. Canales de Exploración


Puedes utilizar el escáner para encontrar a alguien de tu grupo que haya cambiado accidentalmente de canal.

Para iniciar la Exploración:

Mantenga pulsado  hasta que aparezca **SCAN** en la pantalla. El walkie-talkie comenzará a desplazarse por las combinaciones de canales y códigos. Cuando el walkie-talkie detecte actividad en el canal que coincida con la combinación de canal y código, dejará de desplazarse y podrá escuchar la transmisión. Para responder y hablar con la persona que está transmitiendo, pulse el botón PTT antes de que transcurran 5 segundos desde el final de la transmisión.

El walkie-talkie reanudará el desplazamiento por los canales 5 segundos después de finalizar cualquier actividad recibida. Para detener la exploración, pulse brevemente el botón PTT.

10.Linterna LED

Pulsa brevemente  para encender y apagar la linterna.

Canales y Frecuencias

Canal	Frecuencia (MHZ)	Canal	Frecuencia (MHZ)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Solución de Problemas

1. Cómo garantizar que todos los walkie talkies puedan comunicarse sin problemas?

- Asegúrese de que los canales principales y las bandas de códigos eliminadores de interferencias de todos los walkie talkies son los mismos.
- Asegúrese de que todos los walkie talkies están dentro de la distancia de transmisión.

Si los edificios circundantes son densos o hay mucha interferencia de radiación electromagnética cercana, afectará a la comunicación hasta cierto punto. Cambia de lugar para mejorar el rendimiento.

2. Cómo hacer que la batería dure más?

- Cuando no utilice el walkie talkie, apáguelo.
- Establece un nivel de volumen más razonable en función de tu entorno actual.

Para más información, envíenos un correo electrónico a support@awanfi.net o visítenos en www.awanfi.net.

Precauzioni

Grazie per aver acquistato i nostri walkie-talkie.

Quando si utilizza questo prodotto, è necessario adottare le seguenti precauzioni:


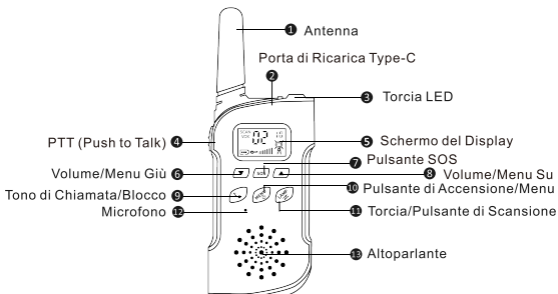
- Assicurarsi che il canale sia corretto ogni volta che si accende il walkie talkie. Per evitare errori inutili, assicurarsi che tutti i walkie talkie rimangano sullo stesso canale.
- Tenere il walkie talkie in posizione verticale e assicurarsi che l'antenna sia a 3-5 cm di distanza dal corpo quando si trasmette.
- Durante l'uso, tenere il dispositivo lontano da temperature elevate, umidità, gas infiammabili o stazioni di servizio.
- Tenere il dispositivo per il corpo principale invece che per l'antenna per evitare possibili danni e impatti sulla conversazione.
- Non accendete e spegnete spesso il dispositivo. Regolare il volume a un livello adeguato.
- Per evitare problemi causati da interferenze elettromagnetiche o compatibilità elettromagnetica, spegnere il dispositivo nelle aree in cui è indicato lo spegnimento del walkie talkie, ad esempio ospedali, aeroporti, stazioni di servizio o altre occasioni.
- Non utilizzare il walkie talkie se l'antenna è danneggiata.
- Non lasciare mai che il dispositivo venga a contatto con materiale conduttore come gioielli, chiavi, catene o altri oggetti metallici.
- Se il dispositivo non risponde dopo aver premuto un determinato tasto, significa che la tastiera potrebbe essere bloccata. Per sbloccare la tastiera, è sufficiente tenere premuto il tasto Tono di Chiamata/Blocco per 3 secondi fino a quando il simbolo  scompare.

Illustrazione del Prodotto



PPT(Push to Talk): Tenere premuto il pulsante per parlare, rilasciare il pulsante per terminare la conversazione.

Tono di Chiamata/Blocco: Premere brevemente il pulsante per inviare un tono di chiamata, premere a lungo il pulsante per bloccare/sbloccare la tastiera.

Pulsante di Accensione/Menu: Premere brevemente il pulsante per accedere alle impostazioni del menu, premere a lungo il pulsante per accendere o spegnere il walkie-talkie.

Torcia/Pulsante di Scansione: Premere brevemente il pulsante per accendere o spegnere la torcia, premere a lungo il pulsante per eseguire la scansione dei canali.

Pulsante di Volume/Menu Su: Nello stato di non impostazione del menu, premere brevemente il pulsante per aumentare il volume; nello stato di impostazione del menu, premere brevemente il pulsante per impostare le funzioni correlate.

Pulsante di Volume/Menu Giù: Nello stato di non impostazione del menu, premere brevemente per diminuire il volume; nello stato di impostazione del menu, premere brevemente il pulsante per impostare le funzioni correlate.

Pulsante SOS: Tenere premuto il pulsante per attivare la funzione SOS, la torcia e il suono inizieranno ad attivarsi sotto forma di SOS e si potrà premere brevemente il pulsante PTT per uscire.

Pantalla de Visualización



02

Indicatore di Canale / Menu

10

Numeri per Codici / Toni di Chiamata



Indicatore di Trasmissione/Ricezione



Indicatore di Blocco della Tastiera



Indicatore di Livello del Volume



Misuratore del Livello della Batteria

SCAN

Indicatore di Scansione

VOX

Indicatore VOX

Rimozione della Clip per Cintura



1. Estrarre la fibbia elastica.





2. Spingere la clip della cintura verso l'alto.

Prima dell'Uso

Prima del primo utilizzo, caricare il walkie-talkie con un caricabatterie da 5V/1A.


Si prega di caricare il walkie-talkie quando l'icona della batteria sullo schermo lampeggia con un livello di batteria basso.

Smetterà di lampeggiare quando il walkie-talkie sarà completamente carico.

Nota: Sullo schermo LCD è presente un'indicazione della batteria. Quando il simbolo di capacità piena  si trasforma in capacità vuota , il walkie-talkie emette un segnale acustico periodico dopo aver rilasciato il pulsante PTT.

Istruzioni per il Funzionamento

1. Accensione e Spegnimento del Walkie Talkie


Premere a lungo  per 3 secondi per accendere e spegnere il walkie-talkie.


2. Impostazione del Volume

Sono disponibili in totale 8 livelli di volume. È possibile impostare il volume a un livello di ascolto confortevole e premere brevemente il tasto PTT per confermare l'impostazione.

Premere ▲ per aumentare il volume e ▼ per diminuirlo.

3. Selezione del Canale & dei Codici di Eliminazione delle Interferenze

Con la radio accesa, premere  per impostare il canale principale. Ci sono in totale 8 canali principali. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale che si desidera impostare e premere il tasto PTT per confermare l'impostazione ▼ one del canale.


Premere di nuovo  per impostare i codici di eliminazione delle interferenze. Esistono in totale 99 codici di eliminazione delle interferenze. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il codice di soppressione delle interferenze e premere il tasto PTT per confermare l'impostazione del codice.

Nota:

- Per comunicare, assicurarsi che i canali principali e i codici di eliminazione delle interferenze di tutti i walkie-talkie siano gli stessi.
- Tenere premuto il pulsante PTT per parlare e rilasciare il pulsante PTT al termine della conversazione.
- Per ottenere la massima chiarezza, tenere il walkie-talkie a 5-7 cm di distanza dalla bocca e parlare direttamente nel microfono. Non coprire il microfono mentre si parla.
- È necessario impostare i codici di eliminazione delle interferenze su "OF" sul walkie-talkie per comunicare con i walkie-talkie che non dispongono di codici di eliminazione delle interferenze.

4. Funzione Vivavoce (VOX)



Una volta attivata la funzione VOX, non è necessario tenere premuto il tasto PTT per parlare. Il walkie-talkie rileva la voce e la trasmette quando si parla nel microfono interno.


Per attivare la funzione VOX, premere  3 volte quando il walkie-talkie è acceso, il simbolo **VOX** appare sul display e l'impostazione predefinita "OF" lampeggia.

Premere il tasto ▲ o ▼ per impostare il livello di sensibilità (1/2/3) e premere il tasto PTT per confermare l'impostazione.
Nota: il livello di sensibilità 3 è il livello più sensibile.

5. Impostazione & Trasmissione del Tono di Chiamata



Il walkie-talkie può trasmettere toni di chiamata ad altri walkie-talkie per avvisarli che si vuole parlare. Sono disponibili 10 toni di chiamata tra cui scegliere.

Per impostare il tono di chiamata, premere  4 volte quando il walkie-talkie è acceso. Sullo schermo viene visualizzato  e l'impostazione del tono di chiamata (1-10) lampeggia. Premere il tasto ▲ o ▼ per cambiare e ascoltare il tono di chiamata che si desidera impostare e premere il tasto PTT per salvare l'impostazione del tono di chiamata.

Per trasmettere il tono di chiamata ad altri walkie-talkie che hanno lo stesso canale e lo stesso codice di eliminazione delle interferenze del vostro walkie-talkie, premete il tasto .





6. Abilitare o Disabilitare i Toni della Tastiera

Nell'impostazione predefinita, si sente il tono dei tasti ogni volta che si preme un tasto. È possibile disattivare i toni della tastiera se non si desidera che il tono dei tasti venga emesso quando si preme un pulsante.

In stato di accensione, premere 5 volte , sul display appare il simbolo  e lampeggia l'impostazione predefinita "ON". Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare ON o OFF e premere il tasto PTT per salvare l'impostazione del tono di chiamata.

7. Roger Beep



Se questa funzione è attivata, al termine della trasmissione (trasmissione PTT) si sentirà un tono di Roger Beep attraverso l'altoparlante. Il centralinista saprà che avete terminato di parlare. Viene trasmesso anche se il tono Roger Beep è disattivato, ma il tono Roger Beep non viene emesso dall'altoparlante.

In stato di accensione, premere  6 volte, sul display appare la dicitura , e le impostazioni predefinite "ON" lampeggiano. Premere i tasti  o  per selezionare ON o OFF e premere il tasto PTT per confermare l'impostazione.

8. Blocco Tastiera

Per evitare di modificare accidentalmente le impostazioni del walkie-talkie, tenere premuto  finché sullo schermo non viene visualizzato .


In modalità di blocco, è possibile accendere e spegnere il walkie-talkie, inviare un tono di chiamata, ricevere, trasmettere, accendere e spegnere la torcia. Tutte le altre funzioni sono bloccate.

Per sbloccare il walkie-talkie, tenere premuto  finché non viene più visualizzato .

9. Canali di Scansione

È possibile utilizzare la scansione per trovare qualcuno del gruppo che ha accidentalmente cambiato canale.

Per Avviare la Scansione:

Tenere premuto  finché sul display non compare **SCAN**. Il walkie-talkie inizierà a scorrere le combinazioni di canali e codici. Quando il walkie-talkie rileva un'attività di canale corrispondente alla combinazione di canale e codice, smette di scorrere e si può ascoltare la trasmissione. Per rispondere e parlare con la persona che sta trasmettendo, premere il tasto PTT entro 5 secondi dalla fine della trasmissione.

Il walkie-talkie riprenderà a scorrere i canali 5 secondi dopo la fine di qualsiasi attività ricevuta. Per interrompere la scansione, premere brevemente il tasto PTT

10. Torcia Elettrica

Premere brevemente il tasto  per accendere e spegnere la torcia.

Canali e Frequenze

Canale	Frequenza (MHZ)	Canale	Frequenza (MHZ)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Risoluzione dei Problemi

1. Come garantire che tutti i walkie talkie possano comunicare senza problemi?

- Assicuratevi che i canali principali e le bande dei codici di eliminazione delle interferenze di tutti i walkie talkie siano uguali.
- Assicurarvi che tutti i walkie talkie si trovino entro la distanza di trasmissione.

Se gli edifici circostanti sono densi o se le radiazioni elettromagnetiche sono molto disturbate, la comunicazione ne risentirà in qualche misura. Cambiare posto per ottenere prestazioni migliori.

2. Come far durare di più la batteria?

- Quando il walkie talkie non è in uso, spegnere il dispositivo.
- Impostate un livello di volume più ragionevole in base all'ambiente circostante.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo support@awanfi.net o visitare il sito www.awanfi.net.

