



# APP-gebruikershandleiding

## Download methode 1


Ga naar de APP Store of verschillende Android APP Stores en zoek naar ESKUTE e-bikes om te downloaden en te installeren

## Download methode 2



Scan de QR-code om te downloaden

# 1. Registreren en inloggen

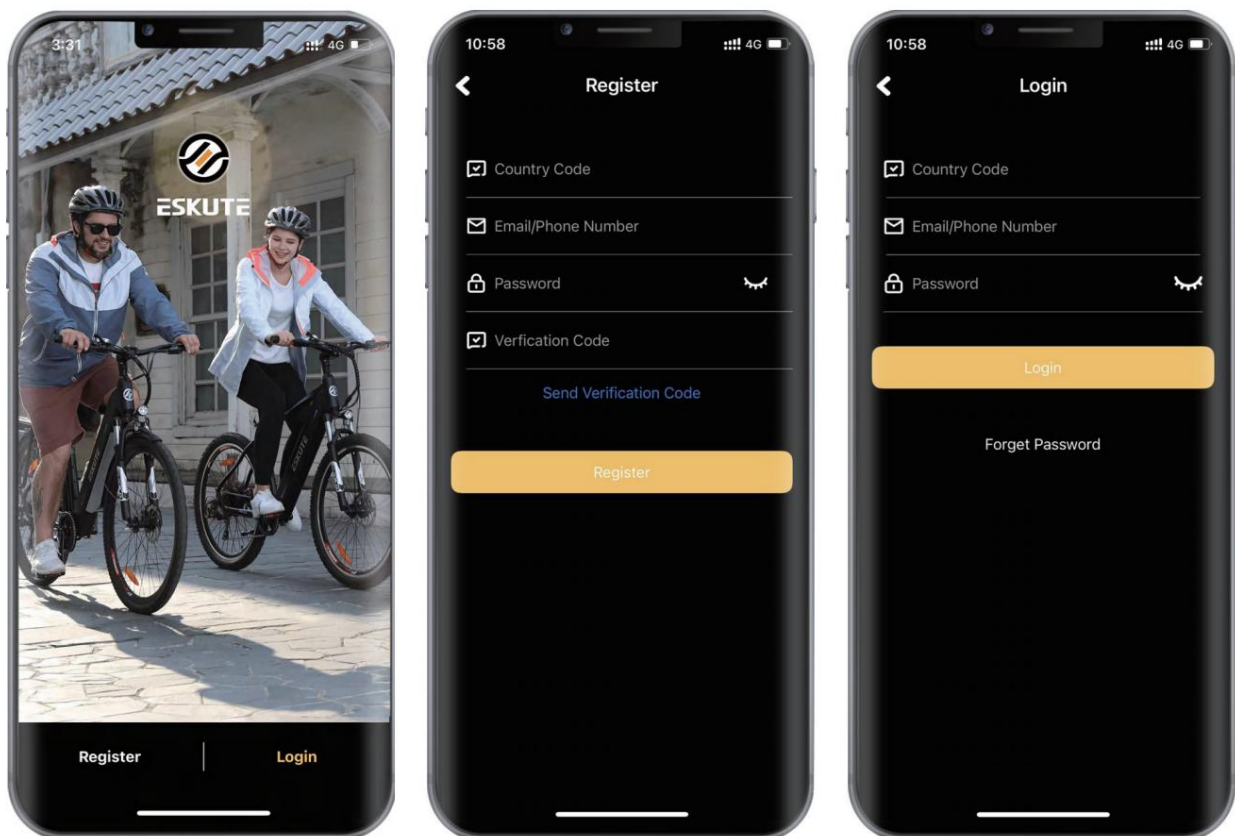

## (1) Registreer een account:

- Klik op "Registreren" op de pagina aan de pagina, en ga de pagina "Registreren"; Vul de relevante informatie in zoals gevraagd op de pagina; Klik op "Registreren" om de registratie te voltooien.

## (2) Inloggen:

- Klik op "Aanmelden" op de hierboven getoonde pagina en ga naar de "Aanmelden" pagina; Voer de geregistreeerde accountinformatie in; Klik op "Inloggen" om de APP binnen te gaan.

## 2. Apparaten



Klik **+** naar de "Apparaatbeheer"  
1. Apparatenlijst 2. Apparaat toevoegen  
3. Apparaat verwijderen

De kilometerstand en Batterijvermogen van het apparaat

Kenmerken en functies

Installatie en basisinstellingen voor het geselecteerde apparaat.

Ga naar "Rijder" Bladzijde

APP-pagina's Overstappen

The image shows a smartphone screen with a dark theme. At the top, there's a status bar with the time 10:59 and 4G signal. Below that, a navigation bar contains a plus sign (+) on the left and a gear icon on the right. The main content area features a bicycle image. Below the image, there are three data points: "0.0 Current Mileage", "(null) % Battery", and "0.0 Total Mileage". Underneath is a "Riding Record" section with a "GO" button and the text "Start recording your trip". At the bottom, there's a "Features" section. The bottom navigation bar has three icons: a bicycle (labeled "E-bikes"), a bar chart (labeled "Record"), and a person (labeled "Me").



Kenmerken en functies, zoals voor- en achterlichtschakelaars, automatische ontgrendeling en wachtwoordinstelling enz.


Smart Mode-selecties van het apparaat.

Fouten van het apparaat en "HELP" instructies.


The image shows a smartphone screen displaying the "Features" and "Smart Mode" sections. The "Features" section includes icons for "Front light switch", "Rear Light", "HID", "Auto unlock", "Auto lock", and "Password". The "Smart Mode" section shows six selectable modes (0-5) with their corresponding battery percentages: 0% (0), 40% (1), 55% (2), 70% (3), 85% (4), and 100% (5). Below that is a "Detection" section with a wrench icon and a grid of error codes: E1, E2, E3, E4, E5, and E6. The bottom navigation bar is visible with the "E-bikes", "Record", and "Me" icons.

### 3. Apparaatbeheer:

Klik " + " naar de "Apparaatbeheer"


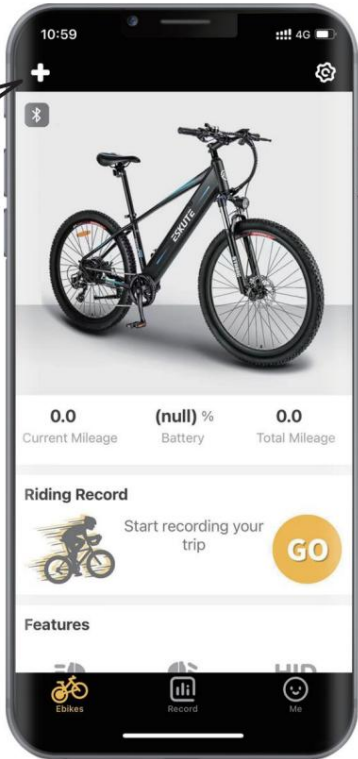


Apparaten zoeken en toevoegen via Bluetooth

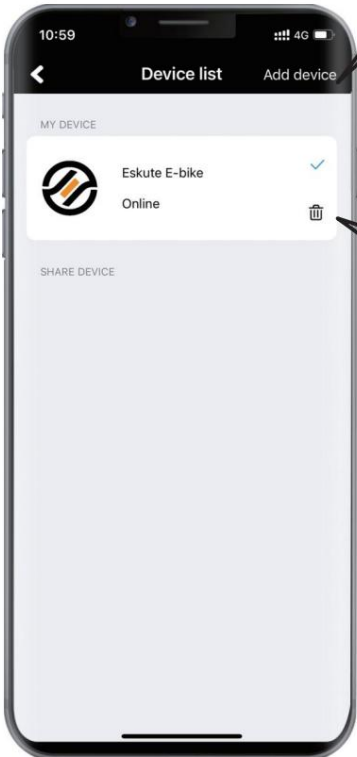


Apparatenlijst, schakel en verwijder de apparaten.

## 4. Basisinstellingen

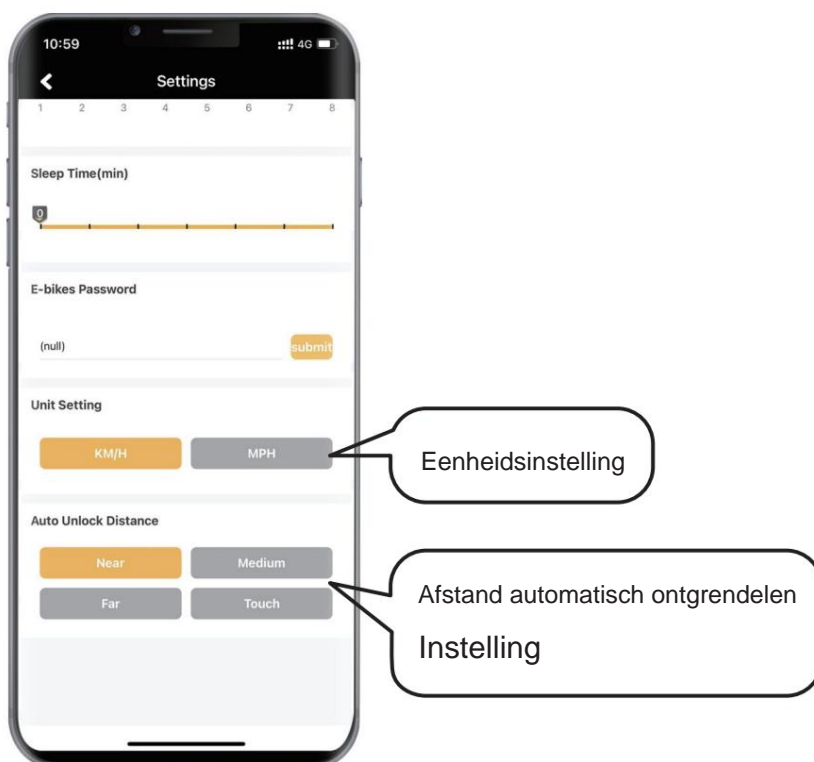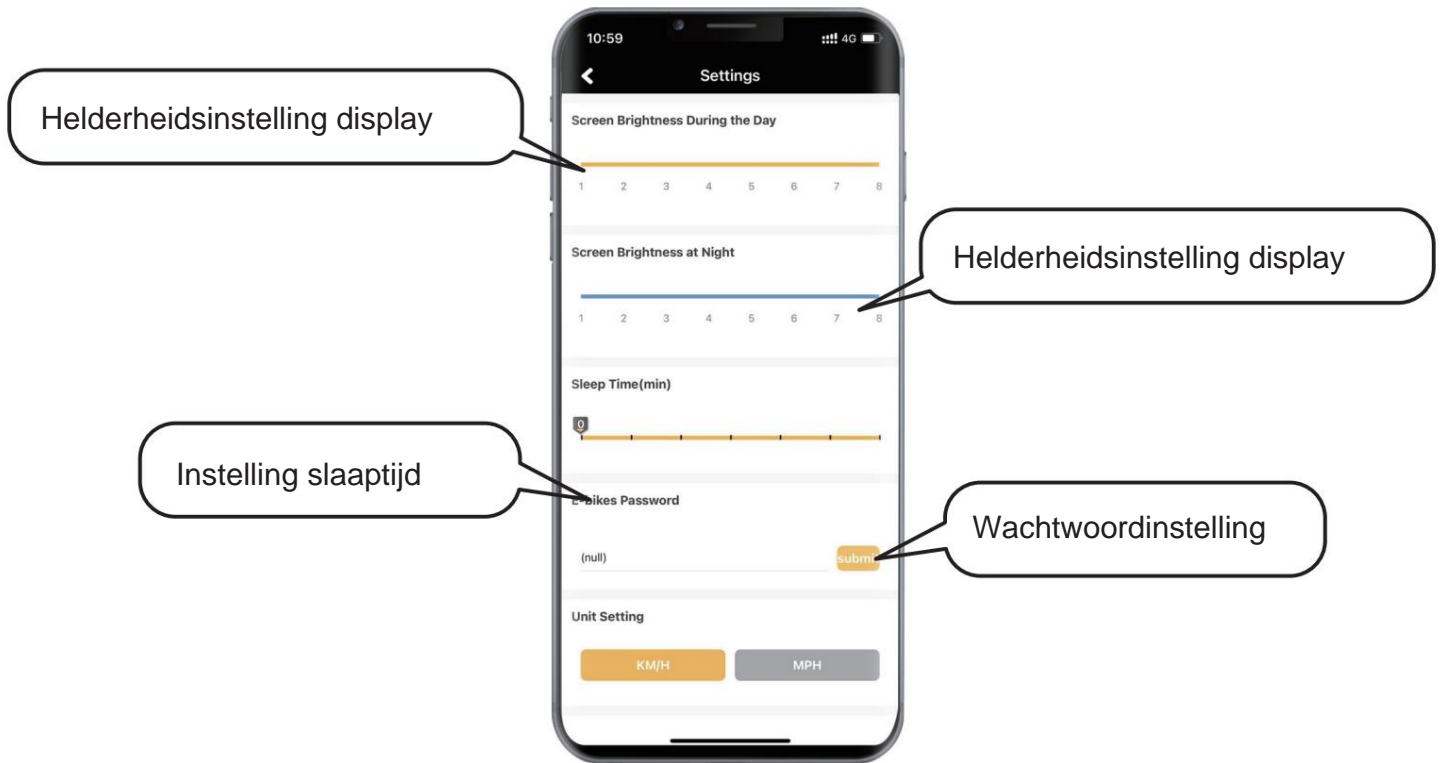


## 5. Rijden met het apparaat

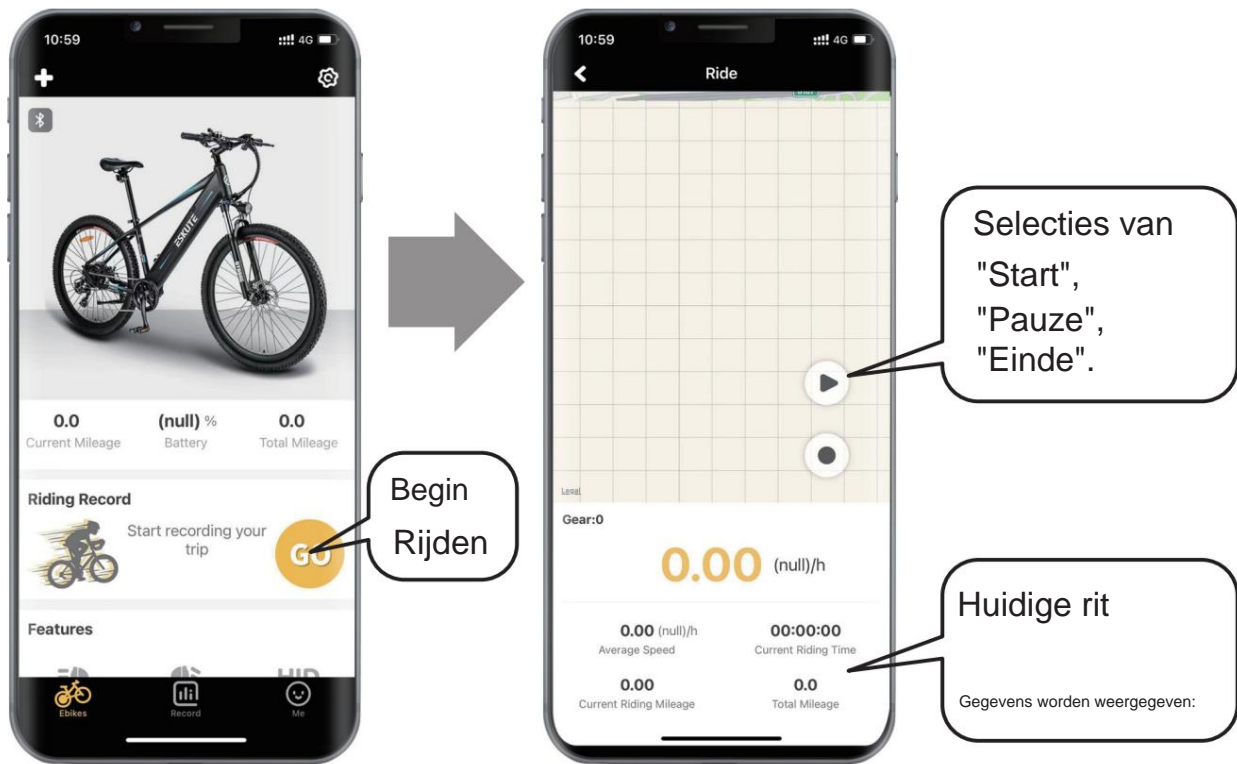

## 6. Fietsrecords



# 7. Profiel en instelling

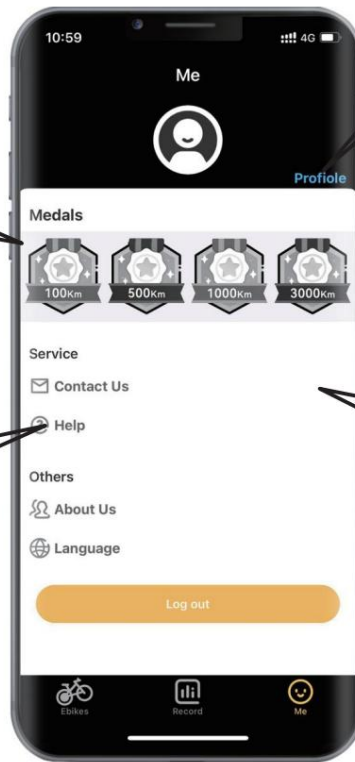


Medailles fietser

Persoonlijk profiel en gebruikersnaam Instellingen

Nuttige instructies van Apparaten

Officiële serviceondersteuning en informatie

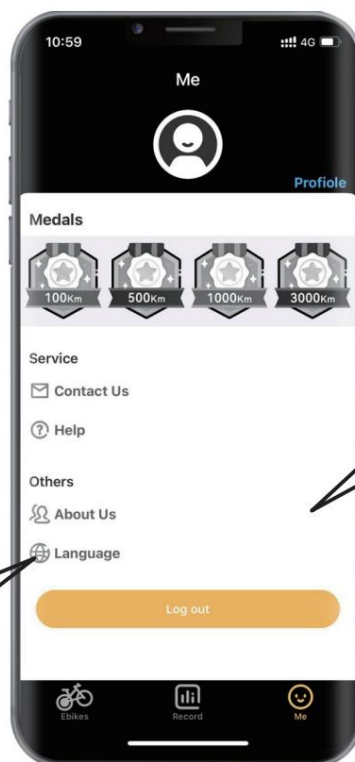

Officiële serviceondersteuning en informatie

Over ons;  
Privacybeleid;  
Gebr. Overeenkomst.