


このマニュアルは、情報の正確性と厳密性を維持しようとしています。画像は実際とは異なる場合があります。イラストまたはテキストでお気づきの点がございましたら、ご指摘いただくと幸いです。

その上、バリカンの技術が改善された場合、予告なく仕様が変更されることがありますのでご了承ください。バリカンの外観と色は実物を基準とする。

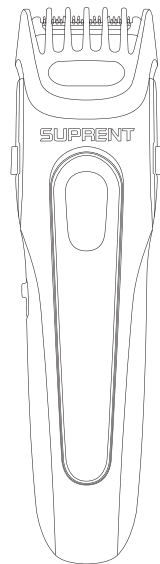


目次

ご使用前の注意事項	1
部品名	1
使い方	2
お手入れ・メンテナンス	3
充電について	3
注意点	4
技術パラメータ	4
保証書	5
整備記録	5

ご使用前の注意事項

- 1.これは、弊社の最新の充電式ヘアトリマーです。BT415BX は プロのひげトリマーとして設計されており、デバイスの電源を入れたときに櫛の自動ロック機能を備えています。
- 2.トリマーを最初に使用する前に、1.5時間完全に充電してください。

部品名

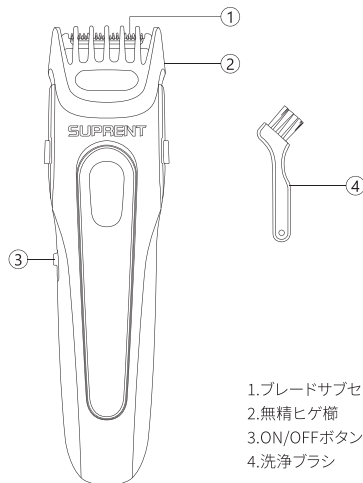


- 1.ブレードサブセット
- 2.無精ヒゲ櫛
- 3.ON/OFFボタン
- 4.洗浄ブラシ

使い方


1. マシンの底部でバッテリーパックのジャックに接続された USB ケーブルの小さい方の端を挿入し、電源 (5V / 1 A) に接続された USB ケーブルのもう一方の端を入れます。充電中、インジケータライトは赤になります。1.5 時間完全に充電した後、120 分以上動作します。
2. スイッチボタンを「OFF」位置に押し、実行が開始されます。デバイスをオフにするには、「ON」位置に押しします。

くし型アタッチメントの 使い方

コームアタッチメントを使用する前に、デバイスの電源がオフになっており、コームがロック解除位置にあることを確認してください。調整可能なコームを取り付けて押してデバイスと一致させ、逆の方向に取り外します。下の画像をご参照ください。

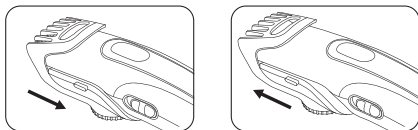


1. アタッチメントをトリマーの背面にある希望の切断長さに上下に調整します。1つのコームアタッチメントで 19 の調整可能な正確な長さが入り込んでいます。下の画像をご参照ください。




お手入れ・メンテナンス

2. 下図のように親指で ブレードユニットをはがします。ブレードユニットは、付属の洗浄ブラシを使用して取り外してクリーニングできます。付属のオイルを使用して、可動部品とブレードに 2~3 滴の潤滑油を加えます。

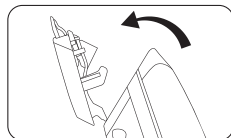

3. ブレードは定期的な清掃する必要があります。ブレードユニットを挿入し、下の矢印のようにクリッパーに押し戻します。以下の図を参照してください。下の画像をご参照ください。

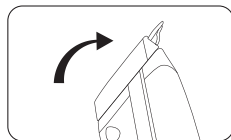

充電について

1. デバイスの温度が 0°C 未満または 40°C を超える場合は、充電しないでください。
2. 涼しく乾燥した場所に保管し、直射日光や熱源から遠ざけてください。
3. 標準充電時間は 8 時間です。バッテリーを保護するため、充電時間を延長しないでください。

注意点

- 濡れた布でデバイスをクリーニングするときは、いかなる状況でも腐食性溶液でデバイスをクリーニングしないでください。クリッパーを水に浸さないでください
- ヒゲトリマーを子供から遠ざけてください。
- このクリッパーは、動作中および/または充電中に熱くなることがありますが、これは正常です。使用中は、起こりうる事故を防ぐために、電源ソフトラインを持たないでください。

技術パラメータ

モーターの電圧: DC 1.2V

定格電圧: 1.2V

充電時間: 90分

稼動時間: 120 分

定格電力: 1.5W

保証書

商品名	ベアトリマー
製品モデル	BT415BX
購入日	
購入店	
販売店のスタンプ	
顧客名	
顧客電話	
顧客アドレス	
郵便番号	

整備記録

メンテナンス 日付	障害状況	サービスの場 所	メンテナンス 結果