

SUPRENT

Haircare, We Care


このマニュアルは、情報の正確性と厳密性を維持することを目的としています。画像やテキストに誤りがある場合は、ご親切にご連絡ください。改善のためにご指摘ください。



EX-ール:support@suprent.com

SUPRENT

Haircare, We Care

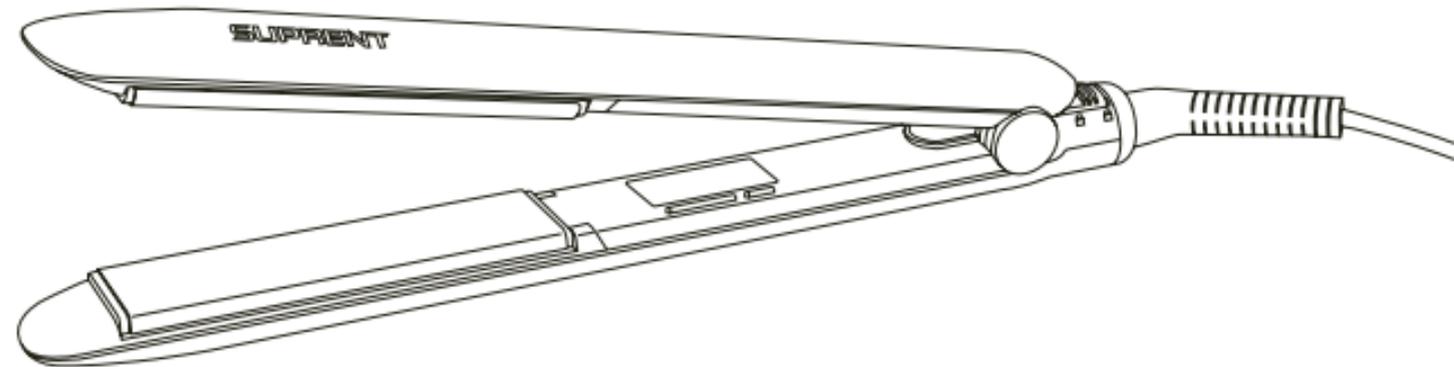

FI235P | SUPRENT フレットアイロン

安全指示

安全指示装置を初めて使用する前に、ユーザーマニュアルを完全に読んで理解する必要があります。ユーザーマニュアルは安全でアクセス可能場所に保管することをお勧めします。装置を第三者に渡す必要がある場合は、ユーザーマも含めてください。国家の安全仕様または指示と矛盾しないように、国家の要件に従う必要があります

危険

- 1.電源アダプターを水から遠ざけてください。
電源アダプターと水を組み合わせると、休克を起こり可能性がありますので、ご注意ください。電気コードを水やその他の液体にさらさないでください。
- 2.浴槽、洗面台、その他の水で満たされた容器の近くで本体を使用しないでください。
- 3.本体を水や他の液体と接触させないでください。
- 4.本体が水に落ちた場合は、すぐにプラグを抜いてください。
- 5.電化製品は、電源を切っても、プラグを差し込むと電氣的に作動します。
- 6.使用後は必ず本体のプラグを抜いてください。
- 7.本体を落下したり、浴槽やシンクに引っ張ったりする可能性のある場所に置いたり保管しないでください。

安全指示

警告

傷、火事、感電、または人体への傷害のリスクを減らすため:


- 1.使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。
- 2.接続されているときは、本体は無人のままにしないでください。
- 3.コンセント内のプラグが緩んでいる場合は使用しないでください。
- 4.このアプライアンスは、子供と障害者を使用したり場合は、安全な監督必要があります。
- 5.コードまたはプラグが破損している場合、正しく機能していない場合、落としたり破損したり、水に落としたりした場合は、このアプライアンスを絶対に操作しないでください。このアプライアンスの電源コードまたはプラグが破損している場合は、交換する必要があります。修理できない
- 6.熱された表面からコードを保ちなさい。機器の周りにコードを巻かないでください。

安全指示

- 7.このアプライアンスでは延長コードを使用しないでください。
- 8.このスタイリングアイロンは使用時に熱くなります。加熱した表面に素肌を触れさせないでください。
- 9.このアプライアンスは、このマニュアルに記載されている使用目的でのみ使用してください。メーカーが推奨していないアタッチメントは使用しないでください。
- 10.開口部やホースに物を落としたり挿入したりしないでください。
- 11.接続する前に、このマニュアルの説明セクションに含まれている二重電圧に関する情報をお読みください。
- 12.アプライアンスを自分で修理しようとししないでください。

部品識別

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1.セラミックコーティングプレート | 4.調節可能な温度ボタン(-) | 7.電源コード |
| 2.LCDディスプレイ | 5.On/OFF スイッチ | 8.温度表示 (150°C-230°C)
(300°F-450°F) |
| 3.調節可能な温度ボタン(+) | 6.プレートロック | 9.ロックインジケータ |

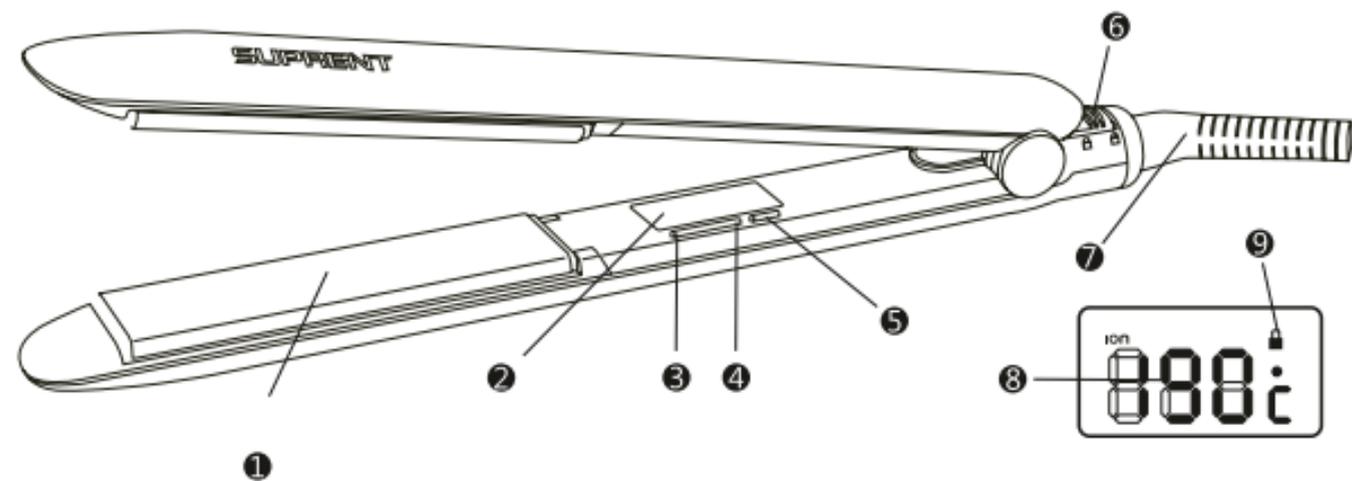

使用の前に

1. 使用する前に、すべての梱包材が適切に除去されていることを確認してください。
2. タオルで髪から余分な水を取り除いて、それを外してください。
3. アプライアンスを使用する前に、髪が少し湿っているか乾いているか確認してください。
4. このアプライアンスを使用して髪を乾かさなでください。髪をまっすぐにするためだけに使用してください。

使用の前に

機体のスイッチング

1. アプライアンスを電源に接続し、オン (ON) / オフ (OFF) スイッチを使用してアプライアンスの電源を2分間オンにします。
 2. 初期温度は190°Cです。
ショーが設定値に達しない限り、温度は点滅します。到達温度が表示温度に達すると、点滅が止まります。
- ディスプレイとボタンのロック/ロック解除: オン/オフスイッチ二回連続クリックして、ディスプレイをロック/ロック解除します。

温度設定

警告

選択した温度が高すぎたら、髪が焦げる危険があります! 温度制御レギュレーターによって適切な温度を選択するための髪の毛によっては、誤って選択された温度またはストレートヘアアイロンの不適切な使用により、髪が乾燥したり、最悪の場合は火傷したりするリスクがあります。

2. 注意

わずか数秒でより高い温度設定に到達し、温度設定の低下はよりゆっくりと効果を発揮します。

3. 温度設定: 150°C-230°C (300°F-450°F)

4. アドバイス: ストレートヘアアイロンを初めて使用するときは、常に最低温度設定 (150°C / 300°F) を選択してください。

温度設定

ストレート

- 1.アプライアンスをハンドルで持ち、常に皮膚や目から安全な距離を置いてください。鏡を使用してください。
- 2.髪をいくつかを分け、4cmの一部分ずつ挟みってください。
- 3.アプライアンスを手を持ちます。
- 4.根元から始めて、準備したストランドをストレートプレートの間に一度に一つずつ置きます。
- 5.アプライアンスを閉じて、ストレートヘアアイロンを根元から髪の毛の先端までゆっくりと引きます。髪があなたの望むようにまっすぐになるまで繰り返します。
- 6.スタイリングが終わったら、髪を冷ましてから櫛でときます。

カール

- 1.髪をカールさせるには、髪を細いストランドに分割する必要があります
- 2.一度に一本の髪の毛を取り、ユニットのカーリングプレートの周りにカールさせます。(この間、カーリングプレートに手で触れないように十分注意してください。)

使用

- 1.髪の毛を約5～10秒間保持してから、髪の毛を解放します。プロセスが完了するまで、残りの髪の毛でこのプロセスを繰り返します。
- 2.カールした直後に髪をとかさないでください。完全に冷えるまで待ちます。
- 3.アプライアンスを電源から取り外し、冷却します。
アプライアンスの電源を切ってください。
- 1.オン/オフスイッチを二回連続クリックして、ディスプレイのロックを解除します。
2. ON / OFFスイッチを使用してアプライアンスの電源を切ります。
- 3.ノート:電源からプラグを抜き、完全に冷ましてください。

使用

- 1.アプライアンスは実質的にメンテナンスフリーです。ユーザーが修理できる部品は含まれておらず、注油も必要ありません。
- 2.加熱された表面を清潔に保ち、ほこり、汚れ、ヘアスプレーがないようにします。
- 3.クリーニングが必要になった場合は、アプライアンスを電源から切り離し、冷却します。湿らせた布で外装を拭いてください。
- 4.コードをアプライアンスに巻き付けしないでください。コードが早期に摩耗して破損する可能性があります。コードがねじれた場合は、使用前にねじを緩めてください。
- 5.コードの寿命を延ばすために慎重に取り扱い、ハンドルに入るコードにストレスをかけしないでください。特にプラグ接続部でのけいれん、ねじれ、または緊張を避けてください。コードがほつれ、破損する可能性があります。

トラブルシューティング

問題	問題	解決策/ヒント
ヘアアイロン 動かません	アプライアンスの電源が入っていません	アプライアンスの電源ボタンを押します。
	プラグがソケットに正しく取り付けられていません。	プラグをソケットに正しくはめ込みます
	ソケットが破損しています	本体を正しく機能するソケットに接続します
	供給コードが破損している可能性があります	危険を回避するために、コードは認定された技術支援サービスまたは資格のある技術者と交換する必要があります
効果は期待と同じではありません	プレートに髪の毛が多すぎます。	髪の毛の束が幅50mm、厚さ5mmを超えないようにしてください

トラブルシューティング

使用中に髪の毛や器具から煙が出ています	あなたの髪に製品を置きました（例えば、ムース、スプレーまたはジェル	製品を使用してスタイリングする場合、これは正常です。高温器具での使用に適さない製品を髪の毛に入れないでください。ジェルやワックスは使用しないでください。この目的のために特別に設計されたスタイリング製品のみを使用してください。
---------------------	-----------------------------------	--

スタイリングのヒント

細い髪: 300-350°F
(150-180°C)

ミディアムヘア:
350-400°F(180-200°C)

粗い髪: 400-450°F
(200-230°C)

保証

- 1.本製品は、最初の購入日またはギフトとして受け取った日から1年間、材料および製造上の欠陥に対して保証されています。
- 2.権限のない者による誤用、改ざん、修理の場合、保証は無効となります。
- 3.この保証には、消耗部品であるブレード、ケーブル、シェーバーヘッド、フォイル、カッターなどは含まれません。
- 4.サービスや情報が必要な場合、または問題がある場合は、SUPRENTのWebサイトにアクセスしてください。www.suprent.comで、またはSUPRENTコンシューマーサポートに連絡してください。

Eメール: support@suprent.com

我々は喜んでお助けします。

注釈

以下の状況は無料メンテナンスではありません。

- 1.保証書がない場合こと。
- 2.故障の理由の説明に失敗したこと。
- 3.不適切な使用、保守、修理による損傷こと。