


角質 リムーバー 説明書

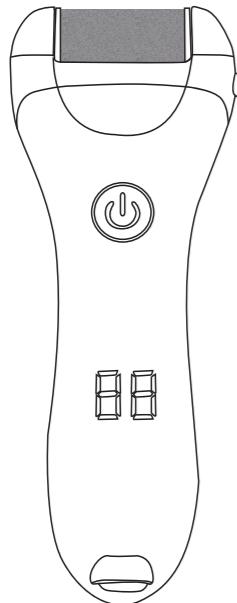

1. 図のように、片手で図1の製品ヘッドを持ち、もう片方の手で研削ヘッド交換ボタンを押します。研削ヘッドを開いて取り外します。(図1と図2)
2. 研削ヘッドを交換する場合は、新しい図2を入れてください。「カチッ」という音が聞こえるまで、ヘッドを製品に研磨します。新しく取り付けた研削ヘッドが所定の位置にあることを確認してください。研削ヘッドがうまく接続されていない場合は、製品ボタンを押さないでください。注:パッケージを開封すると、本体に1つの研削ヘッドが取り付けられています。



角質除去

この製品は、他の部分ではなく、乾燥した荒れた足やかかとの皮膚に使用するように設計されています。

1. 製品の十分な電力を確保してください。
2. この製品に石英研削ヘッドが取り付けられていることを確認してください。研削ヘッドの取り外しと交換を行う場合は、前項の使用準備を参照してください。
3. 最良の結果を確実にするために、皮膚をきれいにする柔らかく、適用された領域を乾燥させます。


警告: 皮膚に切り傷や出血がある場合は使用しないでください。

4. スイッチを押します。
5. 研磨ヘッドをそっと持ち、乾燥した肌荒れの部分に2~3秒間留まります。強く押しすぎないでください。そして、研磨ヘッドを皮膚全体にそっと置いてください。強く押すよりも、力を入れすぎたりすると、この製品は使用できなくなります。使用中に角質除

1 製品構造の紹介

製品構造の紹介

- A. オン/オフボタン
- B. メインフレーム
- C. 電池容量のLED表示付き
- D. 充電接点
- E. 研削ヘッド交換ボタン
- F. 研削ヘッド
- G. 清掃ブラシ
- H. USB ケーブル

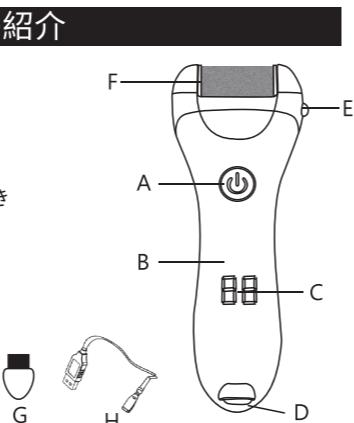

2 警告

製品を使用する前に、このマニュアルを注意深く読み、将来の参考のために保管してください

1. この製品は子供のおもちゃとしては使用できません。
2. 幼児はガイダンスの監督下でのみ使用できます。
3. この製品は、産業用ではなく、家電製品としてのみ使用できます。
4. この製品は、腐食性ガスまたは爆発性ガスの製造およびその他の特殊な環境では使用できません。

01

5. この製品は医療機器として使用することはできません。
6. 許可なく製品を分解、修理、再構築しないでください。
7. 直射日光の当たる場所や、保管条件が高温多湿の場所に保管しないでください。
8. 電源コードが損傷している場合は、特別な部品と交換する必要があります。
9. 充電するときは、水源から遠ざけ、水槽、浴槽、その他の液体容器の近くで充電しないでください。充電後すぐにプラグを抜いてください。
10. このマニュアルの説明で使用してください。メーカーが推奨していないアクセサリは使用しないでください。
11. 製品や異物を充電ソケット接続部に投げ込まないでください。製品の損傷の原因になります。
12. 充電ケーブルを水やその他の液体に浸したり、蛇口の下で洗い流したりしないでください。
13. 機械全体を洗うことができます。長時間水に浸さないでください。
14. 研削ヘッドはカルス、かかとなどの硬くて厚い角質にのみ適しています。通常の肌には使用しないでください。
15. 衛生上から、各石英研削ローラーは1人だけで使用することをお勧めします。他の人と共有しないのが最善です。
16. 皮膚のトラブルやその他の医学的問題がある場合は、医師に相談してからご使用ください。
17. 使用する場合、研削ローラーは1つの皮膚領域に3秒以上留まらないようにしてください。移動してください。
18. 皮膚が赤くなったり、炎症を起こしたり、感染したり、水ぶくれを引き起こしたりする場合は使用しないでください。
19. いっぽ、潰瘍、皮膚の傷に使用しないでください。

02

20. 痛みや不快感がある場合は、すぐに使用を中止してください。カルスリムーバーを過度に使用すると、皮膚の薄さや皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。皮膚の炎症や出血の場合重症の場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

21. 事故や身体への危害を防ぐため、カルスリムーバーを使用する際は、頭皮、髪の毛、眉毛、まつげ、衣服、羊毛、靴ひもなどに近づけないでください。

22. ハンドヘルド部分を水で洗浄する前に、電源コードから離してください。

3 製品の使用

充電手順

注意: 初めて使用する前に、完全に充電してください。
充電手順: USBケーブルの片方の頭を本体の充電穴に挿入し、もう一方の端を電話の充電器やコンピューターのUSBジャックなどに接続すると、充電インジケーターライトが点灯します。
充電は約3時間で完了し、インジケーター ライトの点滅が止まります(充電時間は12時間を超えてはなりません)。

研削ヘッドを組み立てて取り外します

下記の操作で研削ヘッドを交換してください。研削ヘッドは、皮膚の粗さや期待される効果に応じて選択および交換できます。研削ヘッドを交換する前に、電源が遮断されていることを確認してください。

03

バッテリーを取り外す前にカルスリムーバーを分解してください。マシンの電源を切り、電源を切る必要があります。バッテリーを取り外した後は、カルスリムーバーを接続しないでください。充電器、および短絡しないように注意してください。バッテリーのプラスとマイナスの端子を短絡させます。



Notice: カルスリムーバーは蛇口の下で掃除することができます。

4 クリーニング

1. 研削ヘッドを取り外し、カルスリムーバーのクチンをクリーニングブラシで掃除します。
2. 研削ヘッドの角質を除去するために、個別に水で洗浄することができます。その後、布で拭いて乾かしてください。機械全体を洗うことができます。
3. 注意: 製品の電源を切り、充電ケーブルとソケットから外されていることを確認してください。

種類の研削ヘッド

- 細いローラーヘッド: たこ、角質、デリケートなスキンケアに適しています。
- 日常ローラーヘッド: 新しく形成されたカルスや通常のスキンケアに適しています。
- 粗いローラーヘッド: 厚い角質の蓄積と厚い皮膚ケアに適しています。

05

技術的パラメータ

充電電圧: 5V
充電時間: 3時間
作動時間: 90分
後で参照できるように、このデータを保存してください。

5 環境保護と再生利用

寿命が尽きたときに通常の家庭ごみと一緒に製品を捨てないでください。しかし、リサイクルのために公式の収集場所にそれを渡してください。これを行うことにより、環境を保護するのに役立ちます。

この製品には充電式バッテリーが内蔵されており、通常の家庭ごみと一緒に廃棄することはできません。電気および電子製品と充電式バッテリーの個別の収集については、国の規則に従ってください。正しい処分は、環境と人間の健康への悪影響を防ぐのに役立ちます。

充電式バッテリーの取り外し

製品を廃棄する場合にのみ、充電式バッテリーを取り外してください。バッテリーを取り外す前に、製品が壁のコンセントから外されていること、およびバッテリーが完全に空であることを確認してください。

カルスリムーバーが機能しなくなるまでカルスリムーバーボタンを押し、バッテリーを消耗させます。

製品を開くための工具を取り扱うとき、および充電式バッテリーを廃棄するときは、必要な安全上の注意を払ってください。

06

07