



SUPRENT

Haircare, We Care

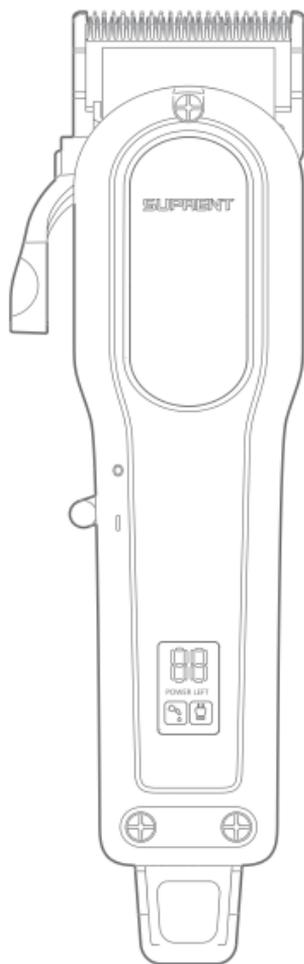

HC295 | SUPRENT 電動バリカン


商品仕様

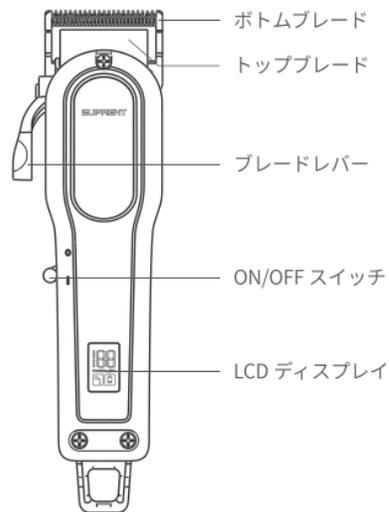

オイル



コーム

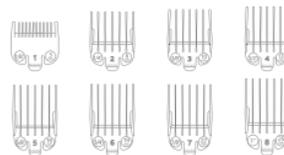

リミットコーム
3,6,10,13,16,19,22,25mm



クリーニングブラシ



ユニバーサル
電圧充電器

パラメーター

プロの電動 バリカン	モーター	動作電圧 : 3V
		センタリング材料: 耐摩耗黄銅
	バッテリー	3.7V 2000mAh リチウムイオン電池
		充電時間は約 3 時間
フル充電での動作時間: 約 4 時間		
専用アダプター	電圧入力: 100-240V-50/60Hz	
	電圧出力: 5V--1000mA	

LCD ディスプレイ



1. 残り電力の表示 (1% -100%)



2. 3 時間以上を作業すると、左側のオイルインジケータライトが点灯し、提示の音も回鳴れます。電力が 15% 未満になると、右側の充電ライトが点滅します。すぐに充電してください。

充電中の作業が可能です
(使用しない場合は充電する前に製品の電源を切ってください。)

刈り高さ調節の機能

リミットコーム: クロップドヘアとヘアトリム機能の使用
髪の高さを保つために、(3,6,10,13,16,19,22,25mm) 8 つの長さが調整可能

1. 散髪の長さを決めることはできます。
2. 適切なリミットコームを選ぶことができます。




3 mm



6 mm



10 mm



13 mm



16 mm



19 mm



22 mm



25 mm




3. カッターを微調整するには前方から下方に調整リングを回転させてカッターが調整可能。




- リミットコームの取り付け
1. リミットコームをブレードエッジに合わせます。
 2. 少し前に押し付けて取り付けます。リミットコームを取り出します。リミットコームを強く引きまます。

カッターの組み立てと分解

スケッチは下部のブレードの穴がブレードのネジのシャンクよりも大きいことを示しています。ブレードのネジがゆるくされるとき、ブレードを位置合わせした後、下部のブレードをしっかりと位置合わせできます。



1. 上部ブレードの歯の端は下部ブレードから $1/32$ " ~ $1/16$, 0.79mm ~ 1.59mm する必要があります。このステップは非常に重要です。クリッパーが切れたり動いたりして、皮膚を直接傷つけないようにするためです。
2. 上部ブレードの最左端の歯は下部ブレードの最初の小さな歯を覆っています。
3. 上部ブレードの最右端の歯が下刃の大きな歯に触れている必要があります。



テーパーレバー



一般的クリッパーは調整可能なテーパーロッドを装備し、切断の締め具合を変えることができます。レバーが最上部の位置にあるとき、ブレードが最も短いカットを提供できます。レバーを下に押すと、カットの長さが徐々に長くなります。



カッターの組み立てと分解


ブレードの位置合わせ

- ・ 製品は工場を出る前に、クリッパーは慎重にチェックされて、ブレードのところに油が塗られていることと位置合わせされていることを確認しました。
- ・ ブレードを取り外したり交換したりした場合は、再調整する必要があります。
- ・ ブレードを再調整するには、上部ブレードと下部ブレードの歯を合わせするだけです。（上部ブレードの歯の端は下部ブレードから約 0.5 ~ 1.0mm 後ろに配置する必要があります。クリッパーブレードの操作はスケッチと参照してください。）
- ・ ブレードの位置合わせが正しくない場合は、ブレードに数滴のオイルを追加し、クリッパーを少しの間オンにして、オフにしてプラグを抜きます。ネジを少し緩めて調整します。ブレードが整列された後にネジを締めます。



カッターのメンテナンス

- ・ バリカンを最高の状態に保つために、ヘアカットする前に、ブレードは数回のヘアカットごとに油をさす必要があります。
- ・ 適切にオイルところに塗るためには、ブレードを下の状態に保持する必要があります。クリッパーブレードが作動している状態で、上部ブレードに 2 ~ 3 滴のオイルを塗ることができます。



使用中の注意事項




1. 製品を分解しないでください。



2. バリカンは洗えませんので、濡れた状態から遠ざけてください。



3. 製品は、少量の水またはマイルドな石鹼液を含む布でのみ拭えます。



4. 40°C 以上または 0°C 未満の環境で製品を充電しないでください。

この製品は、使用中または充電中にほとんど熱を発生しない可能性があります。これは正常です。バッテリーがなくなった場合は、バッテリーを安全に取り外して特定のところに戻してください。勝手に廃棄しないでください。

保証書

商品名	プロ電動バリカン	保証期間	
商品番号		購入日から一年間のメーカー保証	
購入日(年月日)		から	まで
お客様	お届け先		名前
			電話番号

製品に以下の保証を提供します。

1. この製品は厳格な品質管理と検査によって製造されています。
2. フェアユースで誤動作が発生した場合、お客様は当社の購入店または修理センターの保証書に従って無料の保証サービスを提供できます。バッテリーとブレードは消耗品に属して、保証の対象外ですが、必要ならば有料で提供できます。
 - A. 弊社が承認していない修理または改造による損傷。
 - B. 誤った使用または怠慢な使用、または偶然による損害。
 - C. 自然災害や異常電圧による損傷。
 - D. 製品仕様書に記載されている注意を無視したことによる破損。この製品は、請求書の代わりに保証書が提供された場合にのみ保証されます。

SUPRENT

Haircare, We Care

この取扱説明書は、情報の正確性と厳密性を維持するようとしています。画像は実際とは異なる場合がありますが、受け取った製品を参照してください。写真またはテキストにお気づきの点がございましたら、ご指摘いただければ幸いです。



Email: support@suprent.com