

SUPRENT
Haircare, We Care




ユーザーマニュアル
コードレスバリカン-HC575SX IPX6防水

このマニュアルは、情報の正確性と厳密性を維持しようとしております。画像は実際とは異なる場合があります。イラストまたはテキストでお気づきの点がございましたら、ご指摘いただくと幸いです。その上、バリカンの技術が改善された場合、予告なく仕様が変更されることがありますのでご了承ください。バリカンの外観と色は実物を基準とする。

商品紹介

SUPRENTバリカンは専門の理髪のために生まれた、老若男女問わずみんなが使える電動バリカンです。最高の剃髪体験を提供します。ご使用前、取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しくお使いください。

商品概要

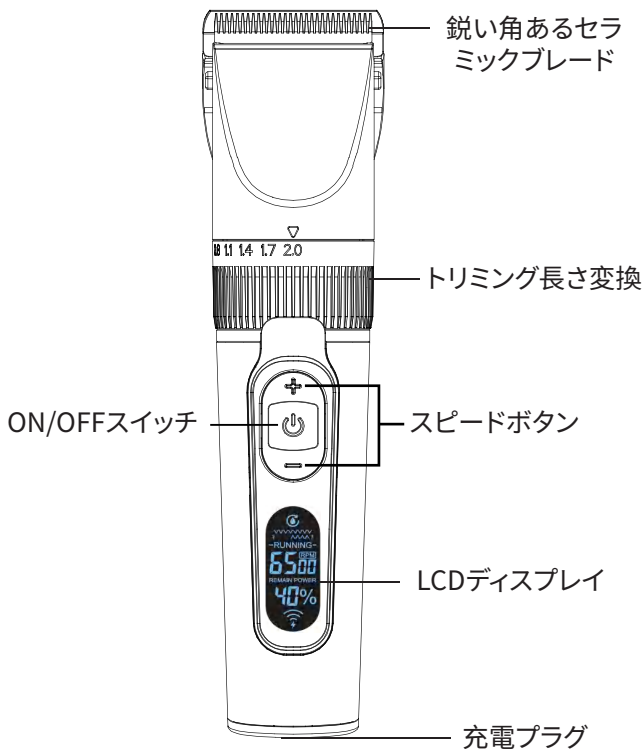

LCDディスプレイ機能の説明



● オイルインジケーター

商品の稼働時間が60分に達すると、給油インジケーターが点滅し始め、その場合、ブレードの清掃と給油が必要である。

● スピードインジケーター (RPM)

5速レベル: 5000/5500/6000/6500/7000 RPM

● バッテリー/充電提示

1. 残り電力が10%、5%、0%に達すると、ピープ音が3回鳴ります。
2. 電力が5%に減少する時に、電源アダプターをソケットに差し込むと、「ピープ音」が鳴り、充電インジケーターが下から上に点滅します。
3. 電力が100%に達すると、ピープ音が鳴ると同時に、充電ライトが点滅します。

スイッチボタン機能



● 電源スイッチ

電源ボタンを短く押して、オンまたはオフにします。

● チャイルドロック

安全ロックは、バリカンが誤って開かれるのを防ぐためである。

電源ボタンを3秒間押し続けると、安全ロックがオンまたはオフになります。

スピード調整ボタン



● 速度制御ボタン

モーター速度範囲:5000-7000RPM。

「+」または「-」ボタンを一回押すと500RPMを調整することができます。

充電方法

この製品には、容量2000mAhのリチウム電池が含まれています。充電時間は約2時間です。製品が完全に充電された後、210分以上使用できます。

●充電手順


- 1.電源ボタンがオフになっていることをご確認ください。
- 2.USBケーブルを製品の充電ジャックに接続します。
- 3.USBケーブルを電源アダプターに挿入します。

注：残り電力がゼロになる場合、充電しながら使用することができます。

ブレードカット長さの調整



リングを通じ、段長さを調節することができます。段長さ調節可能な設定 (0.8mm、1.1mm、1.4mm、1.7mm、2.0mm) があります。



コームはさまざまなサイズがあるので、好きな髪の長さをご自由に選択ください。コームのサイズ：
3mm/6mm/9mm/12mm /15mm

製品仕様書

項目	パラメータ
ブランド	SUPRENT
名前	コードレスバリカン
SKU	HC575SX
電源入力	AC 100-240V, 50/60Hz
電源出力	DV 5V/1A
PowerC	3W
バッテリー電圧	3.7V
バッテリー容量	2000mAh Li-ion
充電時間	約2時間
利用可能時間	3.5時間
モーター速度	5000/5500/6000/6500 / 7000 U / min
コームのサイズ	3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm / 15 mm Cono de oreja izquierda / derecha
USBケーブル	1.2m
防水グレード	IPX6 防水

使用方法

事前準備

- 1.ブレードを点検し、ブレードの歯の間にオイルがあるかどうかを確認してください。使用後は余分な油を拭き取ってください。本製品を使用する時に、もつれないようにコードを解いてください。
- 2.あなたの視力と髪を切る人の頭は同じ高さを保つべきである。
- 3.髪が結び付くのを防ぐために、髪を切る前に、ぜひ髪をとかしてください。


ご注意

- 優しい方法で髪をカットしてください。
- このバリカンで髪を切る時に、髪を乾いた状態に保つようにしてください。髪が乾くほど、カットする髪の量をコントロールしやすくなります。髪をカットしたい人の肩にタオルを置いてください。

ガイドコーム付き

練習した後、髪を切ることが必要である。髪を長く残すことをお勧めします。

アタッチメントコーム(画像を参照してください)

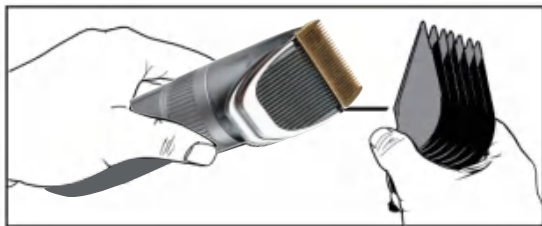

- 1.ガイドコームを取り付ける時に、ガイドコームの前端に刃の歯を引っ掛けてください。次に、ガイドコームの背面を所定の位置にカチッと収まるまで押し下げます。
- 2.髪を切る前に、櫛が固定されていることを確認してください。
- 3.ガイドコームを取り外すために、ガイドコームの裏側にあるバックルを引き、ガイドコームを引き抜いてください。

ガイドコーム長さの設定

- アタッチメントコーム#1は3mm (1/8インチ) の髪の長さに適する。
 - アタッチメントコーム#2は6mm (1/4インチ) の髪の長さに適する。
 - アタッチメントコーム#3は9mm (3/8インチ) の髪の長さに適する。
 - アタッチメントコーム#4は12mm (1/2インチ) の髪の長さに適する。
 - アタッチメントコーム#5は15mm (5/8インチ) の髪の長さに適する。
- コームのアタッチメントはその外側の中央表面にマークされています。

ご注意:

初めて髪を切る時に、各ガイドコームが提供する髪の長さに慣れる前に、少量の髪だけを切ってください。

-クリッパーに最大のガイドコームを取り付けることから始めます。

-次に、より短い長さが必要な場合は、より短いガイドコームをご使用ください。

-均一にカットするために、均一な速度でゆっくりとカットしてください。

使用方法

ステップ1-うなじ

1.3mmまたは6mmのコームアタッチメントを取り付けてください。

2. バリカンの刃先を上にして、頭の中心から首の下部まで髪をカットし始めてください。(図1をご参照ください)。

3.クリッパーを手で持ち、櫛の歯を上に向けて頭を軽く当てます。髪を切る時にクリッパーをゆっくりと上向きと外向きに持ち上げ、毎回短い髪を切ってください。

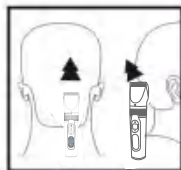


diagram 1

4.髪を切る時に、はさみをゆっくり上げます。首の下部から耳の上部までカットを続けてください。

ステップ2-後頭部

- 9mmまたは12mmのコームアタッチメントに変更し、後頭部をカットしてください。(図2をご参照ください)。



diagram 2

Paso 3: lado de la cabeza

3mmまたは6mmの短いコームに変更し、耳のすぐ前の髪を整えます。9mmまたは12mmの長いコームに変更し、頭のとっぺんまでカットし続けてください。(図3をご参照ください)



diagram 3

ステップ4-頭のとっぺん

- 9mmまたは12mmのコームを使用し、通常の発毛方向に沿って後ろから前に髪を切ってください。(図4をご参照ください)。場合によっては、これを前から後ろに切る可能性があります。
- 3mmまたは6mmのコームアタッチメントを使用し、タイトなショートヘアを実現します。
- 頭頂部の長い髪にとって、付属のコームを使用し、頭頂部から髪を持ち上げてください。コームで髪をとかし、お好きな長さにコーミングしてください。(図5と図6をご参照ください)。常に後頭部から始めてください。くし/指と頭との距離を短くすることで、髪の毛を徐々に短くすることができます。トリミングした髪をとかしてください。



diagram 4



diagram 5



diagram 6

ステップ5-最後の仕上げ

- 最後に、アタッチメントコームのないテーパーレバーを使用し、首の付け根、首の側面、耳の周りを細かくトリミングしてください。
- きれいな直線を形成するために、はさみの後ろを上に向けてください(図7をご参照ください)。
- クリッパーを頭に直角に押し、刃先を軽く肌に触れさせ、下向きに動かします。このように、それはかみそりを使用するのと同じようにきれいにカットします。



diagram 7

ショートテーパー、フラットトップ、ショートカットヘアスタイル

- 取り付けられている最長のコーム(12mm)から始めて、首の後ろから頭頂部までカットします。図に示すように、アタッチメントを持ち、櫛を頭の上に平らに置き、はさみを髪の毛の上でゆっくりと動かします。
- 写真のように、頭の下側から上側まで同じ手順をご使用ください。両側を平らにカットしてください。(図8をご参照ください)。

●人々に「頭が平らな」感覚を与えるために、頭の上の髪は、付属の櫛の代わりに頭が平らな櫛でとかさなければなりません。

● カットングアタッチメントの近くにあるコームを使用してください。前述のように、髪をとかし、サイドボードとネックラインの不均一な領域と輪郭をご確認ください。



diagram 6

- 1.このマーキングはEUでこの製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。
- 2.管理されていない廃棄物処理による環境または人の健康への危害の可能性を防ぐために、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。
- 3.使用したデバイスを返品するためには、返品回収システムを使用してください。あるいは製品を購入した販売店にお問い合わせください。
- 4.彼らはこの製品を安全的にリサイクルすることができます。

クリーニングとメンテナンス

ブレードの取り外し



1. デバイスの電源はオフになっている必要があります。デバイスをしっかりと持ちながらブレードを持ち、親指でブレードの上部をデバイスから押し出します。
2. 十分な力でブレードを外し、ブレードを下のタブから回転させます。
3. ブレードを引き離してください。逆の順序でブレードを取り付け直します。

クリーニング

1. クリッパーの電源を切り、ブレードを取り外します。
2. 付属のブラシを使用し、カッターからとまった髪を取り除きます。
3. カッターとブレードの内側をすすいでください。湿らせた布または流水でバリカンの本体を拭きます。
4. 外部を乾いた柔らかい布で拭きます。研磨剤を使用しないでください。

注: アプライアンスを水に浸さないでください。

6か月ごと

- 定期的にブレードセットを取り外して清掃する必要があります。柔らかいクリーニングブラシを使用して、ブレードから髪の毛を払い落としてください。
- プラスチック部品からグリースを除去しないでください。ユニットから小さなブレードを取り外す必要はありません。
- ブレードの表面にバリカンオイルを数滴垂らしてください。余分な油を拭き取ってください。

ストレージ

このアプライアンスとコードは常に湿気のない場所に保管してください。USB充電ケーブルをアプライアンスに巻き付けしないでください。140Fを超える温度で保管しないでください。

ブレードのメンテナンス

使用する時にブレードにオイルを塗ることをお勧めします。ブレードに2〜3滴の潤滑油を置き、クリッパーをオンにしてください。オイルは自然に分配された後、余分なオイルを拭き取ってください。

注意

1. 長距離輸送する時に、電池が完全に消耗される可能性があります。最初に使用する前に、デバイスを完全に充電することをお勧めします。
2. デバイスにはMicro-USB充電ケーブルが装備されており、5V / 1Aアダプターは含まれていません。
3. 常にプラグをアプライアンスに接続し、次にアダプターをコンセントに接続してください。すべてのコントロールをオフにするには、アダプターをコンセントから取り外し、電源コードをクリッパーから取り外して保管します。
4. 装置本体を水やその他の液体に近づけないでください。
5. バッテリー寿命を最大限に延ばすために、トリマーは使用后すぐに「オフ」にする必要があります。
6. 子供や特別なニーズのある人がこのアプライアンスを使用する場合は、綿密な監視が必要です。
7. 本装置はこのマニュアルに記載されている意図通りのみで使用されます。
8. USBケーブルを加熱面に近づけないでください。
9. 使用する前に、ブレードを正しい位置に置いてください。
10. クリーニングする前に、電源プラグを抜いてください。

警告

- 1.本製品は身体的・精神的能力が低下している方または使用経験や知識が不足している方には適していません。したがって、この製品を使用する時に、これらの人々は他の人々によって監督されなければなりません。
- 2.お子様に本製品を使用させたり、おもちゃとして扱ったりしないでください。
- 3.メーカーが推奨していないアタッチメントを使用しないでください。
- 4.使用前に必ずご確認ください。破損がある場合、使用をご中止ください。
- 5.本製品を15°C～30°Cで使用・充電・保管してください。
- 6.圧縮ガス、スチールワール、研磨剤クリーナー、または攻撃的な液体(オイルまたはアセトン)を使用しないでください。そうでなければ、デバイスが腐食される可能性があります。
- 7.カッターユニットが破損または破損した状態で使用しないでください。怪我をする可能性があります。ブレードが正しく位置合わせされていることを常に確認してください。
- 8.怪我をするのを防ぐために、破損した櫛や、歯が抜けているブレードを使用しないでください。
- 9.このアプライアンスの開口部に物を落としたり挿入したりしないでください。
- 10.稼働する時に、本アプライアンスをいかなる面にも置かないでください。
- 11.濡れた手で使用しないでください。
- 12.落下したり、浴槽や流しに引っ張られたりする可能性のある場所にアプライアンスを保管しないでください。

顧客サービス



12か月保証期間



生涯テクニカルサポート

お問い合わせ



問題があったら、次のWebサイトをご覧ください。



Website: www.suprent.com



Email: support@suprent.com