

SUPRENT

www.suprentgo.com

このマニュアルは正確さと厳密さを保つようになっています
にエラーがある場合は、情報をご用意ください。
画像やテキスト、改善のためにそれを指摘することを歓迎
します。
さらに:シェーバーの技術が向上した場合、
予告なく新しい仕様で編集されます。の
シェーバーの外観と色は、マテリアルオブジェクトを取りま
す。

標準の実装

GB4706.1-2005

GB4706.9-2008

SUPRENT

レディースシェーバー操作マニュアル

Model No.: LS215P
LS215E



この女性シェーバーを操作する前に、
このマニュアルを注意深く読んでください
将来の使用に備えて保存してください。

内容

内容	1
部品の識別	2
安全上のご注意	3
有害物質の含有量	4
技術的パラメータ	4
電気回路図	4
準備	5
用途	5
洗浄方法	7
トラブルシューティング	8
サービス保証	9
保証書	10

保証書

商品名	レディシェーパー
製品番号	
購入日	
ストアを購入する	
ディーラースタンプ	
顧客名	
顧客の電話番号	
お客様の住所	
郵便番号	

メンテナンス記録

メンテナンス日	故障状態	サービスの場所	メンテナンス結果

サービス保証

保証

機械保証期間は1年です(日付から計算されます購入)(保証は家庭用のみです)。カッティングヘッドは消耗品ですそのため、保証の対象にはなりません。

- 1.保証期間中は、動作不良は発生しません
製品自体に属し、それは含まれていません。相談する「保証書」が完成したカスタマーサービスセンター問題がある場合
- 2.保証証明書を適切に保管してください。
やめます。
- 3.保証が切れた場合、あなたは私達のカスタマーサービスに連絡することができます
スペアパーツを郵送で購入するためのセンター。
あなたがサービスの質に満足していない場合は、あなたは文句を言うことができます
私達のカスタマーサービスセンターに直接。


次のような場合は無料メンテナンスにはなりません。

- 1.保証書はありません。
- 故障の理由を説明しない。
- 3.以下の状況は保証の対象外です。
不適切な使用、保守および修理によって生じた損害。
未指定の保守部門による損害。
自己組織化と解体による損傷。
不可抗力による被害。

あなたがサービスの質に満足していない場合は、あなたは文句を言うことができます

私達のカスタマーサービスセンターに直接。

部品の識別

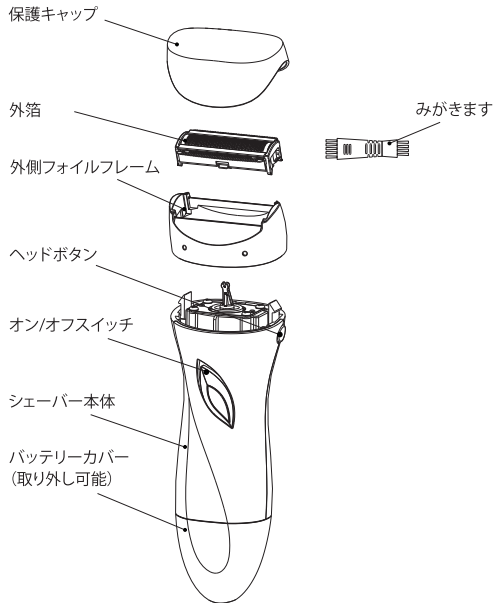

安全上のご注意

この製品を正しく使用するために、次の安全事項をお読みください。
使用する前に注意深く注意してください。それはあなたがシェーバーを正しく使うのを助けることができます
あなたやあなたの家族を傷つけたり、財産を失ったりしないように、そして安全に。お願いします
安全上の注意に従ってください。

▲ 警告:

次のような状況が発生すると危険です。タイムリーに回避しないと、深刻な重傷を負う可能性があります。

- シャワーの水より高いお湯でシェーバーを掃除しないでください。
- 感電を防ぐため、製品は乳児の手の届かない場所に置いてください。
傷やその他の潜在的な安全上の問題
- 子供がこの製品を使用してUSB充電ラインをなめるのを許可しないでください、やけどや感電の原因となります。
- 定期的な清掃と適切なメンテナンスにより、女性用シェーバーの寿命を延ばすことができます。耐用年数;
- 女性シェーバー防水性能を維持します。
- 自分で分解や修理をしないでください。問題があれば、
購入した販売店に連絡してください。
異常な動作による怪我または物的損失。

トラブルシューティング

いいえ	問題	考えられる原因	アクション
1	シェービングパフォーマンス劣化	1. カuttingヘッドは汚れた	1. Cuttingヘッドをクリーン 2. 水でシェーバーを洗い流します。直接 3. 残った髪を取り除きます
		2. 遅すぎる	1. タイムリーに充電する 2. 適度にきれいな切断ヘッド 3. 潤滑剤をブレードに塗ります
2	皮膚アレルギー	Cuttingヘッドは破損している	Cuttingヘッドを交換する
3	働かないで	1. 電池が消耗している	1. 時間内に請求
		2. 電池が入っていないコンパートメントに	2. 電池を入れて正しい電池コンパートメント指示に
		3. 閉じないでくださいバッテリーカバー	3. 電池カバーを押すカチッという音がするまで
4	シェーバーが落ちるあなたの水それをきれいに		電池を取り外す 空気乾燥用

上記の方法で対処できない場合は、サービス店に連絡してください。

クリーニング方法

使用するたびにシェーバーを掃除してください。

- 1.必ず電源を切ってください。
- 2.水でシェーバーを洗います(図4)。

マインド:

- 清掃する前に必ず電池カバーを閉めてください。
- シェーバーを140°F以上のお湯で洗わないでください。

- 3.ブレードジョイントの壊れた髪を拭きます。(図5)
- 4.残った髪を簡単にきれいにするために、カッティングヘッドを取り外します。(図6)
- 5.カッティングヘッドを洗い流します(図7)。
- 6.カッティングヘッドを取り付けると、カチッという音がします。

マインド:

- 一方向にのみ取り付けためのカッティングヘッド。




図4



図5



図6



図7

有害物質の含有量

製品中の有害物質の含有量						
名	有害物質					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
モーター	X	O	O	O	O	O

技術パラメータ


商品名: SUPRENT Lady Shaver

モデル: LS215P/ LS215E

定格出力: 1.5W

定格電圧: 1.5V

電気回路図

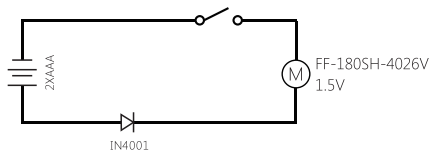

準備

これは女性のウェット/ドライシェーバーはシェービング泡でウェットシェービングに使用することができます
乾式シェービング。あなたはシャワーでこの防水シェーバーを使用してきれいにすることができます
水中で。以下はウェットシェーバーのシンボルです。記号の意味
その手持ち部品は風呂やシャワーで使用することができます。(図1)



図1

私達の調査はあなたがより近くそして滑らかな剃毛を楽しむことができることを示しました
3つのフローティングヘッドと鋭い刃。濡れた泡を剃る
少なくとも3週間は違いがあります。
清掃はとても簡単です。タップやシャワーの下でシェービングヘッドを洗い流すだけです。
混乱も大騒ぎもなし!
初めて使用する前に、少なくとも12時間シェーバーを充電してください。
6ヶ月以上使用されていない場合

つかえます

レディシェーバーは以下に適しています:

- 脇の下
- 腕と脚
- ビキニライン

しっとり肌

1. お風呂場でも使えます。
2. シェービングの前に石鹸とローションを少し使うことができます。

肌が乾燥

1. ひげをそる前に肌がきれいであることを確認してください。

注意

- ウェットシェービングとドライシェービングはどちらも問題ありませんが、ドライシェービングの方が適しています。
- 推奨される使用温度は5~35℃です。
- ひげをそる前に肌にアルコールを拭かないでください。あなたは少しこすることができます剃った後に肌に力を入れてください。
- カuttingヘッドを肌に強く押しつけないでください。
皮膚を刺激する。

足とビキニライン

1. 手を使って肌を引き伸ばし、髪を直立させます。
2. 皮とシェーバー間の角度は約70を保つべきです学位(図2)

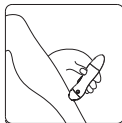


図2



図3

**3. 毛髪の成長方向に対してシェユックリ動一バーをかし続けます。
シェーバーをそっと押します。**

脇の下

1. 肌を伸ばすのに十分な腕を持ち上げます。(図3)
2. 脇の下でシェーバーをゆっくり動かします。
 - 使用後は保護キャップを閉めてください。
 - 保護キャップはCuttingヘッドを損傷から守ります。