

Telecamera HD per l'ispezione dei Tubi

Manuale d'uso



Modello Numero.: F9C13

Contattateci non appena avete qualche problema con il prodotto

support@sanyipace.com

Catalogare

1. Avviso	3
2. Applicazione	3
3. Specificazioni	3
(1) Telecamera e Cavo	3
(2) Monitor LCD	4
4. Operazione	5
(1) Funzionamento dei Pulsanti sullo Schermo	5
(2) Sonda della Fotocamera	6
(3) Bobina del Cavo (10m 20m 30m opzionale)	6
5. Elenco degli Accessori	7
7. Ricarica	9
8. Guasto e Diagnosi	9
9. Garanzia	10

Attention: Le illustrazioni e le schermate che in questo manuale sono per spiegare il funzionamento di questo prodotto. A causa della differenza negli aggiornamenti di versione e nei lotti di produzione, potrebbero essere un po' diverse dalla macchina che effettivamente usate. Se il contenuto di questo manuale non corrisponde alla vostra macchina, fate riferimento alla macchina!

1. Avviso

1. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzarlo.
2. Maneggiarlo con cura durante il funzionamento, evitare di gettarlo a terra o di premerlo pesantemente.
3. Se gli utenti smontano o danneggiano deliberatamente la macchina, ciò va oltre la garanzia.
4. Si prega di spegnere il display ed estrarre tutti i giunti di collegamento dopo l'uso.
5. Si prega di copiare le informazioni prima di collegare la scheda TF.
6. Non interrompere improvvisamente l'alimentazione durante la registrazione e la riproduzione. Questo potrebbe danneggiare il prodotto e i file video.

2. Applicazione

1. Macchina dragante per tubi
2. Telecamera per l'ispezione delle tubature Strumento per tubature
3. Condotture sotterranee, condutture di aria condizionata, condutture di petrolio e gas
4. Lavoro di salvataggio in un piccolo spazio
5. Per l'esplorazione sotterranea
6. Ricerca sul letto del fiume sottomarino
7. Ispezione del drenaggio

3. Specificazioni

(1) Telecamera e Cavo

Sensore: 1/3 CMOS

Risoluzione della Fotocamera: AHD 720P

Diametro della Fotocamera: 13mm

Materiale della macchina fotografica: acciaio inossidabile/ IP68 impermeabile

Angolo Visualizzabile: 90 gradi

LED: 6 pezzi di perline LED bianche

Accessori: magnete e gancio

Dimensioni custodia protettiva per fotocamera: 23mm*20mm

Diametro del Cavo: 3.8mm

Rileva la profondità (lunghezza del cavo): 10m / 20m / 28M (opzionale)

(2) Monitor LCD

Dimensione: 9 pollici IPS

Funzione: registra video con audio/scatta foto/display di potenza

Immagine del monitor: Colore

Tensione di ingresso del monitor: DC 12V

Scheda di Memoria: include una scheda da 16 GB, (scheda da 128GB di supporto massimo)

Risoluzione dello Schermo: 1024 * 600

Lingua del menu: Cinese/Inglese/Russo/Francese/Tedesco Opzionale

Metodo di funzionamento: Premere il pulsante

Formato video: AVI

Formato foto: JPG


Operare la temperatura: -20-60 gradi

Temperatura di stoccaggio: -30-80 gradi

Promemoria caloroso: fare riferimento alle seguenti istruzioni relative al prodotto acquistato.

4. Operazione

Dispositivo intero:

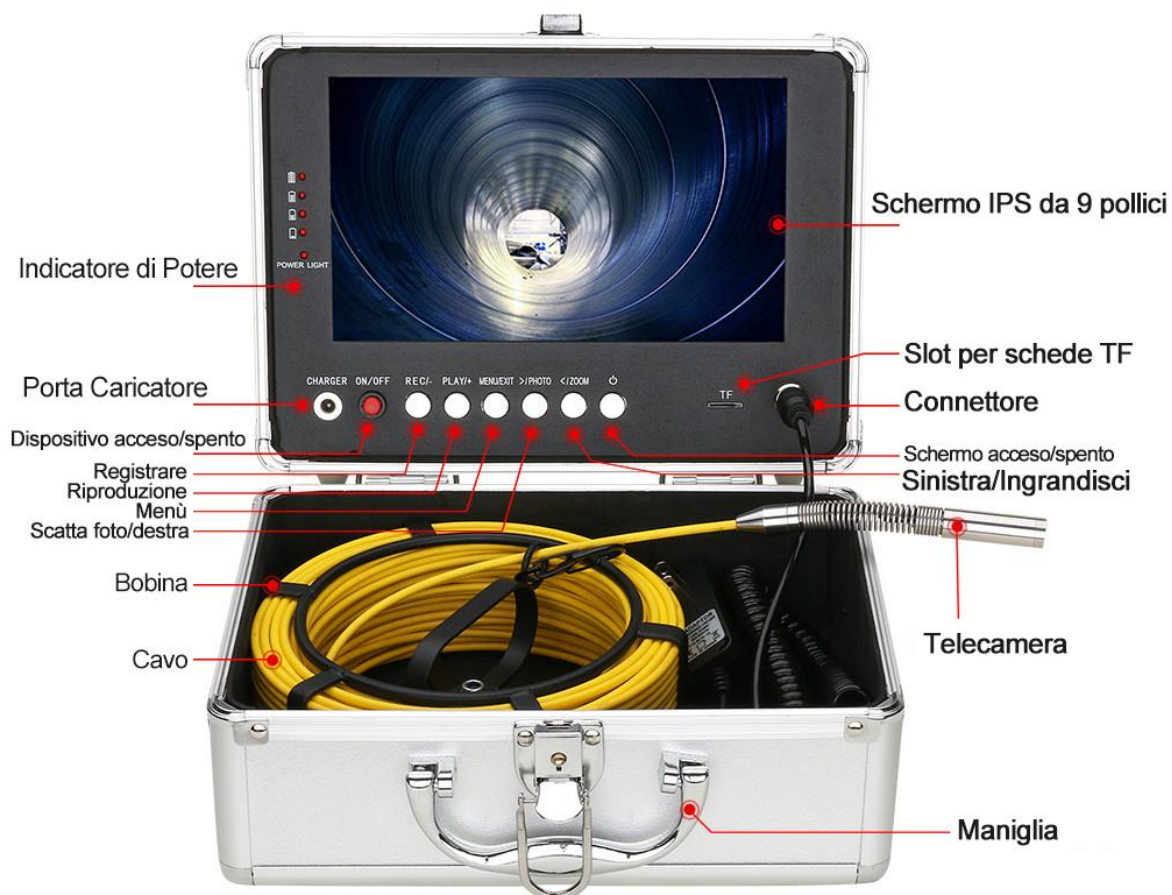

Dimensioni scatola in alluminio : 264*189*117(MM)

La batteria ricaricabile da 2600 mAh è stata integrata nel coperchio della confezione

(1) Funzionamento dei Pulsanti sullo Schermo



Scheda TF: supporta una scheda micro SD fino a 128 GB (il pacchetto include una scheda SD da 16 GB), premere per farla uscire.

1. Accendere: Collegare tutti i cavi, accendere la macchina e il sistema si avvia.

3. Come registrare un video: Premere "REC/-" per iniziare la registrazione, premere nuovamente "REC/-" per fermarla.

4. Riproduzione video: premere "PLAY/+" la prima volta per entrare nella visualizzazione delle foto, premerlo di nuovo per entrare nella riproduzione dei video, Premere ">/PHOTO" "</ZOOM" per selezionare, premere "REC/-" per riprodurre. E premere "PLAY/+" ancora una volta per uscire dalla modalità di riproduzione

5. Come eliminare l'immagine o il video: premere "PLAY/+" per entrare nella visualizzazione di foto/video, premere ">/PHOTO" per scegliere una delle foto o dei video, premere "MENU/EXIT" e ">/PHOTO" per entrare nella selezione d eliminare o eliminare tutto, premere "REC" per confermare la selezione, premere nuovamente "PLAY/+" per uscire.

6. Come scattare un'istantanea: Premere ">/PHOTO" per scattare foto velocemente.

7. Tasto Zoom: premi </ZOOM per ingrandire 0-5 volte.

(2) Sonda della Fotocamera



(3) Bobina del Cavo (10m 20m 30m opzionale)

mettere il cavo sul anello sull avvolgicavo, tirare per rilasciare o spingere indietro per avvolgere il cavo.



5. Elenco degli Accessori


- ① Scatola in alluminio * 1 (batteria incorporata) ② Caricabatterie * 1
- ③ Sonda della fotocamera * 1 ④ Avvolgicavo e cavo * 1 ⑤ Manuale dell'utente * 1
- ⑥ Custodia protettiva della fotocamera * 1 ⑦ Magnete * 1
- ⑧ Gancio * 1 ⑨ Scheda Micro SD da 16 GB * 1 ⑩ Monitor da 9" * 1
- ⑪ Mini cacciavite * 1 ⑫ Cavo di collegamento * 1



6. Assemblaggio dell'attrezzatura



Fasi di Installazione della Custodia Protettiva della Telecamera

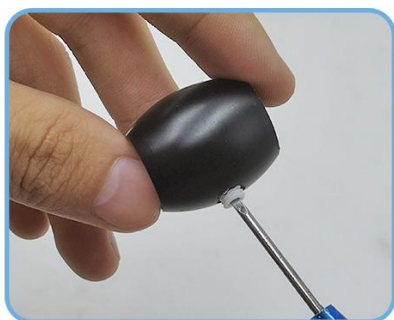

1. allentare le viti bianche con il cacciavite



2. mettere la custodia protettiva sulla sonda della telecamera



3. Serrare le viti

7. Ricarica

AC: 100-240V

uscita: 12.6V-1000MA

Indicatore

Rosso -- in carica

Verde -- finito di caricare



Spina UK

Spina UE

Spina USA

Nota: tempo di ricarica circa 5-6 ore

Non può funzionare quando la batteria è inferiore al 20%

Note: Ricaricare il dispositivo in tempo, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi.

8. Guasto e Diagnosi

Problemi/Difetti	Soluzioni
spia accesa Nessuna immagine	A. Controllare se ciascun connettore è collegato e se la telecamera deve essere serrata. B. Controllare se la batteria è completamente carica e riprovare dopo che è stata completamente caricata.
Nessun Potere	A. Controllare se ciascun connettore è collegato correttamente. B. la batteria è scarica? controlla il display della batteria
Impossibile registrare video	A. La scheda è inserita in posizione? B. Controlla se lo spazio della scheda di memoria è pieno, prova a formattarlo C. Se il processo di registrazione è spento
Non può essere caricata	A. controllare che la spia del caricatore sia accesa? B. la spina CC è inserita correttamente?

<p>La sonda della fotocamera si accende ma lo schermo mostra "no signal"</p>	<p>A. Controlla se ci sono danni o ruggine sull'estremità della sonda della fotocamera camera</p> <p>B. Continua ad avvitare la sonda della telecamera sulla bobina del cavo da allentata a stretta finché non mostra l'immagine</p> <p>C. È possibile utilizzare il multimetro per testare le parti del dispositivo una per una, scoprire la parte danneggiata e contattarci per la sostituzione</p>
---	---

9. Garanzia

Forniamo un anno di garanzia per il prodotto, e la sostituzione gratuita entro 7 giorni per qualsiasi problema di qualità. Dal giorno dell'acquisto, forniamo la manutenzione gratuita per il normale guasto, ma per i danni causati dal funzionamento contro il manuale, addebiteremo la tassa di costo per i pezzi di ricambio di mantenimento anche se il prodotto offre ancora garanzia.

-----Contattaci-----

Per ulteriori prodotti, visitare: <https://www.amazon.it/Sanyipace>

La nostra e-mail: support@sanyipace.com

Facebook: Sanyipace

WhatsApp: +86 137 1399 9105