

HD Caméra d'inspection des Canalisations

Manuel de l'utilisateur



Numéro de Modèle: F9C13

Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter dès que possible.

support@sanyipace.com

Catalogue

1. Note	1
2. Gamme d'utilisation du Produit	1
3. Spécification de Produit	1
(1) Caméra et câble	1
(2) Afficher	2
4. Operation	3
(1) Fonctionnement de l'affichage	3
(2) Caméra Sonde	4
(3) Bobine de câble	5
5. Liste des Accessoires	5
6. Installation du dispositif	6
7. Chargeur	7
8. Échec et Diagnostic	7
9. Garantie	8

Attention: Les illustrations et les écrans présentés dans ce manuel ont pour but d'expliquer le fonctionnement de ce produit. En raison de la différence entre les mises à jour de version et les lots de production, ils peuvent être légèrement différents de la machine que vous utilisez réellement. Si le contenu de ce manuel ne correspond pas à votre machine, veuillez vous référer à la machine !

1. Note

- 1: Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- 2: Ne pas jeter ou presser avec force.
- 3: Ne démontez pas la machine sans autorisation.
- 4: Veuillez copier vos informations avant de connecter la carte mémoire
- 5: Ne coupez pas brusquement l'alimentation pendant l'enregistrement et la lecture.
Cela pourrait endommager le produit et les fichiers vidéo

2. Gamme d'utilisation du Produit

- 1: Inspection du blocage des tuyaux à domicile.
- 2: Caméra d'inspection des pipelines, outils pour les pipelines.
- 3: Conduites d'eau souterraines, systèmes CVC, oléoducs et gazoducs
- 4: Opérations de sauvetage dans un espace réduit.
- 5: Pour les expéditions souterraines.
- 6: Recherche scientifique sur les lits de rivière sous-marins.
- 7: Inspection du système de drainage

3. Spécification de Produit

(1) Caméra et câble

Capteur : 1/3 CMOS

Résolution: AHD 720P

Angle de la caméra : 90 degrés.

Matériau de la caméra : acier inoxydable / caméra étanche IP68

Diamètre de la Caméra : 13mm

Source de ligne de la caméra : 6 pcs 1W LED haute blanche

Accessoires : Aimant et Crochet

Caméra étui de protection: 23mm * 20mm

Diamètre du câble : 3.8mm

Longueur du câble /matériau : 20M/ 30M/ 50M, câble hautement élastique.

(2) Afficher

Taille: 7 pouces IPS

Fonction : prendre une photo / enregistrer une vidéo avec audio

Caméra / image de moniteur : couleur

Tension d'entrée du moniteur : 12 V CC

Carte SD : support maximum 128GB, standard usine 16GB.

Résolution de l'écran: 16:9, 1024*600.

Langue du menu: Chinois/Anglais/Russe/Français/Allemand en option

Fonctionnement de l'affichage : bouton

Format vidéo : AVI

Format d'image: JPG


Température de fonctionnement : -20-60 °C .

Température de stockage : -30-80 °C .

Rappel chaleureux : veuillez vous référer aux instructions suivantes concernant le produit que vous avez acheté.

4. Operation

Tout l'appareil:

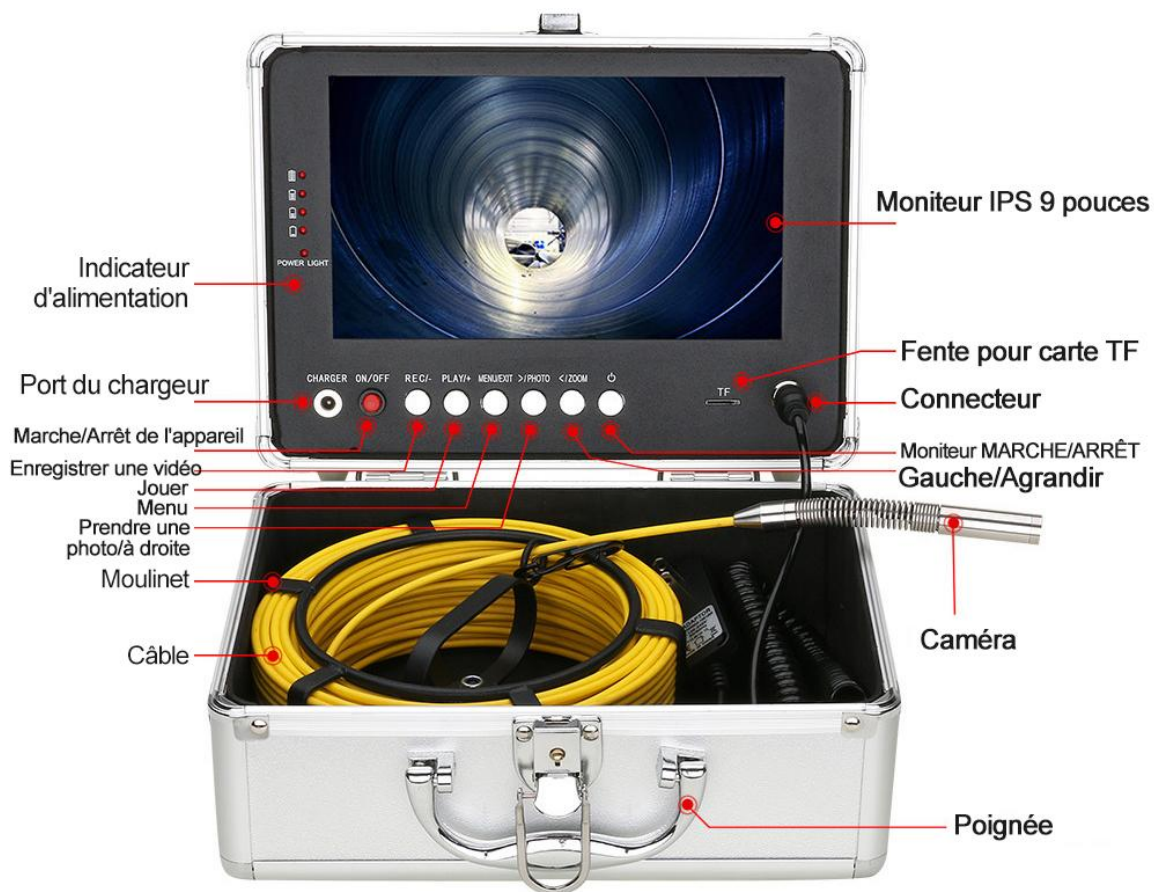

Taille de la boîte en aluminium : 264*189*117(MM)

Une batterie rechargeable de 2600 mAh a été intégrée dans le couvercle de la boîte

(1) Fonctionnement de l'affichage



Fente pour carte TF: Prise en charge d'une carte micro SD de 128 Go max, appuyez dessus pour la retirer

1. Allumer : Connectez tous les câbles, allumez la machine et le système commence à fonctionner

2. Réglage du menu (vous devez quitter le mode REC): Appuyez sur "MENU/EXIT" pour entrer, appuyez sur ">/PHOTO" "</ZOOM" pour sélectionner, appuyez sur "Rec/-" pour confirmer votre sélection, appuyez sur "EXIT" pour revenir en arrière. Vous pouvez régler les paramètres d'affichage/de lecture/de vidéo/de stockage/de système

3. Comment enregistrer une vidéo: Appuyez sur "Rec/-" pour démarrer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur "Rec/-" pour l'arrêter.

4. Lire la vidéo: Appuyez sur "PLAY/+" une première fois pour accéder à la visualisation des photos, appuyez à nouveau dessus pour accéder à la lecture vidéos, Appuyez sur ">/PHOTO" "</ZOOM" pour sélectionner, appuyez sur "REC/-" pour lire. Appuyez à nouveau sur "PLAY/+" pour quitter.

5. Comment supprimer la photo ou la vidéo: Appuyez sur "PLAY/+" pour accéder à la visualisation des photos/vidéos, appuyez sur ">/PHOTO" pour choisir une des photos ou vidéos, appuyez sur "MENU" et ">/PHOTO" pour accéder à la sélection de suppression ou de suppression totale, appuyez sur "REC/-" pour confirmer la sélection, appuyez à nouveau sur "PLAY" pour quitter.

6. Comment prendre un instantané: Appuyez sur ">/PHOTO" pour prendre une photo rapidement.

7. Zoomer sur l'image: Appuyez sur </ZOOM pour zoomer de 0 à 5 fois.

(2) Caméra Sonde



(3) Bobine de câble (10m/20m/30m de longueur en option)

Placez le câble sur l'anneau de la poignée, tirez pour libérer le câble ou poussez pour l'enrouler.



5. Liste des Accessoires

- ① Boîte en Aluminium * 1 (Batterie intégrée) ② Chargeur * 1 ③ Sonde Caméra * 1
④ Bobine de Câble * 1 ⑤ Manuel de l'Utilisateur * 1 ⑥ Étui de Protection pour Caméra * 1
⑦ Aimant * 1 ⑧ Crochet * 1 ⑨ Carte Micro SD 16 Go * 1
⑩ Moniteur 9" * 1 ⑪ Tournevis * 1 ⑫ câble de connexion * 1



6. Installation du dispositif



Étapes d'installation de l'étui de Protection de la Caméra



1. dévisser les vis blanches avec le tournevis



2. mettre le boîtier de protection sur la sonde de la caméra



3. serrez les vis

7. Chargeur

AC: 100-240V
SORTIE: 12.6V-1000MA

Indicateur
Rouge -- en charge
Vert -- charge complète



Lorsque la batterie est à faible puissance (< 20 %), veuillez la recharger, le temps de charge est d'environ 4-5 heures. Le temps de travail est de 4 à 6 heures après une charge complète.

Remarques : Pour s'assurer de la longévité de la batterie, veuillez la recharger en temps voulu, sinon il se peut que la batterie ne puisse pas être rechargée.

8. Échec et Diagnostic

Problèmes / Défauts	Solutions
témoin lumineux allumé Pas d'image	A. Vérifiez si chaque connecteur est connecté et si la caméra doit être serrée.. B. Vérifiez si la batterie est complètement chargée et réessayez une fois qu'elle est complètement chargée
Aucune puissance	A. Vérifiez si chaque connecteur est correctement connecté. B. La batterie est épuisée ? vérifiez l'affichage de la batterie
Impossible d'enregistrer	A. La carte mémoire est-elle bien insérée ? B. Vérifiez si l'espace de la carte mémoire est plein, essayez de la formater C. Si le processus d'enregistrement est éteint

Ne peut pas être chargé	<p>A. vérifier que le témoin lumineux du chargeur est allumé ?</p> <p>B. La fiche CC est-elle bien insérée ?</p>
La LED de la sonde de la caméra s'allume mais l'écran affiche " no signal"	<p>A. Vérifiez s'il y a un dommage ou de la rouille sur l'extrémité de la sonde de la caméra</p> <p>B. Tournez le connecteur de la caméra un peu plus ou moins serré, vérifiez si cela fonctionne ou non.</p> <p>C. Utiliser un multimètre pour tester tous les connecteurs, trouvez la partie cassée et contactez le vendeur pour un remplacement gratuit.</p>

9. Garantie

Nous offrons une garantie d'un an pour le produit, et un remplacement gratuit dans les 7 jours pour tout problème de qualité. A partir du jour de l'achat, nous fournissons une maintenance gratuite pour les pannes normales, mais pour les dommages causés par un fonctionnement contraire au manuel, nous facturerons le coût des pièces de rechange pour la maintenance, même si le produit est sous garantie.

-----Nous Contacter-----

Pour plus de produits, veuillez consulter : <https://www.amazon.fr/sanyipace>

Notre e-mail : support@sanyipace.com

Facebook: Sanyipace

WhatsApp: +86 137 1399 9105