

アダプター型隠しカメラ

「コンセントに挿すだけ簡単撮影」



このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

Micro SDカードは必ず純正品Class10以上のものを購入してください。純正品ではない場合、動作しない可能性もございます。予めご了承ください。

パッケージ内容

- ①隠しカメラ.....1台
- ②USBカードリーダー.....1台
- ③リセット針.....1枚
- ④清拭布.....1枚
- ⑤日本語取扱説明書.....1本

各部名称



使用方法

時間を設定する必要がある場合は、ステップ1からステップ5を参照してください。

時間を設定する必要がない場合は、ステップ1～ステップ4を参照してください。

ステップ1 microSDカードを初期化

microSDカードをパソコンで初期化(フォーマット)してください。

ステップ2 カードを本体に挿す

指先でカメラのパネルを開けて、microSD カードの**金属端子面を上に向け**、microSD カードスロットに「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



ステップ3 録画モードを選択

用途に合わせて録画モードを選択してください。



C: 常時録画モード

M: 動体検知＋音声検知録画モード

常時録画モード:

連続24時間録画します。5分ごとに1回録画しファイルを保存されます。(赤ランプ)

動体検知＋音声検知モード:

5m以内周囲の動きを検知、または70デシベル以上の音を検知すると自動撮影を開始します。1分ごとに1回録画しファイルを保存されます。(青ランプ)

ステップ4 コンセントに挿す

カメラのパネルの保護フィルムを剥がし、清拭布でレンズを拭いてください。

次に家庭用コンセントに挿し、ライトが**赤点灯**
——赤点滅——消灯に変わり、消灯してから録画が開始されます。


もし動体 & 音声検知録画モードを選択したら、ライトが**赤点灯****——青点滅****——消灯**に変わり、消灯してから動体または音声を検知すると録画が開始されます。



ステップ5 日付と時刻の設定

①家庭用コンセントに挿し、ライトが**赤点灯**
——赤点滅——消灯に変わり、消灯してから
約3分ほどお待ちください。

②次にmicroSD カードを指の爪で取り出し、
USBカードリーダーをパソコンに接続し、「リムーバブル ディスク」がマイコンピュータ内に現れ、自動で読み込んだ後ファイルを
「TimeSetting.txt」を選択してください。必要に応じて時間を設定してください。

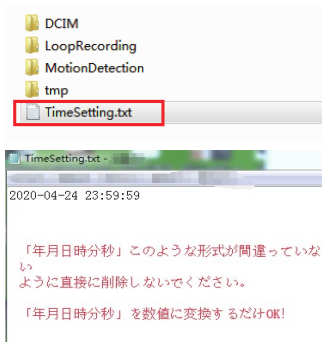

例えば:2020年4月24日23時59分59秒に合わせたい時は2020-04-24 23:59:59。

注意事項

※元のフォーマットによって時間を調整します。
中間にスペースがあるので注意してください。

1、時間を設定後、家庭用コンセントにそのまま挿したら、時間が問題なく移動することができます。

しかし、コンセントに抜けば、時間が抜く時に止まります。再度コンセントを差し込むと、この前にコンセントから抜く時間から時間が移動します。


例えば、時間を2021年9月17日10:00に設定後コンセントに挿します。

2021年9月20日18:00にコンセントから抜きます。

2021年9月25日20:00にコンセント再度に挿します。

2021年9月25日20:00にコンセント再度に挿しても、録画ファイル時間帯が2021年9月20日18:00から移動します。ですので、時間を設定する必要があるお客様は、改めて時間を設定してください。

コンセントにそのまま挿したら、時間が問題なく移動することができます

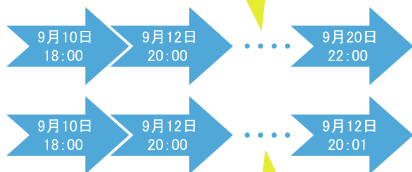

コンセントに抜けば、時間が9月12日20:00に止まります。
再度コンセントを差し込むと、9月12日20:01から時間が移動します。

③再度microSD カードをカードスロットに「カチッ」と音がするまで差し込んでください。家庭用コンセントに挿し、ライトが**赤点灯——赤点滅——消灯**に変わり、消灯してから録画が開始されます。

注意事項

※カメラが正常に作動しない場合は、コンセントに挿すしたまま、本体の RESET 穴に細い針金（ゼムクリップなど）を真っ直ぐ押し込み、コツンと感触があるまで押し込んでください。

ステップ6 ファイルの再生

microSD カードを指の爪で取り出し、USBカードリーダーをパソコンに接続し、「リムーバブル ディスク」がマイコンピュータ内に現れ、自動で読み込んだ後ファイルをを選択してください。

常時録画のファイルは「LoopRecording」を選択します。

動体動体 & 音声検知録画のファイルは「MotionDetection」を選択します。

LEDランプ表示

状態	LED
常時録画モード	赤点滅
動画検知/音声録画モード	青点滅
録画中	消灯
カード挿していない/ カードが認識されない	赤青点滅



注意事項

- 1、カメラはレンズが汚れていると、録画映像がぼやけている可能性があります。
清拭布でレンズを拭いてください。
- 2、カメラが正常に作動しない場合は、コンセントに挿すしたまま、本体の RESET 穴に細い針金（ゼムクリップなど）を真っ直ぐ押し込み、コソッと感触があるまで押し込んでください。

操作動画



QRコードをスキャンして操作ビデオを見ることができます。

製品仕様

記録メディア	128GまでmicroSDカードに対応可能です。(別売り)
角度	150°
記録形式	Mp4
動体検知範囲	約5メートル
録画時間	コンセントからの給電ため、長時間録画可能
暗視機能	あり、自動切り替え可能

品質保証

弊店の商品は一年間の品質保証が付いています。万が一、届いた製品に関しましては、破損や不具合などが見受けられるようでしたら、または使用中何かご不明なところがございましたら、型番、氏名や注文番号付き下記のメールまでご連絡くださいます。

JP連絡先: NIKIA125@outlook.com

注意事項

※24時間以内対応致します。返信メールが来ない場合、迷惑メールボックスやゴミ箱をご確認ください。