

BUTURE

USER MANUAL

Model: VC40
Cordless Vacuum Cleaner

Email: tech-support@ibuture.com



1. WARNUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Akku Staubsauger VC40. **Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte zuerst die folgende Sicherheitswarnung und ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen durch unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden.**

- Dieses BUTURE Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihren Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- NUR für trockene Standorte geeignet. Nicht auf nassen Oberflächen verwenden. Fassen Sie keine Teile des Steckers oder des Geräts mit nassen Händen an. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort in Innenräumen.
- Nicht mit einem beschädigten Ladegerät oder Kabel verwenden. Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie das BUTURE-Supportteam (tech-support@ibuture.com) nicht und wenden Sie sich nicht an dieses.
- Nicht zum Aufnehmen brennbarer oder brennbarer Flüssigkeiten wie Benzin oder in Bereichen verwenden, in denen sie oder ihre Dämpfe vorhanden sein können.
- Schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie den Adapter einstecken oder ausstecken.
- Nehmen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche auf.
- Nicht ohne Staubbecher und Filter verwenden. Waschen Sie sich nach der Benutzung des Staubsaugers die Hände.
- **FEUERWARNUNG**-Stellen Sie dieses Gerät nicht auf oder in der Nähe eines Herdes oder einer anderen heißen Oberfläche auf und verbrennen Sie es nicht, auch wenn es schwer beschädigt ist. Die Batterie kann sich entzünden oder explodieren.
- Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist, gereinigt oder repariert werden muss, ziehen Sie bitte rechtzeitig den Netzstecker und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie sie schnell mit Wasser und Seife. Wenn Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser. Suche medizinische Behandlung.
- Dieses BUTURE Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihren Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nicht zum Aufnehmen von harten Gegenständen wie Glasschlacke, Nadeln, Nägeln usw. verwenden. keine Teile des Steckers oder des Geräts mit nassen Händen an. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort in Innenräumen.

Hinweis: Der Staubsauger verfügt über eine Übertemperaturschutz, um eine Überhitzung zu verhindern. Er hört auf zu arbeiten, wenn das Gerät überhitzt ist.


2. LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen und bestätigen Sie das Zubehör und die Teile gemäß dem folgenden Blatt vor der Verwendung.

Teil Name	Menge
Hauptkörper	1 pcs
Lithium-Ionen-Akku-Pack	1 pcs
Teleskoprohr	1 pcs
Elektrische Bodenbürste	1 pcs
Multifunktions-Bürstenrolle (Installiert)	1 pcs
Fugendüse	1 pcs
2-in-1-Bürste	1 pcs
Extra Lufteinlass HEPA	1 pcs
Extra Luftauslass HEPA	1 pcs
Mini Reinigungsbürste	1 pcs
Wandhalterung	1 pcs
Schrauben	1 set
Benutzerhandbuch	1 pcs
Ladegerät	1 pcs

3. IHR PRODUKT KENNEN

3.1 Produkt-Details

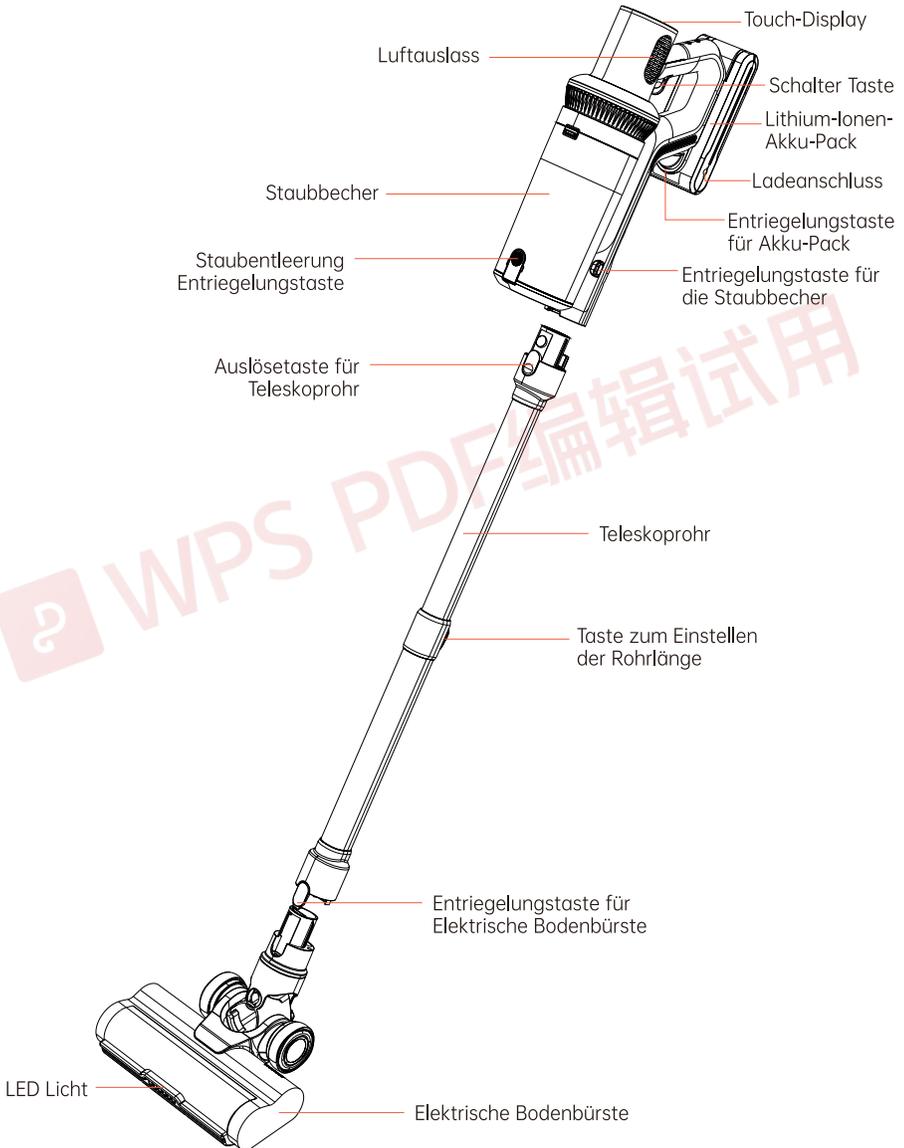


3.2 Touch-Display



3.3 Zubehör Funktion


2-in-1-Bürste

Einfaches Design zum Aufschnappen. Kann Ihnen helfen, Staub und Haare vom Teppich.




Fugendüse

Entfernen Sie Staub an schwer zugänglichen Stellen wie Fenstern, Bettfein, Zwischenräumen zwischen Tischen und Stühlen, etc.



Wandhalterung

Lassen Sie den Staubsauger bequem an der Wand anliegen. Einfache Aufbewahrung.




Mini Reinigungsbürste

Entfernen Sie Haare, Mull und Mikrostaub vom Bürstenschaft, um den Bürstenkopf sauber zu halten.



Multifunktions-Bürstenrolle


Entfernen Sie Staub, Schmutz und Haare von allen Arten von Böden, Teppichen und Samt.



4. DIAGRAMM ZUR PRODUKTMONTAGE


4.1 Gewünschtes Reinigungszubehör installieren

4.1.1 Direktes Installieren des Reinigungszubehörs

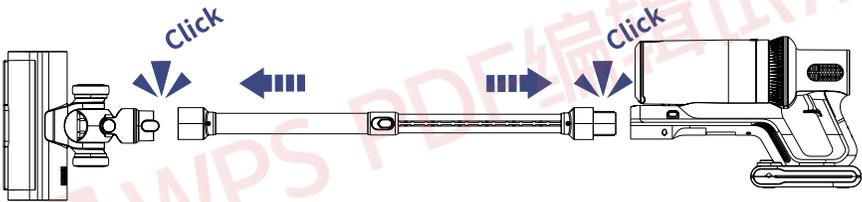


4.1.2 Montieren Sie das Verlängerungsrohr und das Reinigungszubehör

Drücken und halten Sie die Taste zur Einstellung der Teleskoprohr Länge, schieben Sie sie nach vorne Oder ziehen Sie sie nach hinten, um die passende Länge des Verlängerungsrohrs auszu wählen.

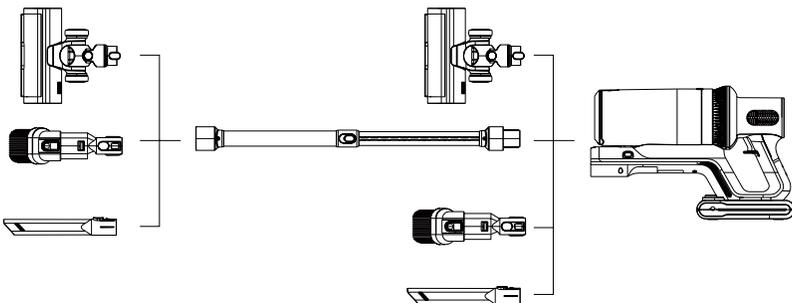

4.2 Installieren Sie die Wandhalterung

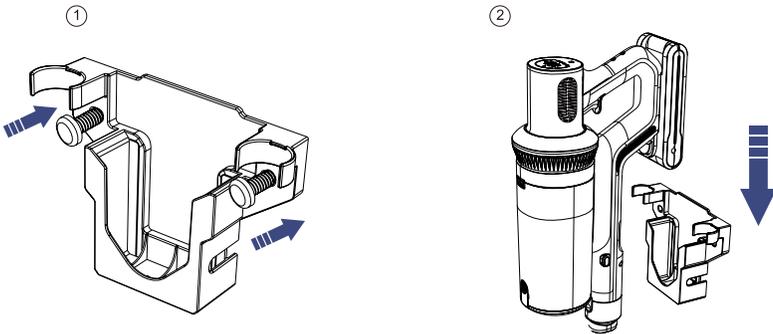

Awarung

- Achten Sie darauf, dass sich hinter dem Montagebereich keine Gas, Wasser- oder Elektrokabel und Leitungen befinden.
- Um ein Herunterfallen des Docks zu vermeiden, müssen Sie darauf achten, dass es fest installiert ist.

5. VERWENDUNG


5.1 Aufladen




- Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder ihn nach längerer Lagerung zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku bitte zuerst vollständig auf.
- Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit lagern und nicht benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass er mindestens alle drei Monate geladen und entladen wird.

• Lademethode


- i. Verbinden Sie das Hauptkörper mit der Ladegerät.

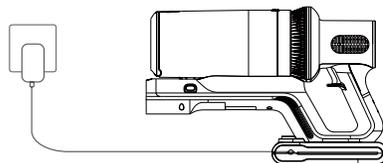

ii. Zum Aufladen an die Wandhalterung hängen.

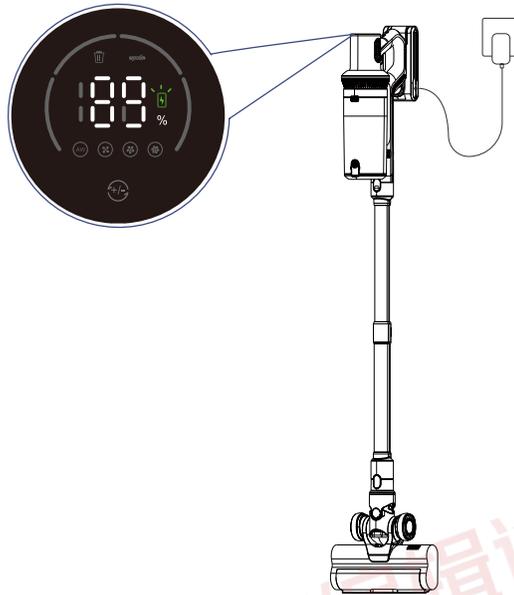

iii. Laden Sie den Akku direkt auf.

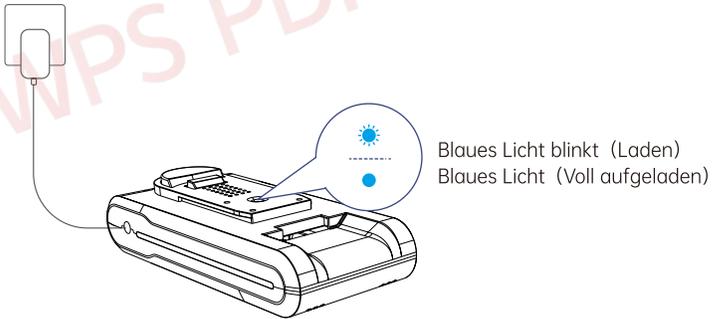

5.2 Betrieb




Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass

- Der Akku ist vollständig geladen und fest eingebaut.
- Der Staubbecher und die Filter werden gereinigt, getrocknet und fixiert.

• Start zur Arbeit

Drücken Sie den Schalter Taste, es beginnt im Mid-Modus zu saugen. Drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.

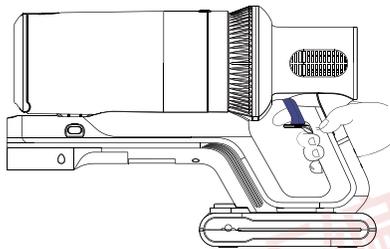

• Saugstärke einstellen - Min->Mid->Max




Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät einzuschalten, und es startet den "Min"-Modus. Drücken Sie die Taste  , um in den "Mid"-Modus zu wechseln. Drücken Sie erneut, um den "Max"-Modus einzustellen.

6. WARTUNG

Tip: Bitte reinigen Sie ihn regelmäßig, um die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.


6.1 Hauptkörperreinigung

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, wischen Sie den Körper mit einem halbnassen Tuch ab.
- Bitte Sonneneinstrahlung vermeiden und kuhl und trocken lagern.

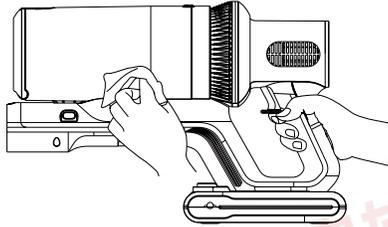


6.2 Entleeren Sie den Staubbecher

- Wenn der Abfall im Staubbehälter die MAX-Linie überschreitet, leeren Sie ihn bitte rechtzeitig.

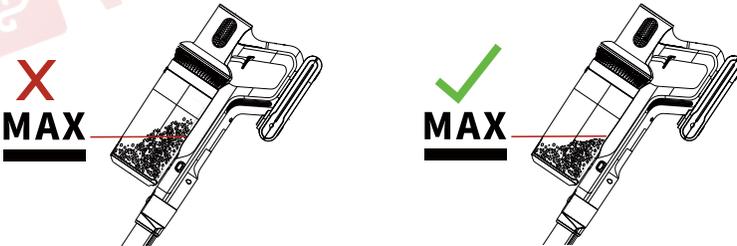


- Drücken Sie die Staubentleerung Taste, um den Staub zu entleeren.

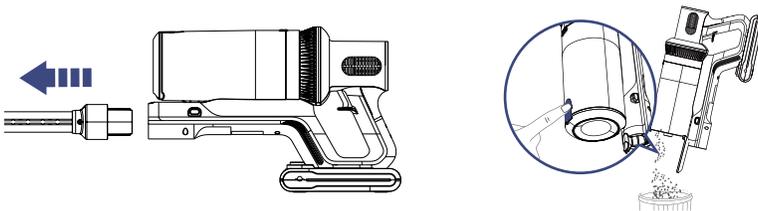

6.3 Reinigen Sie die Staubbecher und HEPA-Filter


- Entfernen Sie den Staubbecher vom Hauptkörper.

Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Staubbecher am Hauptkörper und lösen Sie dann den Staubbecher vom Hauptkörper.

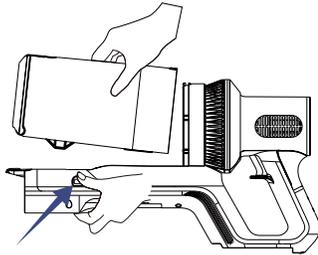


- Entfernen Sie die Filters aus dem Staubbecher.


Heben Sie zuerst den Schwammfilter und dann den gesamten Zyklonfilter einschließlich des Multikonusfilters an. Drehen Sie schließlich den Multikonusfilter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Zyklonfilter zu trennen.

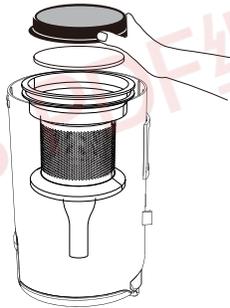


- HEPA-Filter aus dem Hauptkörper entfernen.

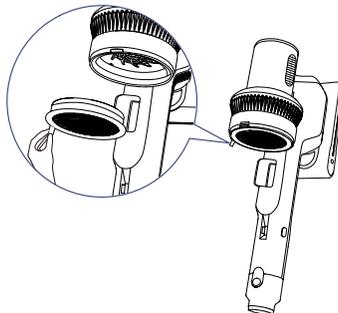

- Reinigen Sie Staubbecher und Filter mit Wasser. Stellen Sie sicher, dass der Staubbecher und der Filter vor dem Gebrauch getrocknet sind.

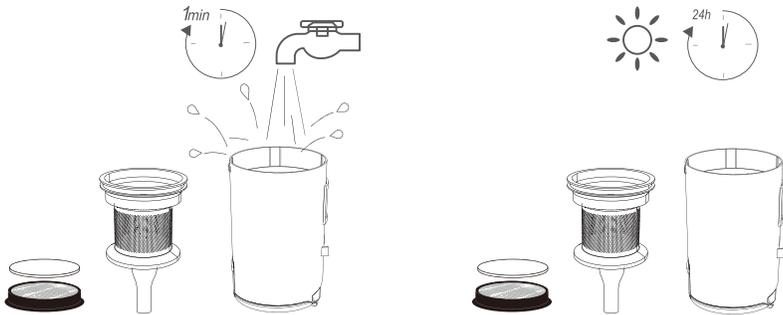


- Setzen Sie den Edelstahlfilter und den HEPA-Filter im Uhrzeigersinn ein, sie müssen befestigt werden. Installieren Sie dann den Schwammfilter und den Staubbecher.

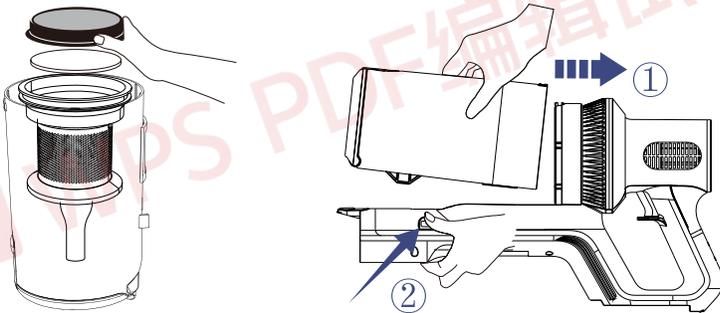


6.4 Reinigung von Bürstenrollen

Tipp: Nach längerem Gebrauch kommen die Borsten durch Haare Oder ähnliche Ablagerungen verklemmt werden.Es wird empfohlen, die Bürstenwalze regelmäßig zu reinigen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und die Saugleistung aufrechtzuerhalten.


- Drücken Sie den Knopf auf das Zeichen "unlock" und nehmen Sie die Bürstenwalze heraus.

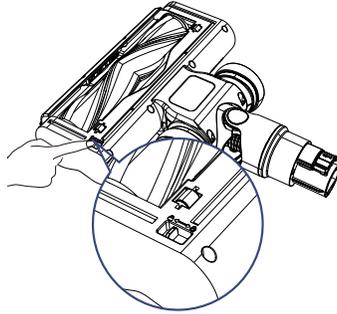

- Entfernen Sie den um die Walze gewickelten Schmutz mit einer Mini-Reinigungsbürste und spülen Sie dann mit Wasser nach.

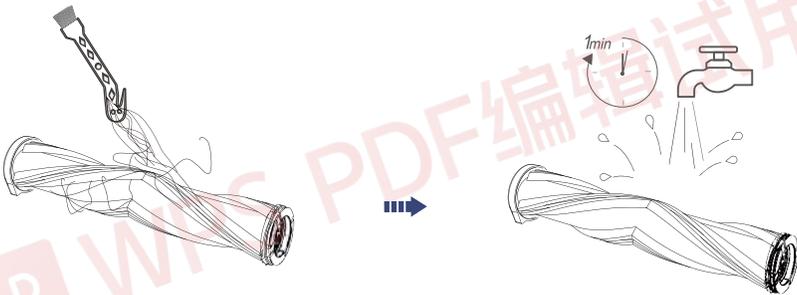

- Drücken Sie die Bürstenwalze vorsichtig in die Motorbürste, bis sie fest sitzt. (Bitte vergewissern Sie sich, dass die Bürstenrolle vor der Verwendung vollständig trocken ist).

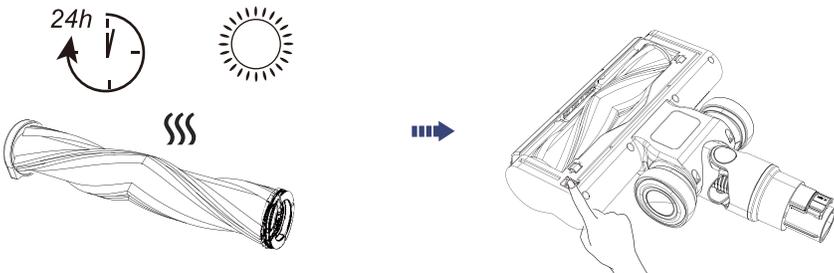

7. SPEZIFIKATION

Modell	VC40
Nennspannung	25.9V
Saugmodus	Min-Mid-Max
Aufladezeit	4-5H

8. FEHLERSUCHE

ISSUE	URSACHE	LÖSUNG
Der Staubsauger kann nicht arbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> ① Ohne Strom ② Akku-Pack nicht richtig installiert ③ Der Motor ist ausgefallen 	<ul style="list-style-type: none"> ① Laden Sie den Staubsauger auf ② Installieren Sie den Akku ③ Kontaktieren Sie den BuTure-Support für Ersatz
Schwache Absaugung	<ul style="list-style-type: none"> ① Dust cup is full of garbage. ② Motorized floor brush, tube or filters is clogged with garbage. ③ Low battery power. ④ Dust cup or filter are not installed correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Die Staubtasse ist voll mit Müll ② Der motorisierte Bürstenkopf ist durch Haare Oder andere Verschmutzungen blockiert. ③ Niedriger Batteriestand.. ④ Befolgen Sie die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Installation von multikonischen Filtern, HEPA-Filtern und Staubbechern.
Die Aufladung ist nicht normal	<ul style="list-style-type: none"> ① Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. ② Akku Pack oder Ladegerät ist defekt. ③ Das Ladegerät ist nicht original. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät vollständig in die Steckdose eingesteckt ist und das Akkupack. ② Wenden Sie sich per E-Mail an das BuTure-Team, um den Akku oder das Ladegerät auszutauschen. ③ Verwenden Sie das von BUTURE bereitgestellte Ladegerät.
Unzureichende Betriebszeit nach dem Laden.	<ul style="list-style-type: none"> ① Unzureichende Ladezeit. ② Der motorisierte Bürstenkopf ist mit Haaren und anderen Verunreinigungen verstopft. ③ Alterung der Batterie. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Laden Sie den Staubsauger vollständig auf. ② Reinigen Sie den motorisierten Bürstenkopf. ③ Wenden Sie sich per E-Mail an das BuTure-Team, um den Akku auszutauschen.
Motorisierte Bodenbürste stoppt mit vier blinkenden Anzeigen auf dem Akkupack	Die motorisierte Bodenbürste ist mit Müll verstopft.	Entfernen Sie alle Abfälle, die die motorisierte Bodenbürste blockieren.

9. GARANTIE

9.1 Die 2-Jahres-Garantie

- Ihr BUTURE Gerät hat eine 2-Jahres-Garantie gegen Original-Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für private Haushaltszwecke in Übereinstimmung mit der BUTURE Gebrauchsanweisung verwendet wird.
- Diese Garantie umfasst ohne zusätzliche Kosten für Sie alle Arbeitsleistungen und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sich Ihr Gerät während der Garantiezeit in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.

9.2 WAS ABGEDECKT IST?

Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern von BUTURE.

Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land verwendet wird, in dem es verkauft wurde.

9.3 WIE BENUTZEN?

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um einen Anspruch unter unserer uneingeschränkten Garantie geltend zu machen, müssen Sie Ihren Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer darauf vorlegen.

Wenn Ihr Gerät nicht richtig funktioniert Oder Sie nach dem sorgfältigen Lesen dieser Anleitung noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen eine zufriedenstellende Lösung zu bieten.

E-Mail an unseren Kundendienst: tech-support@ibuture.com