

# 1. ADVERTENCIA

Gracias por adquirir la aspiradora inalámbrica BUTURE VC40. **Antes de usar esta máquina, lea primero la siguiente advertencia de seguridad y tome medidas de protección para evitar fallas causadas por una operación incorrecta.**

- Este aparato BUTURE no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción de una persona responsable sobre el uso del aparato para asegurarse de que puedan usarlo de forma segura.
- Adecuado solo para lugares secos. No lo use ni lo almacene al aire libre con superficies mojadas. No manipule ninguna parte del enchufe o aparato con las manos mojadas. Almacenar adecuadamente en un lugar seco en el interior.
- No utilice un cable o enchufe dañado. Si el dispositivo o el cargador no funciona correctamente, se cae, se daña, se pierde o se cae al agua, comuníquese con **tech-support@ibuture.com**, el equipo de posventa de BUTURE para obtener asistencia.
- No aspire líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en áreas donde pueda haber líquidos.
- Apague el interruptor de encendido antes de enchufar o desenchufar el adaptador.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No lo use sin filtros o recipiente para polvo para evitar dañar el motor y contaminar el aire. Lávese las manos después de usar la aspiradora.
- **ADVERTENCIA DE INCENDIO:** no coloque este producto sobre o cerca de una cocina o cualquier otra superficie caliente y no incinere este aparato incluso si está severamente dañado. La batería podría incendiarse o explotar.
- Desenchufe el cargador de la toma de corriente antes de realizar la limpieza o el mantenimiento de rutina.
- Las fugas de la batería pueden ocurrir en condiciones extremas. Si le entra algún líquido en la piel, lávese rápidamente con agua y jabón. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos inmediatamente. Busque atención médica de inmediato.
- Cargue la unidad con el cargador que le proporcionamos.
- Evite usar este producto para aspirar objetos duros y afilados, ya que esto puede causar daños.

**Nota:** La aspiradora adoptó tecnología de protección térmica para evitar el sobrecalentamiento, dejará de funcionar cuando el artículo se sobrecaliente.


## 2. LISTA DE PAQUETES

Verifique y confirme los accesorios y piezas de acuerdo con la siguiente hoja antes de usar.


<b>Nombre de la pieza</b>	<b>Cantidad</b>
Unidad principal	1 pcs
Paquete de baterías	1 pcs
Tubo de extensión ajustable	1 pcs
Cepillo de piso motorizado	1 pcs
Cepillo rodante multifunción (instalado)	1 pcs
Boquilla de hendidura larga	1 pcs
Cepillo para tapicería 2 en 1	1 pcs
Entrada de aire adicional HEPA	1 pcs
Salida de aire adicional HEPA	1 pcs
Mini cepillo de limpieza	1 pcs
Soporte de montaje en pared	1 pcs
Juegos de tornillos	1 set
Manual de usuario	1 pcs
Cargador	1 pcs

## 3. CONOZCA SU PRODUCTO

### 3.1 Detalles de producto

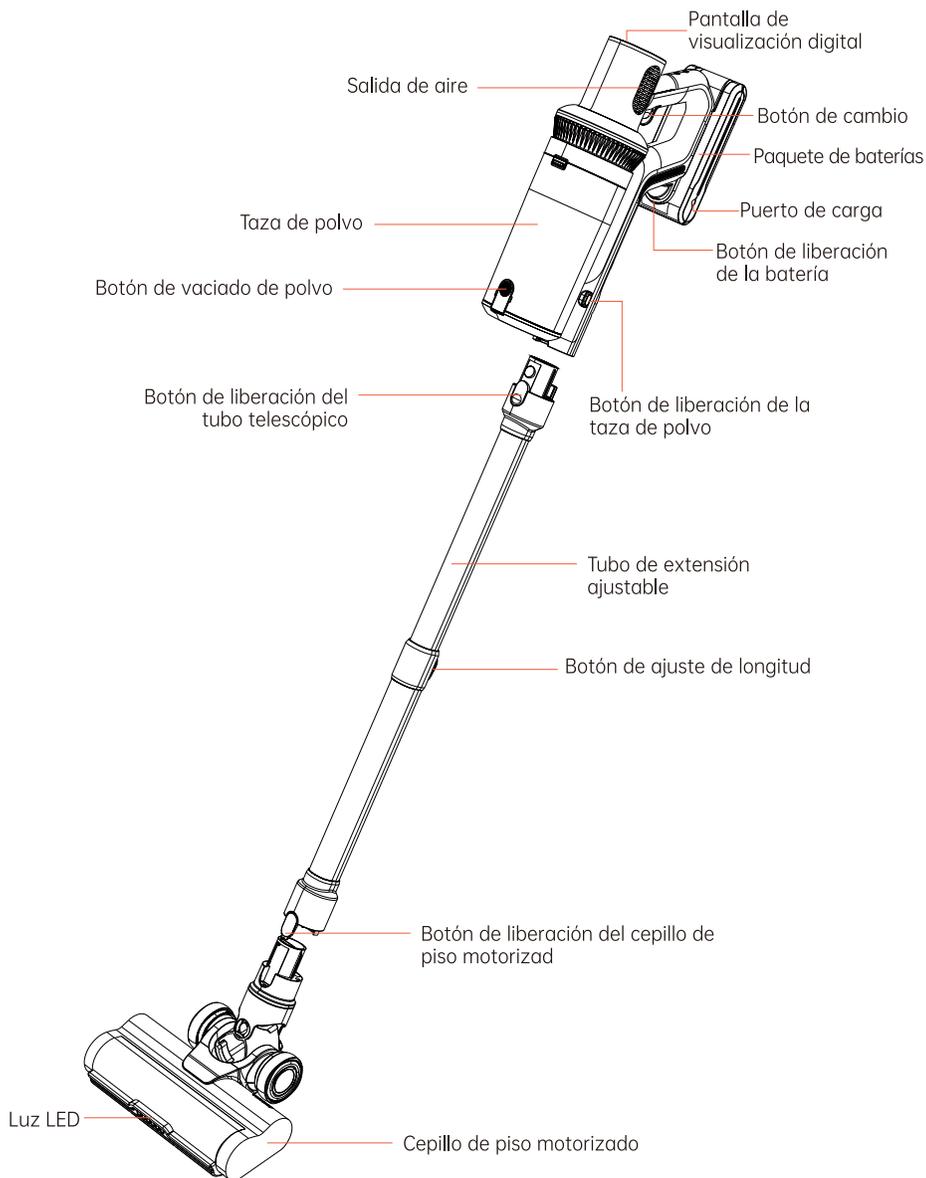


## 3.2 Pantalla de Visualización Digital

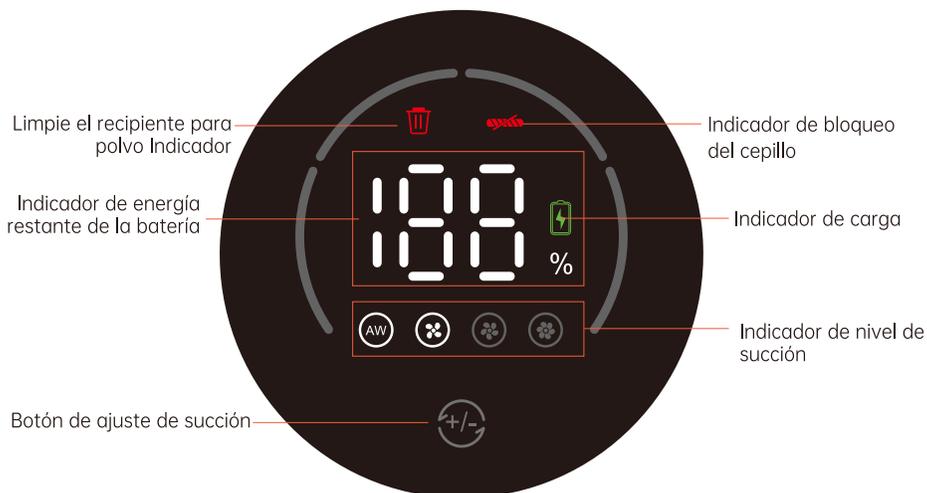

## 3.3 Accessories Function


### Cepillo de polvo 2 en 1

El diseño fácil de colocar puede ayudarlo a eliminar el polvo y el pelo de la alfombra.



### Boquilla de hendidura larga

Quite el polvo en las áreas de difícil acceso como ventanas, pies de cama, espacios entre el sofá, etc.



### Soporte de pared recargable

Sostenga la aspiradora y los accesorios en la placa montada en la pared para un fácil almacenamiento y carga de la batería.




### Mini cepillo de limpieza

Retire el pelo, la basura y el micropolvo de los accesorios o filtros.



## Cepillo giratorio multifunción


Elimine el polvo, los desechos y el cabello de todo tipo de pisos, alfombras y terciopelo.



## 4. MONTAJE DEL PRODUCTO


### 4.1 Instale la aspiradora

#### 4.1.1 Instale accesorios de limpieza directamente

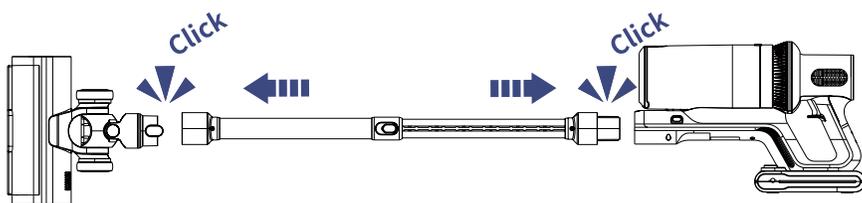


#### 4.1.2 Instale el tubo de extensión y los accesorios de limpieza

Mantenga presionado el botón de ajuste de la longitud del tubo de extensión, empuje hacia adelante o hacia atrás para seleccionar la longitud adecuada del tubo de extensión.

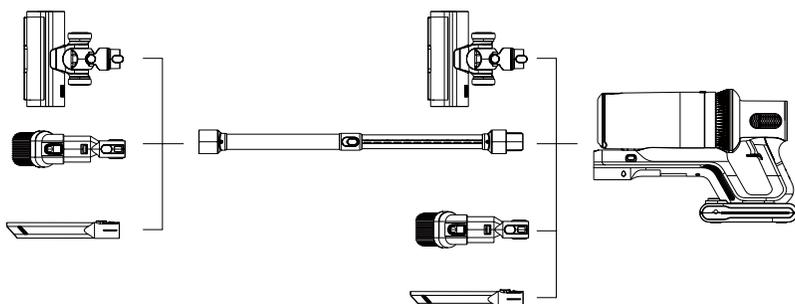

## 4.2 Instalar el soporte de pared

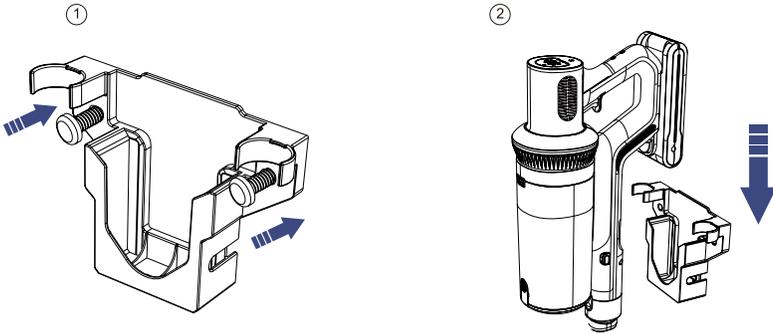

### WARNING

- Asegúrese de que no haya cables de gas, agua o eléctricos detrás del área de montaje.
- Para evitar que la base se caiga, asegúrese de que esté instalada firmemente. Almacene adecuadamente en interiores en un lugar seco. No exponga la máquina a la luz solar ni a temperaturas bajo cero. Rango de temperatura recomendado: 39.2°F (4°C)-104°F(40°C)

## 5. CÓMO UTILIZAR


### 5.1 Carga




- Cuando utilice una batería nueva o la utilice por primera vez después de un almacenamiento prolongado, primero cargue la batería por completo.
- Cuando guarde y no utilice la aspiradora durante mucho tiempo, asegúrese de que esté cargada y descargada al menos una vez cada tres meses.

#### • Métodos de carga


- i. Conéctese con el cuerpo principal para cargar.

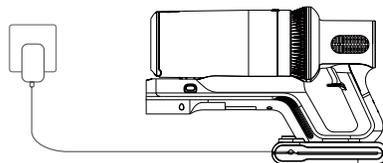

ii. Cuelgue en el soporte de pared para cargar.

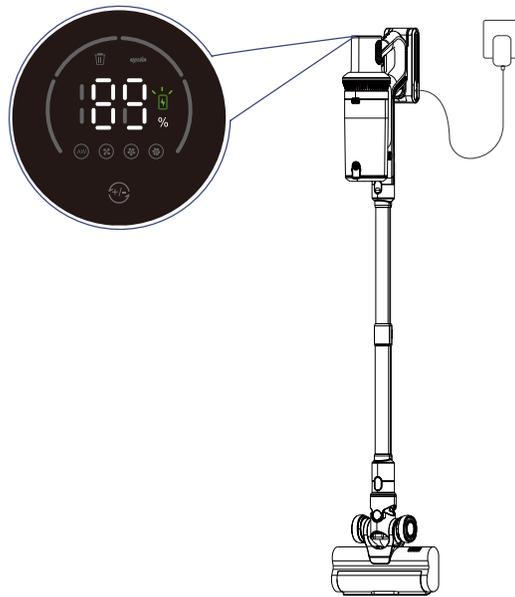

iii. Cargue la batería directamente.

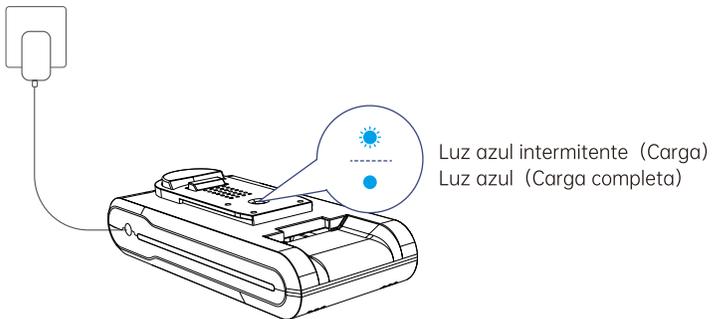

## 5.2 Operando




### Antes de cada uso, asegúrese de que

- La batería está completamente cargada y fija en su lugar.
- El recipiente para el polvo y los filtros se limpian y se fijan en su lugar.

### • Empezar a trabajar

Presione el botón del interruptor para encenderlo y comenzará la succión del modo Min. Presione nuevamente para apagarlo.

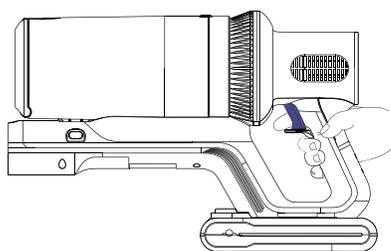

### • Ajuste el nivel de succión - Min->Mid->Max




Presione el botón del interruptor para encenderlo y comenzará el modo mínimo. Presione  para ajustar al modo medio. Pulse de nuevo para ajustar al modo máximo.

## 6. MANTENIMIENTO

**Tip:** Please clean the vacuum cleaner regularly to extend its lifespan.


### 6.1 Limpieza del cuerpo principal

- Apague la energía antes de limpiar el cuerpo.
- Utilice un detergente neutro, limpie el cuerpo con un paño medio mojado.
- Evite la exposición al sol y guárdelo en un lugar fresco y seco.

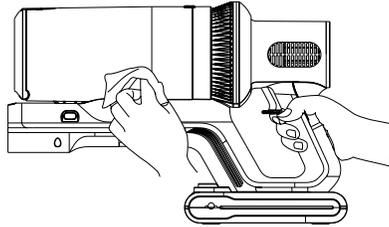


### 6.2 Copa de polvo vacía

- Cuando lo use, si la basura en la taza de polvo excede la línea MAX, vacíelo a tiempo.

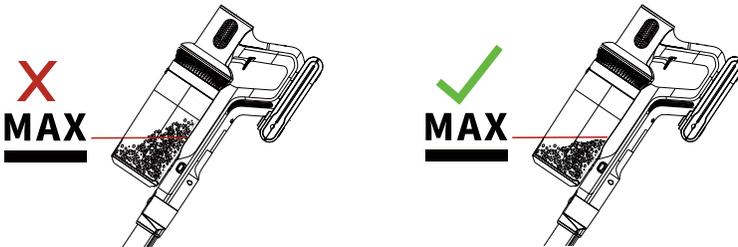


- Presione el botón de vaciado de polvo para vaciar el polvo.

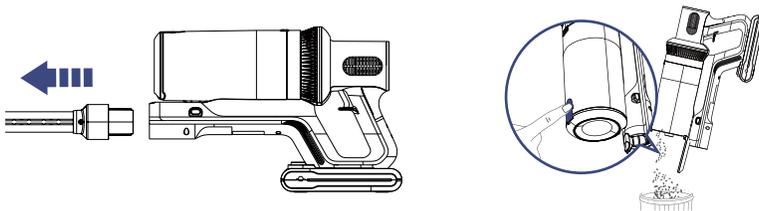

## 6.3 Lavar el recipiente para polvo y los filtros


- Retire el recipiente para polvo del cuerpo principal.

Presione el botón de liberación del recipiente para polvo en el cuerpo principal, luego libere el recipiente para polvo del cuerpo principal.

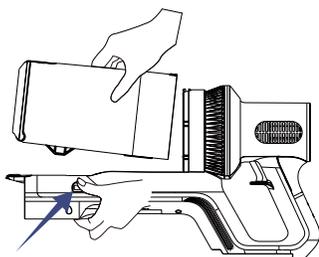


- Retire los filtros del recipiente para polvo.

Primero levante el filtro de esponja, luego levante todo el filtro ciclónico, incluido el filtro multicono. Finalmente, gire el filtro multicono en sentido contrario a las agujas del reloj para separarlo del filtro ciclónico.

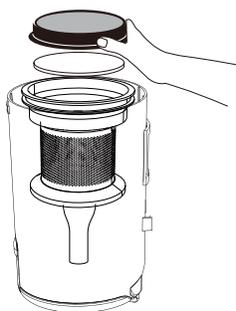


- Retire el filtro HEPA del cuerpo principal.

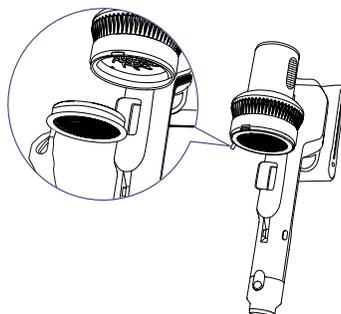

- Limpie el recipiente para polvo y los filtros con agua. Asegúrese de que el recipiente para el polvo y los filtros se hayan secado antes de usarlos.




- Instale el filtro multicono y el filtro HEPA en el sentido de las agujas del reloj, alineando los clips para instalar el filtro ciclónico. Luego instale el filtro de esponja y el recipiente para polvo.

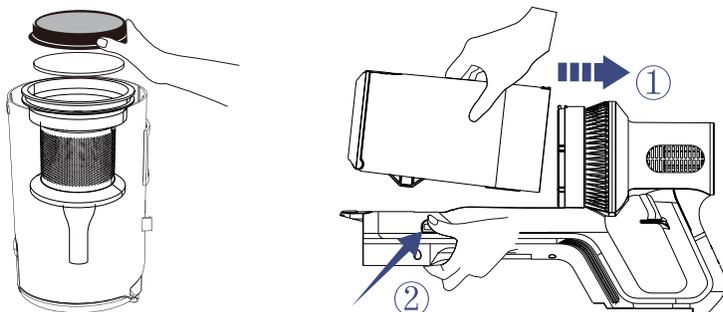


## 6.4 Limpieza del rodillo del cepillo

**Nota:** Después de largos períodos de uso, las cerdas pueden atascarse con pelo o una acumulación similar. Se recomienda limpiar el rodillo del cepillo periódicamente para asegurar un funcionamiento eficiente y mantener la succión.


- Presione el botón hasta la señal de "unlock", retire el rodillo del cepillo.

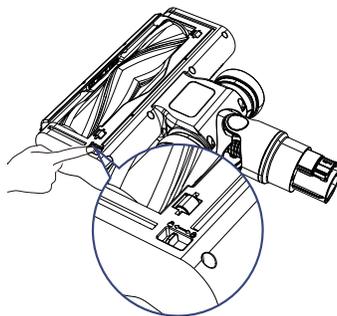

- Elimine los residuos que envuelven el rodillo con el mini cepillo de limpieza y luego enjuague el rodillo con agua.

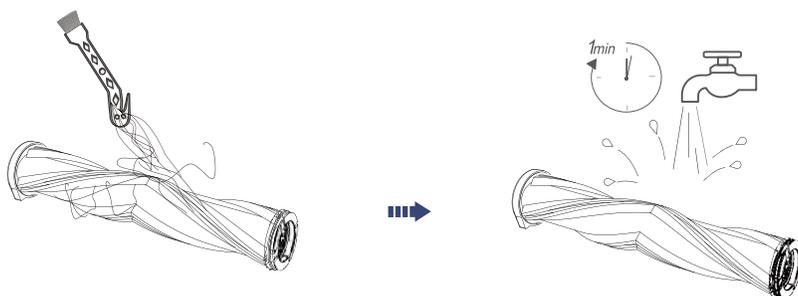

- Empuje suavemente el rodillo del cepillo en el cepillo motorizado, hasta que esté seguro en su lugar. Asegúrese de que el rodillo del cepillo esté completamente seco antes de usarlo.

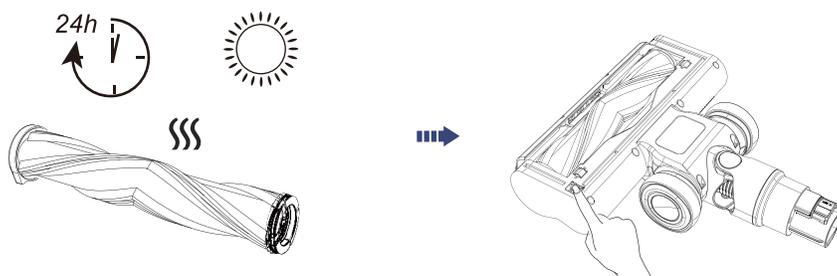

## 7. ESPECIFICACIÓN

Modelo	VC40
Voltaje nominal	25.9V
Nivel de succión	Min-Mid-Max
Tiempo de carga	4-5H

## 8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ISSUEL	PORQUE	SOLUCIÓN
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Fuera de energía.</li> <li>② El paquete de baterías no está instalado en su lugar o ha fallado.</li> <li>③ El motor ha fallado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Cargue completamente la aspiradora.</li> <li>② Paquete de baterías instalado en su lugar.</li> <li>③ Comuníquese con el equipo de BuTure por correo electrónico para reemplazar la batería o el motor.</li> </ol>
Succión débil	<ol style="list-style-type: none"> <li>① El recipiente para el polvo está lleno de basura.</li> <li>② El cepillo, el tubo o los filtros motorizados para pisos están obstruidos con basura.</li> <li>③ Baja batería.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Vacíe el recipiente para el polvo.</li> <li>② Elimine cualquier basura que esté bloqueando el cepillo, el tubo o los filtros motorizados para pisos.</li> <li>③ Cargue completamente la aspiradora.</li> </ol>
La carga no es normal	<ol style="list-style-type: none"> <li>① El cargador no está conectado correctamente.</li> <li>② La batería o el cargador han fallado.</li> <li>③ El cargador no es original.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Asegúrese de que el cargador esté completamente enchufado en el enchufe.</li> <li>② Comuníquese con el equipo de BuTure por correo electrónico para reemplazar la batería o el cargador.</li> <li>③ Utilice el cargador provisto por BuTure.</li> </ol>
Tiempo de uso insuficiente después de la carga	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Tiempo de carga insuficiente.</li> <li>② Cepillo para piso, recipiente para polvo, tubo o filtros motorizados están obstruidos con basura.</li> <li>③ Envejecimiento de la batería.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Cargue completamente la aspiradora.</li> <li>② Elimine cualquier basura que esté bloqueando el cepillo motorizado para pisos, el recipiente para polvo, el tubo o los filtros.</li> <li>③ Comuníquese con el equipo de BuTure por correo electrónico para reemplazar la batería.</li> </ol>
El cepillo motorizado para pisos se detiene con cuatro indicadores en el paquete de baterías que parpadean	El cepillo motorizado para pisos está obstruido con basura.	Elimina tutti i rifiuti che bloccano la spazzola per pavimenti motorizzata.

## 9. GARANTÍA

### 9.1 La garantía de 2 años

- Nuestra máquina BuTure tiene una garantía de 2 años contra defectos originales en materiales y mano de obra, cuando se usa para fines domésticos privados de acuerdo con el Manual de instrucciones BuTure.
- Esta garantía proporciona, sin costo adicional para usted, toda la mano de obra y las piezas necesarias para garantizar que su máquina esté en condiciones de funcionamiento adecuadas durante el período de garantía.

### 9.2 ¿Qué cubre?

Solo se aplica a compras realizadas a minoristas autorizados de BuTure.

Esta garantía solo será válida si la máquina se utiliza en el país en el que se vendió.

### 9.3 ¿Cómo reclamar?

Conserve su comprobante de compra. Para hacer un reclamo bajo nuestra garantía, debe proporcionar su recibo de compra original con la fecha de compra y el número de pedido.

**Si su máquina no funciona correctamente, o si aún tiene alguna pregunta después de leer este manual detenidamente, no dude en contactarnos, le responderemos en 24 horas y haremos todo lo posible para brindarle una solución satisfactoria.**

**After-sales Service Email: tech-support@ibuture.com**