

1. AVVERTIMENTO

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere senza fili BuTure VC40. **Prima di utilizzare questa macchina, leggere prima le seguenti avvertenze di sicurezza.**

- Questo apparecchio BuTure non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite da una persona responsabile riguardo all'uso dell'apparecchio per garantire che possono usarlo in sicurezza.
- Adatto solo per luoghi asciutti. Non utilizzare o conservare all'aperto con superfici bagnate. Non maneggiare nessuna parte della spina o dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare un cavo o una spina danneggiati. Se il dispositivo o il caricabatterie non funziona correttamente, è caduto, danneggiato, perso o caduto in acqua, contattare **tech-support@ibuture.com**, il team post-vendita BuTure per assistenza.
- Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, né utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti liquidi.
- Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di collegare o scollegare l'adattatore.
- Non aspirare nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non utilizzare senza filtri o coppa polvere per evitare di danneggiare il motore e contaminare l'aria. Lavarsi le mani dopo aver utilizzato l'aspirapolvere.
- **AVVERTENZA INCENDIO**-Non posizionare questo prodotto sopra o vicino a un fornello o qualsiasi altra superficie calda e non incenerire questo apparecchio anche se è gravemente danneggiato. La batteria potrebbe prendere fuoco o esplodere.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia o la manutenzione ordinaria.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalla batteria. Se del liquido viene a contatto con la pelle, lavare rapidamente con acqua e sapone. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.
- Carica l'unità con il caricabatterie che abbiamo fornito.
- Evitare di utilizzare questo prodotto per aspirare oggetti duri e appuntiti, poiché ciò potrebbe causare danni.

Nota: l'aspirapolvere ha adottato la tecnologia di protezione termica per evitare il surriscaldamento, smetterà di funzionare quando l'articolo è surriscaldato.


2. CONTENUTO DEL PACCO

Si prega di controllare e confermare gli accessori e le parti secondo il foglio seguente prima dell'uso.


Nome della parte	Quantità
Corpo principale	1 pcs
Pacco batteria	1 pcs
Tubo di prolunga regolabile	1 pcs
Testina motorizzata	1 pcs
Spazzola rotante multifunzione (Installato)	1 pcs
Ugello per fessure lunghe	1 pcs
Spazzola per tappezzeria 2 in 1	1 pcs
Presa d'aria extra HEPA	1 pcs
Uscita aria extra HEPA	1 pcs
Mini spazzola per la pulizia	1 pcs
Piastra per montaggio a parete	1 pcs
Set di viti	1 set
Manuale d'uso	1 pcs
Caricabatterie	1 pcs

3. CONOSCI IL TUO PRODOTTO

3.1 Dettagli del Prodotto

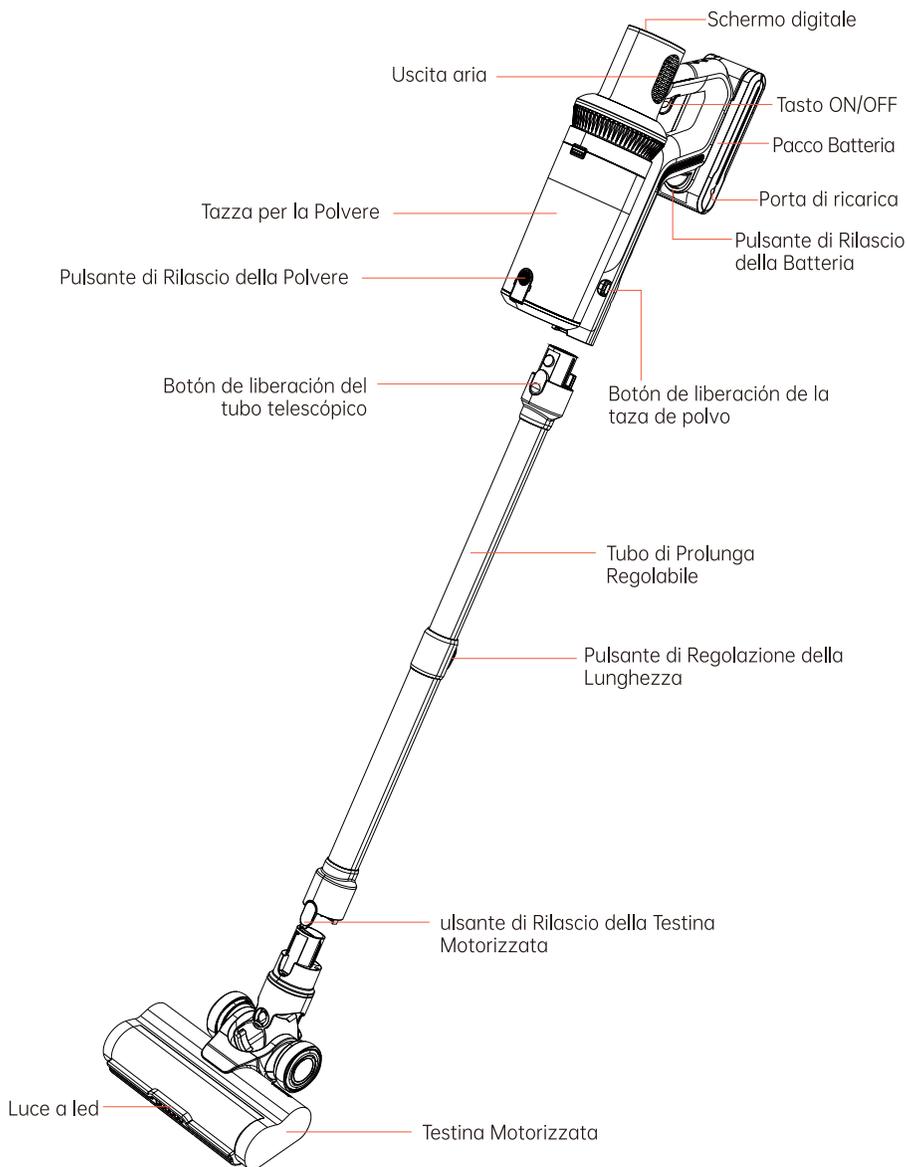


3.2 Schermo di Visualizzazione Digitale

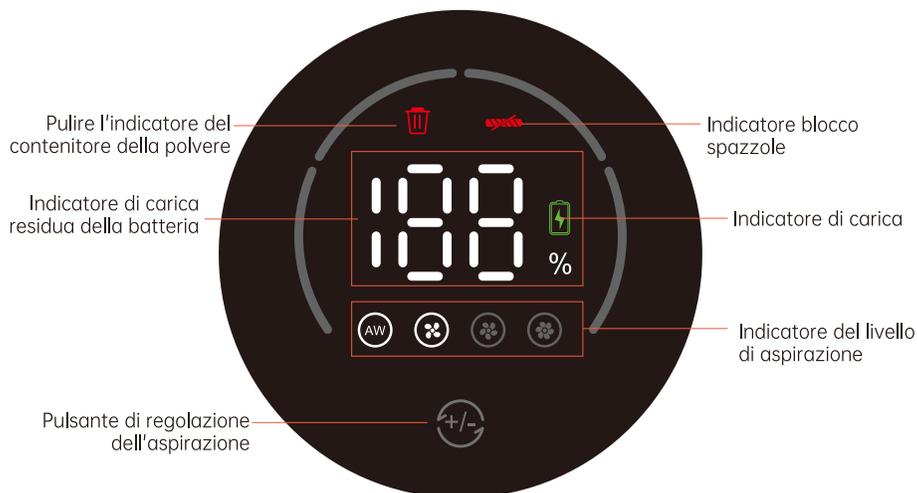

3.3 Introduzione alle Funzioni degli Accessori


Spazzola per tappezzeria 2 in 1

Può aiutarti a rimuovere polvere e capelli sul tappeto.



Ugello per fessure lunghe

Rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere come finestre, piedini del letto, spazi tra il divano, ecc.



Piastra per montaggio a parete

Tieni l'aspirapolvere e gli accessori sulla piastra montata a parete per riporli facilmente e ricaricare la batteria.




Mini spazzola per la pulizia

Rimuovere capelli, spazzatura e micropolvere dagli accessori o dai filtri.



Spazzola rotante multifunzione


Rimuovi polvere, detriti e capelli da tutti i tipi di pavimenti, tappeti e velluto.



4. ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO


4.1 Installare l'aspirapolvere

4.1.1 Installare direttamente gli accessori per la pulizia

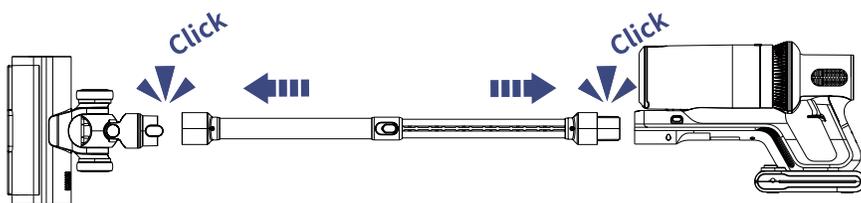


4.1.2 Installare il Tubo di Prolunga e gli Accessori per la Pulizia

Tenere premuto il pulsante di regolazione della lunghezza del tubo di prolunga, spingere in avanti o tirare indietro per selezionare la lunghezza appropriata del tubo di prolunga.

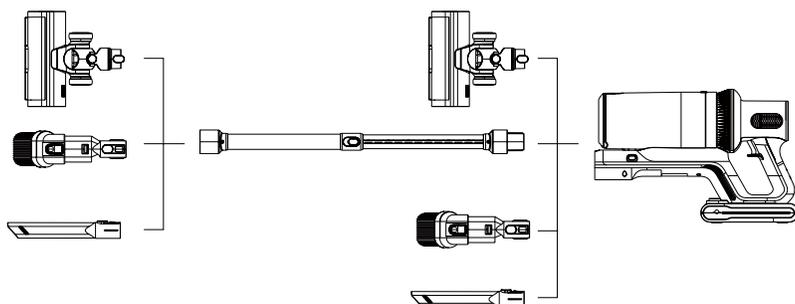

4.2 Installa il supporto a parete

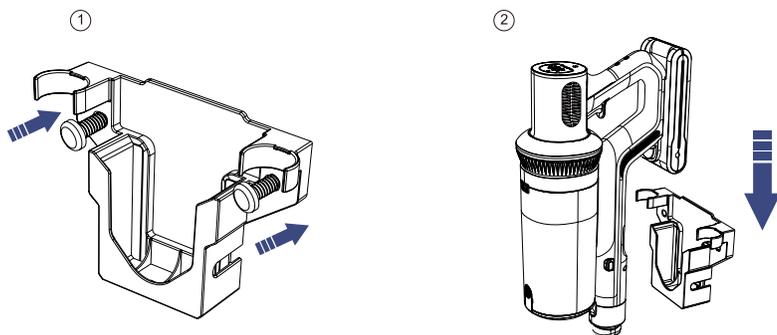

AVVERTIMENTO

- Si prega di assicurarsi che non ci siano gas, acqua o cavi e fili elettrici dietro l'area di montaggio.
- Per evitare che il dock cada, assicurarsi che sia installato saldamente.
- Conservare adeguatamente al chiuso in un luogo asciutto. Non esporre la macchina alla luce solare oa temperature gelide. Intervallo di temperatura consigliato: 39,2°F (4°C)-104°F (40°C).

5. COME USARE


5.1 Ricarica




- Quando si utilizza una nuova batteria o la si utilizza per la prima volta dopo un lungo periodo di conservazione, caricare prima completamente la batteria.
- Quando si ripone e non si utilizza l'aspirapolvere per un lungo periodo, assicurarsi che venga caricato e scaricato almeno una volta ogni tre mesi.

• Metodi di Ricarica


- Connettiti con il corpo principale per caricare.

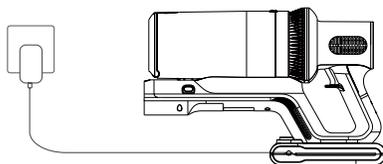

ii. Appendi al supporto a parete per caricare.

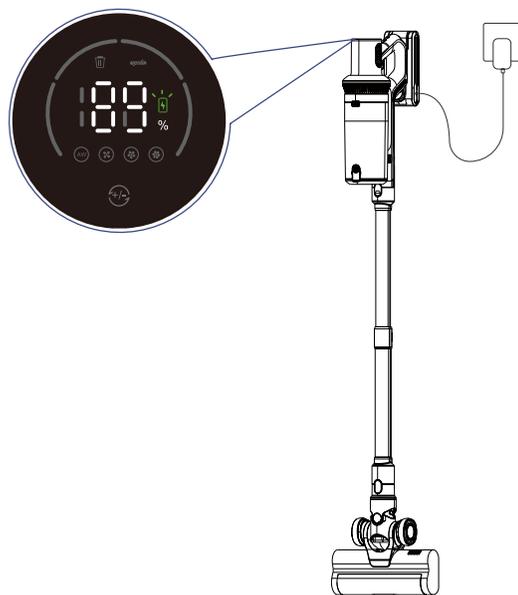

iii. Carica direttamente la batteria.

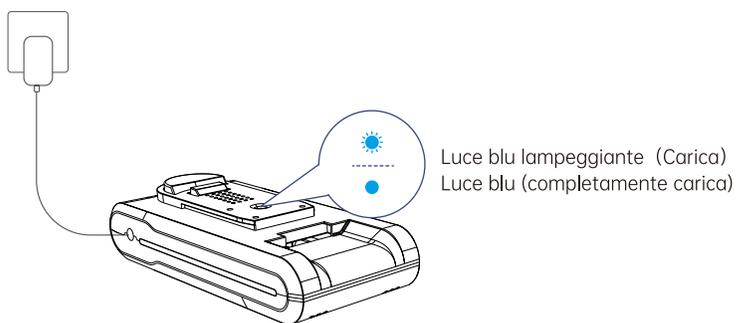

5.2 Operativo




Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che


- La batteria è completamente carica e fissata in posizione.
- La coppa della polvere e i filtri vengono puliti e fissati in posizione.

• Inizia a Lavorare

Premere il pulsante di commutazione per accenderlo e inizierà l'aspirazione media. Premere di nuovo per spegnerlo.

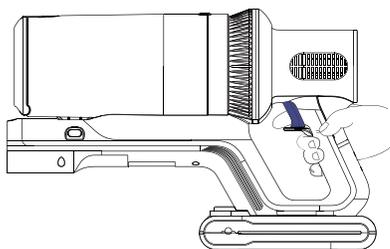

• Regolare il livello di aspirazione - Min->Mid->Max

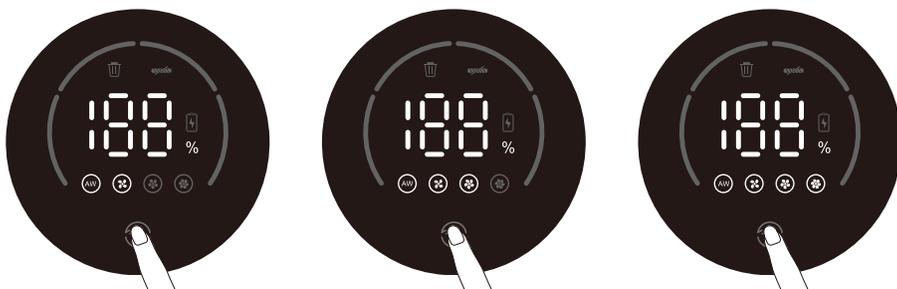


Premere il pulsante di commutazione per accenderlo e inizierà la modalità minima. Premere  per passare alla modalità media. Premere di nuovo per regolare la modalità massima.

6. MANUTENZIONE

Consiglio: Si prega di pulirlo regolarmente per prolungare la durata dell'aspirapolvere.


6.1 Pulizia del corpo principale

- Spegnere l'alimentazione prima di pulire il corpo.
- Utilizzare un detergente neutro, pulire il corpo con un panno mezzo umido.
- Si prega di evitare l'esposizione al sole e conservare in un luogo fresco e asciutto.

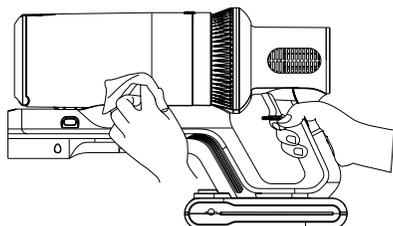


6.2 Svuota la Tazza della Polvere

- Durante l'uso, se la spazzatura nella tazza della polvere supera la linea MAX, svuotarla in tempo.

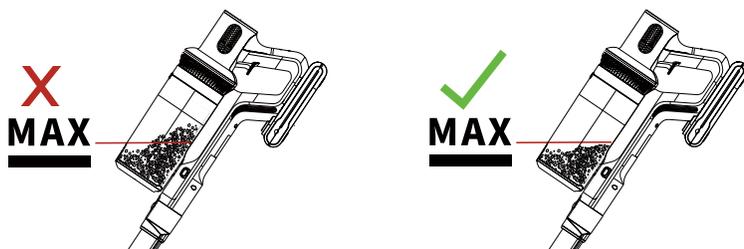


- Premere il pulsante di rilascio della polvere per svuotare la polvere.

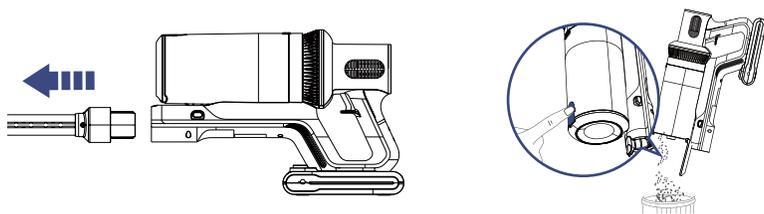

6.3 Lavare la coppa della polvere e i filtri


- Rimuovere il contenitore della polvere dal corpo principale.

Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere sul corpo principale, quindi rilasciare il contenitore della polvere dal corpo principale.

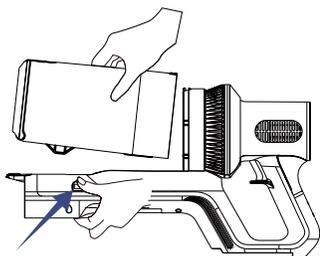


- Rimuovere i filtri dal contenitore della polvere.

Sollevare prima il filtro in spugna, quindi sollevare l'intero filtro a ciclone, compreso il filtro multicono. Infine, ruotare il filtro multicono in senso antiorario per separarlo dal filtro a ciclone.

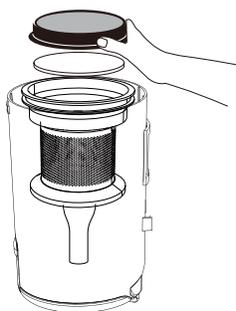


- Rimuovere il filtro HEPA dal corpo principale.

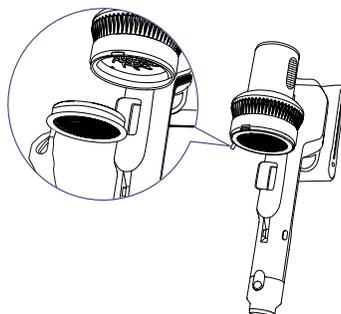

- Pulire la coppa della polvere e i filtri con acqua. Assicurarsi che il contenitore della polvere e i filtri si siano asciugati prima dell'uso.




- Installare il filtro multicono e il filtro HEPA in senso orario, allineando le clip per installare il filtro a ciclone. Quindi installare il filtro in spugna e il contenitore per la polvere.

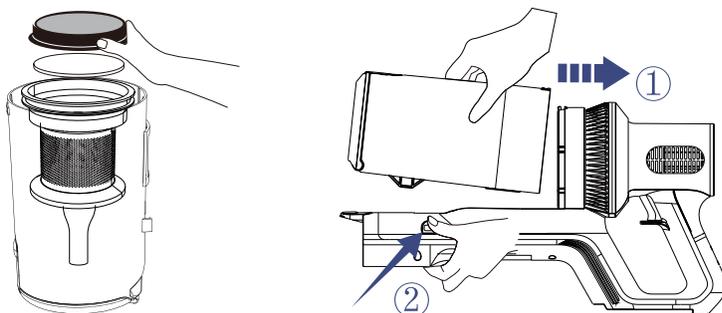


6.4 Pulizia della Spazzola Rotant

Suggerimento: dopo lunghi periodi di utilizzo, le setole possono essere bloccate da capelli o accumuli simili. Si consiglia di pulire periodicamente il rullo della spazzola per garantire un funzionamento efficiente e mantenere l'aspirazione.


- Premere il pulsante sul segno "unlock", rimuovere la spazzola rotante.

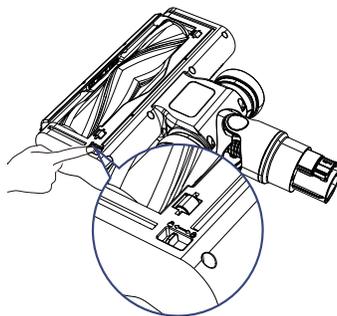

- Rimuovere i detriti avvolti attorno al rullo con la mini spazzola di pulizia, quindi sciacquare il rullo con acqua.

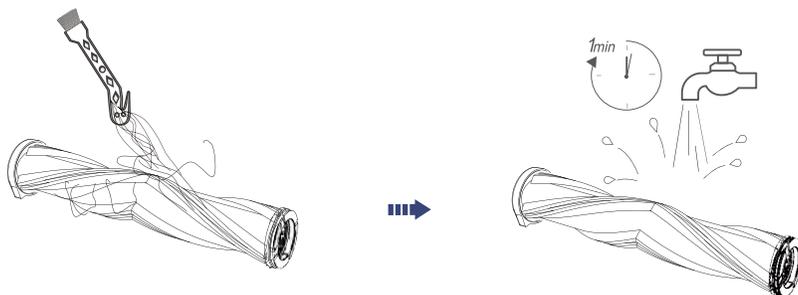

- Spingere delicatamente il rullo della spazzola nella spazzola motorizzata, finché non è saldamente in posizione. Assicurarsi che il rullo della spazzola sia completamente asciutto prima dell'uso.

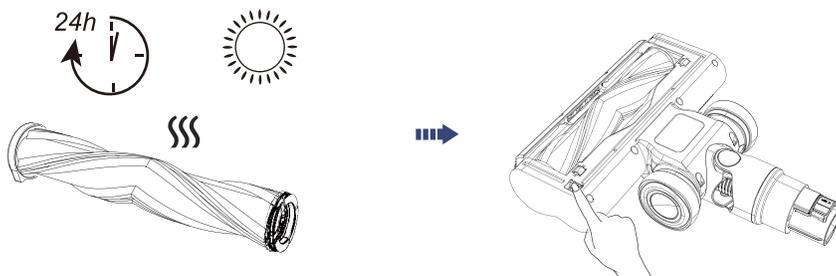

7. SPECIFICHE

Modello	VC40
Voltaggio	25.9V
Modalità di aspirazione	Min-Mid-Max
Tempo di ricarica	4-5H

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'aspirapolvere non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ① Senza alimentazione. ② Batteria non installata in posizione ③ Il motore è guasto. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Carica completamente l'aspirapolvere. ② Batteria installata in posizione. ③ Contatta BuTure Team via e-mail per la sostituzione della batteria o del motore.
Aspirazione debole	<ul style="list-style-type: none"> ① Il contenitore per la polvere è pieno di spazzatura. ② La spazzola per pavimenti motorizzata, il tubo o i filtri sono ostruiti dalla spazzatura. ③ Bassa potenza. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Svuotare il contenitore della polvere. ② Elimina tutti i rifiuti che bloccano la spazzola per pavimenti motorizzata, il tubo o i filtri. ③ Carica completamente l'aspirapolvere.
La ricarica non è normale	<ul style="list-style-type: none"> ① Il caricabatterie non è collegato correttamente. ② La batteria o il caricabatterie sono guasti. ③ Il caricabatterie non è originale. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Assicurati che il caricabatterie sia completamente collegato alla presa. ② Contatta BuTure Team via e-mail per la sostituzione della batteria o del caricabatterie. ③ Usa il caricabatterie fornito da BuTure.
Tempo di funzionamento insufficiente dopo la ricarica	<ul style="list-style-type: none"> ① Tempo di ricarica insufficiente. ② La spazzola per pavimenti motorizzata, la tazza della polvere, il tubo o i filtri sono ostruiti dalla spazzatura. ② Invecchiamento della batteria. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Aspirapolvere completamente carico. ② Elimina tutti i rifiuti che bloccano la spazzola per pavimenti motorizzata, la tazza della polvere, il tubo o i filtri. ③ Contatta BuTure Team via e-mail per la sostituzione della batteria.
La spazzola per pavimenti motorizzata si ferma con quattro spie sul pacco batterie lampeggianti	La spazzola per pavimenti motorizzata è intasata di spazzatura.	Elimina tutti i rifiuti che bloccano la spazzola per pavimenti motorizzata.

9. GARANZIA

9.1 La garanzia limitata di 2 anni

- La nostra macchina BuTure ha una garanzia di 2 anni contro i difetti originali di materiale e lavorazione, se utilizzata per scopi domestici privati in conformità con il manuale di istruzioni BuTure.
- Questa garanzia fornisce, senza alcun costo aggiuntivo, tutta la manodopera e le parti necessarie per garantire che la macchina sia in condizioni operative adeguate durante il periodo di garanzia.

9.2 Cosa è coperto?

Si applica solo agli acquisti effettuati da rivenditori autorizzati di BuTure.

Questa garanzia sarà valida solo se la macchina viene utilizzata nel paese in cui è stata venduta.

9.3 Come rivendicare?

Si prega di conservare la prova d'acquisto. Per presentare un reclamo ai sensi della nostra Garanzia limitata, è necessario fornire la ricevuta di acquisto originale con la data di acquisto e il numero dell'ordine.

Se la tua macchina non funziona correttamente o hai ancora domande dopo aver letto attentamente questo manuale, non esitare a contattarci, faremo del nostro meglio per fornirti una soluzione soddisfacente.

After-sales Service Email: tech-support@ibuture.com