


BUTURE

USER MANUAL

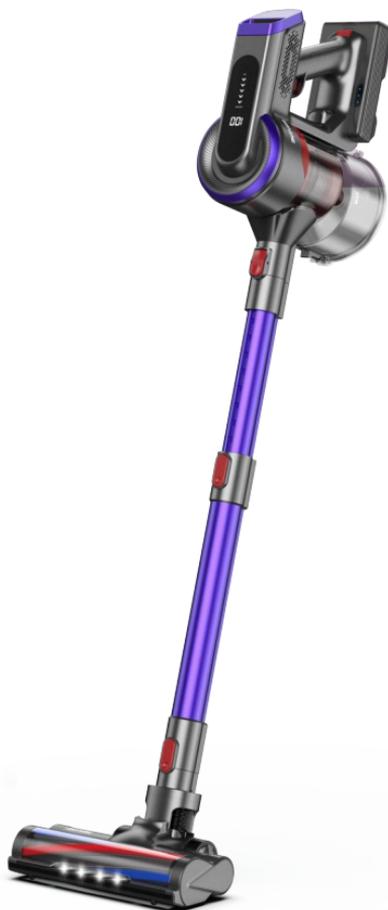

BUTURE JR400 Stick Vacuum cleaner
sales@ibuture.com

[Read this user manual carefully before first use.
Keep this manual for further guidance in case.]

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la aspiradora de barra BUTURE JR400.

Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto y tome las medidas de seguridad necesarias para evitar fallos de funcionamiento causados por una operación accidental. Si el producto se regala a otra persona, por favor asegúrese de incluir también este manual de usuario.

El producto ofrece una garantía gratuita de 2 años, por favor active la tarjeta de garantía a tiempo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con **sales@ibuture.com**.

AVISO

Seguridad personal

1. Guárdelo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños;
2. Este producto es apto para niños a partir de 10 años. Se aconseja a los usuarios con funciones físicas reducidas, capacidades sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y conocimiento que utilicen el producto de forma segura con supervisión o guía y que sean conscientes de los peligros que conlleva.;
3. Por favor, preste atención a la seguridad cuando los niños o las mascotas estén cerca del aspirador.;
4. Los niños no deben limpiar o utilizar el producto sin supervisión.
5. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante tal y como se describen en este manual; el uso indebido o el uso de cualquier accesorio o accesorio distinto de los recomendados puede suponer un riesgo de lesiones personales;
6. Tenga mucho cuidado al limpiar las escaleras;
7. Mantenga el aparato y los accesorios alejados de superficies calientes;
8. No bloquee las aberturas del aparato ni impida el flujo de aire, mantenga las aberturas libres de cualquier objeto, incluyendo polvo, pelusa, ropa, dedos (y todas las partes del cuerpo).

Seguridad eléctrica

1. Utilice únicamente baterías y cargadores suministrados por el fabricante;
2. Nunca modifique el cargador de ninguna manera;
3. No tire del cable para desconectarlo de una toma de corriente, sujete el enchufe y tire para desconectarlo;
4. Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes y bordes afilados;
5. El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desechado y sustituido.
6. No manipule el cargador ni el aparato con las manos mojadas;
7. No almacene ni cargue el aparato al aire libre;
8. El cargador debe ser retirado de la toma de corriente antes de retirar la batería, limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.

Seguridad de la batería

1. Este aparato incluye baterías de iones de litio, no incinere las baterías ni las exponga a altas temperaturas, ya que pueden explotar;
2. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras;

3. En una situación de emergencia, póngase en contacto con un profesional inmediatamente;

4. En condiciones extremas pueden producirse fugas de las celdas de la batería. No toque ningún líquido que salga de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica. Utilice guantes para manipular la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local;

5. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.


6. Cuando se deshaga del aparato, retire la batería y deséchela de forma segura de acuerdo con la normativa local.

LISTA DE PAQUETE

Por favor, compruebe y confirme los accesorios y piezas de acuerdo con la siguiente hoja antes de usar.

Nombre de la pieza	Calidad
Cuerpo principal	1
Paquete de batería	1
Tubo telescópico de aleación de aluminio	1
Cabezal de cepillo eléctrico	1
Cepillo integrado de cerdas duras y suaves (instalado)	1
Boquilla para hendiduras	1
Cepillo redondo	1
Soporte de pared	1
Cargador	1
Cepillo de limpieza de filtro	1
Filtro de aire (instalado)	1
Filtro de polvo Hepa (tiene uno instalado en el cuerpo principal)	3
Tornillos (utilizados para instalar el soporte de pared)	1
Manual del usuario	1

CONOZCA SU PRODUCTO

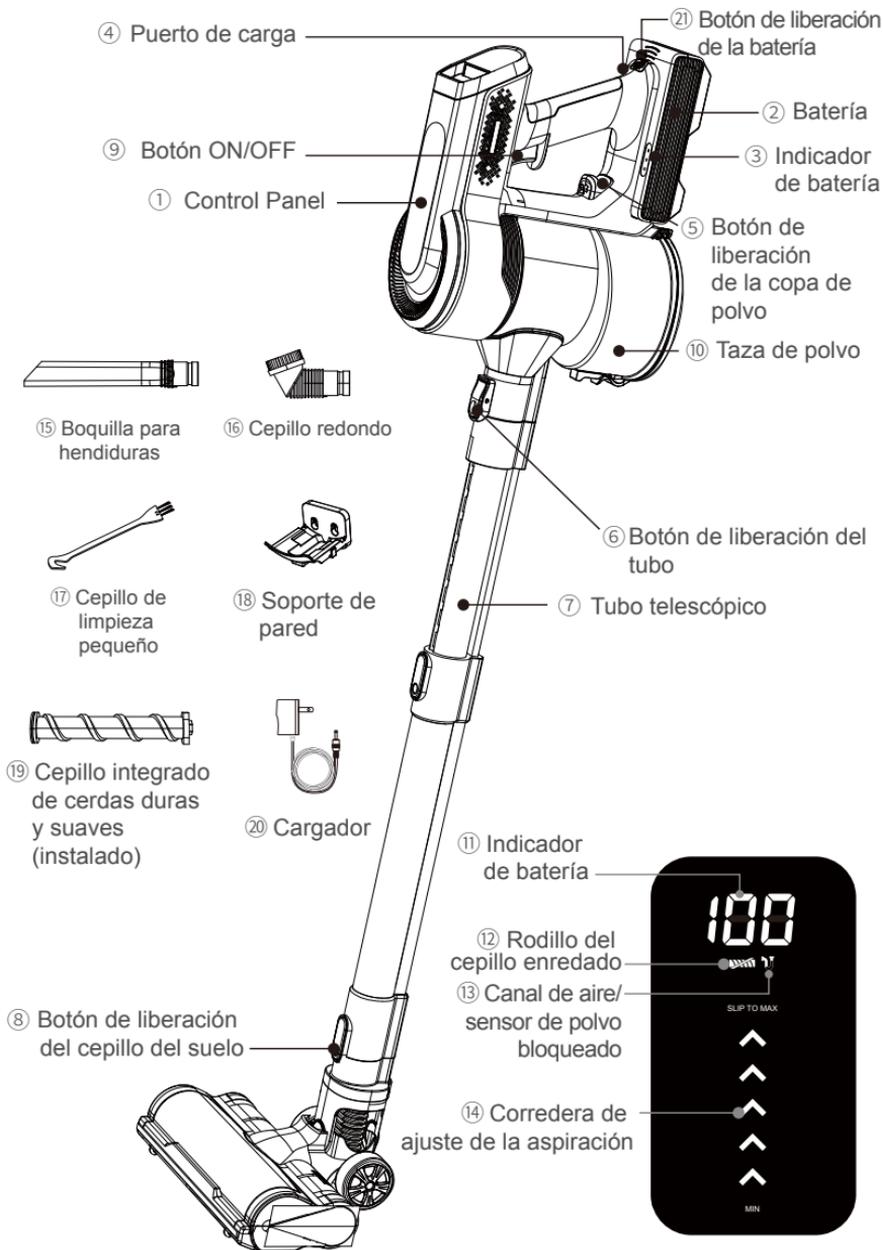

Número	Nombre	Introducción
①	Panel de control	Para controlar la velocidad, e indicar la potencia de la batería, y tener un recordatorio de que el cepillo de suelo/copa de polvo está obstruido
②	Batería	/
③	Indicador de batería	Para indicar la potencia de la batería
④	Puerto de carga	/
⑤	Botón de liberación de la copa de polvo	Para liberar la copa de polvo
⑥	Botón de liberación del tubo	Para separar el tubo telescópico del cuerpo principal
⑦	Tubo telescópico	Ajuste la longitud según las diferentes necesidades
⑧	Botón de liberación del cepillo del suelo	Para separar el cepillo del suelo del tubo telescópico
⑨	Botón ON/OFF	Encender/apagar la aspiradora
⑩	Taza de polvo	/
⑪	Indicador de batería	Para indicar la potencia de la batería
⑫	Rodillo del cepillo enredado	Recuerda que el cepillo del suelo está obstruido, necesita ser limpiado. El indicador de batería y la pantalla digital se apagan cuando el rodillo del cepillo se enreda, la aspiradora se apaga
⑬	Canal de aire/sensor de polvo bloqueado	Recuerde que el tubo telescópico/copa de polvo está obstruido, es necesario limpiarlo. El indicador de batería y la pantalla digital se apagan cuando el tubo/copa de polvo está bloqueado, el aspirador se apaga
⑭	Corredera de ajuste de la aspiración	Para cambiar la potencia de aspiración
⑮	Boquilla para hendiduras	Elimine el polvo en zonas de difícil acceso, como los huecos de las ventanas, la parte inferior de las camas, la hendidura del sofá, los cajones, etc.
⑯	Cepillo redondo	Limpia teclados, escritorios, armarios, lámparas, etc.
⑰	Cepillo de limpieza pequeño	Barrer el polvo de los cepillos y la taza de polvo
⑱	Soporte de pared	Se instala en la pared para facilitar el almacenamiento del aspirador
⑲	Cepillo integrado de cerdas duras y suaves (instalado)	Se utiliza en superficies duras o blandas, como suelos de madera, cemento, alfombras y sofás
⑳	Cargador	Adaptador de carga de la batería
㉑	Botón de liberación de la batería	Para liberar la batería


CARGA




Desconecte la alimentación antes de la carga.

Cargue sólo con el cargador original para evitar daños en el aspirador. Durante la protección contra la sobrecorriente y la sobretensión, los indicadores de la batería parpadean al mismo tiempo y la pantalla se apaga.

1. Un extremo del cargador se conecta a la fuente de alimentación y el otro extremo se conecta al puerto de carga de la batería.

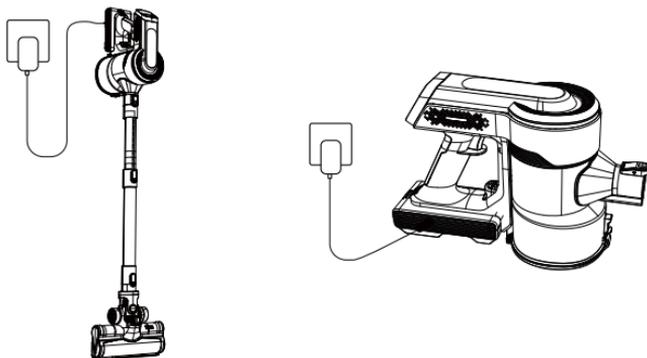


2. Sigue cargando, el nivel de la batería se muestra a 100, lo que significa que está completamente cargado y listo para usar.

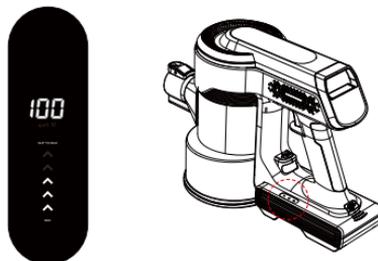

MONTAJE


1. Conectar el tubo telescópico.

Introduzca el tubo telescópico en el cuerpo principal y asegúrese de que está bien sujeto. Pulse el botón de liberación, el tubo telescópico puede ser retirado.




2. Conectar los cabezales de los cepillos.

• Para limpiar sofás y camas, el cabezal del cepillo se puede montar con el cuerpo principal sin tubo telescópico.

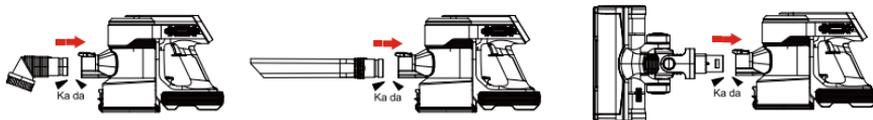

• Para limpiar el suelo, las escaleras y los lugares altos, se sugiere conectar con el tubo telescópico.

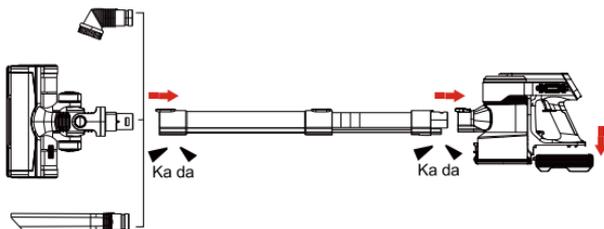


USO DE



No supere la capacidad de captación de polvo "MAX" del depósito de polvo. Mantenga la boquilla de aspiración sin obstáculos y evite que se obstruya. De lo contrario, el motor se sobrecalentará y causará peligro.


1. Elija un cabezal de cepillado según sus necesidades.

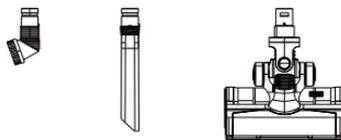

2. Dirija la boca de aspiración del aspirador hacia la superficie del objeto a limpiar.



3. Pulse el botón ON/OFF para empezar a trabajar.

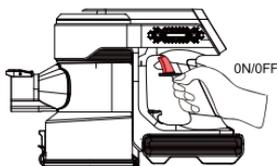


4. Ajustar la potencia de aspiración.

- El panel de control de la unidad principal puede deslizarse hacia diferentes marchas en la corredera de ajuste de la succión para ajustar la succión. Hay tres niveles de potencia de succión, MIN/MID/MAX. Al seleccionarlos, el pequeño indicador del ventilador en el panel mostrará tres colores azul/púrpura/rojo según los diferentes niveles.
- La batería restante también se muestra en el panel de control. Cuando la potencia es inferior a 10, la cifra de potencia comenzará a parpadear como recordatorio de carga.



5. Según las diferentes necesidades, la longitud del tubo se puede ajustar.

Cuando necesites alargar el tubo, pulsa el botón que hay detrás del tubo y extiende el tubo al mismo tiempo. Cuando necesites acortarlo, pulsa el botón y tira del tubo hacia atrás.



LIMPIEZA


1. Limpiar el depósito de polvo.

Para mantener una buena potencia de succión, vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro después de cada uso.

- Presione el botón de liberación de la taza de polvo para abrir la tapa de la taza de polvo, vierta la basura.



- Presione verticalmente el botón de liberación del depósito de polvo del cuerpo principal, agarre la parte inferior del depósito de polvo y saque el depósito de polvo.

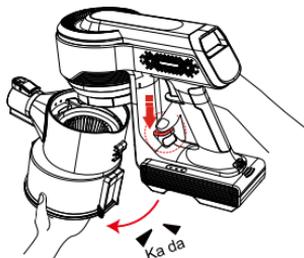


- Saque el filtro HEPA. A continuación, abra la tapa inferior del vaso colector de polvo, gire la pantalla del filtro de acero inoxidable y sáquela.



- Limpie el filtro y el depósito de polvo con agua, y deje que se sequen de forma natural durante 24 horas antes de rellenar el depósito de polvo.



No utilice equipos de limpieza para limpiar el filtro, no utilice equipos de secado para secar la aspiradora, sólo secado natural.

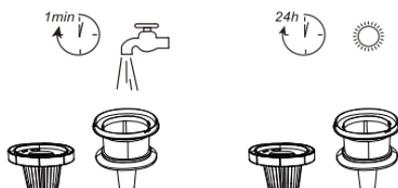

Reinstalación


- Coloque el filtro de acero inoxidable desde el fondo de la taza de polvo y gírelo firmemente. (hay 3 pequeñas protuberancias en la malla del filtro de acero inoxidable que corresponden a las 3 pequeñas ranuras de la copa para el polvo)
- Coloque el filtro HEPA desde arriba, y cubra la tapa inferior del vaso para el polvo.



- Alinee la parte convexa del mango con la parte cóncava de la copa colectora de polvo e insértela, y luego presione el botón de liberación de la copa colectora de polvo para cerrar completamente la copa colectora de polvo y el mango.



Nota: La función del elemento filtrante de aire es permitir que la máquina disipe el calor y drague el aire de manera más eficaz durante el funcionamiento, sin necesidad de una limpieza frecuente. Si es necesario, pulse el botón de liberación del filtro de aire para retirarlo.

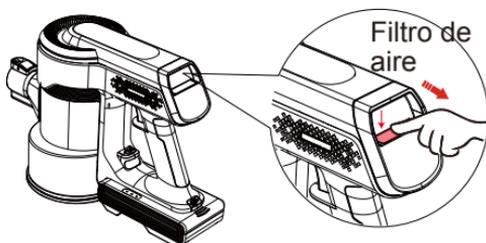


2.Limpiar el cepillo.



Asegúrese de que el aparato está desconectado del cargador antes de retirar el cepillo del rodillo. Tenga cuidado de no tirar del botón ON.


- Presiona el interruptor hacia el lado de "desbloqueo", retira el enchufe y saca el cepillo del rodillo.

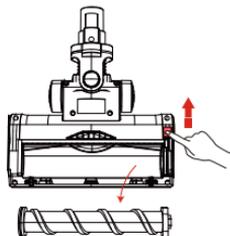


- Use el cepillo de limpieza pequeño para barrer la basura en el rodillo. El lado de la cuchilla se usa para quitar los pelos enredados del rodillo de cepillo.



- Limpiar el cepillo del rodillo con/sin agua.

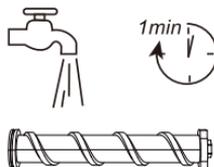

- Empuje suavemente para instalar el cepillo del rodillo. Antes de sustituirlo, asegúrese de que el cepillo esté completamente seco.

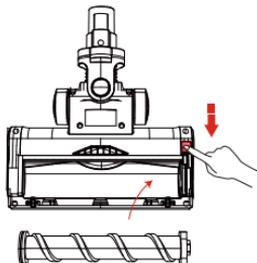

MANTENIMIENTO

1. El filtro se puede limpiar con agua caliente. Después de limpiarlo, debe secarse bien antes de volver a utilizarlo. No sumerja la unidad principal en agua ni en ningún líquido.
2. Limpie la carcasa de la aspiradora sólo con un paño suave y ligeramente húmedo. No permita que ninguna sustancia líquida entre en la aspiradora.
3. No utilice productos químicos corrosivos ni abrasivos
4. Se recomienda cambiar el filtro Hepa cada 2 meses (dependiendo del uso) para garantizar un rendimiento óptimo. No utilice el filtro cuando esté dañado o desgastado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema común	Posibles causas	Soluciones
El vacío no puede funcionar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batería baja 2. Batería dañada 3. El cepillo del suelo está bloqueado con pelo u otros residuos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cargar antes de usar 2. Cambiar la batería 3. Eliminar la obstrucción en la entrada de aspiración
Succión reducida	<ol style="list-style-type: none"> 1. El depósito de polvo está lleno de polvo 2. Los filtros están llenos de polvo 3. El tubo telescópico o la entrada del cepillo están bloqueados 4. Batería baja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaciar el depósito de polvo 2. Limpiar o cambiar el filtro 3. Eliminar la obstrucción en el tubo y la entrada del cepillo 4. Cargar antes de usar
El indicador de batería no se enciende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batería dañada 2. Pantalla dañada 3. Adaptador mal conectado o dañado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambiar una batería 2. Cambiar la unidad de motor 3. Cambie el adaptador o inserte completamente el terminal de carga en el terminal de carga de la batería
Tiempo de uso insuficiente después de la carga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiempo de carga insuficiente 2. Envejecimiento de la batería 3. El depósito de polvo está lleno de polvo 4. Los filtros están llenos de polvo 5. El tubo telescópico o la entrada del cepillo están bloqueados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recargar la batería 2. Cambiar la batería 3. Vaciar el depósito de polvo 4. Limpie o cambie el filtro 5. Eliminar la obstrucción en el tubo y la entrada del cepillo
El cepillo de rodillo no puede funcionar	Obstrucción con pelos, guijarros u otros residuos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie el cepillo del rodillo 2. Evite recoger residuos de gran tamaño, como guijarros
La pantalla se vuelve negra y muestra E1 en el centro	Protección contra el exceso de temperatura	Indica que la temperatura actual de la batería es alta. Deje de utilizar/cargar el aspirador hasta que la temperatura de la batería sea normal (espere unos 45 minutos)
La pantalla se vuelve negra y muestra E2 en el centro	ensión anormal del cargador	Cuando el voltaje del adaptador es demasiado alto o demasiado bajo, la pantalla parpadeará rápidamente "E2", y una luz roja parpadeará rápidamente en la batería. La máquina se apagará automáticamente después de parpadear durante 10 segundos. En este caso, póngase en contacto con sales@ibuture.com
La pantalla se vuelve negra y muestra E3 en el centro	Fallo de la batería	Cuando la batería falla, la pantalla parpadea rápidamente "E3" y una luz roja parpadea rápidamente en la batería. La máquina se apagará automáticamente después de parpadear durante 10 segundos. En este caso, póngase en contacto con sales@ibuture.com

<p>La pantalla se vuelve negra y muestra E4 en el centro</p>	<p>Temperatura negativa Coeficiente de conexión anómalo</p>	<p>Cuando el NTC es anormal, la pantalla parpadeará "E4" rápidamente, y la luz roja de la batería parpadeará rápidamente. La máquina se apagará automáticamente después de parpadear durante 10 segundos. En este caso, póngase en contacto con sales@ibuture.com</p>
<p>La pantalla se vuelve negra y muestra E5 en el centro</p>	<p>Protección de sobrecorriente del host</p>	<p>Para proteger la calidad del host, hay un recordatorio de protección contra sobrecorriente. Cuando el host se utiliza con exceso de corriente, la pantalla parpadeará "E5" rápidamente, y una luz roja en la batería parpadeará rápidamente. En ese momento, deje de utilizar temporalmente el aspirador y espere un tiempo antes de volver a utilizarlo.</p>

GARANTÍA

Si hay algún problema o mal funcionamiento durante el uso, envíe su pregunta y número de pedido a nuestro correo electrónico.

Le proporcionaremos un buen servicio postventa en 24 horas.

E-mail: sales@ibuture.com