


BUTURE

USER MANUAL

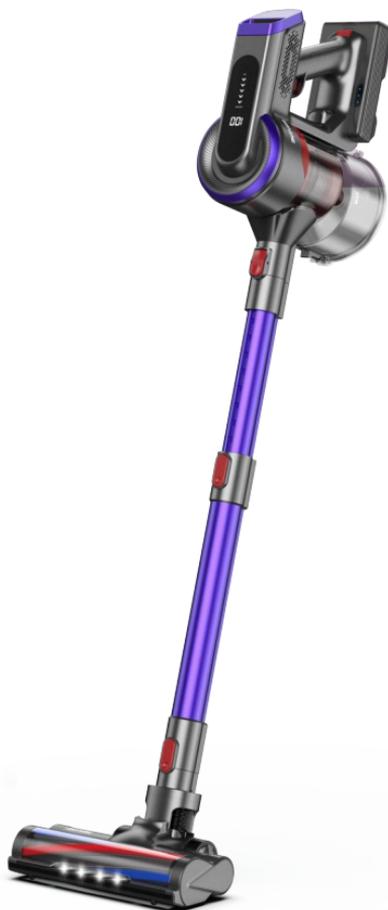

BUTURE JR400 Stick Vacuum cleaner
sales@ibuture.com

[Read this user manual carefully before first use.
Keep this manual for further guidance in case.]

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre aspirateur sans fil JR400 de la marque BUTURE.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et prendre des mesures de protection afin d'éviter tout dysfonctionnement dû à une mauvaise utilisation. Si le produit est destiné à une autre personne, merci de bien vouloir y joindre le manuel d'utilisation. Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante: **sales@ibuture.com**.

ATTENTION

Pour votre sécurité

1. Stockez-le à l'intérieur, dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
2. Ce produit convient aux enfants âgés de 10 ans et plus. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Les utilisateurs qui ne maîtrisent pas le produit sont invités à l'utiliser en toute sécurité et à se référer à la notice d'utilisation ci-jointe et à faire attention aux risques encourus.
3. Veillez à ce que les enfants ou les animaux domestiques soient en sécurité avant d'utiliser l'aspirateur.
4. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou utiliser le produit sans surveillance.
5. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, tels que décrits dans ce manuel. Une mauvaise utilisation ou l'utilisation d'un accessoire autre que ceux recommandés, peut présenter un risque de blessure corporelle.
6. Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.
7. Gardez l'appareil et les accessoires à distance des zones de chaleur.
8. N'obstruez pas les ouvertures de l'appareil et ne gênez pas la circulation de l'air. Veillez à ce que les ouvertures soient exemptes de tout objet, y compris la poussière, les peluches, les vêtements, les doigts (et toutes les parties du corps).

Sécurité électrique

1. Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs fournis par le fabricant.
2. Ne jamais modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
3. Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher d'une prise. Attrapez la prise et tirez pour la débrancher.
4. Maintenez le cordon du chargeur à l'écart des zones de chaleur et des bords tranchants.
5. Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le chargeur doit être remplacé.
6. Ne pas utiliser le chargeur ou l'appareil avec des mains mouillées.
7. Ne pas entreposer ou charger l'appareil à l'extérieur.
8. Le chargeur doit être retiré de la prise avant de retirer la batterie, de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

Sécurité de la batterie

1. Cet appareil comprend des batteries Li-ion, ne pas faire brûler les batteries ou les exposer à des températures élevées, car elles pourraient exploser.

2. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

3. En cas d'urgence, contactez immédiatement votre médecin.

4. Des fuites de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne touchez pas le liquide qui pourrait s'écouler des batteries. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon abondamment. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin. Mettez des gants pour la manipulation de la batterie et détruisez-la immédiatement en déchetterie conformément aux réglementations.

5. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée de tout objet métallique qui pourrait créer une connexion d'une borne à l'autre. Par exemple : trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques.

6. Lorsque vous rangez l'appareil, retirez la batterie et mettez-la en sécurité.

LISTE DES PAQUETS

Veuillez vérifier et confirmer les accessoires et les pièces conformément à la feuille suivante avant utilisation.

Nom de la pièce	Quantité
Corps principal	1
Batterie	1
Tube télescopique en alliage d'aluminium	1
Tête de brosse électrique	1
Brosses intégrées à poils durs et doux (installées)	1
Suceur plat pour recoins	1
Brosse ronde	1
Support mural	1
Chargeur	1
Petite brosse de nettoyage	1
Filtre à air (installées)	1
Filtre HEPA (A un installé dans le corps principal)	3
Vis (utilisées pour installer le support mural)	1
Manuel de l'Utilisateur	1


Nombre	Nombre	Introduction
①	Panneau de contrôle	Pour contrôler la vitesse, indiquer la puissance de la batterie et avoir un témoin de l'encrassement de la brosse à plancher ou du réservoir à poussière
②	Batterie	/
③	Indicateur de batterie	Indique le niveau de batterie restant
④	Port de chargement	/
⑤	Bouton de déverrouillage du bac à poussière	Pour libérer le bac à poussière
⑥	Bouton de déverrouillage du tube	Séparer le tube télescopique du boîtier principal
⑦	Tube télescopique	Régler la longueur en fonction des différents besoins
⑧	Bouton de déverrouillage de la brosse	Retirer la brosse du tube télescopique
⑨	Bouton ON/OFF	Allumer/Eteindre l'aspirateur
⑩	Réservoir à poussière	/
⑪	Indicateur de batterie	Indique le niveau de batterie restant
⑫	Le rouleau de la brosse est coincé	Si la brosse à plancher est bloquée, le voyant lumineux clignote 6 fois, puis la brosse à plancher cesse de fonctionner, ce qui indique que la brosse à plancher doit être nettoyée
⑬	Le canal d'air/le capteur de poussière est bloqué	Le voyant lumineux clignote lentement pour rappeler que le tube télescopique/le bac à poussière est obstrué et doit être nettoyé. Lorsque le tube télescopique/le godet à poussière est bloqué à la limite, l'affichage de l'écran s'éteint et l'aspirateur est éteint
⑭	Curseur de réglage de l'aspiration	Pour modifier la puissance d'aspiration
⑮	Suceur plat pour recoins	Enlevez la poussière dans les endroits difficiles à atteindre, comme les coins des fenêtres, le dessous des lits, le replis du canapé, les tiroirs, etc.
⑯	Brosse ronde	Nettoie les claviers d'ordinateur, les surfaces de bureau, les armoires, les lampes, etc.
⑰	Petite brosse de nettoyage	Enlève la poussière sur les brosses et le réservoir à poussière
⑱	Support mural	S'installe sur le mur pour faciliter le rangement de l'aspirateur
⑲	Brosses intégrées à poils durs et doux (installées)	Utilisation sur des surfaces dures ou souples, telles que les parquets, les sols carrelés, les moquettes et les canapés
⑳	Chargeur	Chargeur de la batterie
㉑	Bouton de libération de la batterie	Pour libérer la batterie

CHARGE


⚠ Éteignez l'appareil avant de le charger.

Ne chargez qu'avec le chargeur d'origine pour éviter d'endommager l'aspirateur. Pendant la protection contre les surcharges et les surtensions, les témoins de la batterie clignotent en même temps et l'écran s'éteint.

1. Une extrémité du chargeur est connectée à l'alimentation électrique et l'autre extrémité est connectée au port de charge de la batterie.

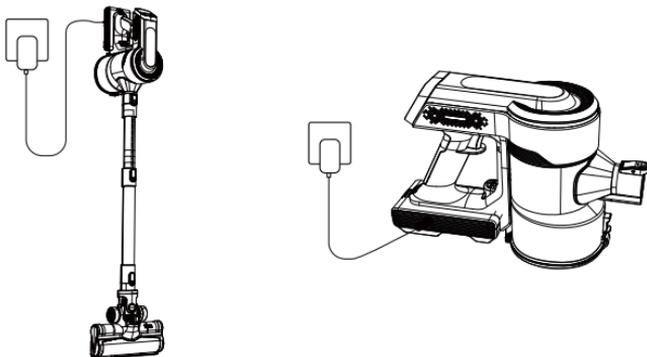


2. Lorsque le niveau de la batterie atteint 100, cela signifie qu'elle est complètement chargée et prête à être utilisée.

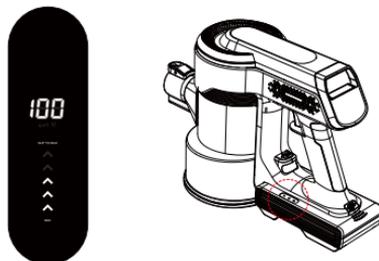

ASSEMBLAGE


1. Raccordez le tube télescopique.

Introduisez le tube télescopique dans le boîtier principal et assurez-vous qu'il est bien fixé. Appuyez sur le bouton de déclenchement, le tube télescopique peut être enlevé.




2. Mise en place des brosses.

• Pour nettoyer les canapés et les lits, la brosse peut être raccordée au boîtier principal sans le tube télescopique.

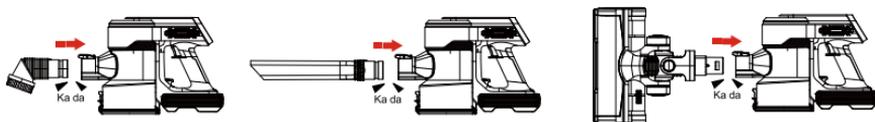

• Pour nettoyer le sol, les escaliers et les hauteurs, il est conseillé d'utiliser le tube télescopique.

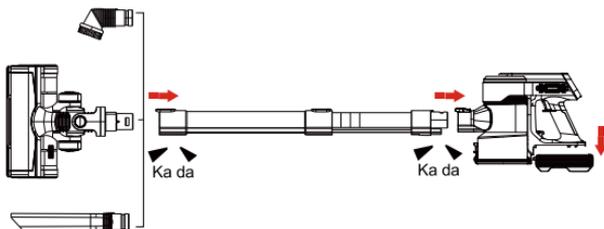


UTILISATION



Ne dépassez pas les limites du réservoir "MAX" du réservoir à poussière.

Veillez à ce que la buse d'aspiration ne soit pas obstruée et évitez de la boucher. Sinon, le moteur risque de chauffer et de présenter un danger.


1. Choisissez la brosse en fonction de vos besoins.

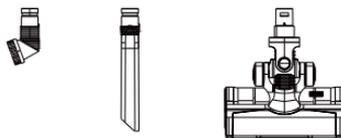

2. Orientez l'orifice d'aspiration de l'aspirateur vers la surface de l'objet à nettoyer.



3.Appuyez sur le bouton ON/OFF pour commencer à nettoyer.

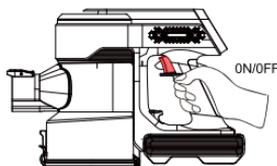

4.Réglage de la puissance d'aspiration


- Il y a un curseur d'aspiration sur le panneau de commande hôte, qui peut être glissé dans n'importe quelle position du curseur pour ajuster l'aspiration. Réglage de l'aspiration en continu, glissement facile, pratique pour votre opération.
- La valeur de la puissance restante sera affichée sur le panneau de commande, et il y a également 3 voyants d'alimentation sur la batterie. Lorsque la batterie est allumée, lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 10 %, le voyant de la batterie s'allume en rouge comme rappel de charge.

(Remarque : l'indicateur de batterie ne s'allumera pas lors de l'arrêt)



5.La longueur du tube est réglable en fonction des besoins.

Lorsque vous avez besoin d'allonger le tube, appuyez sur le bouton situé derrière le tube et étirez le tube en même temps. Pour le rétracter, appuyez sur le bouton et tirez le tube vers l'arrière.



ENTRETIEN


1. Nettoyer le réservoir à poussière.

Pour maintenir une bonne puissance d'aspiration, veuillez vider le réservoir à poussière et nettoyer le filtre après chaque utilisation.

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour ouvrir le couvercle du bac à poussière, jetez les déchets.



- Appuyez verticalement sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière du corps principal, saisissez le bas du bac à poussière et retirez le bac à poussière.

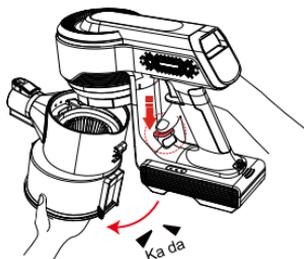


- Retirez le filtre HEPA. Ensuite, ouvrez le couvercle inférieur du bac à poussière, faites pivoter le tamis filtrant en acier inoxydable et retirez-le.



- Nettoyez le filtre et le réservoir à poussière avec de l'eau, et laissez-les sécher pendant 24 heures avant de les replacer dans le réservoir à poussière.




N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer le filtre, ni de matériel de séchage pour faire sécher les éléments de l'aspirateur.

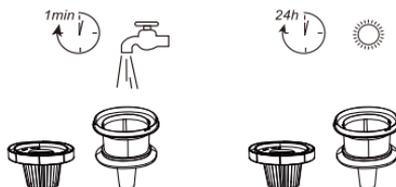

Réinstallation


- Placez le filtre en acier inoxydable du fond du bac à poussière et faites-le pivoter fermement. (il y a 3 petites saillies sur le tamis du filtre en acier inoxydable correspondant aux 3 petites rainures sur le bac à poussière)
- Placez le filtre HEPA par le haut et couvrez le couvercle inférieur du bac à poussière.

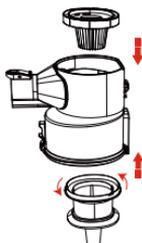

- Alignez la partie convexe de la poignée avec la partie concave du récupérateur de poussière et insérez-la, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage du récupérateur de poussière pour fermer complètement le récupérateur de poussière et la poignée.



Noter: La fonction de l'élément de filtre à air est de permettre à la machine de dissiper la chaleur et de draguer l'air plus efficacement pendant le fonctionnement, sans nettoyage fréquent. Si nécessaire, appuyez sur le bouton de déverrouillage du filtre à air pour retirer le filtre à air.

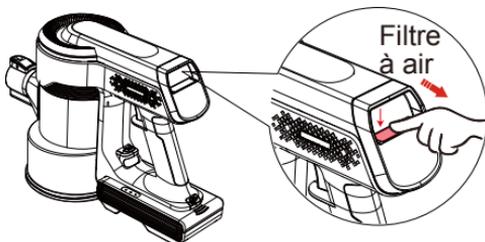


2. Nettoyage de la brosse.



Assurez-vous que l'appareil est bien débranché du chargeur avant de retirer la brosse. Faites attention à ne pas appuyer sur le bouton ON.


- Poussez sur le côté "déverrouillé", retirez la fiche, puis sortez la brosse.

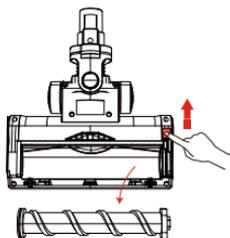


- Utilisez la petite brosse de nettoyage pour éliminer les déchets du cylindre.



- Nettoyez la brosse avec ou sans eau.

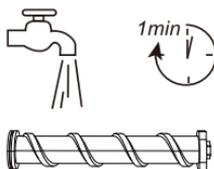

- Insérez doucement la brosse. Avant de remettre en place, assurez-vous que la brosse est complètement sèche.

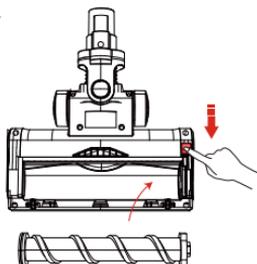

MAINTENANCE

1. Le filtre peut être nettoyé à l'eau chaude. Après le nettoyage, il doit être soigneusement séché avant de le remettre en fonction. Ne pas immerger le boîtier principal dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Nettoyez le boîtier de l'aspirateur uniquement avec un chiffon doux et très légèrement humide. Ne laissez aucune matière liquide pénétrer dans l'aspirateur.
3. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou abrasifs.
4. Il est recommandé de changer le filtre HEPA tous les 2 mois (selon l'utilisation) pour garantir des performances optimales. N'utilisez pas le filtre s'il est endommagé ou usé.

DÉPANNAGE

Problèmes courants	Causes possibles	Solutions
L'aspirateur ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie est déchargée 2. La batterie est endommagée 3. la brosse est bloquée par des cheveux ou d'autres débris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharger avant utilisation 2. Remplacer la batterie 3. Enlever toute obstruction dans la bouche d'aspiration
Aspiration faible	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le réservoir à poussière est plein 2. Les filtres sont remplis de poussière 3. Le tube télescopique ou la brosse sont bouchés 4. La batterie est trop faible 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vider le réservoir à poussière 2. Nettoyer ou changer le filtre 3. Retirer les dépôts dans le tube télescopique et la brosse 4. Recharger avant chaque utilisation
Le témoin de la batterie ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie est endommagée 2. L'écran est endommagé 3. L'adaptateur est mal connecté ou endommagé 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharger la batterie 2. Remplacer le bloc moteur 3. Changer l'adaptateur ou insérer complètement la prise de charge dans l'emplacement de charge de la batterie
Autonomie réduite après une charge complète	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temps de chargement insuffisant 2. Usure de la batterie 3. Le réservoir à poussière est plein 4. Les filtres sont remplis de poussière 5. Le tube télescopique ou la brosse sont bouchés 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharger la batterie 2. Changer la batterie 3. Vider le réservoir à poussière 4. Nettoyer ou remplacer le filtre 5. Enlever toute obstruction dans le tube télescopique et la brosse.
La brosse ne fonctionne pas	Bloqué par des cheveux, des cailloux ou d'autres débris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer la brosse 2. Éviter d'aspirer les gros débris comme les cailloux
L'écran devient noir et affiche l'erreur E1 au centre	Protection contre la surchauffe	Le message indique que la température actuelle de la batterie est élevée. Arrêtez d'utiliser et laissez reposer l'aspirateur jusqu'à ce que la température de la batterie soit redevenue normale (attendez environ 45 minutes)
L'écran devient noir et affiche l'erreur E2 au centre	Tension de chargeur anormale	Lorsque la tension de l'adaptateur est trop élevée ou trop faible, l'écran clignotera "E2" rapidement et un voyant rouge clignotera rapidement sur la batterie. La machine s'éteindra automatiquement après avoir clignoté pendant 10 secondes. Dans ce cas, veuillez contacter sales@ibuture.com
L'écran devient noir et affiche l'erreur E3 au centre	Panne de batterie	Lorsque la batterie tombe en panne, l'écran clignotera "E3" rapidement et un voyant rouge clignotera rapidement sur la batterie. La machine s'éteindra automatiquement après avoir clignoté pendant 10 secondes. Dans ce cas, veuillez contacter sales@ibuture.com

L'écran devient noir et affiche l'erreur E4 au centre	Connexion NTC anormale	Lorsque le NTC est anormal, l'affichage clignotera "E4" rapidement et le voyant rouge de la batterie clignotera rapidement. La machine s'éteindra automatiquement après avoir clignoté pendant 10 secondes. Dans ce cas, veuillez contacter sales@ibuture.com
L'écran devient noir et affiche l'erreur E5 au centre	Protection contre les surintensités de l'hôte	Afin de protéger la qualité de l'hôte, il y a un rappel de protection contre les surintensités. Lorsque l'hôte est utilisé en surintensité, l'écran clignotera « E5 » rapidement et un voyant rouge sur la batterie clignotera rapidement. A ce stade, arrêtez temporairement d'utiliser l'aspirateur et attendez un moment avant de le réutiliser

GARANTIE

Pour tout problème ou dysfonctionnement survenu pendant l'utilisation, veuillez nous contacter par e-mail en indiquant votre numéro de commande.

Nous nous engageons à vous fournir un suivi de qualité dans les 24 heures.

Courriel : sales@ibuture.com