


# BUTURE

## USER MANUAL

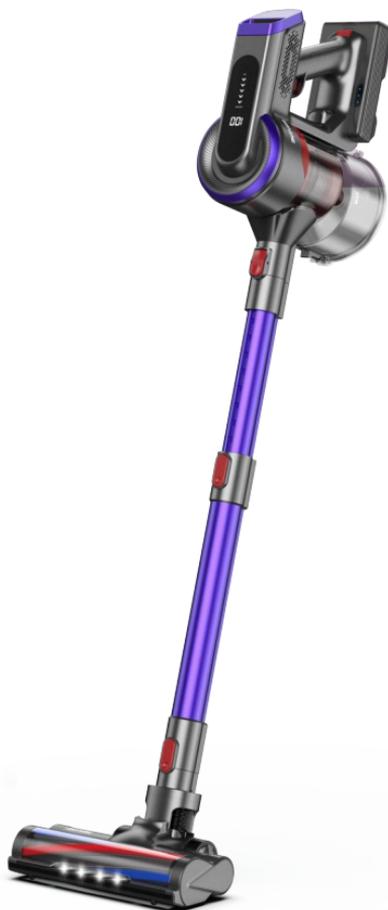

BUTURE JR400 Stick Vacuum cleaner  
[sales@ibuture.com](mailto:sales@ibuture.com)

[Read this user manual carefully before first use.  
Keep this manual for further guidance in case.]

## INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere a bastone BUTURE JR400.

Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e di adottare misure di protezione di sicurezza per evitare malfunzionamenti causati da operazioni accidentali. Se il prodotto viene dato a un'altra persona, assicurarsi di includere anche questo manuale d'uso.

Il prodotto viene fornito con una garanzia gratuita di 2 anni, in caso di domande contattare [sales@ibuture.com](mailto:sales@ibuture.com).

## ATTENZIONE

### Sicurezza Personale

1. Conservare al chiuso in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto è adatto anche a bambini dai 10 anni in su. Si consiglia agli utenti con funzioni fisiche, capacità sensoriali/intellettuali ridotte o mancanza di esperienza, di usare il prodotto con la supervisione di una persona consapevole dei possibili rischi.;
3. Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto vicino bambini o animali.;
4. I bambini non devono usare il prodotto senza la supervisione di un adulto.;
5. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore come descritto in questo manuale; l'uso improprio o l'uso di qualsiasi accessorio diverso da quelli consigliati potrebbe causare lesioni personali;
6. Prestare molta attenzione durante la pulizia delle scale;
7. Tenere l'aspirapolvere e gli accessori lontano da superfici calde;
8. Non ostruire le aperture degli apparecchi e non ostacolare il flusso d'aria, mantenere le aperture libere da oggetti come polvere, lanugine, vestiti, dita (ed altre parti del corpo).

### Sicurezza Elettrica

1. Utilizzare solo batterie e caricabatterie originali fornite dal produttore;
2. Non modificare mai in alcun modo il caricabatterie;
3. Non tirare il cavo per scollegarlo dalla presa della rete elettrica, afferrare la spina e tirare per scollegarlo;
4. Tenere il cavo del caricabatterie lontano da superfici calde e bordi taglienti;
5. Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il caricabatterie deve essere smaltito e sostituito.
6. Non maneggiare assolutamente il caricabatterie o l'apparecchio con le mani bagnate;
7. Non conservare o caricare l'apparecchio all'aperto;
8. Il caricabatterie deve essere rimosso dalla presa prima di rimuovere la batteria, di eseguire la manutenzione o pulizia dell'apparecchio.

### Sicurezza della Batteria

1. Questo apparecchio include batterie agli ioni di litio, non esporre a temperature elevate le batterie, potrebbero esplodere;
2. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni;


3. In una situazione di emergenza contattare immediatamente un aiuto professionale;
4. In condizioni estreme possono verificarsi perdite dei liquidi della batteria.;  
Non toccare mai il liquido che fuoriesce dalla batteria. Se del liquido viene a contatto con la pelle, lavare rapidamente con acqua e sapone. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
- Indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla secondo le normative locali;
5. Quando la batteria non è in uso, tenerlo lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento da un terminale all'altro.
6. Quando si smaltisce l'apparecchio, rimuovere la batteria e smaltire la batteria in modo sicuro in conformità con le normative locali.

## CONTENUTO DEL PACCO

Si prega di controllare e confermare le parti e gli accessori prima dell'uso.

Nome	Quantità
Corpo principale	1
Batteria	1
Tubo telescopico in alluminio	1
Testina della spazzola elettrica	1
Spazzola integrata con setole dure e morbide (Installata)	1
Bocchetta per fessure	1
Spazzola rotonda	1
Supporto da parete	1
Caricabatterie	1
Spazzola per la pulizia del filtro	1
Filtro dell'aria(Installata)	1
Filtro antipolvere Hepa(Ne ha uno installato nel corpo principale)	3
Viti (per installare il supporto da parete)	1
Manuale d'uso	1

## CONOSCI IL TUO PRODOTTO

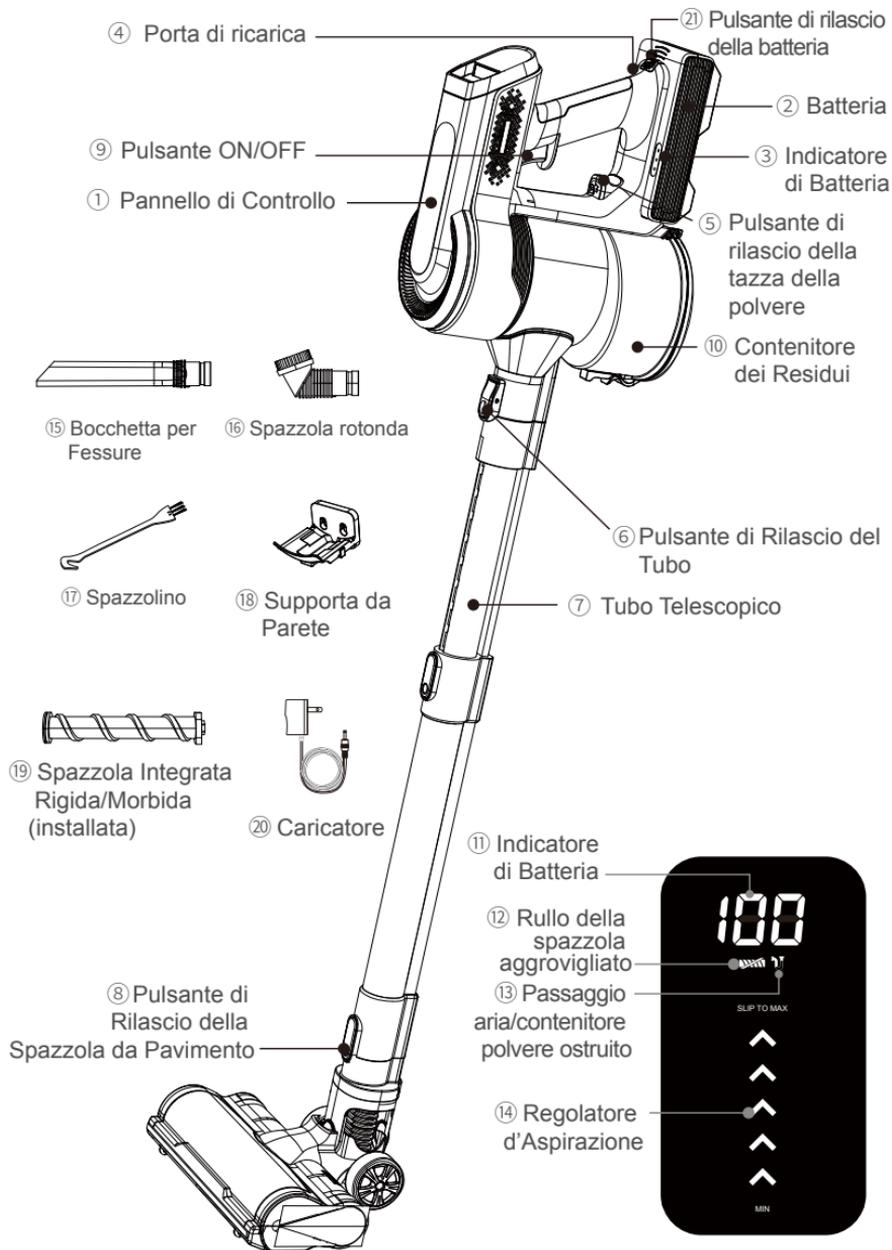


Numero	Nome	Introduzione
①	Pannello di Controllo	Per controllare la velocità, indicare la carica della batteria e segnalare che la spazzola per pavimenti/recipiente della polvere sono intasati
②	Batteria	/
③	Indicatore di Batteria	Indica la carica della batteria
④	Porta di ricarica	/
⑤	Pulsante di rilascio della tazza della polvere	Per rilasciare la tazza della polvere
⑥	Pulsante di Rilascio del Tubo	Per separare il tubo telescopico dal corpo principale
⑦	Tubo Telescopico	Regolare la lunghezza in base alle diverse esigenze
⑧	Pulsante di Rilascio della Spazzola da Pavimento	Retirer la brosse du tube télescopique
⑨	Pulsante ON/OFF	Per accendere/spegnere l'aspirapolvere
⑩	Contenitore dei Residui	/
⑪	Indicatore di Batteria	Indica la carica della batteria
⑫	Rullo della spazzola aggrovigliato	Quando la spazzola per pavimenti è bloccata, la spia luminosa lampeggerà 6 volte dopodiché la spazzola smetterà di funzionare. È necessario pulire la spazzola
⑬	Passaggio aria/contenitore polvere ostruito	La spia lampeggia lentamente per avvisare che il tubo telescopico/contenitore della polvere è intasato e deve essere pulito. Quando il tubo telescopico/contenitore della polvere è bloccato, il display e l'aspirapolvere si spengono
⑭	Regolatore d'Aspirazione	Per regolare la potenza di aspirazione
⑮	Bocchetta per Fessure	Per rimuovere la polvere in aree difficili da raggiungere, come fessure di finestre, fondo dei letti, fessure del divano, cassetti, ecc.
⑯	Spazzola rotonda	Per pulire tastiere, scrivanie, armadietti, lampade, ecc.
⑰	Spazzolino	Per pulire le spazzole e il contenitore della polvere
⑱	Supporta da Parete	Installato sulla parete per riporre l'aspirapolvere
⑲	Spazzola Integrata Rigida/Morbida (installata)	Utilizzato su superfici dure o morbide, come pavimenti in legno/cemento, tappeti e divani
⑳	Caricatore	Adattatore per caricare la batteria
㉑	Pulsante di rilascio della batteria	Per rilasciare la batteria

## RICARICA


**!** Spegner l'aspirapolvere prima di metterlo in carica.

Caricare solo con il caricabatterie originale per evitare danni all'aspirapolvere. Durante la protezione da sovracorrente e da sovratensione, gli indicatori della batteria lampeggiano contemporaneamente e lo schermo si spegne.

**1. Un'estremità del caricabatterie è collegata all'alimentatore e l'altra estremità è collegata alla porta di ricarica della batteria.**

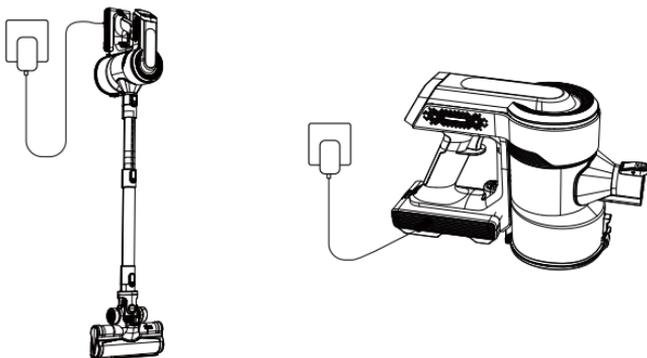


**2. Quando il livello della batteria arriva a 100 significa che è completamente carico e pronto per l'uso.**

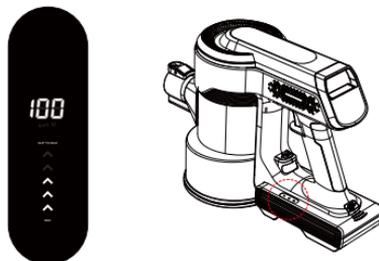

## MONTAGGIO


**1. Agganciare il tubo telescopico.**

Inserire il tubo telescopico nel corpo principale e assicurarsi che sia fissato. Premere il pulsante di rilascio per staccarlo.




## 2. Montare le teste.

• Pour nettoyer les canapés et les lits, la brosse peut être raccordée au boîtier principal sans le tube télescopique.

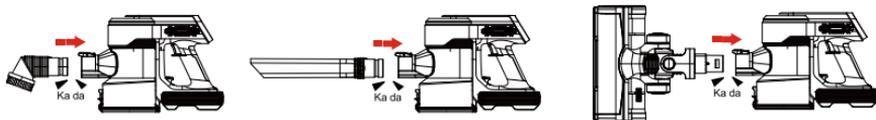

• Per pulire pavimenti, scale e superfici alte, si consiglia di usare il tubo telescopico.

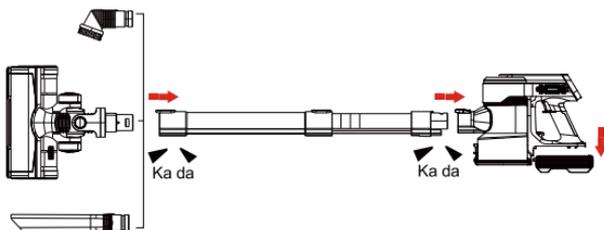


## UTILIZZO



**Non superare il livello "MAX" del contenitore della polvere .**

Si prega di mantenere l'ugello di aspirazione disostruito. In caso contrario, il motore si surriscalda causando pericoli.


1. Selezione la testa in base alle necessità.

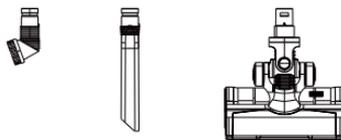

2. Puntare la bocca di aspirazione sulla superficie dell'oggetto da pulire.



### 3. Premere il pulsante ON/OFF per iniziare ad aspirare.

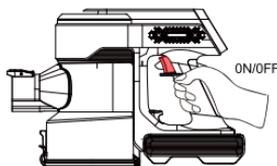


### 4. Regola la potenza di aspirazione.

- Sul pannello di controllo c'è un cursore per regolare la potenza d'aspirazione. Comodo da utilizzare, con scorrimento veloce e regolazione continua senza interruzioni.
- La carica della batteria viene mostrata dalle sue 3 spie luminose, e sul pannello di controllo. Quando la batteria è accesa e la sua carica è inferiore al 10%, la spia su di essa diventa rossa e bisogna quindi ricaricare la batteria.  
(Nota: l'indicatore della batteria non si accende quando questa è spenta)



### 5. In base alle diverse esigenze, è possibile regolare la lunghezza del tubo.

Per estarlo, premere il pulsante dietro il tubo tirando contemporaneamente quest'ultimo. Per accorciarlo, premere il pulsante reinserendo il tubo.



## PULIZIA


### 1. Pulire il contenitore della polvere.

Per mantenere una buona potenza di aspirazione, svuotare il contenitore della polvere e pulire il filtro dopo ogni utilizzo.

- Premere il pulsante di rilascio sul contenitore della polvere per aprire il coperchio e scaricare i residui.



- Premere verticalmente il pulsante di rilascio della tazza della polvere del corpo principale, afferrare il fondo della tazza della polvere ed estrarre la tazza della polvere.

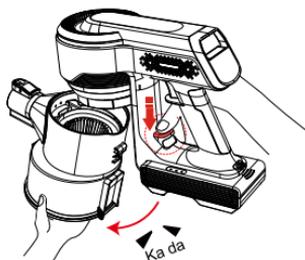


- Estrarre il filtro HEPA. Aprire il coperchio inferiore del contenitore della polvere, ruotare il filtro in acciaio inossidabile ed estrarlo.



- Pulisci il contenitore della polvere ed il filtro con acqua e lascia asciugare naturalmente per 24 ore prima di reinserirlo.




**Non utilizzare apparecchiature di pulizia per pulire il filtro, non utilizzare apparecchiature di asciugatura per asciugare l'aspirapolvere, solo asciugatura naturale.**

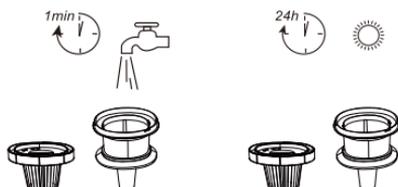


## Reinstallazione


- Mettere il filtro in acciaio inossidabile sul fondo del contenitore della polvere e ruotarlo strettamente (ci sono 3 piccole sporgenze sul bordo del filtro in acciaio inossidabile corrispondenti alle 3 piccole scanalature del contenitore della polvere).
- Inserire il filtro HEPA dall'alto e richiudere con il coperchio inferiore.

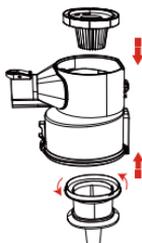

- Allineare la parte convessa della maniglia con la parte concava del contenitore della polvere e inserirla, quindi premere il pulsante di rilascio della contenitore per agganciarlo alla maniglia.

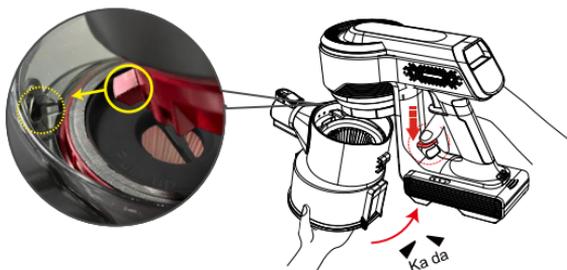

**Nota:** La funzione del del filtro dell'aria è quella di permettere alla macchina di dissipare il calore e dragare l'aria in modo più efficace durante il funzionamento, senza una pulizia frequente. Se necessario, premere il pulsante di rilascio del filtro dell'aria per rimuoverlo.

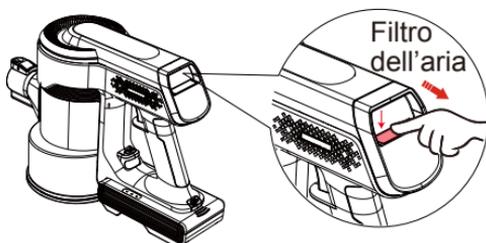


## 2. Pulire la spazzola.



**Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dal caricabatterie prima di rimuovere la spazzola a rullo. Fare attenzione a non premere il pulsante "ON".**


- Spingere l'interruttore verso l'alto sul lato "UNLOCK", rimuovere la spina, quindi estrarre la spazzola a rullo.

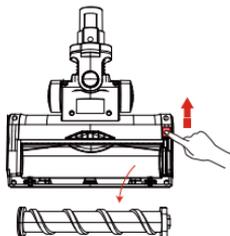


- Usare lo spazzolino per rimuovere lo sporco dalla spazzola a rullo. Il lato a forma di coltello per rimuovere i capelli aggrovigliati intorno al rullo.



- Pulire la spazzola a rullo con o senza acqua.

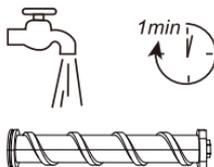

- Spingere delicatamente per installare la spazzola a rullo. Prima di reinserirla, assicurarsi che la spazzola sia completamente asciutta.

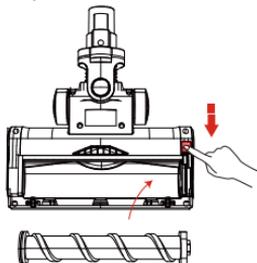

## MANUTENZIONE

1. Il filtro può essere pulito con acqua calda. Dopo la pulizia deve essere asciugato accuratamente prima di riutilizzarlo. Non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi.
2. Pulire la scocca dell'aspirapolvere solo con un panno morbido e leggermente umido. Non permettere che sostanze liquide entrino a contatto con l'aspirapolvere.
3. Non utilizzare prodotti chimici corrosivi o abrasivi.
4. Si consiglia di sostituire il filtro Hepa ogni 2 mesi (a seconda dell'uso) per garantire prestazioni ottimali. Non utilizzare il filtro quando è danneggiato o usurato.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi Comuni	Possibili Cause	Soluzioni
L'aspirapolvere non funziona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batteria scarica</li> <li>2. Batteria danneggiata</li> <li>3. Spazzola a terra è bloccata da capelli/detriti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caricarla prima dell'uso</li> <li>2. Sostituire batteria</li> <li>3. Rimuovere i capelli/detriti</li> </ol>
Aspirazione ridotta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contenitore della polvere è pieno</li> <li>2. Filtro pieno di polvere</li> <li>3. Tubo telescopico o ingresso della spazzola ostruiti</li> <li>4. Batteria scarica</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svuotare il contenitore</li> <li>2. Pulire o cambiare filtro</li> <li>3. Rimuovere l'ostruzione nel tubo o nell'ingresso della spazzola</li> <li>4. Caricarla prima dell'uso</li> </ol>
L'indicatore della batteria non si accende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batteria danneggiata</li> <li>2. Display danneggiato</li> <li>3. Caricatore collegato male o danneggiato</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituire batteria</li> <li>2. Sostituire display</li> <li>3. Inserire correttamente il cavo del caricatore o sostituirlo</li> </ol>
Tempo di utilizzo insufficiente dopo la ricarica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempo di ricarica insufficiente</li> <li>2. Batteria usurata</li> <li>3. Contenitore pieno di polvere</li> <li>4. Filtro pieno di polvere</li> <li>5. Tubo telescopico o ingresso della spazzola ostruiti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricaricare la batteria</li> <li>2. Sostituire batteria</li> <li>3. Svuotare il contenitore</li> <li>4. Pulire o cambiare filtro</li> <li>5. Rimuovere l'ostruzione nel tubo o nell'ingresso della spazzola</li> </ol>
La spazzola a rullo non funziona	Bloccata da capelli/detriti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulire la spazzola a rullo</li> <li>2. Evitare di aspirare rifiuti di grandi dimensioni, come i sassi</li> </ol>
Il display diventa nero e mostra E1 al centro	Protezione da sovratemperatura	Avvisare che la temperatura attuale della batteria è alta. Interrompere l'uso/carica l'aspirapolvere finché la temperatura della batteria non è normale (attendere circa 45 minuti)
Il display diventa nero e mostra E2 al centro	Tensione anomala del caricatore	Quando la tensione dell'adattatore è troppo alta o troppo bassa, sul display lampeggerà rapidamente la scritta "E2" ed una spia rossa lampeggerà rapidamente sulla batteria. L'aspirapolvere si spegnerà automaticamente dopo aver lampeggiato per 10 secondi. In questo caso, contattare sales@ibuture.com
Il display diventa nero e mostra E3 al centro	Batteria guasta	Quando la batteria è guasta, sul display lampeggerà rapidamente la scritta "E3" ed una spia rossa lampeggerà rapidamente sulla batteria. L'aspirapolvere si spegnerà automaticamente dopo aver lampeggiato per 10 secondi. In questo caso, contattare sales@ibuture.com

<p>Il display diventa nero e mostra E4 al centro</p>	<p>Connessione al sensore NTC anormale</p>	<p>Se la connessione al sensore NTC è anormale, sul display lampeggerà rapidamente la scritta "E4" ed una spia rossa lampeggerà rapidamente sulla batteria. L'aspirapolvere si spegnerà automaticamente dopo aver lampeggiato per 10 secondi. In questo caso, contattare <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a></p>
<p>Il display diventa nero e mostra E5 al centro</p>	<p>Protezione motore da sovracorrente</p>	<p>Per preservare la qualità del motore, se questo viene utilizzato in sovracorrente, sul display lampeggerà rapidamente la scritta "E5" ed una spia rossa lampeggerà rapidamente sulla batteria. In questo caso interrompere temporaneamente l'uso dell'aspirapolvere e attendere qualche istante prima di riutilizzarlo</p>

## GARANZIA

In caso di problemi o malfunzionamenti durante l'uso, inviare la domanda e il numero dell'ordine alla nostra e-mail.

Ti forniremo un buon servizio post-vendita entro 24 ore.

**E-mail: [sales@ibuture.com](mailto:sales@ibuture.com)**