

BUTURE

USER MANUAL



BUTURE JR600 Stick Vacuum Cleaner

sales@ibuture.com

[Read this user manual carefully before first use. Keep this manual for further guidance in case]

If you have any concern with our
product, service, warranty, please contact

当社の製品、サービス、保証についてご不明な点が
ございましたら、お問い合わせください



sales@ibuture.com

The service team will provide you with satisfied solution

サービスチームはお客様に満足のいくソリューションを提供します

1. ADVERTENCIA

Gracias por adquirir la aspiradora de varilla BUTURE JR600.

Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto y tome las medidas de protección de seguridad para evitar fallos de funcionamiento causados por una operación accidental. Si el producto se regala a otra persona, asegúrese de incluir también este manual de usuario.

El producto ofrece una garantía gratuita de 2 años. Para ampliar la garantía a 3 años, active la garantía a tiempo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con sales@ibuture.com.

Seguridad personal

01. Guárdelo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
02. Este producto es adecuado para niños a partir de 10 años. Se aconseja a los usuarios con funciones físicas reducidas, capacidades sensoriales o intelectuales, o con falta de experiencia y conocimientos, que utilicen el producto bajo supervisión o guía segura y que sean conscientes de los peligros que conlleva.
03. Por favor, preste atención a la seguridad cuando los niños o las mascotas estén cerca de la aspiradora.
04. Los niños no deben limpiar o utilizar el producto sin supervisión.
05. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante, tal y como se describe en este manual; el uso indebido o el uso de cualquier accesorio o accesorio distinto de los recomendados puede suponer un riesgo de lesiones personales.
06. Tenga especial cuidado al limpiar las escaleras.
07. Mantenga el aparato y los accesorios alejados de la superficie caliente.
08. No bloquee las aberturas del aparato ni obstaculice el flujo de aire, mantenga las aberturas libres de cualquier objeto, incluyendo polvo, pelusa, ropa, dedos (y todas las partes del cuerpo).

Seguridad eléctrica

01. Utilice únicamente baterías y cargadores suministrados por el fabricante.
02. No modifique nunca el cargador de ninguna manera.
03. No tire del cable para desconectarlo de una toma de corriente, sujete el enchufe y tire para desconectarlo.
04. Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes y bordes afilados.
05. El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desechado y sustituido.
06. No manipule el cargador ni el aparato con las manos mojadas.
07. No almacene, ni cargue el aparato al aire libre.
08. El cargador debe ser retirado de la toma de corriente antes de retirar la batería, limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.


Seguridad de la batería

01. Este aparato incluye baterías de iones de litio, no incinere las baterías ni las exponga a altas temperaturas, ya que pueden explotar.
02. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
03. En caso de emergencia, póngase en contacto con ayuda profesional inmediatamente.
04. En condiciones extremas pueden producirse fugas de las celdas de la batería. No toque ningún líquido que salga de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica. Utilice guantes para manipular la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
05. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.
06. Cuando se deshaga del aparato, retire la batería y deséchela de forma segura de acuerdo con la normativa local.








2. CONTENIDO DEL PAQUETE

Por favor, compruebe y confirme los accesorios y las piezas antes de usarlos. Si falta alguna pieza o está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a tiempo.

Unidad Principal

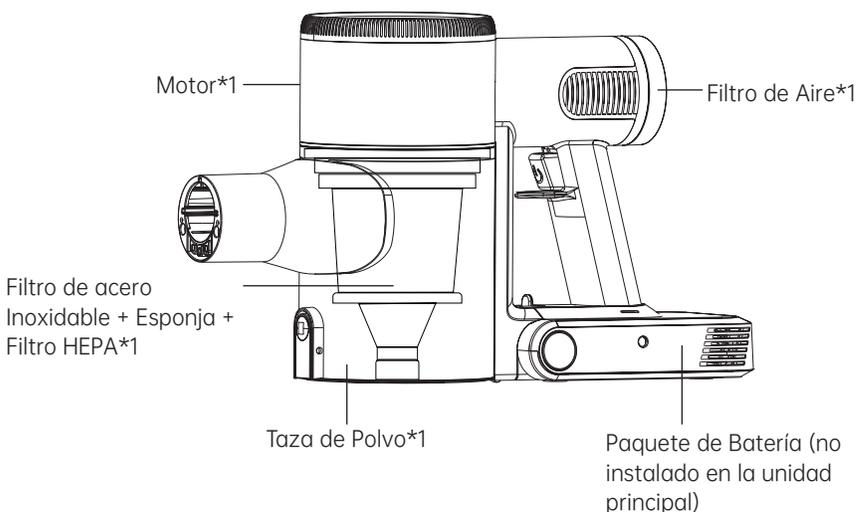


Lista de Accesorios

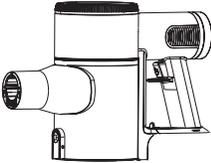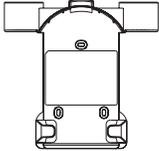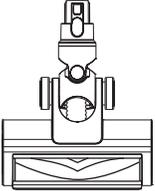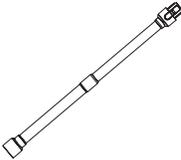
 <p>Cuerpo Principal*1</p>	 <p>Adaptador*1</p>	 <p>Montaje en Pared*1 (con tornillo * 3, tubo de expansión*3)</p>
 <p>Paquete de Baterías*1</p>	 <p>Cepillo 2 en 1*1</p>	 <p>Cepillo Eléctrico Para Pisos*1</p>
 <p>Cepillo de Hendidura*1</p>	 <p>Tubo Telescópico*1</p>	 <p>Filtro HEPA *1</p>
 <p>Filtro de Esponja Extra*1</p>	 <p>Cepillo de Limpieza*1</p>	 <p>Instrucciones*1</p>

3. CONOZCA SU PRODUCTO

3.1 Detalles de Producto

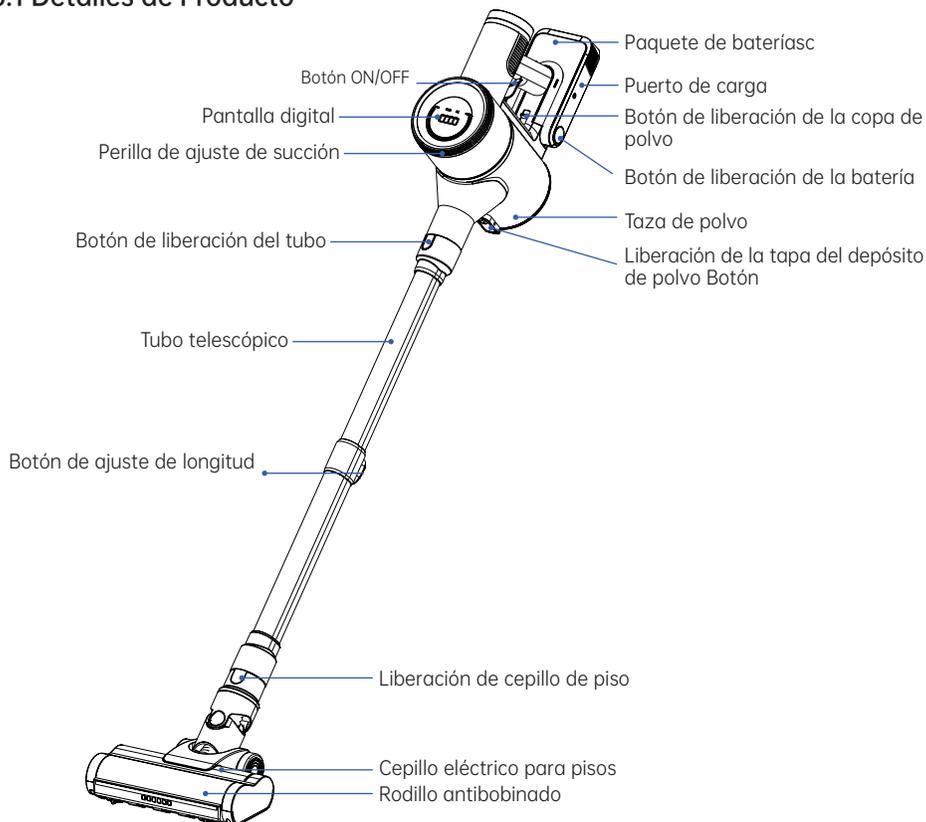

3.2 Pantalla LED Digital

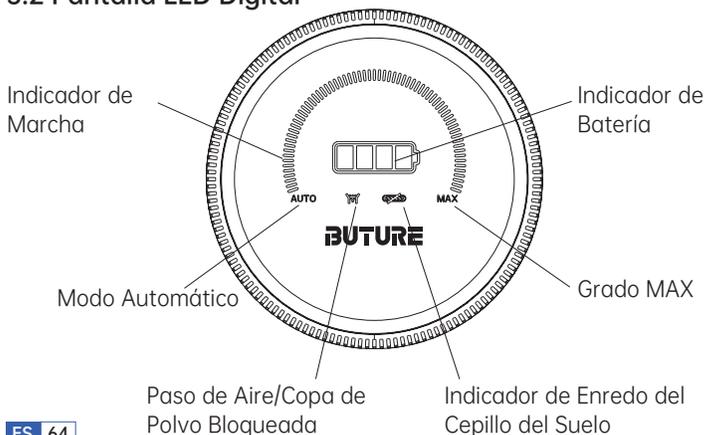


Sugerencia: El ícono " " " " solo se mostrará cuando la aspiradora esté bloqueada.

3.3 Uso de Accesorios


1. Cepillo Para Grietas

Adecuado para limpiar pequeños huecos como puertas y ventanas, esquinas de escaleras, etc.

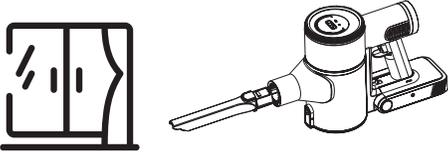


2. Cepillo 2 en 1

Adecuado para limpiar sofás, asientos, etc.

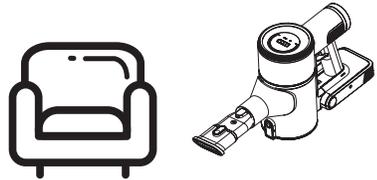


3. Cepillo de Suelo

Adecuado para la limpieza de baldosas, suelos y alfombras de pelo corto y medio.

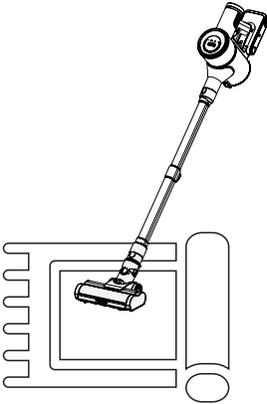


4. Cepillo de Limpieza

Adecuado para barrer el polvo en el filtro HEPA y la copa de polvo, y el pequeño gancho puede limpiar el pelo en el rodillo del cepillo.

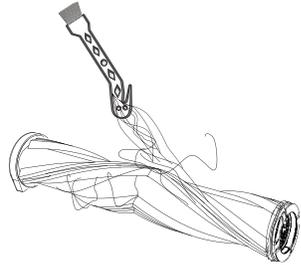

5. Instale el Soporte de Pared


Encaje la unidad principal en el soporte de pared desde la posición central, y encaje la ventosa plana y la ventosa de sofá en la ranura de la percha desde la parte inferior.

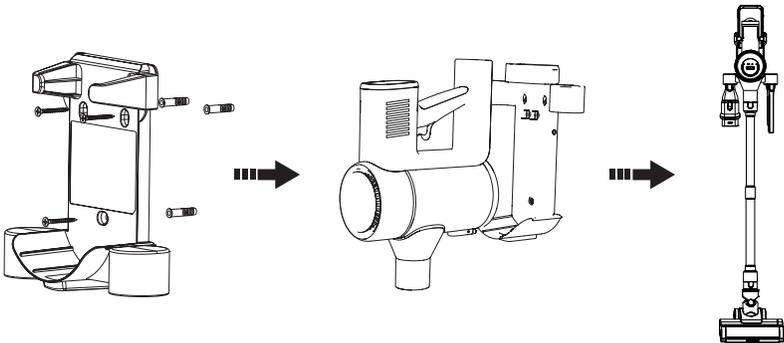

4. MONTAJE


4.1 Instale la Batterie

- Deslice hacia delante en la dirección de la flecha, y la cerradura queda fijada en la cremallera.

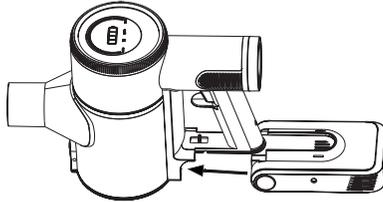


4.2 Instale le Réservoir à Poussière

- Alinee la parte convexa de la unidad principal con la parte cóncava de la caja de polvo, empújela hacia adelante y escuche un clic "kada", termine la instalación.

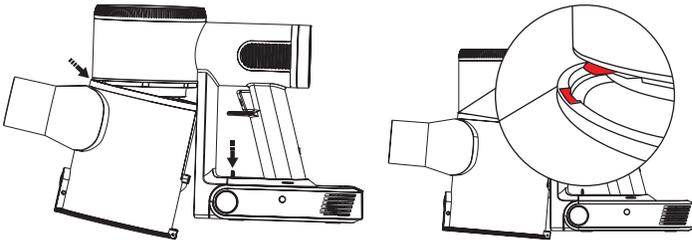


4.3 Instalar la Máquina

- La unidad principal se conecta a la barra de extensión y luego se conecta al cepillo

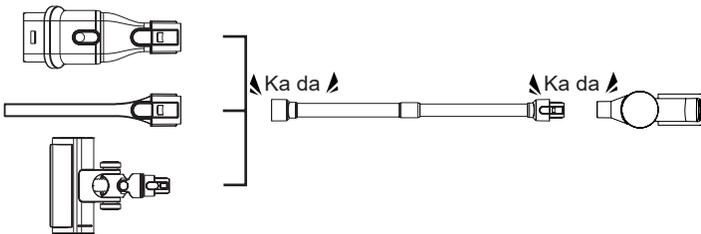

- La unidad principal está conectada directamente al cepillo

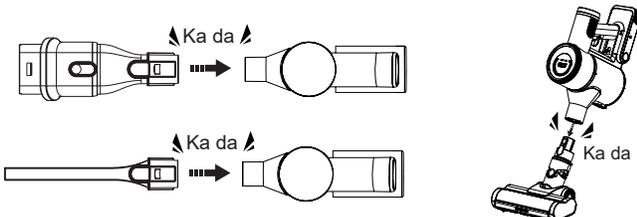

5. CHARGEMENT


5.1 Dos Formas de Carga

Nota: Debido al transporte de larga distancia, la energía del paquete de baterías se consume, por favor, cárguelo completamente antes de usarlo por primera vez.

1. La batería está instalada en el aspirador. Enchufe el adaptador para cargar.

*Durante la carga, el indicador de la batería en la pantalla parpadea en verde.


Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de batería está siempre en verde.

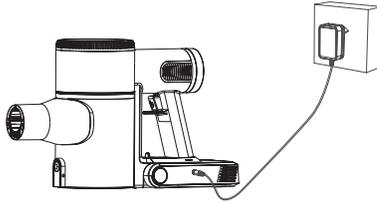


2. La batería puede cargarse por separado sin necesidad de instalarla en el aspirador. Enchufe el adaptador para cargar.

* Durante la carga, las luces de la batería parpadean en azul.

Cuando la batería está completamente cargada, las luces están siempre en azul.

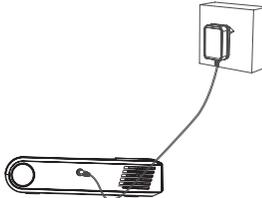


3. Indicador de Energía de la Batería

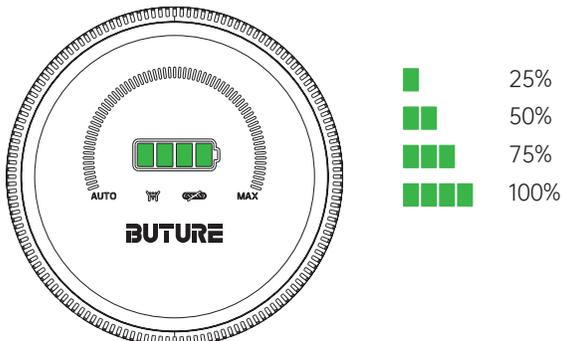


5.2 Recordatorio de Batería Baja


1. **Durante el proceso de funcionamiento**, el indicador de la batería parpadea en rojo, recordando que la energía de la batería es baja y la aspiradora se apagará más tarde. Por favor, cargue a tiempo.

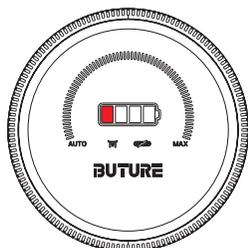

2. **Después de apagar la aspiradora**, el indicador de la batería parpadea en naranja, luego parpadea lentamente durante 5s y se apaga, lo que indica que la energía es menos del 25%, por favor, cárguela a tiempo.

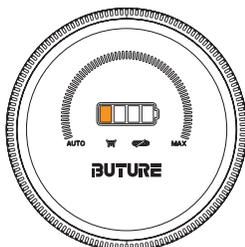

5.3 Carga con el Adaptador Equivocado

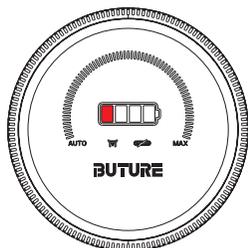


Si se utiliza un adaptador incorrecto, el indicador de batería parpadea en rojo y se apaga después de 60 segundos.

La tensión/corriente de entrada no coincide, lo que provocará daños en la batería. Por favor, sustituya el adaptador original a tiempo.

6. UTILISATION

6.1 Poner en Marcha el Aspirador

En el estado OFF, pulse el botón ON/OFF para poner en marcha el aspirador.




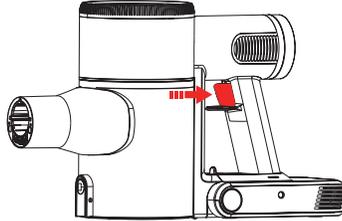


6.2 Cambiar el Grado de Aspiración

Gire en el sentido de las agujas del reloj después de encender o en modo AUTO


	<p>Pulse el botón ON/OFF para encender la aspiradora, AUTO mostrará una luz azul. La aspiradora funciona en modo AUTO, puede ajustar automáticamente la potencia según la cantidad de polvo.</p>
	<p>Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj, y AUTO mostrará una luz blanca. La aspiradora entra en el modo manual (10 marchas a elegir en el modo manual)</p>
	<p>Al girar en el sentido de las agujas del reloj hacia el modo MAX, éste mostrará una luz roja.</p>
	<p>Cuando la aspiradora está en modo MAX, gire el botón en sentido contrario a las agujas del reloj, la potencia de succión se reduce. Cuando la potencia de succión vuelva a ser la más baja, volverá al modo AUTO. AUTO muestra una luz azul.</p>

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj después de encender o en modo AUTO

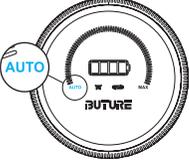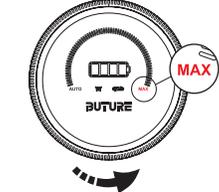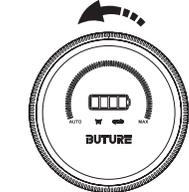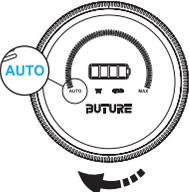	<p>Pulse el botón ON/OFF para encender la aspiradora, AUTO mostrará una luz azul. La aspiradora funciona en modo AUTO, puede ajustar automáticamente la potencia según la cantidad de polvo.</p>
	<p>Ajuste el mando en sentido contrario a las agujas del reloj, la aspiradora entra en el modo MAX, y MAX mostrará la luz roja</p>
	<p>En el modo MAX, siga ajustando en el sentido contrario a las agujas del reloj, la potencia de succión se reduce a su vez (se pueden ajustar 10 marchas)</p>
	<p>Cuando la aspiradora está en el modo MAX, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj, la potencia de succión vuelve a ser la más baja, volverá a estar en el modo AUTO. AUTO muestra una luz azul.</p>

6.3 Ajustez la Longueur du Tube en Fonction des Différents Besoins

- Appuyez sur le bouton situé derrière le tube et tirez en même temps sur le tube pour l'allonger.
- Appuyez sur le bouton et tirez le tube vers l'arrière pour le raccourcir.

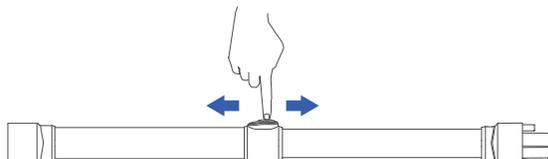

7. MANTENIMIENTO


7.1 Limpiar el Motor

Limpie el motor con un paño suave y seco.


7.2 Limpie el Recipiente Para Polvo y el Filtro

**Se recomienda limpiar una vez a la semana y reemplazarlo una vez cada dos meses.*


1. Cuando el polvo llegue a la marca "MAX" del depósito de polvo, límpielo lo antes posible, o afectará al efecto de aspiración.

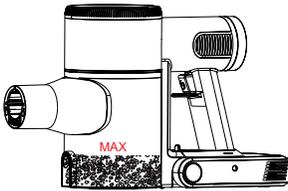


2. Presione el botón de liberación de la tapa del depósito de polvo para abrir la tapa y vierta la basura en el cubo de basura.

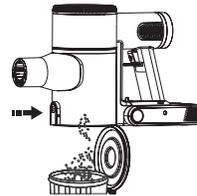

3. Tire hacia atrás del botón para extraer el depósito de polvo.

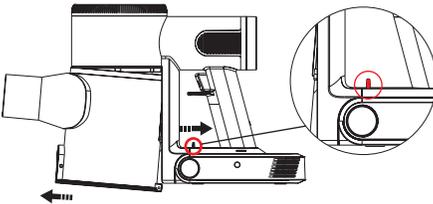


4. Agarre el asa del filtro HEPA para extraer el filtro HEPA, la esponja y los filtros de acero inoxidable.

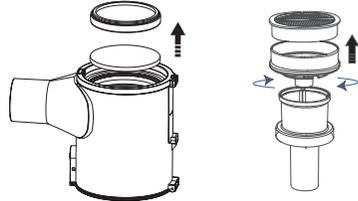


5. Raspe el filtro HEPA con un cepillo de limpieza.




6. Gire el filtro metálico en el sentido de las agujas del reloj para sacarlo del portafiltros.




7. Limpia la caja de polvo, la esponja y el filtro de acero inoxidable con agua.

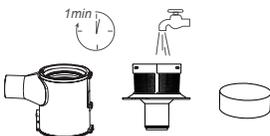


8. Déjelo secar completamente antes de instalarlo en la aspiradora.

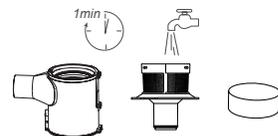

9. Gire el filtro HEPA, la esponja y el filtro metálico en sentido contrario a las agujas del reloj para introducirlos en el depósito de polvo.


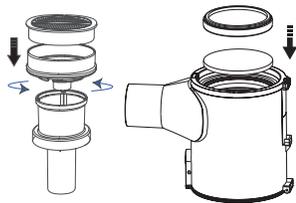


10. Alinee la parte convexa de la unidad principal con la parte cóncava de la caja de polvo, empújela hacia adelante y escuche un clic "kada", termine la instalación.

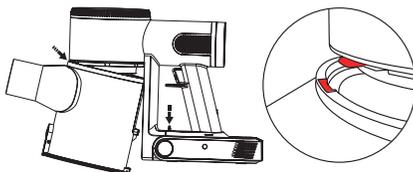



7.3 Limpiar el Filtro de Aire

*Se recomienda limpiarlo una vez cada seis meses y sustituirlo una vez al año.
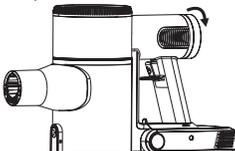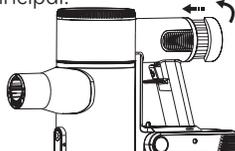
<p>1. Gire el filtro de aire en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo de la unidad principal.</p> 	<p>2. Raspe el filtro de aire con un cepillo de limpieza.</p> 	<p>3. Gire el filtro de aire en el sentido de las agujas del reloj para instalarlo de nuevo en la unidad principal.</p> 
--	---	---

7.4 Limpiar el Cepillo del Suelo

*Antes de retirar el rodillo, asegúrese de que el cepillo para suelos se ha separado de la unidad principal, para evitar daños personales causados por la puesta en marcha accidental de la máquina.
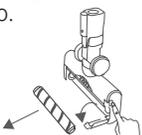
<p>1. Empuje el interruptor hacia el lado "desbloqueado", gire el tapón y retire el cepillo del rodillo.</p> 	<p>2. Utiliza el pequeño cepillo de limpieza para barrer y eliminar los pelos y restos de los rodillos.</p> 
<p>3. Coloque primero el lado izquierdo del cepillo para rodillos en el cepillo para suelos y, a continuación, presione el lado derecho.</p> 	<p>4. Después de insertar el rodillo, presione el pestillo, escuche un clic "kada", termine la instalación.</p> 

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si hay algún problema durante el uso, consulte la siguiente tabla de resolución de problemas. Si el problema no se puede resolver, póngase en contacto con el correo electrónico de postventa: sales@ibuture.com.




Advertencia:

Apague la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica u otras lesiones personales.

*Cuando el aspirador no funciona correctamente, el icono de la pantalla se ilumina en rojo.

8.1 Canal de Aire/Sensor de Polvo Bloqueado


Cuando el tubo de aluminio o el depósito de polvo están obstruidos, la aspiradora deja de funcionar, no puede encenderse en 10s, y el "🔴" se muestra en rojo.

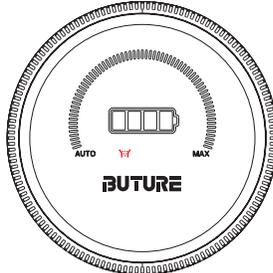

Solución: Limpie el tubo de aluminio y los filtros de la taza de polvo.

8.2 Rodillo del Cepillo Enredado

Si el cepillo para suelos inhala objetos extraños de gran tamaño o enreda demasiado pelo, puede hacer que el tambor deje de girar, que las luces LED del mismo parpadeen 3 veces y que el "🔴" de la pantalla aparezca en rojo.

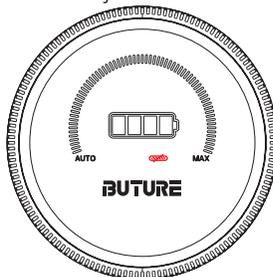

Solución: Retire el cepillo del suelo y limpie las materias extrañas que envuelven el rodillo. Asegúrese de que el cabezal del cepillo se ha separado de la unidad principal **para evitar que la máquina se ponga en marcha accidentalmente y cause daños personales.**

8.3 Problema común

Problema común	Posibles Causas	Soluciones
El vacío no puede funcionar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batería baja 2. Protección automática activada por exceso de temperatura debido al bloqueo 3. Batería dañada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cargar antes de usar 2. Limpie los cepillos del suelo, los puertos de aspiración de polvo o los filtros de entrada de aire, y vuelva a ponerla en marcha después de que se haya enfriado 3. Sustituya la batería
Succión reducida	<ol style="list-style-type: none"> 1. El depósito de polvo está lleno de polvo 2. Los filtros están llenos de polvo 3. El tubo telescópico o la entrada del cepillo están bloqueados 4. Batería baja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaciar el depósito de polvo 2. Limpiar o cambiar el filtro 3. Eliminar la obstrucción en el tubo y la entrada del cepillo 4. Cargar antes de usar
Tiempo de uso insuficiente después de la carga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiempo de carga insuficiente 2. Envejecimiento de la batería 3. El depósito de polvo está lleno de polvo 4. Los filtros están llenos de polvo 5. El tubo telescópico o la entrada del cepillo están bloqueados 6. Utilice siempre la velocidad más alta para limpiar toda la casa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recargar la batería 2. Cambiar una batería 3. Vaciar el depósito de polvo 4. Limpiar o cambiar el filtro 5. Eliminar la obstrucción en el tubo y la entrada del cepillo 6. Para una limpieza sencilla, se recomienda utilizar la velocidad más baja o la velocidad media. Sólo la basura más grande necesita la velocidad más alta, que puede prolongar eficazmente la vida de la batería. Si la casa es más grande, póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener baterías de repuesto adicionales.

El indicador de la batería no se enciende durante la carga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batería dañada 2. Pantalla dañada 3. Adaptador mal conectado o conectado o dañado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambiar una batería 2. Cambiar la unidad de motor 3. Cambie el adaptador o inserte completamente el terminal de carga en el terminal de carga de la batería
No cobrar	<ol style="list-style-type: none"> 1. La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja 2. La luz de alimentación del cargador no está encendida 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal antes de cargarla 2. El cargador no está enchufado

9. GARANTÍA

El aspirador inalámbrico BuTure tiene dos años de garantía. Puede ponerse en contacto con nuestro correo electrónico a través de sales@ibuture.com para el apoyo post-venta, le responderemos de 1 día laborable.

La garantía incluye: mantenimiento gratuito del aspirador de varilla sin cable, sustitución gratuita de las piezas defectuosas, incluyendo la batería, el filtro, el cepillo para el suelo, el contenedor de polvo, el cargador y el motor.

En caso de problemas o mal funcionamiento durante el uso, envíe su pregunta y número de pedido a sales@ibuture.com.

El especialista en soporte de BuTure le responderá en el plazo de 1 día laborable.



E-mail: sales@ibuture.com