

BUTURE

USER MANUAL



BUTURE JR600 Stick Vacuum Cleaner

sales@ibuture.com

[Read this user manual carefully before first use. Keep this manual for further guidance in case]

If you have any concern with our
product, service, warranty, please contact

当社の製品、サービス、保証についてご不明な点が
ございましたら、お問い合わせください



sales@ibuture.com

The service team will provide you with satisfied solution

サービスチームはお客様に満足のいくソリューションを提供します

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre aspirateur sans fil JR600 de la marque BUTURE. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et prendre des mesures de protection afin d'éviter tout dysfonctionnement dû à une mauvaise utilisation. Si le produit est destiné à une autre personne, merci de bien vouloir y joindre le manuel d'utilisation.

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans, veuillez activer la carte de garantie à temps. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante: sales@ibuture.com.

Pour Votre Sécurité

01. Stockez-le à l'intérieur, dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
02. Ce produit convient aux enfants âgés de 10 ans et plus. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Les utilisateurs qui ne maîtrisent pas le produit sont invités à l'utiliser en toute sécurité et à se référer à la notice d'utilisation ci-jointe et à faire attention aux risques encourus.
03. Veillez à ce que les enfants ou les animaux domestiques soient en sécurité avant d'utiliser l'aspirateur.
04. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou utiliser le produit sans surveillance.
05. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, tels que décrits dans ce manuel. Une mauvaise utilisation ou l'utilisation d'un accessoire autre que ceux recommandés, peut présenter un risque de blessure corporelle.
06. Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.
07. Gardez l'appareil et les accessoires à distance des zones de chaleur.
08. N'obstruez pas les ouvertures de l'appareil et ne gênez pas la circulation de l'air. Veillez à ce que les ouvertures soient exemptes de tout objet, y compris la poussière, les peluches, les vêtements, les doigts (et toutes les parties du corps).

Sécurité Électrique

01. Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs fournis par le fabricant.
02. Ne jamais modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
03. Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher d'une prise. Attrapez la prise et tirez pour la débrancher.
04. Maintenez le cordon du chargeur à l'écart des zones de chaleur et des bords tranchants.
05. Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le chargeur doit être remplacé.
06. Ne pas utiliser le chargeur ou l'appareil avec des mains mouillées.
07. Ne pas entreposer ou charger l'appareil à l'extérieur.
08. Le chargeur doit être retiré de la prise avant de retirer la batterie, de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.


Sécurité de la Batterie

01. 1.Cet appareil comprend des batteries Li-ion, ne pas faire brûler les batteries ou les exposer à des températures élevées, car elles pourraient exploser.
02. 2.Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
03. 3.En cas d'urgence, contactez immédiatement votre médecin.
04. 4.Des fuites de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne touchez pas le liquide qui pourrait s'écouler des batteries. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon abondamment. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin. Mettez des gants pour la manipulation de la batterie et détruisez-la immédiatement en déchetterie conformément aux réglementations.
05. 5.Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée de tout objet métallique qui pourrait créer une connexion d'une borne à l'autre. Par exemple : trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques.
06. 6.Lorsque vous rangez l'appareil, retirez la batterie et mettez-la en sécurité.










2. LISTE DES PAQUETS

Veuillez vérifier et confirmer les accessoires et les pièces conformément à la feuille suivante avant utilisation. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez contacter le service client à temps.

Unité Principale

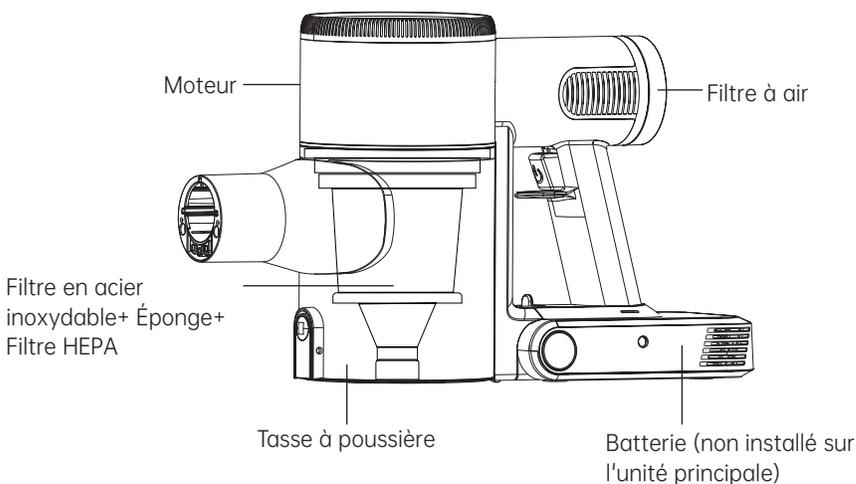


Liste des Accessoires

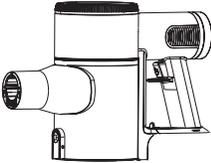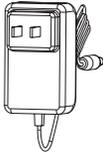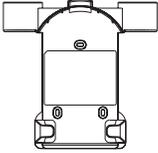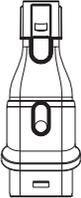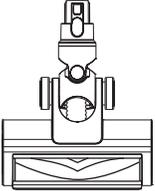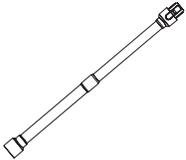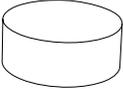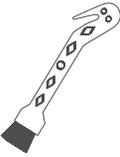
 <p>Unité principale*1</p>	 <p>Chargeur*1</p>	 <p>Support mural (avec vis*3, cheville en plastique*3)</p>
 <p>Batterie *1</p>	 <p>Brosse 2 en 1*1</p>	 <p>Brosse de sol électrique*1</p>
 <p>Suceur plat pour recoins*1</p>	 <p>Tube télescopique*1</p>	 <p>Filtre HEPA supplémentaire*1</p>
 <p>Filtre éponge supplémentaire*1</p>	 <p>Petite brosse de nettoyage*1</p>	 <p>Manuel de l'utilisateur*1</p>

3. CONNAISSEZ VOTRE PRODUIT

3.1 Détails du Produit

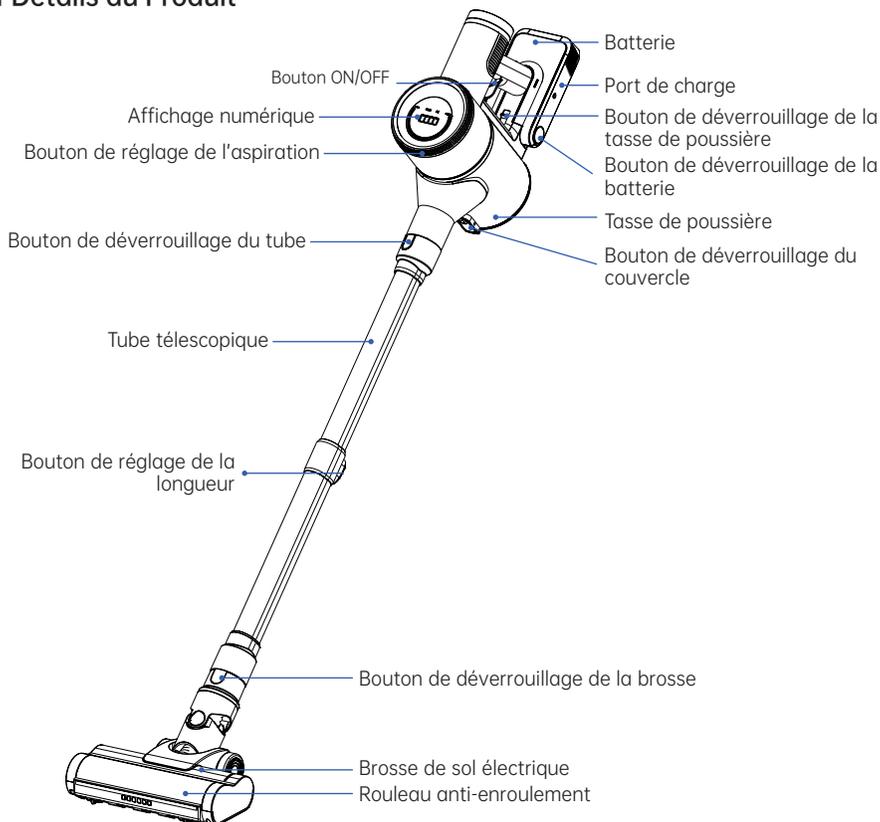

3.2 Affichage LED Numérique

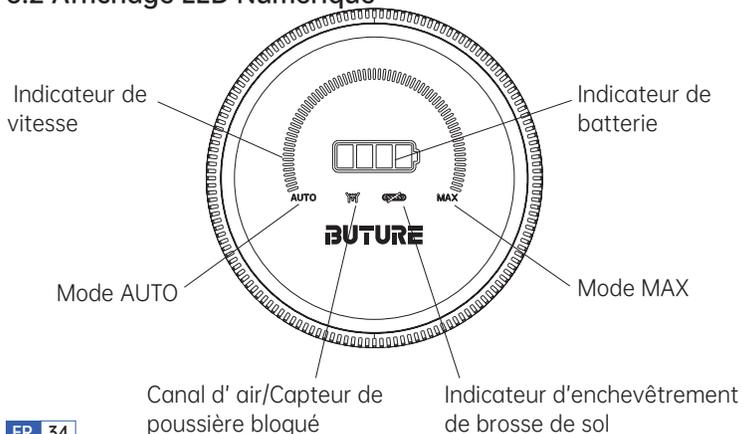


Astuce: L'icône " " " " ne s'affiche que lorsque l'aspirateur est bloqué.

3.3 Utilisation des Accessoires


1. Suceur Plat pour Recoins

Enlevez la poussière dans les endroits difficiles à atteindre, comme les coins des fenêtres, le dessous des lits, le replis du canapé, les tiroirs, etc.

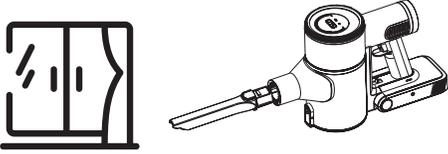


2. Brosse 2 en 1

Nettoie les claviers d'ordinateur, les surfaces de bureau, les armoires, les lampes, etc. Les brosses peuvent être retirées/rétractées en appuyant sur le bouton de déverrouillage selon les besoins.

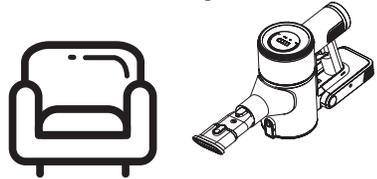


3. Brosse de Sol

Convient pour nettoyer les carreaux de sol, les sols, ainsi que les tapis à cheveux courts et moyens.

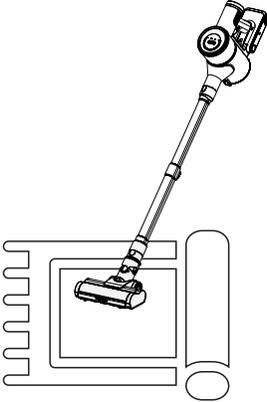


4. Petite Brosse de Nettoyage

Enlève la poussière sur les brosses et le réservoir à poussière.

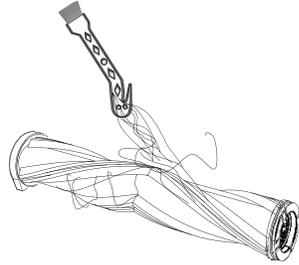

5. Support Mural


Enclenchez l'unité principale dans le support mural à partir de la position centrale et enclenchez l'aspiration plate et l'aspiration du canapé dans la fente du cintre par le bas.

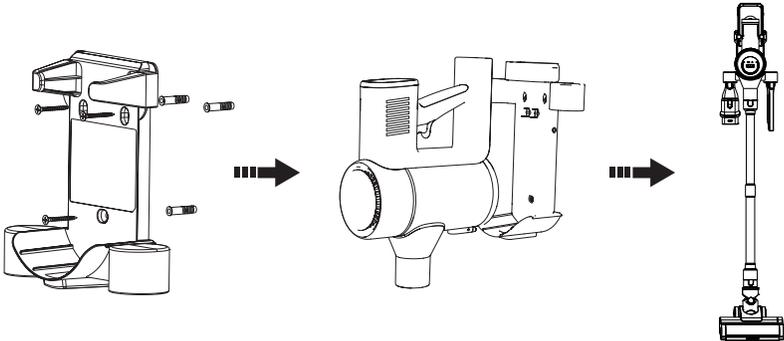

4. ASSEMBLAGE


4.1 Installation de la Batterie

- Faites glisser vers l'avant dans la direction de la flèche, et la serrure est fixée sur le rack.

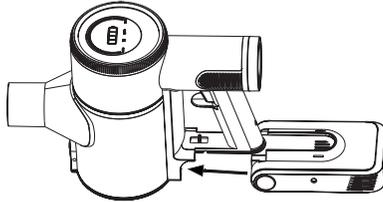


4.2 Installation de la Tasse de Poussière

- Alignez la partie saillante de l'unité principale avec la partie encastrée de la boîte à poussière, poussez-la vers l'avant et entendez un clic « kada », terminez l'installation.

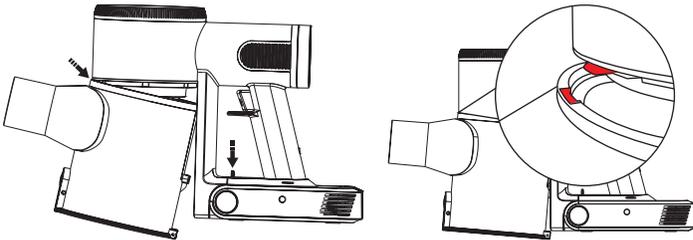


4.3 Installation de l'Aspirateur

- L'unité principale est connectée à le tube télescopique, puis connectée à la brosse.

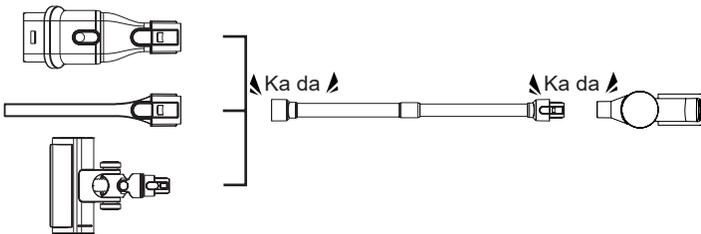

- L'unité principale est directement connectée à la brosse.

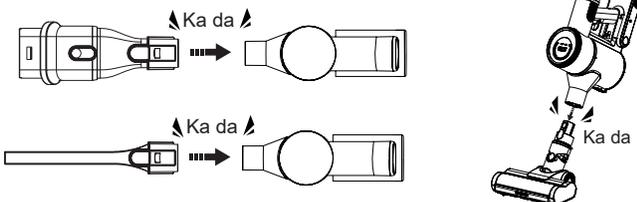

5. INSTRUCTIONS DE CHARGE


5.1 Deux Modes de Charge

Remarque: En raison du transport longue distance, la puissance de la batterie est consommée, veuillez la charger complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

1. La batterie est installée sur l'aspirateur. Branchez l'adaptateur pour charger.

*Lors de la charge, l'indicateur de batterie sur l'écran clignote en vert.


Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de batterie est toujours en vert.

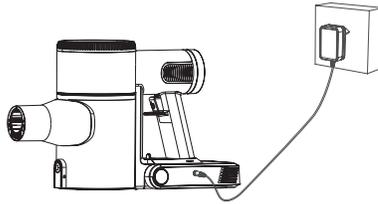


2. La batterie peut être chargée séparément sans l'installer dans l'aspirateur. Branchez l'adaptateur pour charger.

* Lors de la charge, les lumières de la batterie clignotent en bleu.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les lumières sont toujours allumées en bleu.

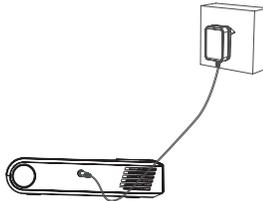


3. Indicateur de Batterie

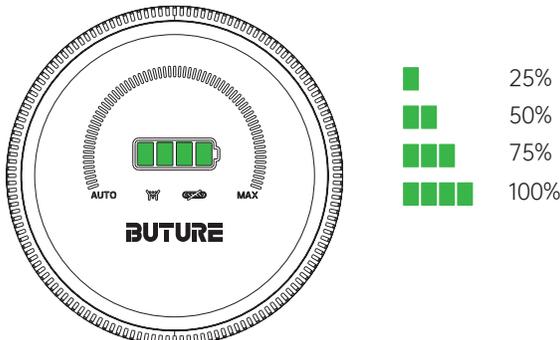


5.2 Rappel de Batterie Faible


1. **Pendant le processus de fonctionnement**, l'indicateur de batterie clignote en rouge, rappelant que la puissance de la batterie est faible et que l'aspirateur sera arrêté plus tard. S'il vous plaît charger à temps.

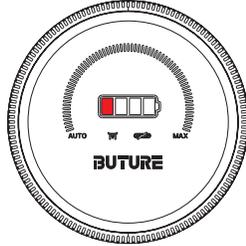

2. **Après avoir éteint l'aspirateur**, l'indicateur de batterie clignote en orange, puis clignote lentement pendant 5 secondes et s'éteint, indiquant que la puissance est inférieure à 25%, veuillez le charger à temps.

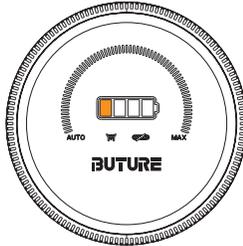

5.3 Charger avec Un Mauvais Adaptateur

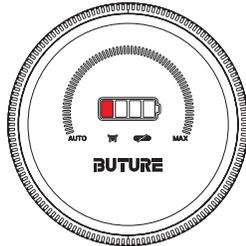


Si un mauvais adaptateur est utilisé, l'indicateur de batterie clignote en rouge et s'éteint après 60 secondes.

La tension/courant d'entrée ne correspond pas, ce qui endommagera la batterie. Veuillez remplacer l'adaptateur d'origine à temps.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6.1 Démarrer l'Aspirateur

Dans l'état Arrêt, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer l'aspirateur.




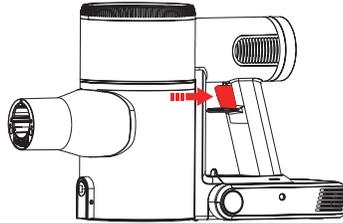


6.2 Changer la Vitesse d'Aspiration

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre après la mise sous tension ou en mode AUTO

<p>The diagram shows a circular dial with a battery level indicator in the center. The dial has markings for 'AUTO', 'MIN', and 'MAX'. A blue circle with the word 'AUTO' is positioned over the 'AUTO' marking.</p>	<p>Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'aspirateur, AUTO affichera la lumière bleue. L'aspirateur fonctionne en mode AUTO, il peut ajuster automatiquement la puissance en fonction de la quantité de poussière.</p>
<p>The diagram shows the same dial as above, but with a curved arrow indicating clockwise rotation. The dial is now positioned between 'MIN' and 'MAX'.</p>	<p>Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et AUTO affichera la lumière blanche. L'aspirateur passe en mode manuel. (10 vitesses au choix en mode manuel)</p>
<p>The diagram shows the dial rotated further clockwise, now positioned at the 'MAX' marking. A red circle with the word 'MAX' is positioned over the 'MAX' marking.</p>	<p>Lorsque vous passez en mode MAX dans le sens des aiguilles d'une montre, MAX affichera la lumière rouge.</p>
<p>The diagram shows the dial rotated counter-clockwise, returning to the 'AUTO' marking. A blue circle with the word 'AUTO' is positioned over the 'AUTO' marking.</p>	<p>Lorsque l'aspirateur est en mode MAX, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la puissance d'aspiration diminue. Lorsque la puissance d'aspiration est revenue au plus bas, il sera de retour en mode AUTO. AUTO affichera la lumière bleue.</p>


Tourner dans le sens antihoraire après la mise sous tension ou en mode AUTO

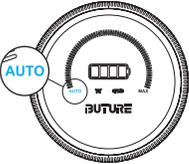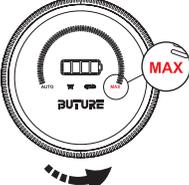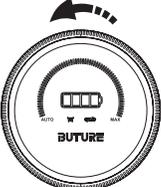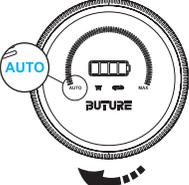	<p>Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'aspirateur, AUTO affichera la lumière bleue. L'aspirateur fonctionne en mode AUTO, il peut ajuster automatiquement la puissance en fonction de la quantité de poussière.</p>
	<p>Ajustez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'aspirateur entre en mode MAX et MAX affichera la lumière rouge.</p>
	<p>En mode MAX, continuez à régler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la puissance d'aspiration diminue à son tour. (10 vitesses peuvent être ajustées)</p>
	<p>Lorsque l'aspirateur est en mode MAX, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, la puissance d'aspiration est revenue au plus bas, il sera de retour en mode AUTO. AUTO affichera la lumière bleue.</p>

6.3 La Longueur du Tube est Réglable en Fonction des Besoins

Lorsque vous avez besoin d'allonger le tube, appuyez sur le bouton situé derrière le tube et étirez.

Le tube en même temps. Pour le rétracter, appuyez sur le bouton et tirez le tube vers l'arrière.

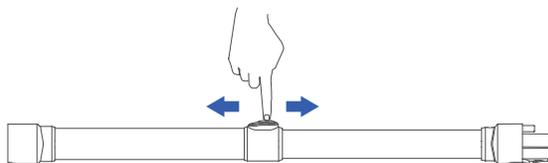

7. ENTRETIEN


7.1 Nettoyer le Moteur

Essayez le moteur avec un chiffon doux et sec.


7.2 Nettoyer la Tasse de Poussière et le Filtre

*Il est recommandé de nettoyer une fois par semaine. Il est recommandé de changer le filtre HEPA tous les deux mois.


1. Lorsque la poussière atteint la marque « MAX » de la tasse de poussière, veuillez la nettoyer dès que possible, sinon cela affectera l'effet d'aspiration.

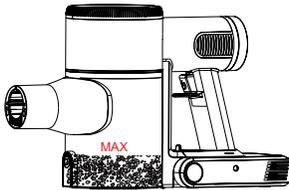


2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle de la tasse de poussière pour ouvrir le couvercle et jeter les ordures dans la poubelle.

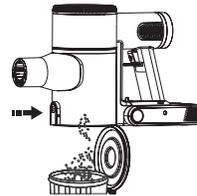

3. En retirant le bouton de déverrouillage de la tasse de poussière, la tasse de poussière peut être désengagée et déverrouillée pour le nettoyage.

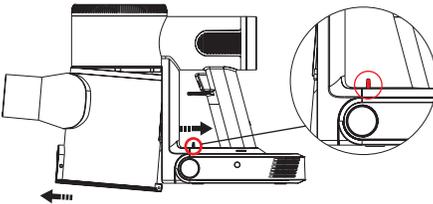


4. Saisissez la poignée du filtre HEPA pour retirer le filtre HEPA, l'éponge et le filtre en acier inoxydable.

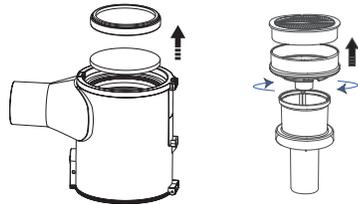


5. Nettoyez le filtre HEPA avec une brosse de nettoyage.




6. Faites pivoter le filtre en acier inoxydable dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer du support du filtre.

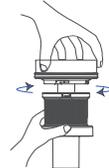


7. Nettoyez l'éponge et le filtre en acier inoxydable avec de l'eau.

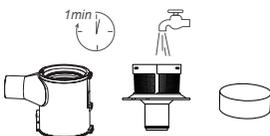


8. Laissez-le sécher complètement avant de l'installer dans l'aspirateur.

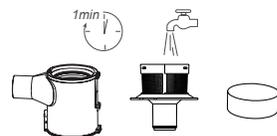

9. Faites pivoter le filtre HEPA, l'éponge et le filtre en acier inoxydable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la tasse de poussière.


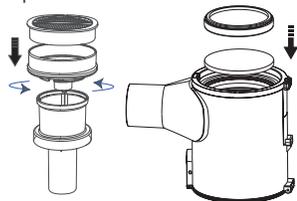


10. Alignez la partie convexe de l'unité principale avec la partie concave de la boîte à poussière, poussez-la vers l'avant et entendez un clic « kada », terminez l'installation.

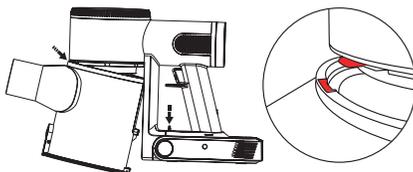


7.3 Nettoyer le Filtre à Air

*Il est recommandé de nettoyer une fois tous les six mois et de le remplacer une fois par an.
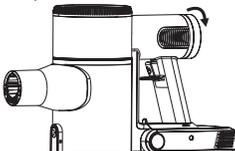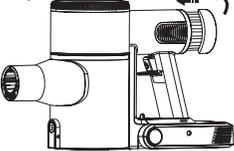
<p>1. Faites pivoter le filtre à air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'unité principale.</p> 	<p>2. Nettoyez le filtre à air avec une brosse de nettoyage.</p> 	<p>3. Faites pivoter le filtre à air dans le sens des aiguilles d'une montre pour le réinstaller dans l'unité principale.</p> 
--	--	---

7.4 Nettoyer la Brosse de Sol

*Avant de retirer le rouleau, assurez-vous que la brosse de sol a été séparée de l'unité principale, afin d'éviter les blessures corporelles causées par le démarrage accidentel de la machine.
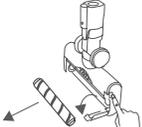
<p>1. Poussez sur le côté "déverrouillé", retirez la fiche, puis sortez la brosse.</p> 	<p>2. Utilisez la petite brosse de nettoyage pour éliminer les déchets du cylindre.</p> 
<p>3. Placez d'abord le côté gauche de la brosse à rouleaux dans la brosse de sol, puis appuyez sur le côté droit.</p> 	<p>4. Après avoir inséré le rouleau, appuyez sur le loquet, entendez un clic « kada », terminez l'installation.</p> 

8. DÉPANNAGE

En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez consulter le tableau de dépannage suivant. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter l'e-mail du service après-vente : sales@ibuture.com.




Avertissement:

Éteignez l'aspirateur avant l'entretien. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou d'autres blessures corporelles.

* Lorsque l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, l'icône à l'écran s'allume en rouge.

8.1 Canal d'Air/Capteur de Poussière Bloqué


Lorsque le tube en aluminium ou la tasse de poussière est bloqué, l'aspirateur cesse de fonctionner, ne peut pas être allumé dans les 10 secondes et le "Yf" affiche le rouge.

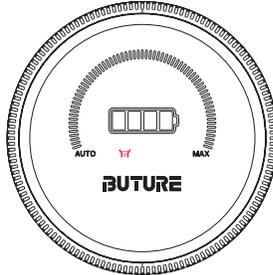

Solution: Nettoyez le tube en aluminium et les filtres dans la tasse de poussière.

8.2 Rouleau de Brosse Emmêlé

Si la brosse de sol inhale de gros corps étrangers ou emmêle trop de poils, cela peut provoquer l'arrêt de la rotation du tambour, les lumières LED clignotent 3 fois et le "S" à l'écran affiche du rouge.

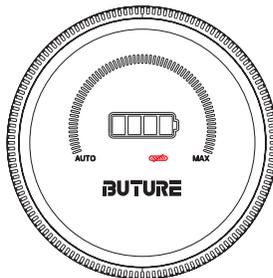

Solution: Retirez la brosse de sol et nettoyez les corps étrangers enroulés autour du rouleau. Veuillez vous assurer que la tête de brosse a été détachée de l'unité principale pour éviter le démarrage accidentel de la machine et causer des blessures corporelles.

8.3 Problèmes Courants

Problèmes Courants	Causes Possibles	Solutions
L'aspirateur ne peut pas fonctionner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faible puissance de la batterie 2. Protection automatique déclenchée par une température excessive due à un blocage 3. Batterie endommagée 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Charger avant utilisation 2. Nettoyez les brosses de sol, les orifices d'aspiration de la poussière ou les filtres d'entrée d'air, puis redémarrez après refroidissement. 3. Remplacez une batterie
Aspiration faible	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tasse à poussière est pleine 2. Les filtres sont remplis de poussière 3. Le tube télescopique ou la brosse sont bouchés 4. La batterie est trop faible 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vider la tasse à poussière 2. Nettoyer ou changer le filtre 3. Retirer les dépôts dans le tube télescopique et la brosse 4. Recharger avant chaque utilisation
Autonomie réduite après une charge complète	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temps de chargement insuffisant 2. Usure de la batterie 3. La tasse à poussière est pleine 4. Les filtres sont remplis de poussière 5. Le tube télescopique ou la brosse sont bouchés 6. Utilisez toujours le mode MAX pour nettoyer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharger la batterie 2. Changer la batterie 3. Vider la tasse à poussière 4. Nettoyer ou remplacer le filtre 5. Enlever toute obstruction dans le tube télescopique et la brosse. 6. Pour un nettoyage simple, il est recommandé d'utiliser le mode ECO ou le mode standard. Seuls les gros déchets ont besoin du mode MAX, qui peut prolonger efficacement la durée de vie de la batterie. Si la maison est plus grande, contactez le service client pour obtenir des batteries de rechange supplémentaires.
L'indicateur de batterie ne s'allume pas lors de la charge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterie endommagée 2. Écran endommagé 3. Adaptateur incorrectement connecté ou endommagé 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changer une batterie 2. Changer l'unité motrice 3. Changez l'adaptateur ou insérez complètement la borne de charge dans la borne de charge de la batterie

Ne pas charger	1.La température de la batterie est trop élevée ou trop basse 2.La lumière d'alimentation du chargeur n'est pas allumée.	1.Veuillez attendre que la température de la batterie revienne à la normale avant de charger 2.Chargeur non branché
----------------	---	--

9. SERVICE DE GARANTIE

Les aspirateurs sans fil BuTure bénéficient d'une garantie gratuite de deux ans. Si vous avez des préoccupations concernant la garantie ou l'utilisation, veuillez envoyer un e-mail à sales@ibuture.com pour le support après-vente. Le spécialiste du support BuTure vous répondra dans un délai de 1 jour ouvrable.

La garantie comprend: l'entretien gratuit de l'aspirateur sans fil, le remplacement gratuit des pièces défectueuses, y compris la batterie, le filtre, la brosse de sol, le conteneur à poussière, le chargeur et le moteur.



E-mail: sales@ibuture.com