

ETOE



**Projector A1191
User Manual**

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen vor, die nicht im vorliegenden Benutzerhandbuch beschrieben sind. Wenn Körperverletzungen, Datenverluste oder Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, gilt die Garantie nicht.

Einstellung

- Um die Gefahr eines Brandes und/oder elektrischen Schlages zu minimieren, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie z. B. Tischdecken oder Teppiche, weil dies eine Brandgefahr darstellen könnte.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo es übermäßig staub- und schmutzempfindlich ist, oder in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verstopft werden.
Platzieren Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Raum. Lassen Sie um das Gerät herum stets genügend Platz für die Belüftung.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
- Wenn das Gerät über eine längere Zeit im Einsatz ist und die Oberfläche heiß wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. Nehmen Sie den Betrieb erst wieder auf, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Bei der Bedienung des Geräts ist stets Vorsicht geboten. Sie dürfen das Objektiv nicht berühren.
- Stellen Sie niemals schwere oder scharfe Gegenstände auf das Gerät oder das Netzkabel.
Das Gerät darf nicht zerlegt werden, ansonsten könnte es zum elektrischen Schlag führen.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte und Zubehörteile.
Vermeiden Sie extreme Vibrationen. Ansonsten könnten die internen Komponenten beschädigt werden.
Kindern dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.
- Unter den folgenden Umständen könnte sich im Inneren des Geräts eine Feuchtigkeitsschicht bilden, die zu Fehlfunktionen führen könnte:
 - a) wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht worden ist;
 - b) nachdem ein kalter Raum beheizt wird;
 - c) wenn das Gerät in einem feuchten Raum platziert wird.
 Um jegliche Feuchtigkeit zu vermeiden, versiegeln Sie das Gerät in einer

Plastiktüte, bevor Sie es in einen anderen Raum bringen, und warten Sie ein bis zwei Stunden, bevor Sie das Gerät aus der Tüte nehmen.

Stromversorgung

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass jemand darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an den Stellen, an denen es aus dem Gerät austritt.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder im Falle eines längeren Stillstands vom Stromnetz.
- Wenn der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Vergewissern Sie sich vor der Herstellung oder Änderung von Anschlüssen, dass alle Geräte von der Stromversorgung getrennt sind.
- Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit nassen Händen.

Gehörschutz

Um Gehörschäden zu vermeiden, sollen Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein.

Reinigung

- Vor der Reinigung der Oberfläche schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie niemals flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (wie z. B. Sprays, Schleifmittel, Polituren und Alkohol). Wischen Sie vorsichtig über die Oberflächen. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberflächen nicht zerkratzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Objektivs keine flüssigen Reinigungsmittel, weil diese die Schutzschicht des Objektivs beschädigen könnten. Verwenden Sie Linsenreinigungspapier, um die Linse des Projektors zu reinigen.

Reparaturen


- Nehmen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst vor. Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem autorisierten Service-Center reparieren.
- Unsachgemäße Wartung könnte zu Körperverletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Alle Wartungsarbeiten müssen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Vorsicht

- Von diesem Gerät geht eine möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus.
- Blicken Sie nicht in den eingeschalteten Scheinwerfer. Das helle Licht könnte Augenverletzungen verursachen

Lieferumfang

Projektor x 1



Adapter x 1



Adapter AC-Kabel x 1



Fernbedienung x 1




Benutzerhandbuch x 1




Übersicht

Projektor

Frontansicht

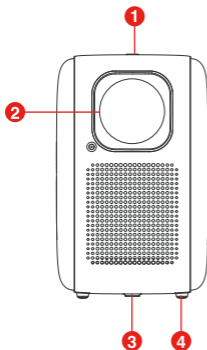

Rückansicht

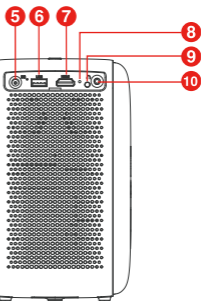


- ① Nergieversorgung
- ② Linse
- ③ Stativschraubenloch
- ④ Pads
- ⑤ DC Eingang

- ⑥ USB 2.0 Anschluss
- ⑦ HDMI 1.4 Anschluss
- ⑧ LED Indikator
- ⑨ IR-Empfänger
- ⑩ 3.5mm AUX Anschluss

⚠ Achtung: Bitte schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Ihre Augen nicht zu schädigen.

Fernbedienung

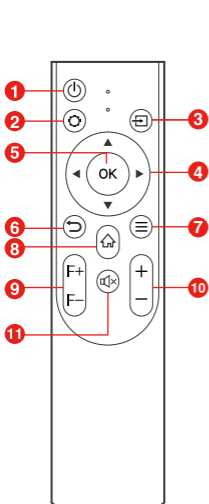

- 1
 - Einmaliges Drücken der Taste: Einschalten
 - Zweimaliges Drücken der Taste: Ausschalten
- 2
 - Projektoreinstellung
- 3
 - Signalquelle
- 4
 - Navigieren in Menüs oder Anpassen des ausgewählten Inhalts
- 5 **OK**
 - Drücken Sie, um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen
- 6
 - Rückkehr zum vorherigen Menü
- 7
 - Zugriff auf weitere Optionen während des Spiels (je nach Quelle verfügbar)
- 8
 - Öffnen Sie die Startseite
- 9 **F+ F-**
 - Stellen Sie den Fokus für den Projektor ein
- 10 **+ -**
 - Lautstärke lauter / leiser
- 11
 - Den Ton des Projektors stumm schalten

Inbetriebnahme



Platzierung

- ① Platzieren Sie den Projektor direkt auf die Projektionsfläche, um ein quadratisches Bild zu erhalten.
- ② Der Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche bestimmt die Bildgröße.
- ③ Überprüfen Sie den Projektionsabstand und die Bildschirmgröße in den technischen Daten.


Die Fernbedienung vorbereiten

Installieren Sie die Batterien der Fernbedienung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

- ① Drücken und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung wie abgebildet.
- ② Installieren Sie zwei AAA-Batterien. Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Enden wie abgebildet richtig positioniert sind.
- ③ Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an, bis sie einrastet.



Einschalten

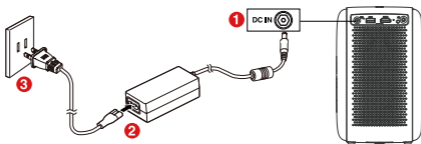

- ① Schließen Sie den mitgelieferten Adapter an den DC-In-Anschluss des Projektors an. Schließen Sie das Netzkabel an den Adapter an.
- ② Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und die LED-Anzeige leuchtet rot.
- ③ Stellen Sie den Projektor auf eine geeignete Projektionsfläche oder Wand.
- ④ Warten Sie nach dem Einstecken des Netzteils 3-4 Sekunden und drücken Sie dann die Einschalttaste. Die LED-Anzeige wird grün.

Fokussieren

- ① Richten Sie den Projektor auf eine geeignete Projektionsfläche oder Wand und stellen Sie den Abstand für eine angemessene Bildgröße ein.
- ② Verwenden Sie die Fernbedienung [F+] oder [F-], bis das Bild vollkommen klar ist.

Hinweis: Die Bildschirmgröße muss zwischen 40" und 200" liegen.

Einstellungen

Führen Sie den Einstellungsvorgang durch, wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten.

Die Einstellung der Projektion

Projektionsmodus

- [Desktop-Frontprojektion]: Das Gerät befindet sich vor der Projektionsfläche.
- [Desktop-Rückprojektion]: Das Gerät befindet sich hinter der Projektionsfläche.
- [Decken-Frontprojektion]: Das Gerät hängt kopfüber an der Decke. Das Bild wird um 180 Grad gedreht.
- [Decken-Rückprojektion]: Das Gerät hängt kopfüber an der Decke hinter der Projektionsfläche. Das Bild wird um 180 Grad gedreht und horizontal gespiegelt.

Rein/ Raus zoomen


Nutzen Sie die Fernbedienung, um die Bildgröße von 50 % auf 100 % zu ändern, ohne den Projektor zu bewegen.

Trapezkorrektur


Der Projektor unterstützt die digitale Keystone-Korrektur und die Remote-4-Punkt-Keystone-Korrektur. Der Keystone-Effekt bezieht sich darauf, dass das projizierte Bild auf einer Seite merklich breiter ist. Es passiert, wenn der Projektor nicht senkrecht zur Leinwand steht.

① Um den Keystone-Effekt zu korrigieren, drücken Sie lange auf die Menütaste (☰), gehen Sie zu **Projektionseinstellungen** → **Vertikale Korrektur/Horizontale Korrektur**, um sie anzupassen.

Vertikale Korrektur

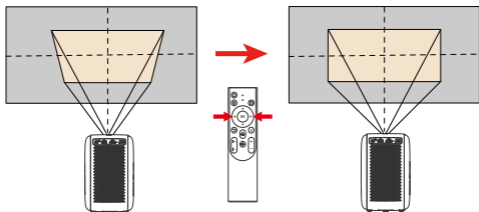


Horizontale Korrektur

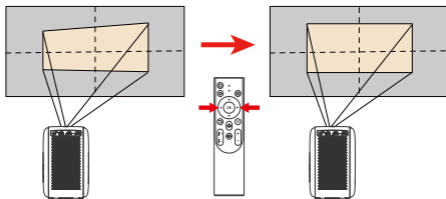

- ② Ist das projizierte Bild aufgrund des Projektionswinkels entlang beider Achsen gestreckt oder verzerrt, gehen Sie zu **Projektionseinstellungen** → **Vier-Punkt-Korrektur**, wählen Sie die Ecke, die Sie anpassen möchten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Bild zu korrigieren.

Vier-Punkte-Korrektur



- ③ Wählen Sie Trapezkorrektur zurücksetzen und drücken Sie „OK“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen,

Netzwerk

Dieser Projektor kann über eine drahtlose (Wi-Fi) Verbindung mit dem Internet verbunden werden.

1. Wählen Sie im Startmenü **[Einstellungen] > [Netzwerkeinstellung]** und drücken Sie.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Netzwerkverbindung herzustellen.

Bluetooth

Sie können einen Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher an den ETOE A1191 Projektor anschließen.

1. Wählen Sie im Startmenü **[Einstellungen] > [Bluetooth]** und drücken Sie.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Sonstige Einstellungen

Standard-Eingangssignal

[HDMI]/ [USB]/ [Off]

Wählen Sie die standardmäßige Anzeigesignalquelle von der HDMI/USB/Projektor-Homepage aus.

Einstellung der Sprache


Wählen Sie Ihre Sprache aus [English],[Deutsch],[Français],[Italiano],[Español],[日本語],[한국어].

Werkseinstellung wiederherstellen

Setzen Sie Ihr Gerät zurück und stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.


Verwendung des ETOE A1191 Projektors

Kabelgebundene Verbindungen

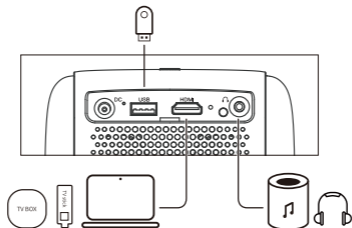


1. Verbindung mit einem HDMI-Wiedergabegerät

Dieser Projektor unterstützt die Verbindung mit verschiedenen HDMI-Wiedergabegeräten wie PC, TV-Stick, TV-Box, DVD-Player, Set-Top-Box (STB), Spielkonsole oder anderen Geräten.

- 1 Schließen Sie diesen Projektor mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein HDMI-Wiedergabegerät an.
- 2 Drücken Sie die Signalquellentaste  auf der Fernbedienung, oder klicken Sie auf die Signalquellentaste auf der Startseite, wählen Sie **[HDMI]** und drücken Sie.

2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Flash-Laufwerk her

Mit diesem Projektor können Sie Musik, Videos und Bilder genießen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät.
- 2 Drücken Sie die Signalquellentaste auf der Fernbedienung oder klicken Sie auf die Signalquellentaste  auf der Homepage, wählen Sie **[USB]** und drücken Sie.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten, aus dem Datei- und Ordnermenü aus.
- 4 Drücken Sie **[OK]**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

3. Anschluss an einen Kopfhörer über AUX-Kabel

Sie können auch einen Kopfhörer oder Lautsprecher über ein AUX-Kabel an den ETOE Projektor anschließen.

- 1 Stecken Sie den 3,5 mm AUX-Kabelstecker in den AUX-Anschluss des ETOE-Projektors.
- 2 Schließen Sie den anderen Stecker des 3,5-mm-AUX-Kabels an Ihren Kopfhörer oder Ihren Lautsprecher an.
- 3 Wiedergabe Ihrer Medien auf dem Projektor.

Dradtlose Verbindungen

1. iOS AP Bildschirm Spiegelung

Bei iOS-Geräten: Verwenden Sie den Projektor als Wi-Fi AP-Hotspot und verbinden Sie iPhone/iPad/Macbook mit dem Wi-Fi des Projektors.

- ① Wählen Sie iOS AP Bildschirm Spiegelung auf der Startseite
- ② Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

2. iOS Wi-Fi Bildschirm Spiegelung

Bei iOS-Geräten: Verbinden Sie den Projektor mit demselben Wi-Fi von Ihrem iPhone/iPad/Macbook,

- ① Wählen Sie iOS AP Bildschirm Spiegelung auf der Startseite
- ② Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

3. Android Bildschirm Spiegelung

Bei Android-Geräten: Verwenden Sie den Projektor als Wi-Fi AP-Hotspot und verbinden Sie Mobiltelefone und Tablets mit dem Wi-Fi des Projektors.

- ① Wählen Sie Android-Bildschirm Spiegelung auf der Startseite
- ② Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Hinweis:

- Stellen Sie für ein schärferes Bild sicher, dass die Ausgabeauflösung des Videos 1080p beträgt.
- Manche Inhalte von Hulu, Netflix und ähnlichen Diensten können aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen nicht auf dem A1191-Projektor gespiegelt oder per Screencast übertragen werden.

4. Anschluss an einen Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher

Sie können einen Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher an den ETOE A1191 Projektor anschließen.

- ① Wählen Sie auf der Startseite **[Einstellungen] > [Bluetooth]** und drücken Sie.
- ② Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Begleitungsmodus

1. Wählen Sie auf der Startseite mit der Fernbedienung **[Begleitungsmodus]** und drücken Sie **[OK]** zum Aktivieren. Der Begleitungsmodus wird eingeschaltet und eine beliebige Szene wird angezeigt.
2. Um zu einer anderen Szene zu wechseln, drücken Sie die **[Menü]-Taste** (☰) auf der Fernbedienung, Sie sehen alle Szenen am unteren Rand des Bildschirms, wählen Sie mit **<** oder **>** eine Szene und bestätigen Sie mit **[OK]** Ihre Eingabe.
3. Wenn Ihr Gerät 5 Minuten lang im Leerlauf ist, schaltet es sich automatisch in den Begleitungsmodus. Sie können das Video stumm schalten oder zum Beenden **↶** klicken.

Spezifikationen

Native Auflösung: 1920*1080

Projektionsverhältnis: 1.22

Kontrastverhältnis: 3000:1

Bildseitenverhältnis: 16:9/4:3 Adaptiv

Bluetooth: Bluetooth 5.1

Wi-Fi: 2.4G/5G Hz 802.11a/b/g/n/ac

Lautsprecher: 8W*2 Stereo-Lautsprecher

Anschlussport: HDMI*1; USB*1; AUX*1;

Größe der Projektion: 40"-200"

Zoom: 50%-100%

Trapezkorrektur: ±45°

Empfohlene Umgebung: 41°F bis 95°F / 5°C bis 35°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % ~ 85 % (nicht kondensierend)

Garantie: 12 Monate Garantie

Projektionsabstand und Bildschirmgröße

Bildschirmgröße (inch)	Breite (inch)	Breite (cm)	Höhe (inch)	Höhe (cm)	Abstand (cm)	Abstand (ft)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	108.0	3.5
50	43.6	110.7	24.5	62.3	135.0	4.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	162.1	5.3
70	61.0	155.0	34.3	87.2	189.1	6.2
80	69.7	177.1	39.2	99.6	216.1	7.1
90	78.4	199.2	44.1	112.1	243.1	8.0
100	87.2	221.4	49.0	124.5	270.1	8.9

Garantie

30-Day Money-Back Guarantee for Any Reason

Bedingungslose 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Sie dürfen Ihr intaktes Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum aus irgendeinem Grunde zurückgeben und eine vollständige Rückerstattung erhalten.

Bei nicht qualitätsbezogenen Garantieansprüchen ist der Käufer für die Versandkosten verantwortlich.

12-Monate-Garantie für qualitätsbezogene Probleme

Jedes ETOE-Produkt wird mit einer einjährigen Garantie für qualitätsbezogene Probleme geliefert. Wenn Sie eine Reklamation an unsere Support-Mail senden, wird ETOE nach eigenem Ermessen:

1. Ersetzen Sie ETOE-Produkt durch ein Ersatzprodukt desselben Modells und die Kosten für die Rücksendung übernehmen.
2. Tauschen Sie das ETOE-Produkt gegen eine Rückerstattung des Kaufpreises aus.

ETOE

Model: A1191

© ETOE Technology Limited.

All rights reserved. ETOE and the ETOE logo are trademarks of ETOE Technology Limited, which is registered in the United States and other countries. All other trade marks are the property of the irrelative owners.

Manufacturer: HUNAN ETOE Technology Co., Ltd

Address: Room 603, Building 3, Zone A, Jindaoyuan, NO.169, Huizhi Zhong Road, High-tech District, Changsha

E-mail: support@etoe-tech.com

Made in China

