



yeedi

Instruction Manual

Bedienungsanleitung


Manual de instrucciones

Manuel d'instructions

Manuale d'uso

Руководство по эксплуатации

K651G

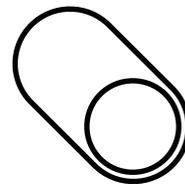

Instrucciones importantes de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar un dispositivo eléctrico, observe siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o cualquier persona sin experiencia ni conocimiento sobre este tipo de dispositivos, siempre que se les supervise o se les haya instruido sobre su uso seguro y comprendan los peligros potenciales. Este dispositivo no es un juguete. Los niños no deben limpiar o realizar mantenimiento en este aparato sin supervisión.
2. Despeje el área que desea limpiar. Retire del suelo los cables de suministro y los pequeños objetos que se puedan enredar

en el dispositivo. Pliegue los flecos de las alfombras bajo estas y levante las cortinas o manteles que pudieran estar a nivel del suelo.

3. Si en el área de limpieza existe un desnivel debido a la presencia de un escalón o escaleras, le recomendamos que controle el dispositivo para cerciorarse de que sea capaz de detectar el escalón sin caerse. Para evitar la caída del aparato, puede ser necesario colocar una barrera física en el borde. Asegúrese de que la barrera física no suponga un riesgo de tropiezo.
4. Use el dispositivo únicamente como se describe en este manual. Emplee solo accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. Cerciórese de que su suministro eléctrico coincide con el voltaje de tensión que figura en la estación de carga.
6. Diseñado para uso **EXCLUSIVO** en **ESPACIOS INTERIORES**. No utilice el dispositivo al aire libre ni en espacios comerciales o industriales.

7. Use únicamente la batería recargable y la estación de carga originales del fabricante incluidas con el dispositivo. Este dispositivo no permite el uso de baterías no recargables.
8. No utilice el dispositivo sin el recipiente para polvo ni los filtros instalados en la posición correcta.
9. No ponga en marcha el dispositivo en un lugar donde haya velas encendidas u objetos frágiles.
10. No use el dispositivo en entornos extremadamente fríos o calurosos (temperatura inferior a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ [$23\text{ }^{\circ}\text{F}$] o superior a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ [$104\text{ }^{\circ}\text{F}$]).
11. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
12. No ponga en marcha el dispositivo en una habitación donde se encuentren durmiendo bebés o niños.
13. No use el dispositivo sobre superficies mojadas ni con agua estancada.
14. No permita que el dispositivo aspire objetos de gran tamaño, como piedras, trozos grandes de papel o cualquier otro objeto que pueda causar obstrucciones.
15. No use el dispositivo para recoger materiales inflamables ni combustibles, como gasolina o tóner de impresoras o fotocopiadoras. No lo utilice en lugares donde puedan existir esta clase de materiales.
16. No use el dispositivo para recoger objetos que estén ardiendo o que emitan humo, como por ejemplo, cigarros, cerillas, cenizas calientes o cualquier otro objeto que pueda provocar un incendio.
17. No introduzca objetos en la abertura para la entrada de polvo. No use el dispositivo si la entrada de polvo está obstruida. Mantenga la abertura libre de polvo, pelusa, pelo o cualquier partícula que pueda reducir el flujo de aire.
18. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No emplee el cable de alimentación para tirar o transportar el dispositivo ni la estación de carga. No lo use tampoco a modo de asa. No cierre la puerta si el cable de alimentación queda atrapado ni coloque el cable sobre bordes afilados o esquinas. No permita que el dispositivo pase por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

19. Si el cable de alimentación eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por un técnico de servicio para evitar posibles riesgos.
20. No utilice la estación de carga si presenta daños. La fuente de alimentación no se debe reparar ni seguir utilizando si presenta daños o defectos.
21. No use el dispositivo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No use el dispositivo ni la estación de carga si no funcionan correctamente, si han sufrido una caída, si están dañados, si se han dejado olvidados en el exterior o si han entrado en contacto con agua. En ese caso, deberá ser reparada por el fabricante o por un técnico de servicio para evitar posibles riesgos.
22. Antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en el dispositivo, apáguelo.
23. Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de la estación de carga.
24. Antes de extraer la batería del dispositivo para desecharla, retire el dispositivo de la estación de carga y apague el interruptor principal.
25. Antes de desechar el dispositivo, extraiga la batería y deséchela de acuerdo con las leyes y normativas locales.
26. Tire las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
27. No arroje el dispositivo al fuego, incluso aunque presente daños graves. ya que las baterías pueden explotar.
28. Si no prevé usar la estación de carga durante un tiempo prolongado, desenchúfela.
29. El dispositivo se debe usar respetando lo establecido en este manual de usuario. REECOO no asume ninguna responsabilidad por los daños o lesiones que podría provocar un uso inadecuado.
30. El robot contiene baterías que solo puede sustituir personal cualificado. Para sustituir la batería del robot, póngase en contacto con Atención al cliente.
31. Si no se va a utilizar el robot durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo para guardarlo y desenchufe la estación de carga.

32. AVISO: Para cargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable DN622.13 proporcionada con el dispositivo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

De acuerdo con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, se debe mantener una distancia de al menos 20 cm entre el dispositivo y el usuario mientras el dispositivo esté en marcha.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda situarse a una distancia inferior. La antena empleada para este transmisor no debe colocarse ni utilizarse en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Para desactivar el módulo de Wi-Fi en el Robot, encienda el robot.

Coloque el robot en la estación de carga y compruebe que la conexión entre los contactos de carga del Robot y los de la estación de carga sea correcta.

Mantenga pulsado el botón de modo automático del robot durante 20 segundos hasta que el Robot emita 3 pitidos.

Para activar el módulo de Wi-Fi del Robot, apague el robot y, a continuación, vuelva a encenderlo. El módulo de Wi-Fi se encenderá cuando se reinicie el Robot.

	Clase II
	Transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos
	Fuente de alimentación conmutada
	Solo para uso en espacios interiores
	Corriente continua
	Corriente alterna
	Unidad de alimentación desmontable




Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud derivados del vertido no regulado de residuos, recicle el producto de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar el dispositivo usado, siga los procedimientos de recogida y reciclado adecuados o consulte con el proveedor a quien compró el producto. Este podrá encargarse de reciclar el producto de forma segura.


Índice

1. Contenido de la caja	62
2. Funcionamiento y programación	66
3. Mantenimiento	74
4. Solución de problemas	79
5. Especificaciones del producto.....	82

1. Contenido de la caja/1.1 Contenido de la caja

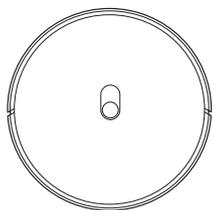


Robot

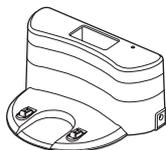

Estación de carga+adaptador de red




Manual de instrucciones




Cepillos laterales



Cepillo principal
(preinstalado)



Cepillo sin enredos

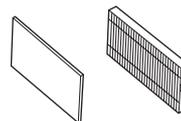

Filtro de alta eficiencia y
filtro de esponja




Recipiente para polvo y
depósito (preinstalados)



Bandeja del paño de
limpieza



Paño de limpieza de
microfibra lavable y
reutilizable




Paños de limpieza
desechables



Nota: Las figuras e ilustraciones se muestran solo como referencia y pueden ser diferentes del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones de producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Contenido de la caja/1.2 Esquema del producto


Robot

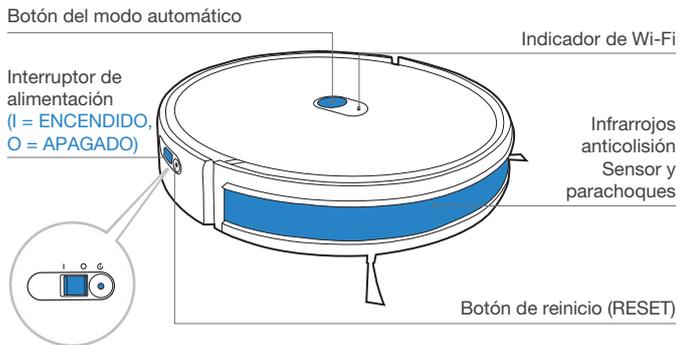

Parte inferior

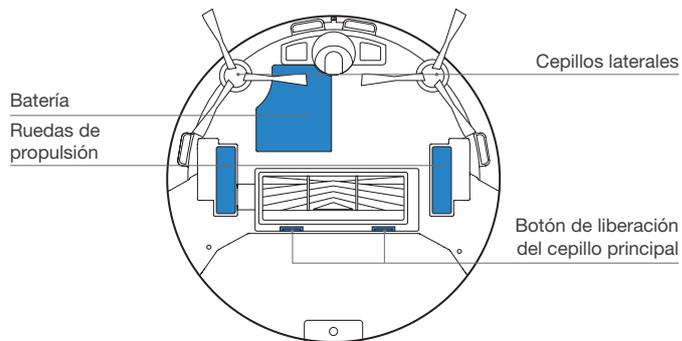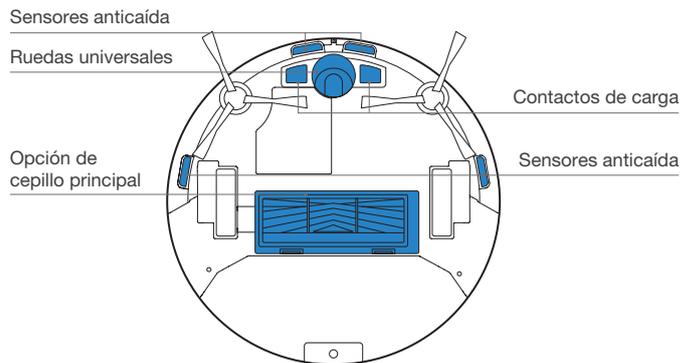


Recipiente para polvo y depósito (preinstalados)

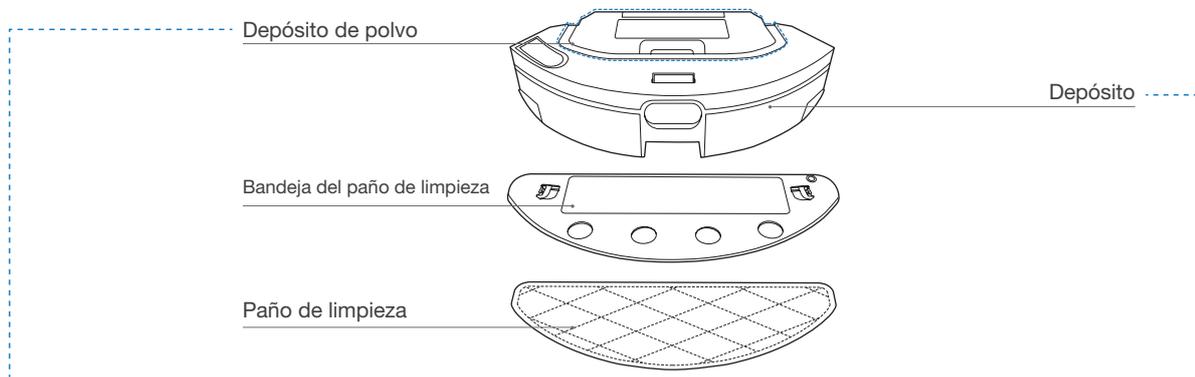


Depósito de polvo

Herramienta de limpieza multifunción

Asa

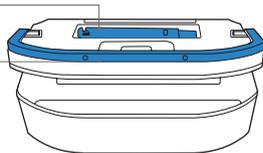

Malla del filtro



Filtro de esponja




Filtro de alta eficiencia




Depósito


Tapa de la entrada de agua

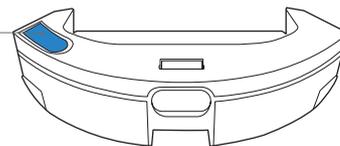


Bandeja del paño de limpieza



Paño de limpieza




Estación de carga

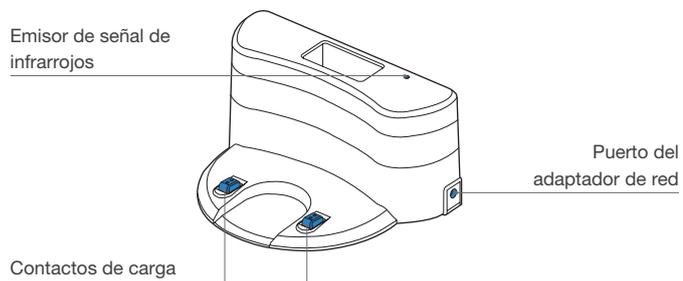


2. Funcionamiento y programación/2.1 Observaciones antes de limpiar

Ordene la zona que se va a limpiar colocando los muebles, como sillas, en su sitio.

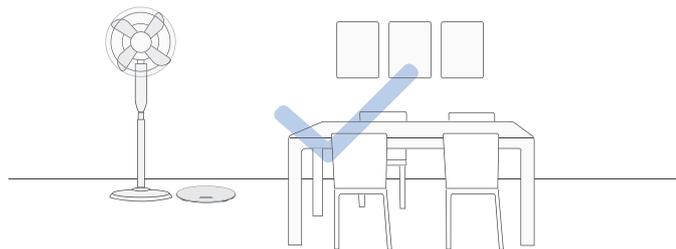

Tal vez sea necesario colocar una barrera física en el borde de cualquier desnivel para evitar la caída del robot.

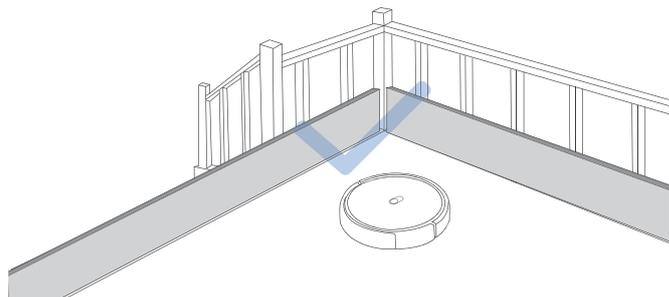

Retire del suelo objetos como cables, trapos, zapatillas y demás para mejorar la eficacia de la limpieza.





Antes de utilizar este producto en una alfombra de pelo corto con flecos, doble los bordes hacia dentro.




No se quede de pie en espacios estrechos (por ejemplo, un pasillo) y asegúrese de que no bloquee el Robot.

2. Funcionamiento y programación/2.2 Inicio rápido

1 Retirada del material protector

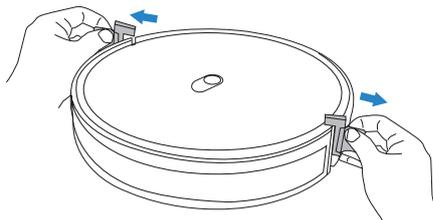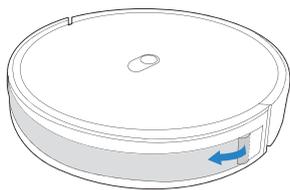


2 Colocación de los cepillos laterales

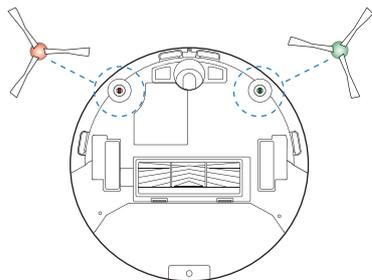


2. Funcionamiento y programación/2.3 Carga del Robot

1 Colocación de la estación de carga

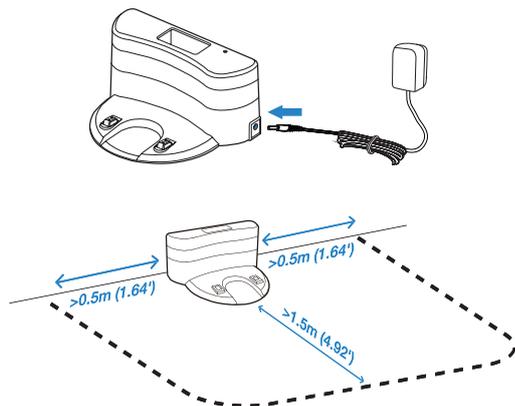

2 Encendido

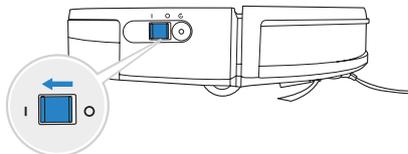

Nota: I = ENCENDIDO, O = APAGADO

! El Robot no se puede cargar cuando está apagado.

3 Carga del Robot




- * Vacíe el depósito y retire la bandeja del paño de limpieza antes de cargar el Robot.
- * Es recomendable evitar recoger o mover el Robot durante la limpieza para que pueda volver a la estación de carga correctamente.

2. Funcionamiento y programación/2.4 Aplicación Yeedi

Para poder usar todas las funciones disponibles, se recomienda controlar el Robot mediante la aplicación Yeedi.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

- El teléfono móvil está conectado a una red Wi-Fi.
- La señal inalámbrica de banda de 2,4 GHz está activada en el router.
- La luz indicadora de Wi-Fi del Robot parpadea lentamente.

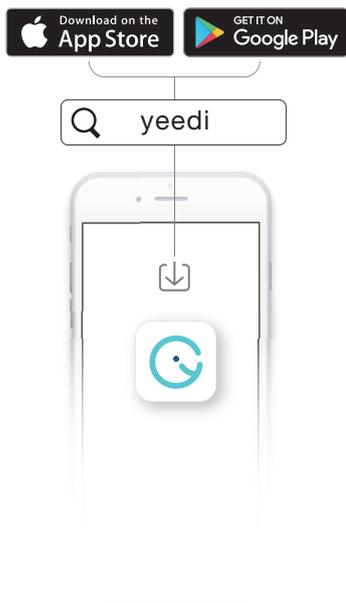

Luz indicadora de Wi-Fi

	Parpadeo lento	Sin conexión Wi-Fi o esperando conexión Wi-Fi
	Parpadeo rápido	Conectando con red Wi-Fi
	Fija	Conectado con red Wi-Fi


Sugerencias:

Si tiene algún problema durante el proceso de configuración de la red Wi-Fi, consulte la sección Solución de problemas > Conexión Wi-Fi de este manual.

2. Funcionamiento y programación/2.5 Funcionamiento del Robot

Durante la primera limpieza, controle el Robot y ayúdele si hay algún problema.


1 Arranque

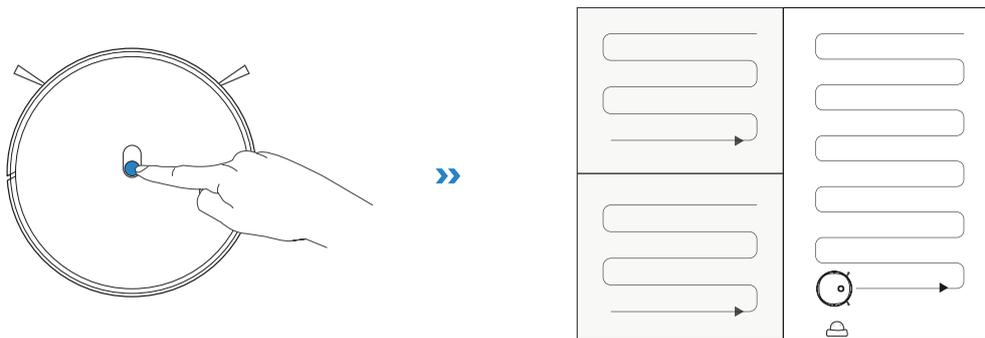


2 Inicio/Pausa

El panel de control del robot se apaga tras dejarlo en pausa durante unos minutos. Pulse el botón de modo automático del Robot para reactivar el robot.


Pausa

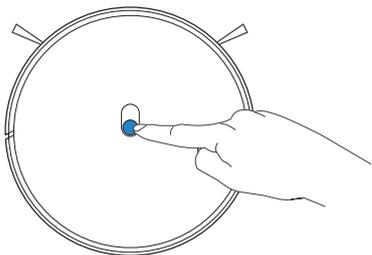

Reactivación

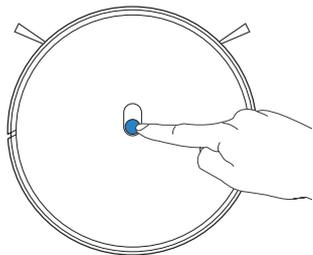


Arranque

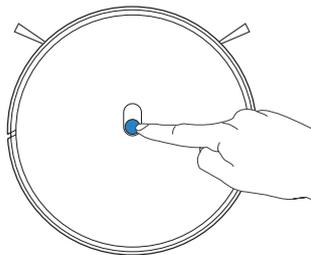

Si la duración de la pausa es inferior a 10 minutos, el Robot reanudará la limpieza donde la dejó.

3 Apagado

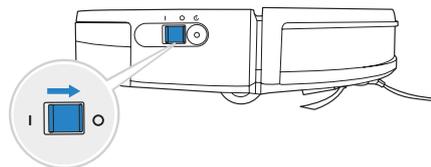


- * Si no va a utilizar el Robot durante un periodo de tiempo prolongado, cárguelo por completo y apáguelo antes de almacenarlo. Cargue el Robot cada mes y medio para evitar que se dañe la batería.
- * Cuando el Robot no esté en funcionamiento, se recomienda dejarlo encendido y cargando.

2. Funcionamiento y programación/2.6 Recipiente para polvo y depósito


Nota:

1. Para prolongar la vida útil del depósito, se recomienda utilizar agua purificada o agua descalcificada.
2. Evite usar el sistema de fregado en alfombras.

Incorporación de agua

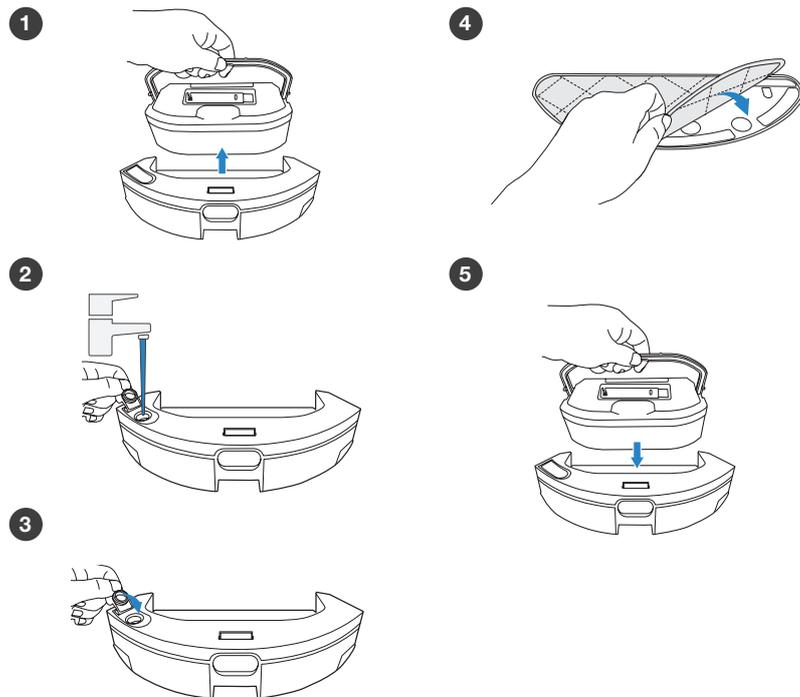


Instalación del recipiente para polvo y depósito

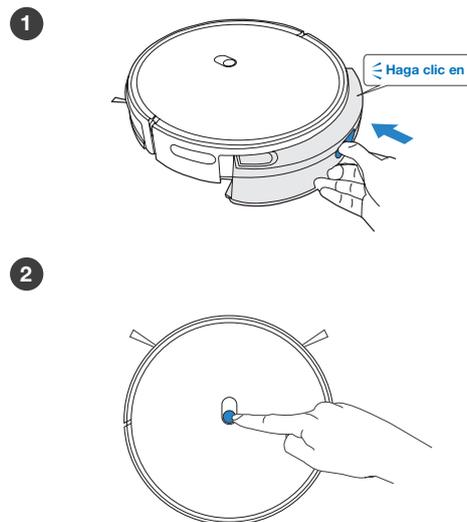


2. Funcionamiento y programación/2.7 Cepillo sin enredos

El cepillo sin enredos está diseñado específicamente para retirar el pelo sin que se enrede. Se recomienda aumentar la potencia de vacío en la aplicación yeedi cuando se utilice el cepillo sin enredos.


1 Suelte la cubierta del cepillo

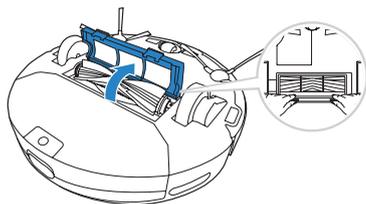

2 Desinstale el cepillo principal

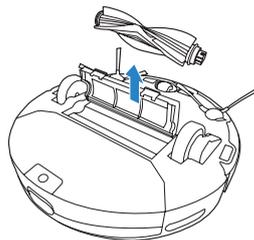

3 Instalación del cepillo sin enredos

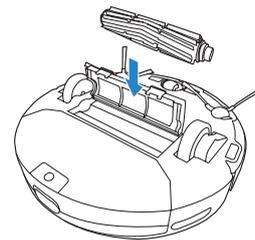

3. Mantenimiento/3.1 Mantenimiento habitual

Para mantener el rendimiento óptimo del Robot, realice las tareas de mantenimiento y las sustituciones con las siguientes frecuencias:

Pieza del robot	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Paño de limpieza desechables	/	Desechar después de cada uso
Paño de limpieza de microfibra lavable y reutilizable	Después de cada uso	Cada 50 lavados
Depósito	Después de cada uso	/
Cepillo lateral	Una vez cada 2 semanas	Cada 3-6 meses
Cepillo principal Cepillo sin enredos	Una vez a la semana	Cada 6-12 meses
Filtro de esponja/Filtro de alta eficiencia	Una vez a la semana	Cada 3-6 meses
Rueda universal Sensores anticaída Parachoques Contactos de carga Conectores de la estación de carga	Una vez a la semana	/


Antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento en el Robot, apague el robot y desenchufe la estación de carga.

A fin de facilitar el trabajo de mantenimiento, el dispositivo se suministra con una herramienta de limpieza multifunción. Utilice la herramienta con cuidado, ya que sus bordes están afilados.

Nota: Yeedi fabrica diversas piezas de sustitución y montaje. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información sobre las piezas de sustitución.

3. Mantenimiento/3.2 Recipiente para polvo y depósito

Desinstale el recipiente para polvo y el depósito

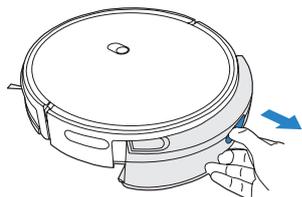


Depósito


1




2

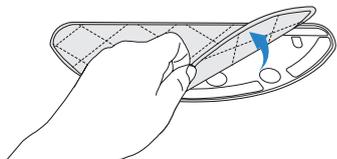


3

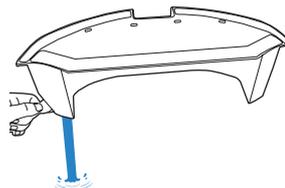


4

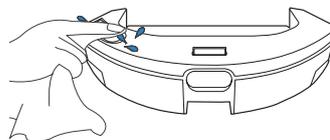

Paño de limpieza de microfibra lavable y reutilizable

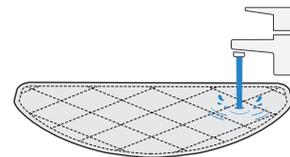

Paño de limpieza desechables

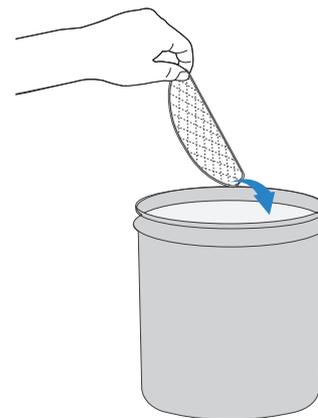


Depósito de polvo


1




2

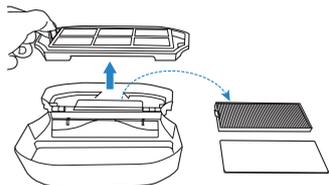


3



4

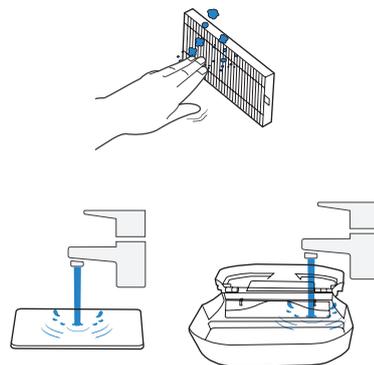


5

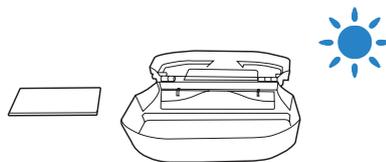


3. Mantenimiento/3.3 Cepillo principal y cepillos laterales

Cepillo principal


1

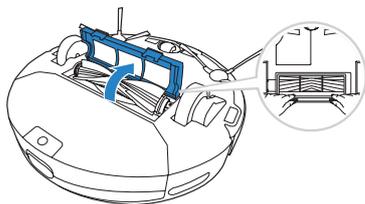

2

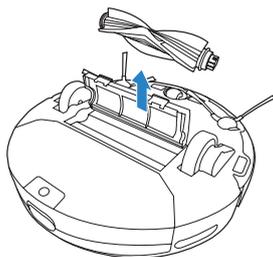


3

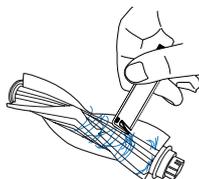


Cepillos laterales







1

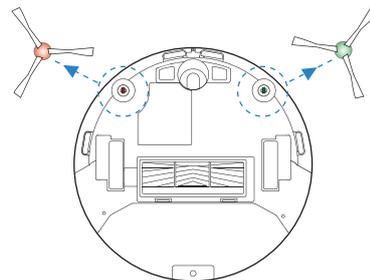

2

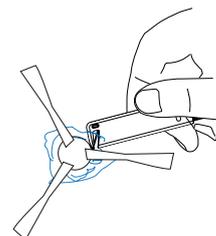

3. Mantenimiento/3.4 Otros componentes

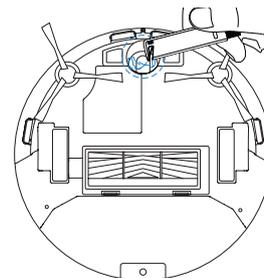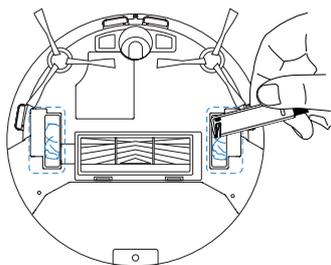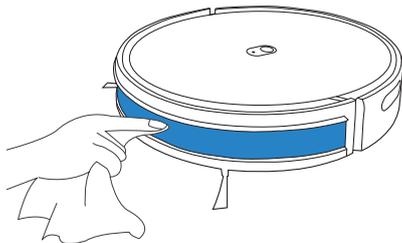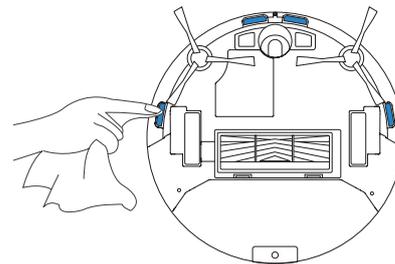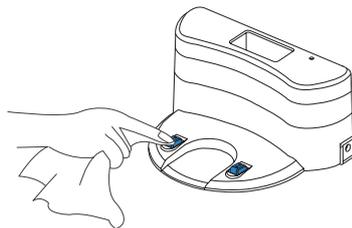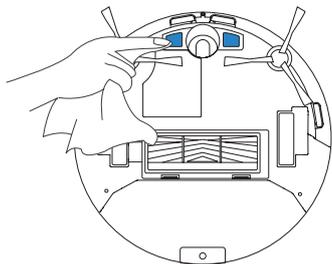

4. Solución de problemas/4.1 Solución de problemas

N.º	Situación	Posible causa	Solución
1	El Robot no puede conectarse a la red Wi-Fi del hogar.	El nombre de usuario o la contraseña de la red Wi-Fi doméstica se ha introducido de forma incorrecta.	Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correctos de la red Wi-Fi doméstica.
		El Robot no se encuentra dentro del alcance de la señal Wi-Fi.	Asegúrese de que el Robot se encuentra dentro del alcance de la señal de Wi-Fi del hogar.
		La configuración de la red se inició antes de que el Robot estuviera listo.	Active el interruptor de alimentación. Pulse el botón de reinicio (RESET). El Robot estará listo para configurar la red cuando la luz indicadora de Wi-Fi parpadee lentamente.
		El Robot no es compatible con la red Wi-Fi de 5 GHz.	Asegúrese de que el robot se ha conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
2	El Robot no se carga.	El Robot no está encendido.	Encienda el Robot.
		El Robot no se ha conectado a la estación de carga.	Asegúrese de que los conectores del robot se hayan conectado a los contactos de la estación de carga.
		La estación de carga no está conectada al suministro eléctrico.	Asegúrese de que la estación de carga esté conectada al suministro eléctrico.
		La batería está totalmente descargada.	Póngase en contacto con Atención al cliente para solicitar ayuda.

N.º	Situación	Posible causa	Solución
3	El Robot no puede regresar a la estación de carga.	La estación de carga no se ha colocado correctamente.	Consulte la sección 3.2 para colocar la estación de carga correctamente.
		La estación de carga no se ha conectado correctamente.	Asegúrese de que la estación de carga esté correctamente conectada.
		La estación de carga se ha movido manualmente durante la limpieza.	Se recomienda no mover la estación de carga durante la limpieza.
		El Robot no ha empezado a limpiar desde la estación de carga.	Asegúrese de que el Robot empiece a limpiar desde la estación de carga.
4	El Robot no limpia todas las zonas o vuelve a limpiar una zona que ya está limpia.	El ciclo de limpieza se ha visto interferido por pequeños objetos o barreras en el suelo.	Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños para garantizar una limpieza eficaz. El Robot limpiará automáticamente la zona que falta, evite mover el Robot manualmente o bloquear la ruta durante el ciclo de limpieza.
		Robot está funcionando en suelos resbaladizos y pulidos.	Asegúrese de que la cera del suelo esté seca antes de que el Robot empiece a limpiar.
		El Robot no puede llegar a determinadas áreas si hay muebles o barreras.	Ordene la zona que se va a limpiar colocando los muebles y los objetos pequeños en su sitio.
5	El Robot se atasca cuando está en funcionamiento y se detiene.	El Robot se atasca cuando está en funcionamiento y se detiene.	El Robot probará varias formas de desenredarse. Si no lo consigue, retire los obstáculos manualmente y reinicie el dispositivo.
		El Robot se puede quedar atascado debajo de los muebles de una altura similar.	Establezca una barrera física.
6	El Robot está haciendo demasiado ruido durante la limpieza.	El Robot se ha enredado o bloqueado con residuos.	Limpie el Robot tal y como se describe en la sección Mantenimiento y reinicielo. Si el problema continúa, póngase en contacto con Atención al cliente.

4. Solución de problemas/4.2 Conexión Wi-Fi

Antes de configurar la red Wi-Fi, asegúrese de que el Robot, el teléfono móvil y la red Wi-Fi cumplen los siguientes requisitos.

Requisitos del Robot y del teléfono móvil

- El Robot está totalmente cargado y el interruptor de alimentación del Robot está apagado.
- La luz de estado de la conexión Wi-Fi parpadea lentamente.
- Ha desactivado los datos del teléfono móvil (puede volver a activarlos cuando termine la configuración).

Requisitos de la red Wi-Fi

- Usa una red de 2,4 GHz o una red mixta de 2,4/5 GHz.
- Su router es compatible con el estándar 802.11b/g/n y el protocolo IPv4.
- No usa VPN (red privada virtual) ni un servidor proxy.
- No usa una red oculta.
- WPA y WPA2 con cifrado TKIP, PSK o AES/CCMP.
- WEP EAP (protocolo de autenticación extensible) no compatible.
- Usa canales de Wi-Fi del 1 al 11 en Estados Unidos y del 1 al 13 en el resto de países (consultar al organismo regulador local).
- Si usa un amplificador/repetidor de red, el nombre de la red (SSID) y la contraseña son los mismos que los de la red principal.

5. Especificaciones del producto

Modelo	K651G		
Corriente nominal de entrada	19 V \equiv 0,6 A 11,4 W		
Modelo de estación de carga	DN622.13		
Tensión nominal de salida	19 V \equiv	Corriente nominal de salida	0,6 A
Modelo de adaptador de red	YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2		
Consumo en modo apagado/ en espera	Menos de 0,50 W		
Consumo en modo de espera en red	Menos de 2,00 W		
Bandas de frecuencia y potencia	Frecuencia de funcionamiento: 2412 MHz - 2472 MHz		
	Potencia de transmisión máxima: 19 dBm.		

* La potencia de salida del módulo de Wi-Fi es inferior a 100 mW.

Nota: Los datos técnicos y el diseño podrán verse modificados debido al continuo desarrollo del producto.