

Importanti istruzioni sulla sicurezza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
4. Utilizzare l'apparecchio solo come previsto da questo manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
5. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla Docking Station.
6. Solo per uso in INTERNI. Non utilizzare l'apparecchio in esterni o in ambienti commerciali o industriali.
7. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la Docking Station del produttore in dotazione con l'apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.

8. Non utilizzare senza aver installato la cassetta di raccolta e i filtri.
9. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
10. Non utilizzare in condizioni climatiche estremamente calde o fredde (sotto i -5 °C o sopra i 40 °C).
11. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
12. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
13. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
14. Non consentire all'apparecchio di raccogliere oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruire l'apparecchio.
15. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti.
16. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
17. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli, o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
18. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la Docking Station dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
19. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
20. Non utilizzare la Docking Station, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.

21. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la Docking Station se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
22. Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo o di effettuare operazioni di manutenzione.
23. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla Docking Station.
24. Rimuovere l'apparecchio dalla Docking Station e posizionare su OFF l'interruttore di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.
25. È necessario rimuovere e gettare la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
26. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
27. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
28. Scollegare dalla presa di corrente la Docking Station in caso di mancato utilizzo prolungato.
29. L'apparecchio dev'essere utilizzato secondo le indicazioni di questo Manuale d'uso. REECOO non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
30. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per conservarlo e scollegare la Docking Station.
32. **AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile DN622.13 fornita con l'apparecchio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell'apparecchio.

Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate.

L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Per disattivare il modulo Wi-Fi su Robot, accendere il robot.

Posizionare il robot sulla Docking Station assicurandosi che i contatti di ricarica su Robot e i pin della Docking Station formino una connessione.

Tenere premuto il pulsante della modalità AUTO sul robot per 20 secondi finché Robot non emette 3 segnali acustici.

Per attivare il modulo Wi-Fi su Robot, spegnere il robot e riaccenderlo. Il modulo Wi-Fi viene attivato al riavvio di Robot.

	Classe II
	Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	Unità di alimentazione rimovibile




Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.


Indice

1. Contenuto della confezione	116
2. Funzionamento e programmazione.....	120
3. Manutenzione	128
4. Risoluzione dei problemi	133
5. Specifiche del prodotto	136



1. Contenuto della confezione/1.1 Contenuto della confezione

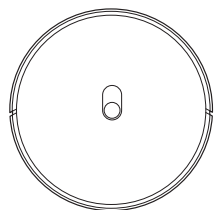


Robot

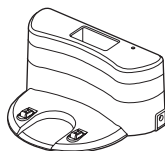

Docking Station+Adattatore di alimentazione

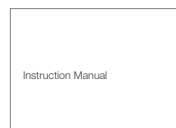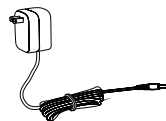


Manuale d'uso




Spazzole laterali



Spazzola principale
(preinstallata)



Spazzola anti grovigli

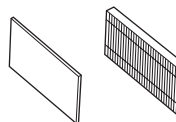


Filtro ad alta efficienza e
filtro di spugna




Cassetta di raccolta e
serbatoio (preinstallati)



Piatto per panno di
pulizia



Panno di pulizia in
microfibra lavabile/
riutilizzabile




Panni di pulizia usa e
getta



Nota: le figure e le illustrazioni sono solo per riferimento e potrebbero differire dal reale aspetto del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

1. Contenuto della confezione/1.2 Diagramma del prodotto


Robot

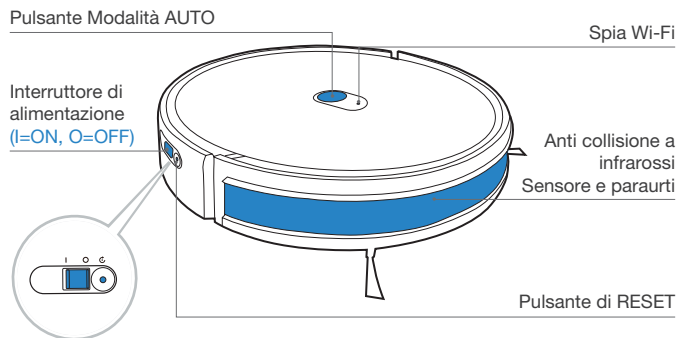

Parte inferiore

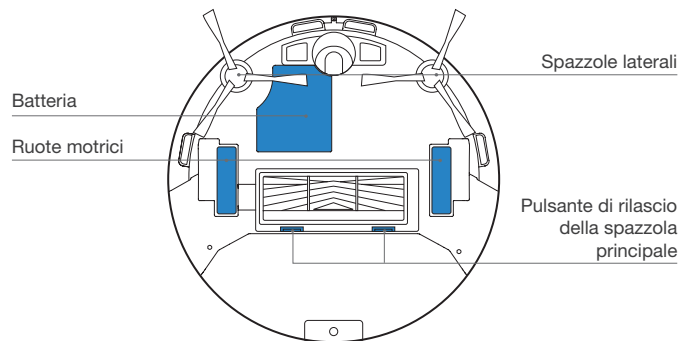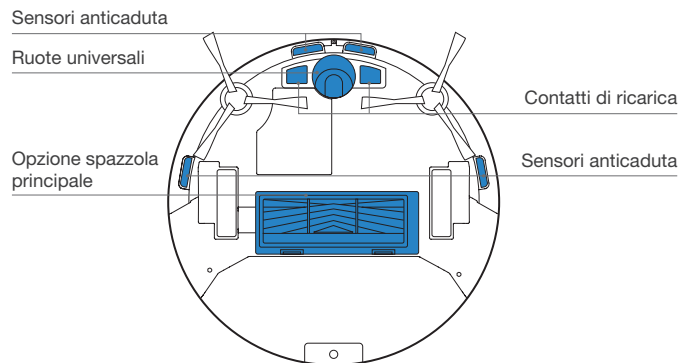

Cassetta di raccolta e serbatoio (preinstallati)

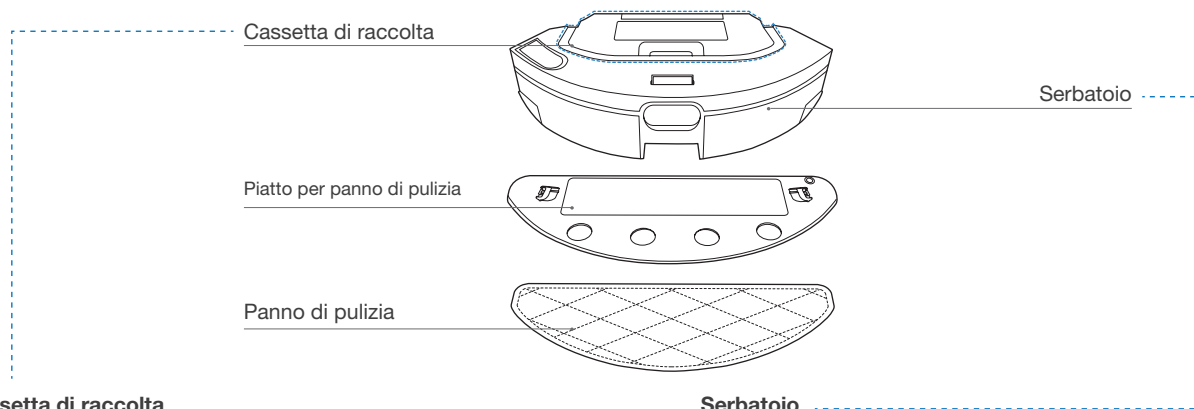

Cassetta di raccolta


Strumento di pulizia multi-funzione

Maniglia della cassetta di raccolta

Rete del filtro

Filtro di spugna

Filtro ad alta efficienza

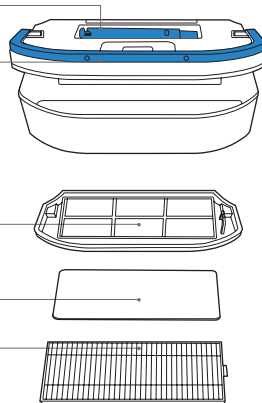


Serbatoio


Coperchio inserimento acqua

Piatto per panno di pulizia

Panno di pulizia

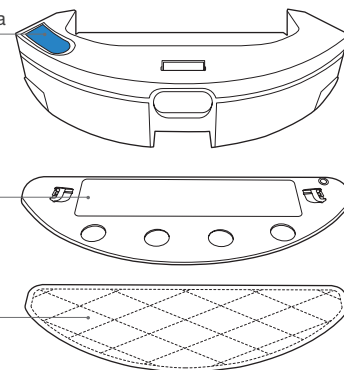


Docking Station

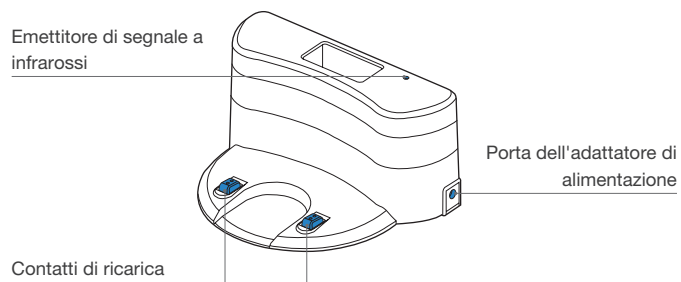


2. Funzionamento e programmazione/2.1 Note prima della pulizia

Mettere gli arredi, come le sedie, al loro posto prima di pulire la zona desiderata.

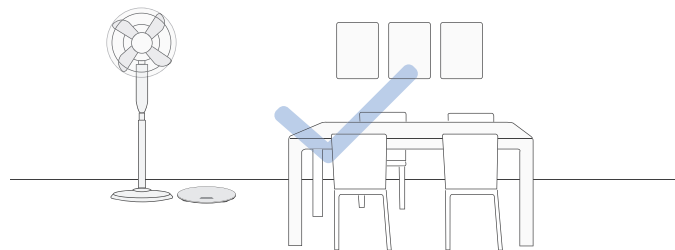

Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo del dislivello per evitare la caduta del robot.

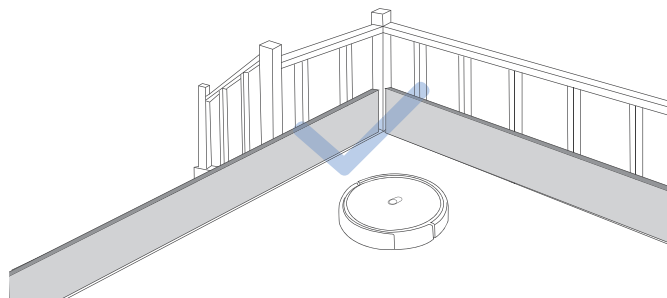

Per migliorare l'efficienza della pulizia, rimuovere dal pavimento oggetti quali fili, panni, ciabatte, ecc.






Ripiegare i bordi dei tappeti con nappes prima di utilizzare il prodotto in loro prossimità.





Non sostare in spazi ristretti, ad esempio i corridoi, e assicurarsi di non bloccare Robot.

2. Funzionamento e programmazione/2.2 Avvio rapido

1 Rimuovere i materiali protettivi

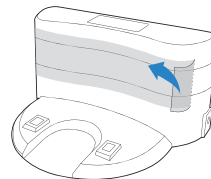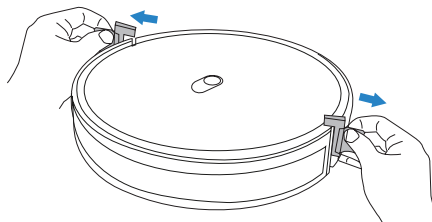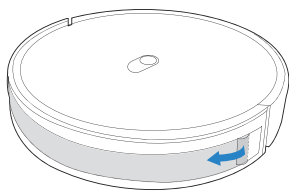


2 Installazione delle spazzole laterali

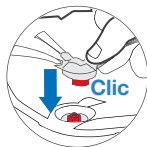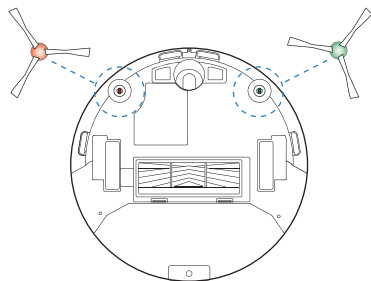


2. Funzionamento e programmazione/2.3 Ricarica di Robot

1 Posizionamento della Docking Station

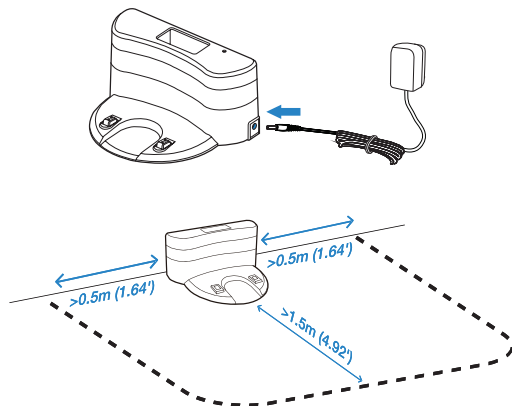


3 Ricarica di Robot

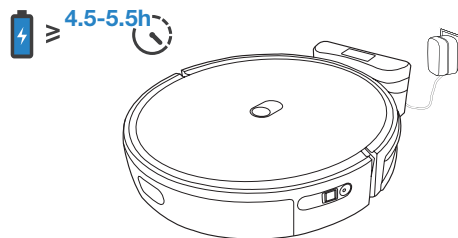

- * Svuotare il serbatoio e rimuovere il piatto per panno di pulizia prima di caricare Robot.
- * Si sconsiglia di sollevare o spostare Robot durante la pulizia affinché quest'ultimo ritorni correttamente in carica.

2 Accensione (ON)

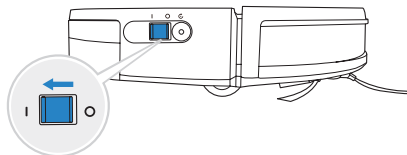

Nota: I = ON, O = OFF


! Non è possibile caricare Robot quando è spento.

2. Funzionamento e programmazione/2.4 App Yeedi

Per sfruttare tutte le funzioni disponibili, si consiglia di controllare Robot tramite l'app Yeedi.

Prima di iniziare, accertarsi che:

- Il telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi.
- Il segnale wireless di banda 2,4 Ghz sia attivato sul router.
- La spia Wi-Fi di Robot lampeggia lentamente.

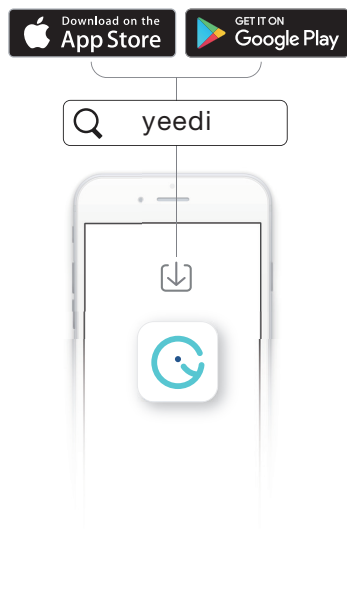

Spia Wi-Fi

	Lampeggia lentamente	Rete Wi-Fi disconnessa o in attesa di connessione
	Lampeggia rapidamente	Connessione alla rete Wi-Fi
	Fissa	Connesso alla rete Wi-Fi


Consigli:

In caso di problemi durante il processo di configurazione della rete Wi-Fi, consultare la sezione Risoluzione dei problemi > Connessione Wi-Fi in questo manuale.

2. Funzionamento e programmazione/2.5 Funzionamento di Robot

Durante la prima pulizia, controllare Robot e fornire assistenza in caso di problemi.


1 Avvio

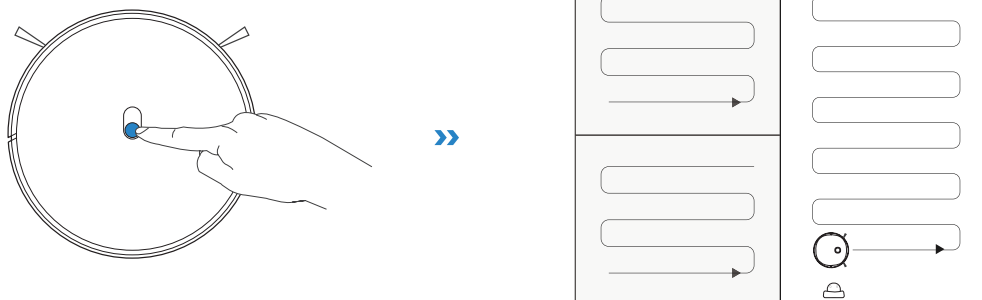


2 Avvio/Pausa

Il pannello di controllo del robot smette di lampeggiare se il robot è in pausa da alcuni minuti. Premere il pulsante della modalità AUTO su Robot per riattivare il robot.


Pausa

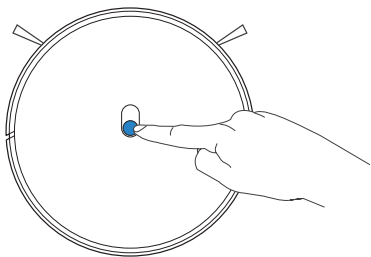

Riattivazione

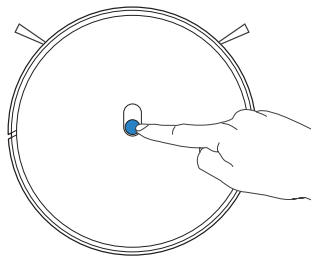


Avvio

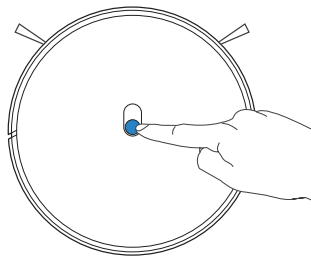

Se la durata della pausa è inferiore a 10 minuti, Robot tornerà per terminare la pulizia dal punto in cui è stata interrotta.

3 Spegnimento (OFF)

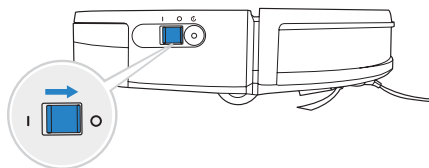


- * Se Robot non viene utilizzato per un po', ricaricarlo completamente e spegnerlo prima di riporlo. Ricaricarlo ogni 1,5 mesi per evitare potenziali danni alla batteria.
- * Quando Robot non sta pulendo, è consigliabile tenerlo acceso e in carica.

2. Funzionamento e programmazione/2.6 Cassetta di raccolta e serbatoio


Nota:

1. Per prolungare la durata del serbatoio, si consiglia di utilizzare acqua depurata o addolcita.
2. Evitare di utilizzare il sistema di lavaggio sulla moquette.

Aggiungere l'acqua

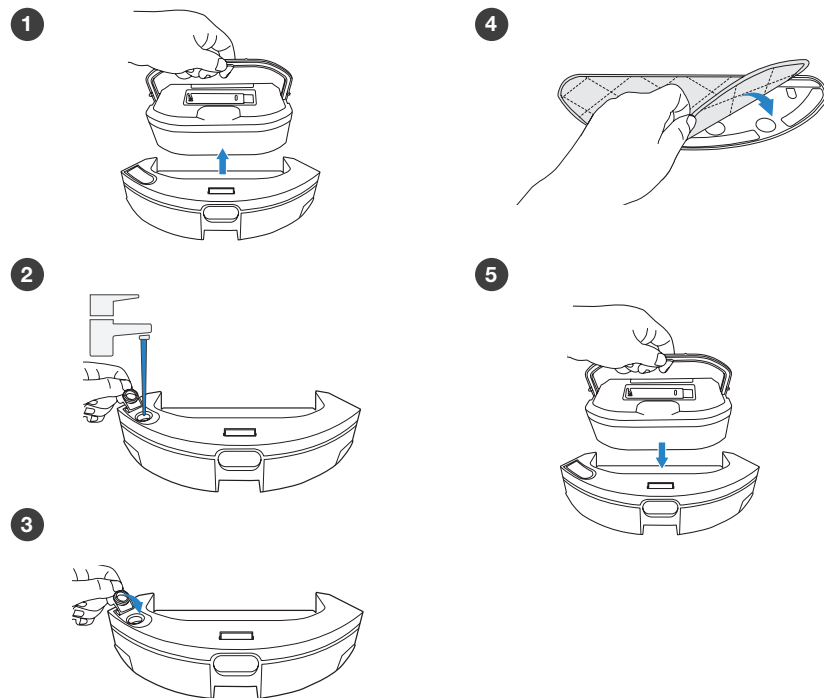


Installare la cassetta di raccolta e il serbatoio

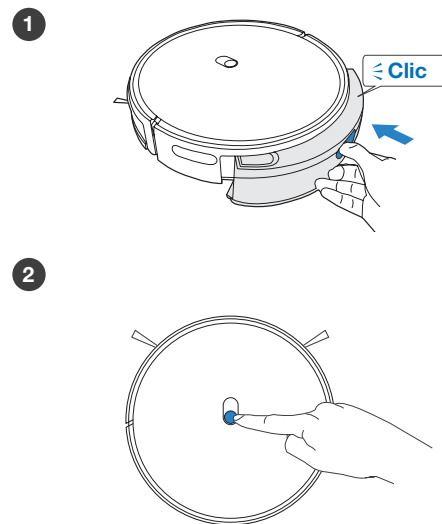


2. Funzionamento e programmazione/2.7 Spazzola anti grovigli

La spazzola anti grovigli è progettata appositamente per raccogliere peli/capelli senza che si impiglino nel meccanismo. Si consiglia di aumentare la potenza di aspirazione nell'app yeedi quando si utilizza questa spazzola.


1 Rilasciare il coperchio della spazzola

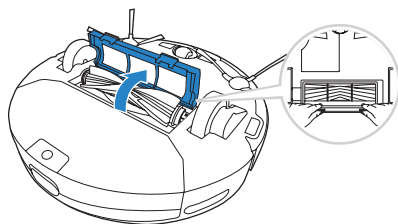

2 Smontare la spazzola principale

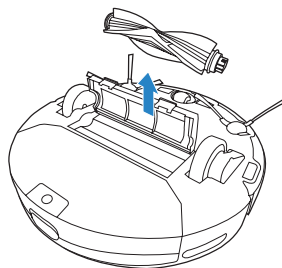

3 Installare la spazzola anti grovigli

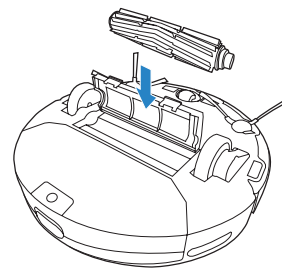

3. Manutenzione/3.1 Manutenzione regolare

Per mantenere Robot in esecuzione con prestazioni ottimali, eseguire le operazioni di manutenzione e sostituzione dei componenti con le seguenti frequenze:

Parte robot	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Panno di pulizia usa e getta	/	Smaltire dopo ogni utilizzo
Panno di pulizia in microfibra lavabile/riutilizzabile	Dopo ogni uso	Ogni 50 lavaggi
Serbatoio	Dopo ogni uso	/
Spazzola laterale	Ogni 2 settimane	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale Spazzola anti grovigli	Una volta a settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro di spugna / Filtro ad alta efficienza	Una volta a settimana	Ogni 3-6 mesi
Ruota universale Sensori anticaduta Paraurti Contatti di ricarica Pin della Docking Station	Una volta a settimana	/


Prima di eseguire operazioni di pulizia e manutenzione su Robot, spegnere il robot e scollegare la Docking Station.

Per semplificare le operazioni di manutenzione, viene fornito uno strumento di pulizia multifunzione. Maneggiare con cura: lo strumento di pulizia ha bordi taglienti.

Nota: Yeedi produce diverse parti e accessori di ricambio. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni sulle parti di sostituzione.


3. Manutenzione/3.2 Cassetta di raccolta e serbatoio

Smontare la cassetta di raccolta e il serbatoio

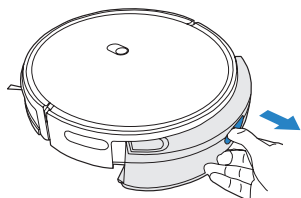


Serbatoio


1

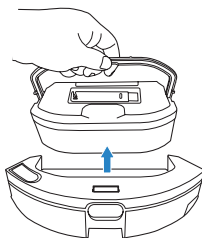


2

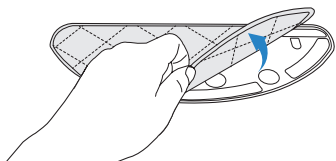


3

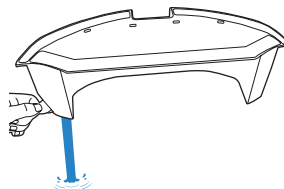


4

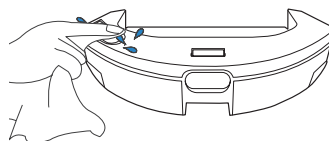

Panno di pulizia in microfibra
lavabile/riutilizzabile

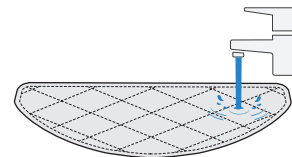


Panno di pulizia usa e getta

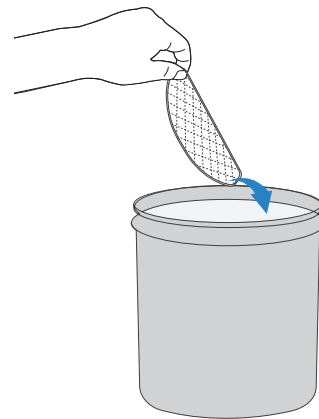


Cassetta di raccolta


1

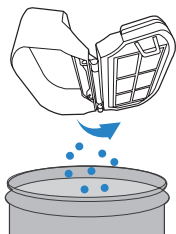



2

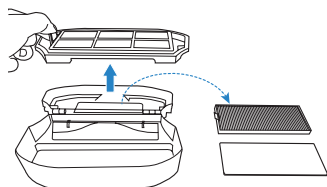


3



4

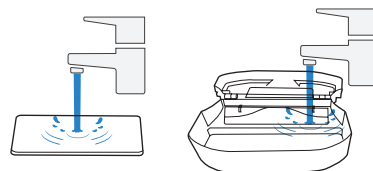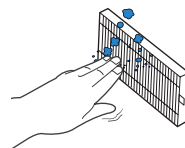


5

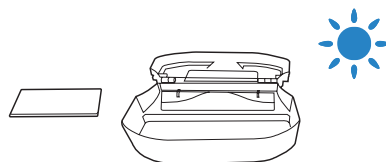


3. Manutenzione/3.3 Spazzola principale e spazzole laterali

Spazzola principale


1

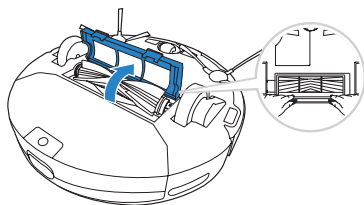


2

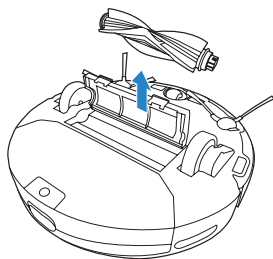


3

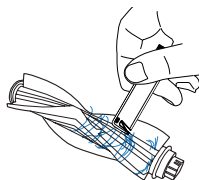







1

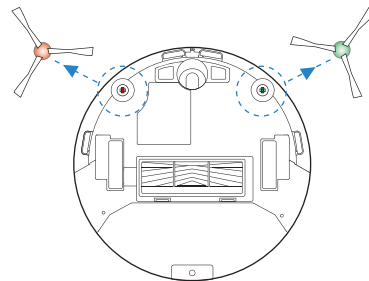

2

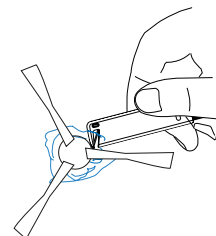

3. Manutenzione/3.4 Altri componenti

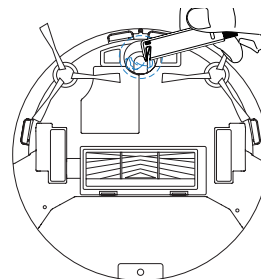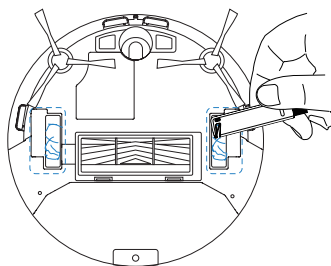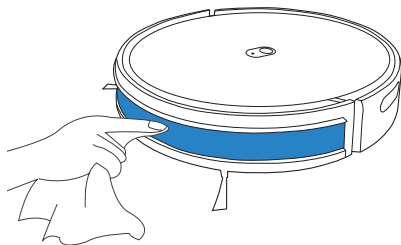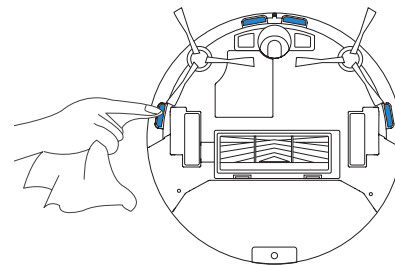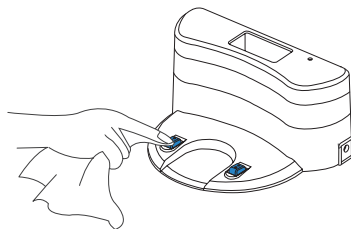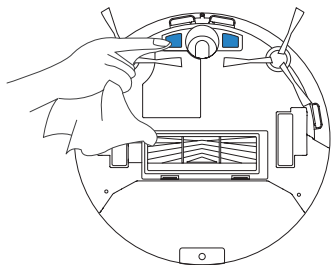

4. Risoluzione dei problemi/4.1 Risoluzione dei problemi

N°	Situazione	Possibile causa	Soluzione
1	Impossibile connettere Robot alla rete Wi-Fi domestica.	Nome utente o password della rete Wi-Fi domestica errato.	Inserire il nome utente e la password corretti della rete Wi-Fi domestica.
		Robot non si trova nel raggio di copertura del segnale Wi-Fi domestico.	Verificare che Robot si trovi nel raggio di copertura del segnale Wi-Fi domestico.
		La configurazione della rete è stata avviata prima che Robot fosse pronto.	Accendere l'interruttore di alimentazione (ON). Premere il pulsante di RESET. Robot è pronto alla configurazione della rete quando la spia del Wi-Fi lampeggia lentamente.
		Robot non è compatibile con la rete Wi-Fi 5 GHz.	Accertarsi che il robot sia stato collegato con la rete Wi-Fi 2,4 GHz.
2	Robot non si ricarica.	Robot non è acceso.	Accendere Robot.
		Robot non è collegato alla Docking Station.	Assicurarsi che i contatti di ricarica del robot siano collegati ai pin della Docking Station.
		La Docking Station non è collegata a una fonte di alimentazione.	Assicurarsi che la Docking Station sia collegata all'alimentazione.
		La batteria è completamente scarica.	Si prega di contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.

N°	Situazione	Possibile causa	Soluzione
3	Robot non può tornare alla Docking Station.	La Docking Station non è posizionata correttamente.	Consultare la Sezione 3.2 per posizionare correttamente la Docking Station.
		La Docking Station non è collegata correttamente.	Assicurarsi che la Docking Station sia collegata correttamente.
		La Docking Station viene spostata manualmente durante la pulizia.	Si consiglia di non spostare la Docking Station durante la pulizia.
		Robot non ha iniziato la pulizia dalla Docking Station.	Assicurarsi che Robot inizi la pulizia dalla Docking Station.
4	Robot salta alcune zone da pulire o ripete la pulizia su aree già pulite.	Oggetti di piccole dimensioni o barriere sul pavimento possono interferire con il ciclo di pulizia.	Per garantire l'efficienza della pulizia, togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti. Robot provvederà automaticamente a pulire le zone mancanti; evitare di spostare Robot manualmente o di bloccarne il percorso durante il ciclo di pulizia.
		Robot sta lavorando su terreni lucidi scivolosi.	Assicurarsi che la cera per pavimenti sia asciutta prima di iniziare le operazioni di pulizia con Robot.
		Robot non è in grado di raggiungere alcune zone bloccate da mobili o barriere.	Mettere gli arredi e gli oggetti piccoli al loro posto prima di pulire la zona desiderata.
5	Robot si blocca durante il funzionamento e si ferma.	Robot si blocca durante il funzionamento e si ferma.	Robot proverà a districarsi in vari modi. Qualora non dovesse riuscirci, rimuovere manualmente gli ostacoli e riavviarlo.
		Robot potrebbe rimanere bloccato sotto i mobili con un ingresso di altezza simile.	Impostare una barriera fisica.
6	Robot produce troppo rumore durante la pulizia.	Robot è incastrato o bloccato da eventuali residui.	Pulire Robot come descritto nella sezione Manutenzione e riavviare. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

4. Risoluzione dei problemi/4.2 Connessione Wi-Fi

Prima di configurare la connessione alla rete Wi-Fi, assicurarsi che Robot, il telefono cellulare e la rete Wi-Fi soddisfino i seguenti requisiti.

Requisiti di Robot e telefoni cellulari

- Robot è completamente carico e l'interruttore di alimentazione di Robot è acceso.
- La spia di stato Wi-Fi lampeggia lentamente.
- Disattivare i dati cellulari del telefono cellulare (è possibile riattivarli dopo la configurazione).

Requisiti della rete Wi-Fi

- Si sta utilizzando una rete mista a 2,4 GHz o 2,4/5 GHz.
- Il router supporta i protocolli 802.11b/g/n e IPv4.
- Non utilizzare una VPN (Virtual Private Network) o un server proxy.
- Non utilizzare una rete nascosta.
- WPA e WPA2 utilizzano la crittografia TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.
- Utilizzare i canali Wi-Fi 1-11 in Nord America e i canali 1-13 al di fuori del Nord America (fare riferimento all'agenzia di regolamentazione locale).
- Se si utilizza un extender/ripetitore di rete, il nome di rete (SSID) e la password corrispondono alla rete primaria.

5. Specifiche del prodotto

Modello	K651G		
Ingresso nominale	19 V === 0,6 A 11,4 W		
Modello di Docking Station	DN622.13		
Tensione di uscita nominale	19 V ===	Corrente di uscita nominale	0,6 A
Modello adattatore di alimentazione	YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2		
Alimentazione - Modalità Off/Standby	Meno di 0,50 W		
Standby rete	Meno di 2,00 W		
Bande di frequenza e potenza	Frequenza di funzionamento: 2412 MHz - 2472 MHz		
	Potenza di trasmissione massima: 19 dBm.		

* La potenza di uscita del modulo Wi-Fi è inferiore a 100 mW.

Nota: le specifiche tecniche e di progettazione potrebbero variare a seguito dei miglioramenti continui sul prodotto.