




Instrukcja obsługi

K651G

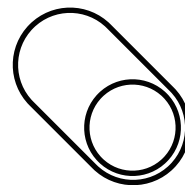

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy stosować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

1. Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby niemające doświadczenia i wiedzy pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń. Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
2. Należy przygotować obszar do sprzątania. Należy usunąć z podłogi przewody zasilania oraz małe przedmioty, które mogłyby zostać

pochwycone przez urządzenie. Należy podwinąć frędzle pod dywan i unieść nad podłogę takie przedmioty jak zasłony lub obrusy.

3. Jeżeli na sprzątanym obszarze jest spadek, na przykład stopień lub schody, należy sterować urządzeniem, aby mogło wykryć stopień, nie przekraczając jego krawędzi. Aby zapobiec spadnięciu urządzenia, może być konieczne ustawienie fizycznej bariery przy krawędzi. Fizyczna bariera nie może powodować niebezpieczeństwa przewrócenia się.
4. Należy użyć odpowiedniej bariery opisanej w niniejszej instrukcji. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
5. Należy sprawdzić, czy napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem zasilania podanym na stacji dokującej.
6. **WYŁĄCZNIĘ** do użytku WEWNĘTRZNEGO w gospodarstwie domowym. Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz ani w środowisku komercyjnym lub przemysłowym.
7. Należy używać wyłącznie oryginalnego akumulatora i oryginalnej stacji dokującej dostarczonych razem z urządzeniem przez producenta. Nie wolno używać baterii nieprzeznaczonych do ładowania.

8. Nie wolno używać urządzenia bez pojemnika na kurz i/lub filtrów.
9. Nie wolno używać urządzenia w miejscu, w którym są palące się świece lub kruche przedmioty.
10. Nie wolno używać urządzenia w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze (poniżej $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ lub powyżej $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$).
11. Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części.
12. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
13. Nie wolno używać urządzenia na powierzchniach mokrych lub ze stojącą wodą.
14. Nie wolno dopuszczać, aby urządzenie zbierało duże obiekty, jak kamienie, duże kawałki papieru lub inne przedmioty, które mogłyby je zapchać.
15. Nie wolno używać urządzenia do zbierania łatwopalnych lub palnych materiałów, takich jak benzyna, toner do drukarek lub kopiarek, ani używać go w miejscach, gdzie takie materiały mogą występować.
16. Nie wolno używać urządzenia do zbierania palących lub tłących się obiektów, takich jak papierosy, zapalniczki, gorący popiół lub inne, które mogłyby spowodować pożar.
17. Nie wolno umieszczać żadnych obiektów we wlocie ssącym. Nie wolno używać urządzenia, gdy wlot ssący jest niedrożny. Należy usunąć z wlotu kurz, kłaki, włosy lub inne obiekty mogące ograniczać przepływ powietrza.
18. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilania. Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia lub stacji dokującej za przewód zasilania, używać przewodu zasilania jako uchwytu, przytrzymać przewodu zasilania drzwiami ani napinać przewodu zasilania na ostrych krawędziach lub narożnikach. Nie wolno dopuszczać, aby urządzenie przejeżdżało po przewodzie zasilania. Przewód zasilania należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
19. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożenia.
20. Nie wolno używać uszkodzonej stacji dokującej. Nie wolno naprawiać zasilacza. Jeżeli jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo, należy zaprzestać jego użytkowania.
21. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania lub gniazdkiem. Nie wolno używać urządzenia lub stacji dokującej w przypadku nieprawidłowego działania, upadku, uszkodzenia, pozostawienia na zewnątrz

lub kontaktu z wodą. Należy przekazać urządzenie lub stację dokującą do naprawy przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożenia.

22. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyłączyć jego zasilanie.
23. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji stacji dokującej należy odłączyć wtyczkę od gniazdka.
24. Przed wymontowaniem akumulatora w celu zutylizowania urządzenia należy wyjąć urządzenie ze stacji dokującej i wyłączyć jego zasilanie.
25. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy wymontować i zutylizować akumulator zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.
26. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.
27. Nie wolno spalać urządzenia, nawet jeżeli jest poważnie uszkodzone. Ogień może spowodować wybuch akumulatorów.
28. Gdy stacja dokująca nie będzie używana przez długi czas, należy odłączyć ją od zasilania.
29. Urządzenia należy używać zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma REECOO nie ponosi

odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

30. Robot zawiera akumulatory, które mogą wymieniać wyłącznie wykwalifikowane osoby. Aby wymienić akumulatory robota, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
31. Jeżeli robot nie będzie używany przez długi czas, należy wyłączyć jego zasilanie na czas przechowywania i odłączyć stację dokującą.
32. **OSTRZEŻENIE:** do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza DN622.13 dostarczonego z urządzeniem.

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe, między urządzeniem a osobami w pobliżu musi być zachowana odległość co najmniej 20 cm podczas pracy urządzenia.

Zgodnie z tymi wymaganiami nie zaleca się pracy w odległości mniejszej niż podana. Antena używana w tym nadajniku nie może być używana równocześnie z żadnymi innymi antenami lub nadajnikami.

Aby wyłączyć moduł Wi-Fi robota, włącz jego zasilanie.

Ustaw robota w stacji dokującej, zwracając uwagę na prawidłowe połączenie styków ładujących robota ze stykami stacji dokującej. Naciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przycisk trybu AUTO na robocie, aż robot wyemituje 3 sygnały dźwiękowe.

Aby wyłączyć moduł Wi-Fi robota, wyłącz i włącz ponownie jego zasilanie. Moduł Wi-Fi zostanie włączony po ponownym uruchomieniu robota.



Właściwa utylizacja tego produktu


To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE nie wolno utylizować tego produktu razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego szkodliwego oddziaływania na środowisko lub zdrowie ludzi z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów i promować zrównoważone ponowne wykorzystywanie zasobów, produkt należy odpowiedzialnie przekazać do recyklingu. Przekazując używane urządzenie do recyklingu, należy skorzystać z systemów zwrotów i zbiórki lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym produkt został kupiony. Gwarantuje to bezpieczny recykling produktu.

	Klasa II
	Transformator separamy z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym
	Zasilacz impulsowy
	Wyłącznie do użytku wewnętrznego
	Prąd stały
	Prąd przemienny
	Odłączany zasilacz


Spis treści

1. Zawartość opakowania	7
2. Obsługa i programowanie	11
3. Konserwacja	17
4. Rozwiązywanie problemów	22
5. Specyfikacja produktu	25



1. Zawartość opakowania/1.1 Zawartość opakowania

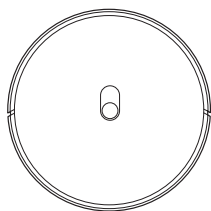


Robot

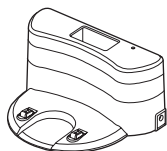

Stacja dokująca +zasilacz

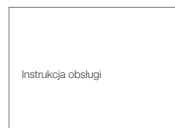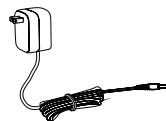


Instrukcja obsługi



Szczotkami Krawędziowymi




Szczotka niepłącząca

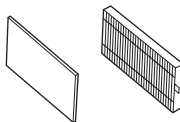


Wysokosprawny filtr i filtr gąbkowy




Pojemnik na kurz i zbiornik (zamontowane fabrycznie)



Płyta na ściereczkę do mopowania



Zmywalna/wielorazowa ściereczka do mopowania z mikrofibry




Jednorazowe ściereczki do mopowania



Uwaga: rysunki i ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu. Konstrukcja i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1. Zawartość opakowania/1.2 Rysunki produktu


Robot

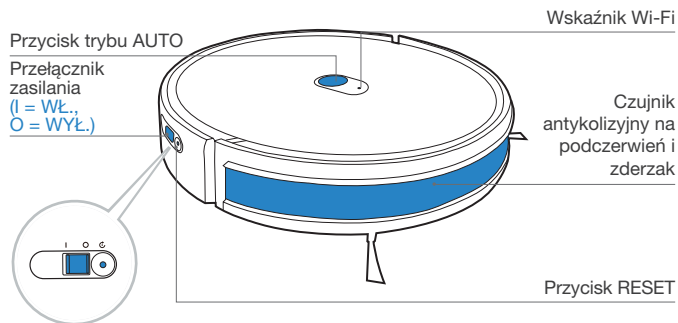

Dół

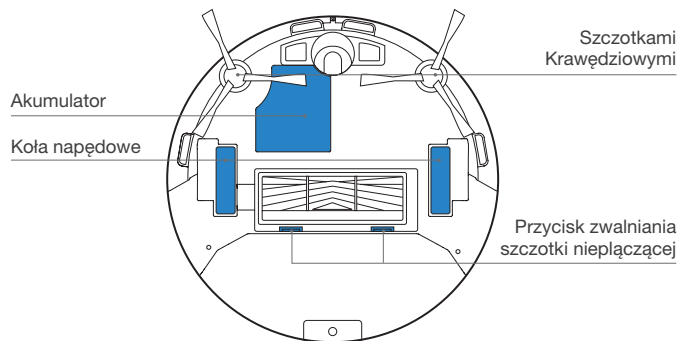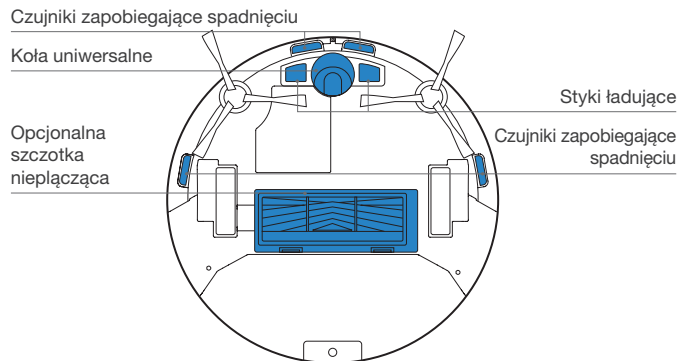

Pojemnik na kurz i zbiornik (zamontowane fabrycznie)

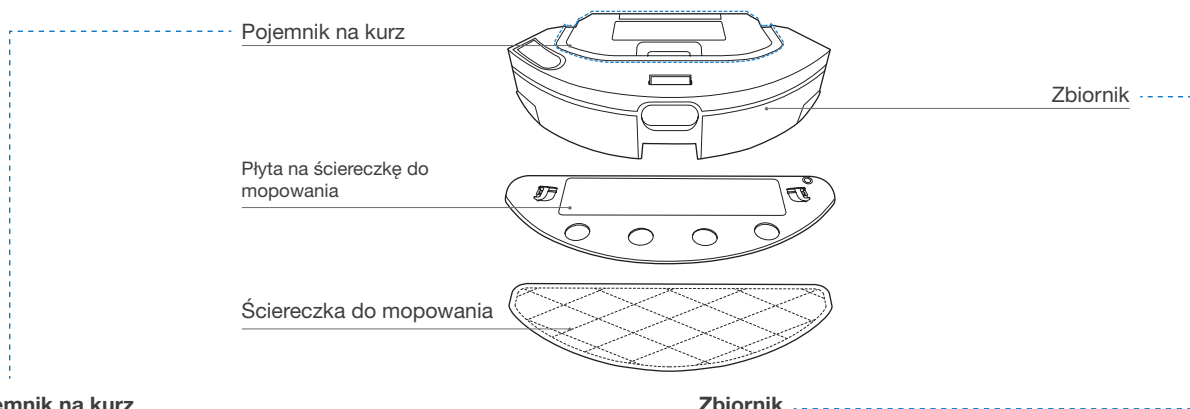

Pojemnik na kurz


Wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia

Uchwyt pojemnika na kurz

Siatka filtrująca

Filtr gąbkowy

Wysokosprawny filtr

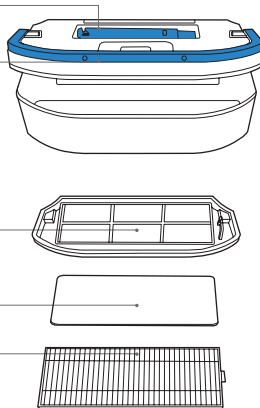



Zbiornik

Pokrywa wlotu wody

Płyta na ściereczkę do mopowania


Ściereczka do mopowania

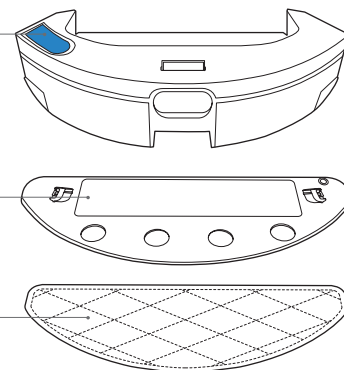

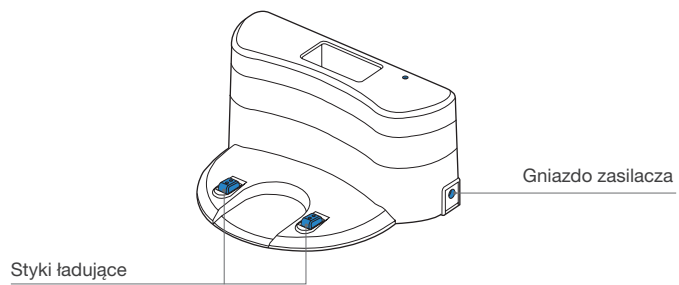


2. Obsługa i programowanie/2.1 Szybkie uruchamianie

1 Usuwanie materiałów ochronnych

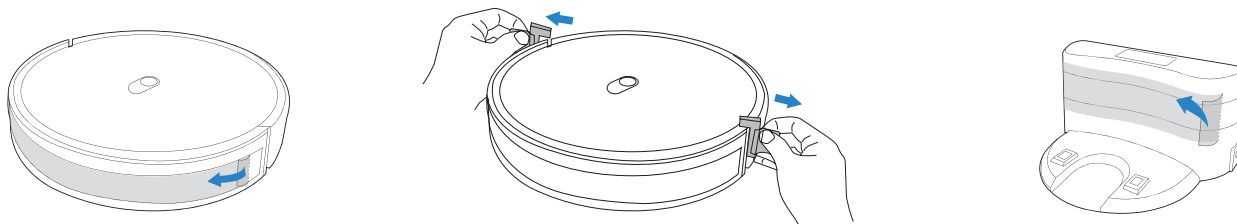


2 Montaż bocznych szczotek

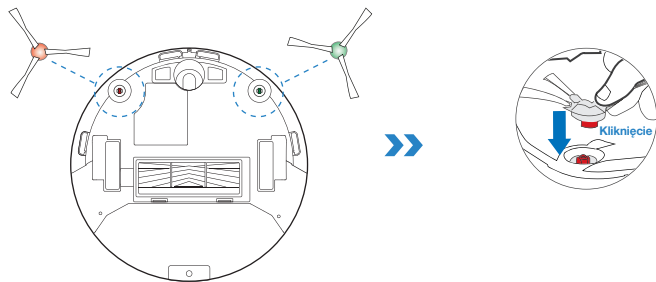


2. Obsługa i programowanie/2.2 Ładowanie robota

1 Ustawianie stacji dokującej

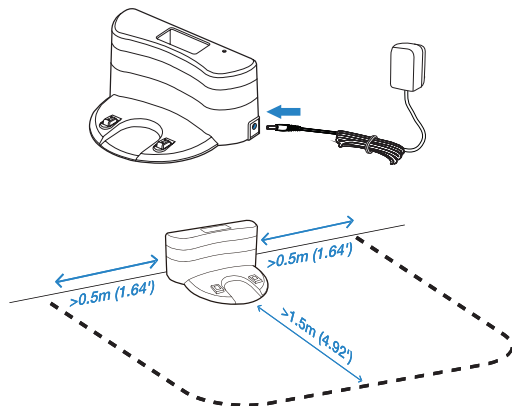


3 Ładowanie robota

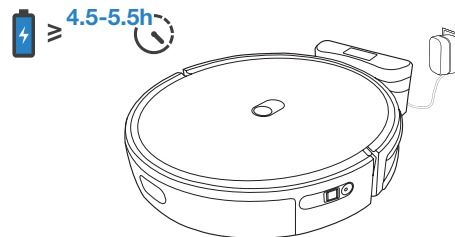

- * Opróżnij zbiornik i wymontuj płytę ze ściereczką do mopowania.
- * Należy unikać podnoszenia lub przenoszenia robota podczas sprzątania. W przeciwnym razie robot może nie wrócić do stacji dokującej.

2 Włączanie zasilania

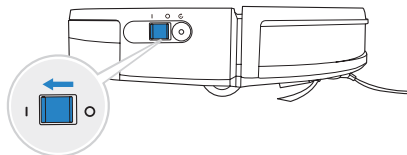

Uwaga: I = WŁ., O = WYŁ.


! Robota nie można ładować, gdy jest wyłączony.

2. Obsługa i programowanie/2.3 Aplikacja yeedi

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się sterowanie robotem za pośrednictwem aplikacji yeedi.

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy:

- telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi;
- w routerze jest włączone pasmo komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz;
- lampka wskaźnika Wi-Fi na robocie błyska powoli.

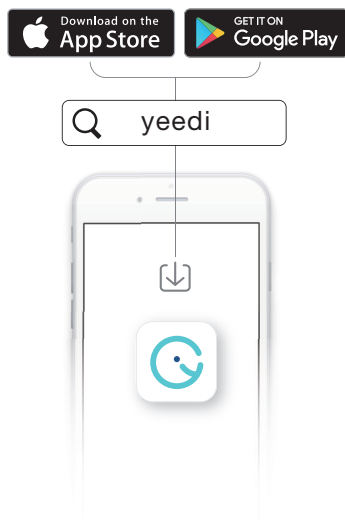

Lampka wskaźnika Wi-Fi

	Błyska powoli	Brak połączenia lub oczekiwanie na połączenie z siecią Wi-Fi
	Błyska szybko	Łączenie z siecią Wi-Fi
	Świeci w sposób ciągły	Połączono z siecią Wi-Fi



Wskazówki:

W razie problemów z procesem konfiguracji połączenia Wi-Fi zapoznaj się z informacjami w części Rozwiązywanie problemów > Połączenie Wi-Fi w niniejszej instrukcji.

2. Obsługa i programowanie/2.4 Obsługa robota

Podczas pierwszego sprzątania należy nadzorować robota i pomóc mu w razie problemów.


1 Uruchamianie

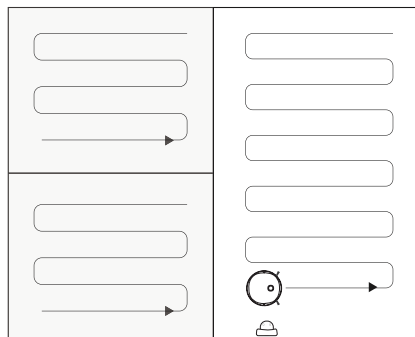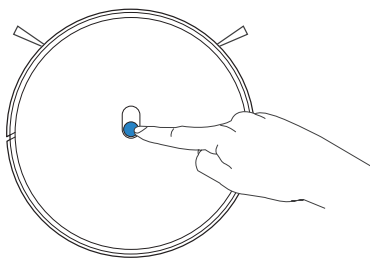


2 Uruchamianie/wstrzymywanie

Podświetlenie panelu sterowania robota wyłącza się po kilku minutach od wstrzymania pracy. Naciśnij przycisk trybu AUTO na robocie, aby go wybudzić.


Wstrzymywanie

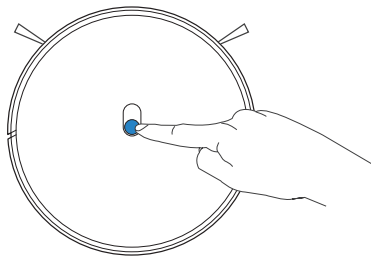

Wybudzanie

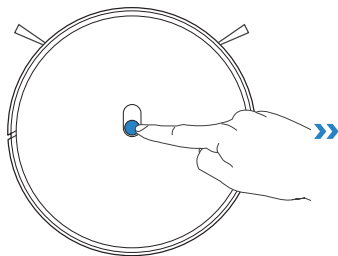


Uruchamianie

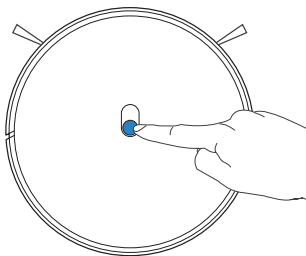

Jeśli czas wstrzymania jest krótszy niż 10 min, robot wznowi sprzątanie od miejsca, w którym zakończył.

3 Wyłączanie zasilania

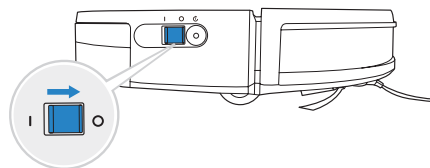






- * Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, przed przechowywaniem należy go całkowicie naładować i wyłączyć. Robota należy ładować co 1,5 miesiąca, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
- * Gdy robot nie sprząta, zaleca się, aby pozostawić go włączony w stacji dokującej.

2. Obsługa i programowanie/2.5 Pojemnik na kurz i zbiornik



Uwaga:

1. Aby wydłużyć okres eksploatacji zbiornika, zaleca się stosowanie oczyszczonej lub zmiękczonej wody.
2. Nie należy używać systemu mopowania na dywanach.

Dolewanie wody

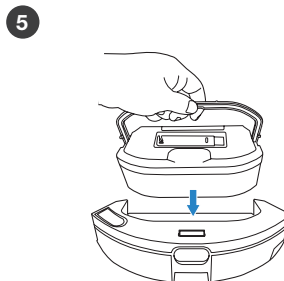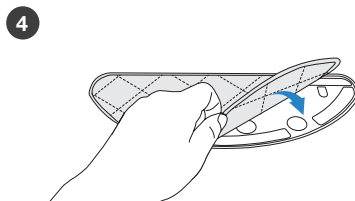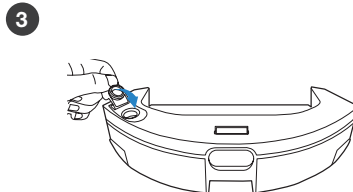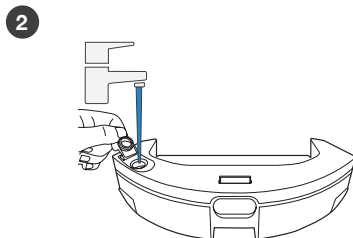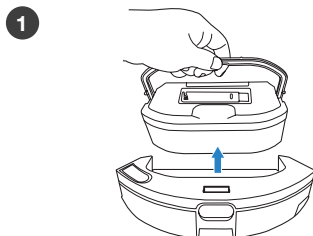

Montaż pojemnika na kurz i zbiornika

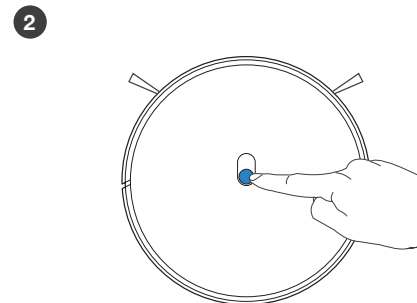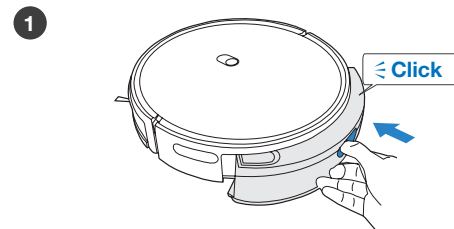

3. Konserwacja/3.1 Regularna konserwacja

Aby robot działał z maksymalną wydajnością, należy wykonywać czynności konserwacyjne i wymieniać części z następującą częstotliwością:

Część robota	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymian
Jednorazowa ściereczka do mopowania	/	Wyrzucić po każdym użyciu
Zmywalna/wielorazowa ściereczka do mopowania z mikrofibry	Po każdym użyciu	Po 50 myciach
Zbiornik	Po każdym użyciu	/
Boczna szczotka	Co 2 tygodnie	Co 3-6 miesięcy
Szczotka nieplącząca	Co tydzień	Co 6-12 miesięcy
Filtr gąbkowy/wysokosprawny filtr	Co tydzień	Co 3-6 miesięcy
Koło uniwersalne Czujniki zapobiegające spadnięciu Zderzak Styki ładujące Styki stacji dokującej	Co tydzień	/


Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji robota należy go wyłączyć i odłączyć stację dokującą.

Wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia ułatwia konserwację. Należy zachować ostrożność, ponieważ to narzędzie ma ostre krawędzie.

Uwaga: yeedi produkuje różne części zamienne i akcesoria. Aby uzyskać więcej informacji na temat części zamiennych, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.


3. Konserwacja/3.2 Pojemnik na kurz i zbiornik

Wymywanie pojemnika na kurz i zbiornika

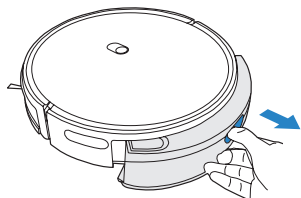


Zbiornik


1

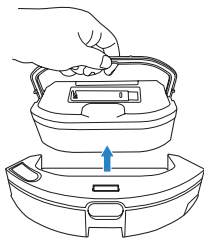


2

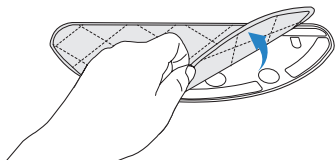


3

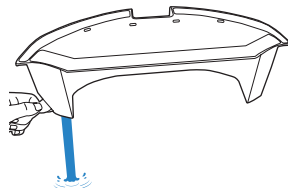


4

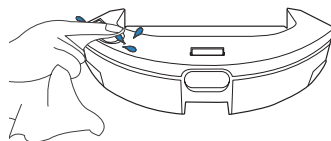

Zmywalna/wielorazowa ściereczka do mopowania z mikrofibry

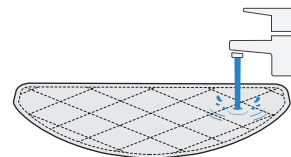


Jednorazowa ściereczka do mopowania

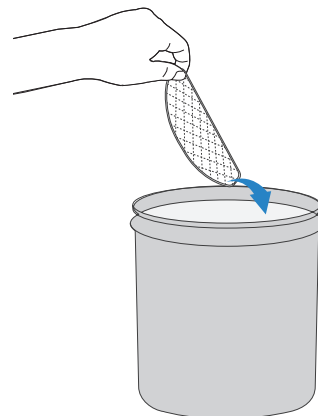


Pojemnik na kurz


1

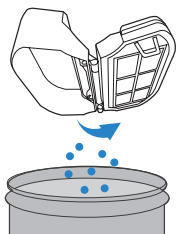



2

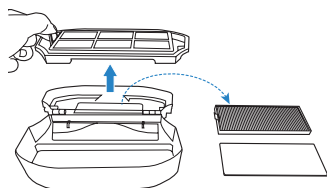


3



4

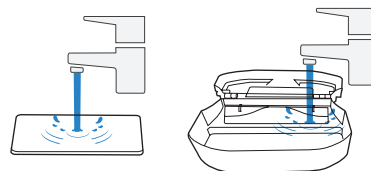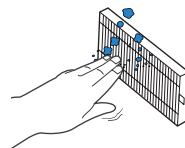


5

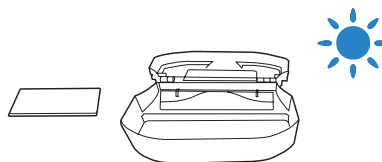


3. Konserwacja/3.3 Szczotkami Krawędziowymi







1

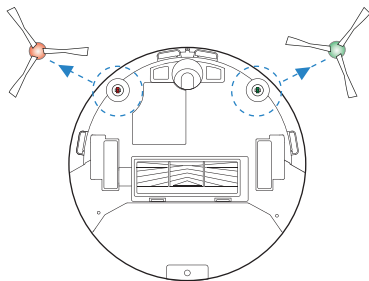

2

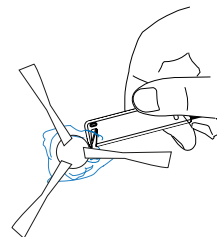

3. Konserwacja/3.4 Inne elementy

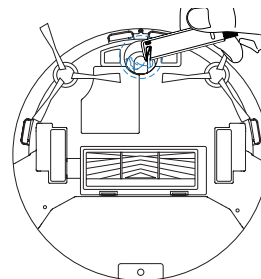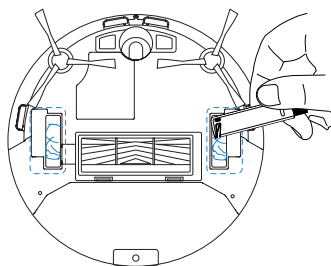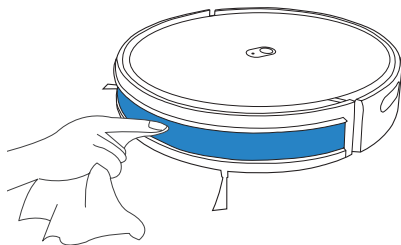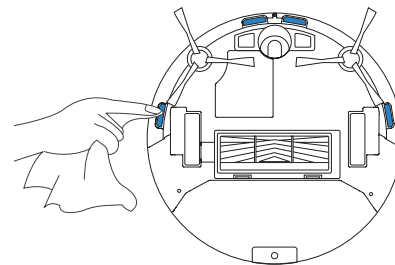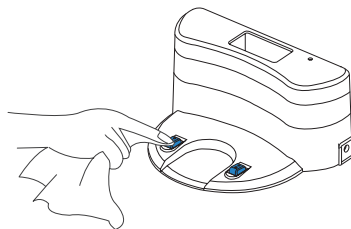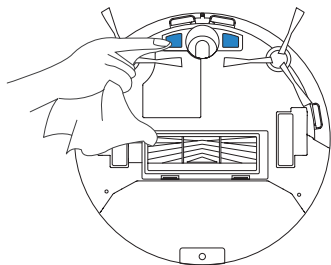

4. Rozwiązywanie problemów/4.1 Rozwiązywanie problemów

Nr	Scenariusz	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Robot nie może połączyć się z domową siecią Wi-Fi.	Wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika lub nieprawidłowe hasło do domowej sieci Wi-Fi.	Wprowadź prawidłowe nazwę użytkownika i hasło do domowej sieci Wi-Fi.
		Robot nie jest w zasięgu sygnału domowej sieci Wi-Fi.	Sprawdź, czy robot jest w zasięgu sygnału domowej sieci Wi-Fi.
		Rozpoczęto konfigurację sieci, zanim robot był gotowy.	Włącz zasilanie. Naciśnij przycisk RESET. Robot jest gotowy do konfiguracji sieci, gdy lampka wskaźnika Wi-Fi błyska powoli.
		Robot nie obsługuje sieci Wi-Fi działającej w paśmie 5 GHz.	Sprawdź, czy robot został połączony z siecią Wi-Fi działającą w paśmie 2,4 GHz.
2	Brak ładowania robota.	Robot nie jest włączony.	Włącz robota.
		Robot nie został podłączony do stacji dokującej.	Sprawdź, czy styki ładujące robota są połączone ze stykami stacji dokującej.
		Stacja dokująca nie jest podłączona do zasilania.	Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania.
		Akumulator jest całkowicie rozładowany.	Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Nr	Scenariusz	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
3	Robot nie może wrócić do stacji dokującej.	Stacja dokująca jest nieprawidłowo ustawiona.	Prawidłowe ustawienie stacji dokującej opisano w części 3.2.
		Stacja dokująca jest nieprawidłowo podłączona.	Sprawdź, czy stacja dokująca jest prawidłowo podłączona.
		Stacja dokująca została ręcznie przeniesiona podczas sprzątania.	Nie należy przenosić stacji dokującej podczas sprzątania.
		Robot nie rozpoczął sprzątania ze stacji dokującej.	Robot musi rozpoczynać sprzątanie ze stacji dokującej.
4	Robot omija miejsca do posprzątania lub powtarza sprzątanie obszaru posprzatanego wcześniej.	Cykl sprzątania jest zakłócany przez małe obiekty lub przeszkody na podłodze.	Usuń przewody zasilania i małe obiekty z podłogi, aby sprzątanie było skuteczne. Robot automatycznie posprząta pominięty obszar. Należy unikać ręcznego przenoszenia robota lub blokowania mu drogi w trakcie cyklu sprzątania.
		Robot pracuje na śliskich wypolerowanych podłogach.	Wosk nałożony na podłogę musi wyschnąć, zanim robot rozpocznie sprzątanie.
		Robot nie może dotrzeć do pewnych obszarów, do których dostęp blokują meble lub przeszkody.	Przygotuj obszar do posprzątania, ustawiając meble i małe obiekty w odpowiednich miejscach.
5	Podczas pracy robot blokuje się i przerywa pracę.	Podczas pracy robot blokuje się i przerywa pracę.	Robot będzie próbował uwolnić się na różne sposoby. Jeśli to się nie powiedzie, należy ręcznie usunąć przeszkodę i uruchomić ponownie robota.
		Robot może utknąć pod meblami, gdy przestrzeń pod nimi ma podobną wysokość do robota.	Należy ustawić fizyczną barierę.
6	Robot pracuje za głośno podczas sprzątania.	Szczotki robota zaplątały się lub zostały zablokowane przez zanieczyszczenia.	Oczyść robota zgodnie z opisem w części Konserwacja i uruchom go ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

4. Rozwiązywanie problemów/4.2 Połączenie z siecią Wi-Fi

Przed przystąpieniem do konfiguracji sieci Wi-Fi należy sprawdzić, czy robot, telefon komórkowy i sieć Wi-Fi spełniają opisane poniżej wymagania.

Wymagania dotyczące robota i telefonu komórkowego

- Robot jest całkowicie naładowany i włączony.
- Lampka stanu sieci Wi-Fi błyska powoli.
- Wyłącz dane komórkowe na telefonie komórkowym (można ponownie je włączyć po konfiguracji).

Wymagania dotyczące sieci Wi-Fi

- Sieć działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub mieszanym 2,4/5 GHz.
- Router obsługuje standard 802.11b/g/n i protokół IPv4.
- Nie należy korzystać z sieci VPN (wirtualna sieć prywatna) lub serwera proxy.
- Nie należy korzystać z ukrytej sieci.
- WPA i WPA2 z szyfrowaniem TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Protokół WEP EAP jest nieobsługiwany.
- W Ameryce Północnej należy używać kanałów Wi-Fi 1-11, a poza Ameryką Północną – kanałów 1-13 (więcej informacji można uzyskać od lokalnego organu regulacyjnego).
- W przypadku używania wzmacniacza sygnału sieci/repeatera nazwa sieci (SSID) i hasło muszą być takie same jak nazwa i hasło sieci podstawowej.

5. Specyfikacja produktu

Model	K651G		
Wejściowe parametry znamionowe	19 V === 0,6 A 11,4 W		
Model stacji dokującej	DN622.13		
Znamionowe napięcie wyjściowe	19 V ===	Znamionowy prąd wyjściowy	0,6 A
Model zasilacza	YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2		
Zasilanie wyłączone/tryb czuwania	Poniżej 0,50 W		
Zasilanie sieciowe w trybie czuwania	Poniżej 2,00 W		
Pasma częstotliwości i moc	Częstotliwość robocza: 2412-2472 MHz		
	Maksymalna moc nadawania: 19 dBm.		

* Moc wyjściowa modułu Wi-Fi wynosi poniżej 100 mW.

Uwaga: specyfikacje techniczne i projektowe mogą ulec zmianie w ramach ciągłego doskonalenia produktu.

Shenzhen Reecoo Electronic Co., Ltd.

Building 5-6, ShangLiLang Science and Technology Park,
ShangLiLang Community, NanWan Street, LongGang District,
ShenZhen City, Guangdong Province, P. R. China