



Instruction Manual  
Bedienungsanleitung  
Manual de instrucciones  
Manuel d'instructions  
Manuale d'uso  
Руководство по эксплуатации

**K651G**



# Инструкции по технике безопасности

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности:

### **ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ПРИБОРА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ**

1. Данный прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом и знаниями, в случае, если они находятся под надлежащим присмотром, либо были проинструктированы о правильном использовании данного прибора и осознают возможные риски. Дети не должны играть с прибором. Очистка и пользовательское техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

2. Освободите поверхность, подлежащую очистке. Уберите с пола провода и небольшие предметы, которые могут помешать передвижению прибора. Заправьте бахромку ковра под ковер и поднимите занавески и скатерти над полом.
3. Если поверхность для очистки имеет перепады высот, например ступени, управляйте прибором, чтобы убедиться, что он распознает их и не падает с края. Возможно, потребуется установить физическое препятствие для предотвращения падения прибора. Физическое препятствие не должно представлять опасность падения для человека.
4. Используйте прибор только в соответствии с данным руководством. Используйте только те комплектующие, которые рекомендованы или поставляются изготовителем.
5. Напряжение источника питания должно соответствовать напряжению, указанному на док-станции.

6. Прибор предназначен ТОЛЬКО для домашнего использования ВНУТРИ помещений. Не используйте его на улице, в промышленных или производственных помещениях.
7. Используйте только оригинальный перезаряжаемый аккумулятор и док-станцию, поставляемые изготовителем в комплекте с прибором. Запрещено использовать непerezаряжаемые аккумуляторы.
8. Не используйте прибор без установленного пылесборочного контейнера и/или фильтров.
9. Не используйте прибор в помещении с зажженными свечами или хрупкими объектами.
10. Не используйте прибор при очень высокой или очень низкой температуре (ниже  $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$  или выше  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ ).
11. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и подвижных частей прибора.
12. Не используйте прибор в комнате, в которой спит ребенок.
13. Не используйте прибор на мокрых поверхностях или на поверхностях со стоячей водой.
14. Не допускайте попадания в прибор крупных объектов, например камней, больших клочков бумаги или других предметов, которые могут привести к засорению прибора.
15. Не используйте прибор для сбора легко воспламеняющихся или горючих материалов, например бензина, тонера для принтера или копировального аппарата, и не используйте его в местах, где могут присутствовать такие вещества.
16. Не используйте прибор для сбора горящих или дымящихся объектов, например сигарет, спичек, горячего пепла или любых других предметов, которые могут вызвать возгорание.
17. Не помещайте предметы во всасывающее отверстие. Не используйте прибор, если всасывающее отверстие заблокировано. Во всасывающем отверстии не должно быть пыли, ворса, волос или других объектов, которые могут препятствовать потоку воздуха.

18. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель питания. Не тяните и не переносите прибор или док-станцию за кабель питания, не пользуйтесь кабелем питания как ручкой, не зажимайте его створками дверей и не тяните провод по острым краям или углам. Не запускайте прибор на кабель. Держите кабель питания вдали от горячих поверхностей.
19. В целях обеспечения безопасности при повреждении кабеля питания его замену должен выполнять представитель производителя или авторизованного сервисного центра.
20. Не пользуйтесь док-станцией, если она повреждена. Источник питания не подлежит ремонту и использованию при его повреждении или порче.
21. Не пользуйтесь поврежденным кабелем питания или розеткой. Не пользуйтесь прибором или док-станцией при нарушении их функционирования, а также после падения, повреждения, пребывания на открытом воздухе или попадания в воду. В целях обеспечения безопасности ремонт прибора должен выполняться представителем производителя или авторизованного сервисного центра.
22. Отключайте прибор перед его очисткой или обслуживанием.
23. Перед очисткой или проведением процедур техобслуживания док-станции необходимо извлечь вилку из розетки.
24. Снимите прибор с док-станции и отключите питание на приборе, прежде чем извлечь аккумулятор для утилизации прибора.
25. Перед утилизацией прибора аккумулятор необходимо извлечь и утилизировать в соответствии с местными законодательными и нормативными актами.
26. Утилизация аккумуляторов должна проводиться в соответствии с местными законодательными и нормативными актами.
27. Не сжигайте прибор даже в случае его серьезного повреждения. При попадании в огонь аккумулятор может взорваться.

- 28. Если вы долгое время не используете док-станцию, извлеките вилку из розетки.
- 29. Прибор должен эксплуатироваться с соблюдением инструкций, изложенных в руководстве пользователя. Компания REECOO не несет какой-либо ответственности за повреждения или неисправности, вызванные ненадлежащей эксплуатацией прибора.
- 30. Замена аккумулятора данного робота должна выполняться только специалистом. Для замены аккумулятора обратитесь в сервисный центр.
- 31. Если вы не планируете использовать робота в течение продолжительного времени, выключите питание робота и отсоедините док-станцию.
- 32. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для зарядки аккумулятора используйте только отсоединяемый блок питания DN622.13, входящий в комплект поставки.

## СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ

В соответствии с требованиями относительно воздействия радиочастотного излучения во время эксплуатации устройства расстояние между ним и пользователями должно составлять не менее 20 см.

Для обеспечения соответствия нормативным требованиям не рекомендуется выполнять какие-либо действия на более близком расстоянии. Антенна, используемая для данного передатчика, не должна находиться рядом или использоваться совместно с любой другой антенной или передатчиком.

Включите робота, чтобы отключить модуль Wi-Fi на робот.

Установите робота на док-станцию и убедитесь, что зарядные контакты робота Robot и док-станции соединены.

Нажмите и удерживайте кнопку автоматического режима AUTO в течение примерно 20 секунд, пока робот не издаст 3 сигнала.

Чтобы включить модуль Wi-Fi на роботе робот, выключите, а затем включите устройство. Модуль Wi-Fi будет включен при перезапуске робота робот.

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Класс II                                                      |
|  | Разделительный трансформатор с защитой от короткого замыкания |
|  | Переключаемый источник питания                                |
|  | Прибор предназначен только для использования внутри помещений |
|  | Постоянный ток                                                |
|  | Переменный ток                                                |



Отсоединяемого блока питания




### Правила утилизации данного прибора

Данный знак означает, что настоящий продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории стран ЕС. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов приборы следует утилизировать с должной ответственностью, обеспечивая экологически устойчивое повторное использование материалов. Чтобы утилизировать прибор, воспользуйтесь системой сбора и возврата или обратитесь в магазин, в котором он был приобретен. Это позволит обеспечить безопасность утилизации.


# Содержание

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 1. Комплектация .....                       | 143 |
| 2. Эксплуатация и программирование.....     | 147 |
| 3. Техническое обслуживание .....           | 155 |
| 4. Устранение неисправностей.....           | 160 |
| 5. Технические характеристики продукта..... | 163 |


# 1. Комплектация/1.1 Комплектация

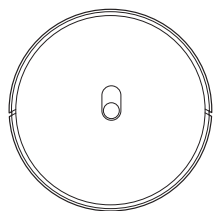


Робот

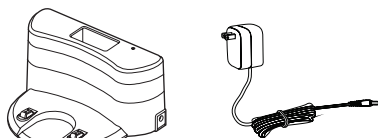

Док-станция + адаптер питания

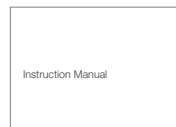

Руководство по эксплуатации




Боковые щетки



Главная щетка  
(предустановлена)



щетка с защитой от спутывания

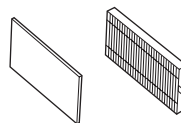


Высокоэффективный  
фильтр и губчатый  
фильтр




Пылесборочный  
контейнер и резервуар  
(предустановлены)



Пластина для чистящей  
салфетки



Моющаяся/многоразовая  
чистящая салфетка из  
микрофибры



Одноразовые чистящие  
салфетки

**Примечание.** Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.



# 1. Комплектация/1.2 Схема изделия

## Робот


Кнопка автоматического режима AUTO

Переключатель питания  
("I" = "Вкл.",  
"O" = "Выкл.")

Индикатор Wi-Fi

Инфракрасный датчик и бампер для предотвращения столкновений

Кнопка сброса

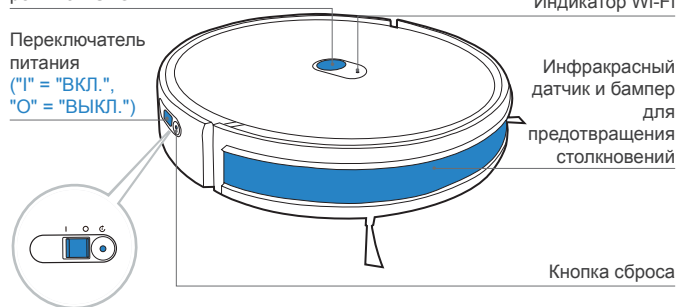


## Вид снизу

Датчики для предотвращения падения

Универсальные колеса

Главная щетка

Зарядные контакты  
Датчики для предотвращения падения

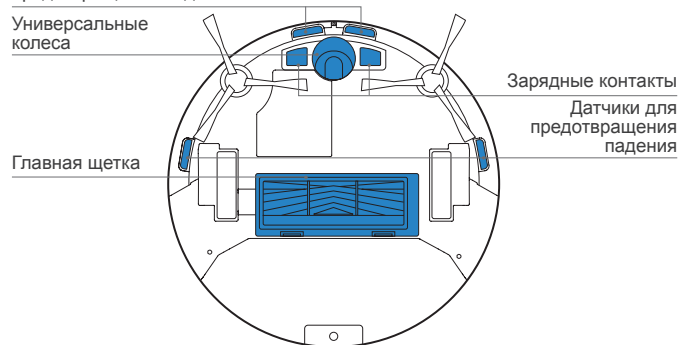


Аккумулятор


Ведущие колеса

Боковые щетки

Кнопка разблокировки главной щетки

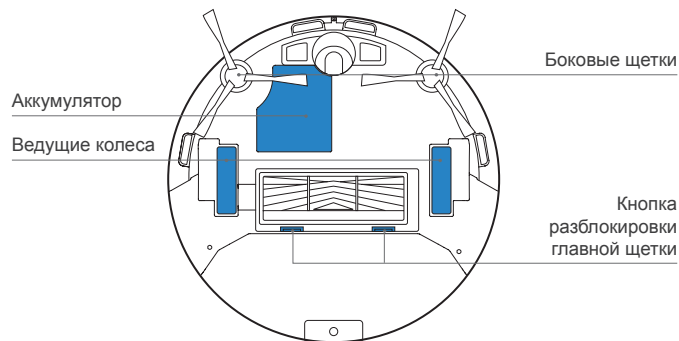


## Пылесборочный контейнер и резервуар (предустановлены)

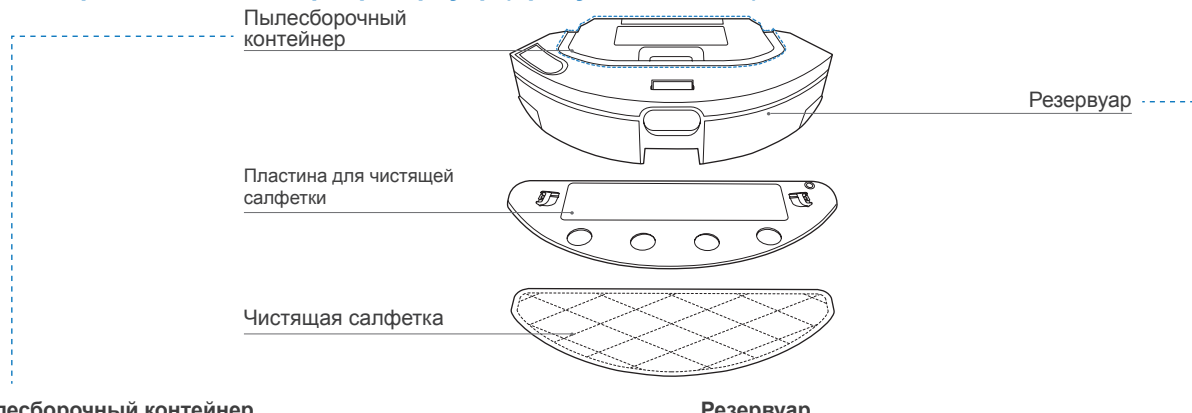

### Пылесборочный контейнер

Многофункциональный инструмент очистки


Ручка пылесборочного контейнера

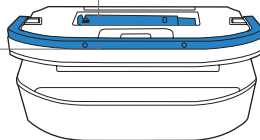

Решетка фильтра



Губчатый фильтр




Высокоэффективный фильтр




### Резервуар


Крышка для отверстия для наливания воды

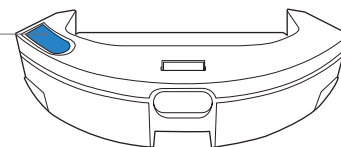

Пластина для чистящей салфетки




Чистящая салфетка



## Док-станция

Излучатель  
инфракрасного  
сигнала


Зарядные контакты

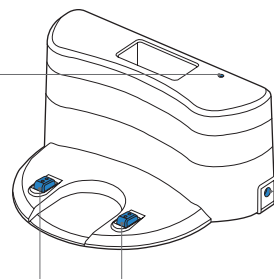


Порт блока питания

## 2. Эксплуатация и программирование/2.1 Подготовка к очистке

Приведите в порядок зону уборки, расставив мебель, например стулья, на свое обычное место.

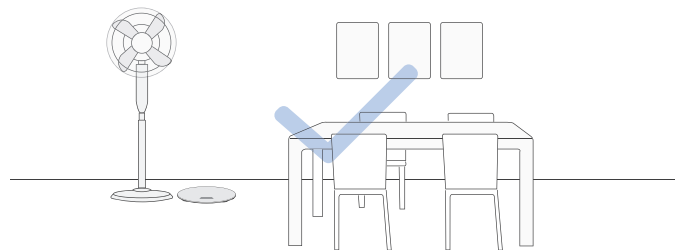

Возможно, потребуется установить физическое препятствие на границе перепада высоты, чтобы предотвратить падение прибора.

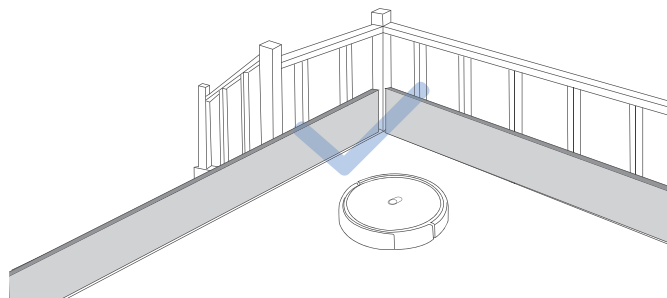

Уберите с пола такие предметы, как провода, салфетки, тапочки и т. д., для повышения эффективности уборки.






Перед использованием прибора на ковре с бахромой по краям необходимо подвернуть края ковра.





Не стойте в узких пространствах, например коридорах, и убедитесь, что вы не препятствуете работе устройства робот.

## 2. Эксплуатация и программирование/2.2 Краткое руководство

### 1 Снимите защитные материалы

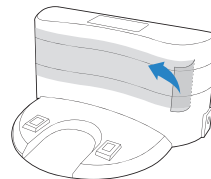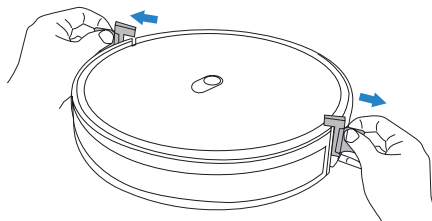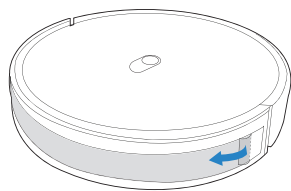


### 2 Установите боковые щетки

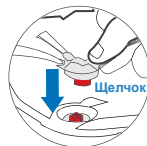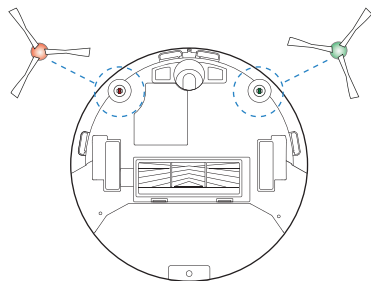


## 2. Эксплуатация и программирование/2.3 Зарядка робота Robot

### 1 Установка док-станции

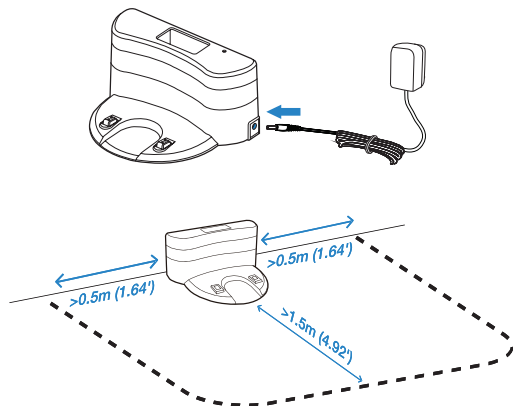


### 2 Включение питания

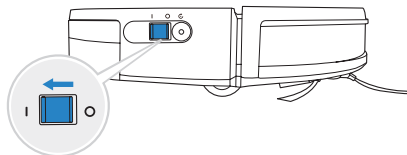

**Примечание.** "I" = "ВКЛ.", "O" = "ВЫКЛ."

**!** Робот Robot не заряжается в отключенном состоянии.

### 3 Зарядка робота робот

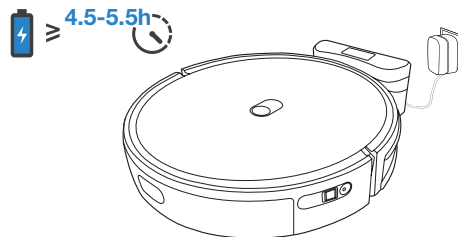


- \* Опустошите резервуар и снимите пластину для чистящей салфетки перед зарядкой робота робот.
- \* Чтобы робот Robot успешно вернулся на станцию для зарядки, рекомендуется не поднимать и не перемещать его во время уборки.

## 2. Эксплуатация и программирование/2.4 Приложение Yeedi

Чтобы воспользоваться всеми доступными функциями, рекомендуется управлять роботом Robot через приложение Yeedi.

**Перед началом работы убедитесь, что:**

- Мобильный телефон подключен к сети Wi-Fi.
- На маршрутизаторе используется сигнал беспроводной связи в диапазоне 2,4 ГГц.
- Индикатор Wi-Fi на роботе медленно мигает.

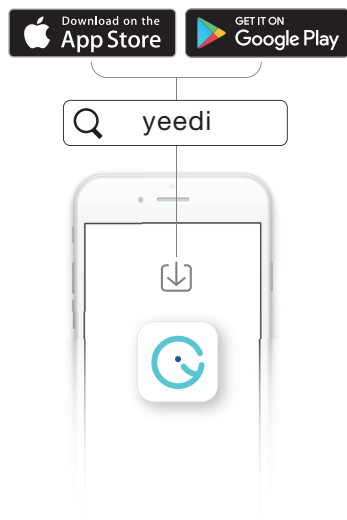

**Индикатор Wi-Fi**

|                                                                                   |                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Медленно мигает     | Нет подключения к сети Wi-Fi или ожидание подключения к сети Wi-Fi |
|                                                                                   | Быстро мигает       | Выполняется подключение к сети Wi-Fi                               |
|                                                                                   | Непрерывно светится | Подключение к сети к Wi-Fi выполнено                               |



### Советы:

При возникновении каких-либо проблем во время настройки сети Wi-Fi см. раздел "Устранение неисправностей" > "Подключение к сети Wi-Fi" в данном руководстве.

## 2. Эксплуатация и программирование/2.5 Эксплуатация робота робот

Во время первой уборки следите за работой робота Robot и помогайте ему при возникновении проблем.

### 1 Запуск

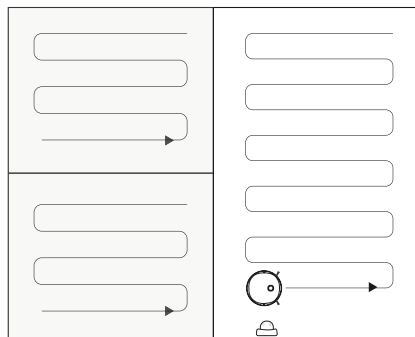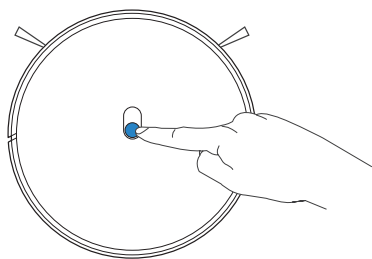





## 2 Запуск/приостановка работы

Панель управления робота перестает светиться по прошествии нескольких минут после приостановки работы робота. Нажмите кнопку автоматического режима AUTO на роботе робот, чтобы включить его.


### Приостановка работы

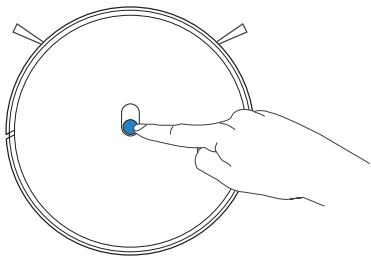

### Выход из спящего режима

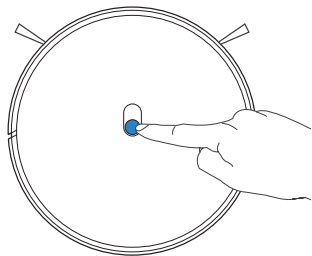


### Запуск

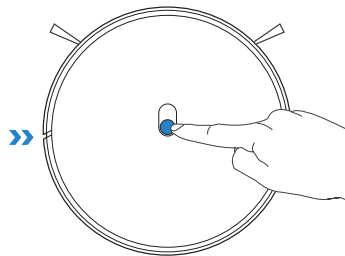

Если продолжительность остановки работы не превышает 10 минут, робот вернется на то место, где он остановился, для завершения уборки.

## 3 Выключение питания

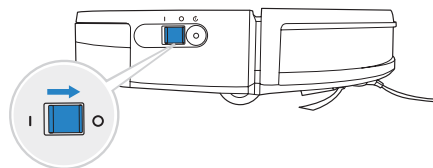


- \* Если вы не планируете использовать устройство робот в течение некоторого времени, полностью его зарядите и отключите перед помещением на хранение. Заряжайте робота робот каждые 1,5 месяца, чтобы предотвратить утечку тока аккумулятора.
- \* Когда робот робот не выполняет уборку, рекомендуется держать его включенным на зарядной станции.

## 2. Эксплуатация и программирование/2.6 Пылесборочный контейнер и резервуар


### Примечание.

1. Для продления срока службы резервуара рекомендуется использовать очищенную или смягченную воду.
2. Не используйте систему мытья на ковровых покрытиях.

### Налейте воду

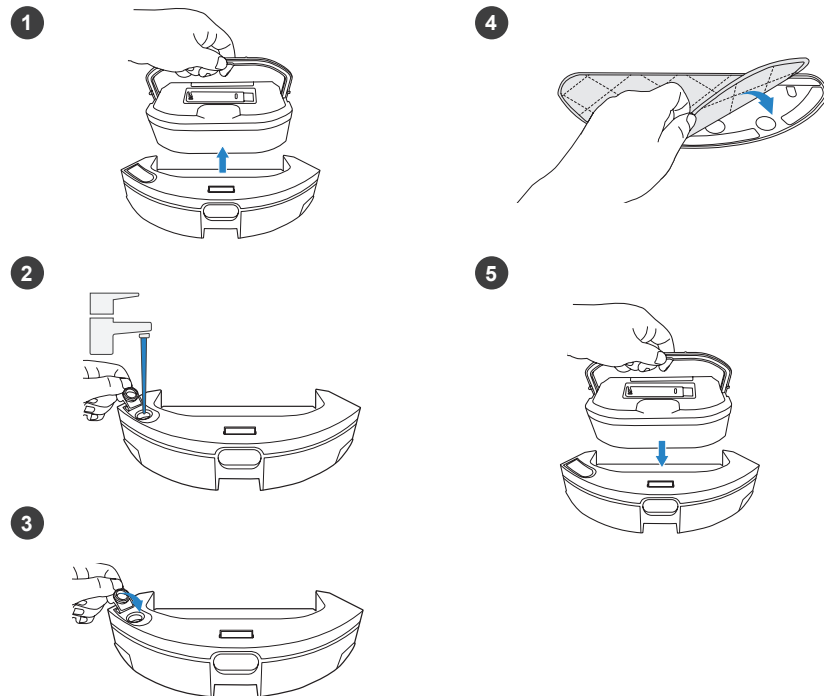


### Пылесборочный контейнер и резервуар

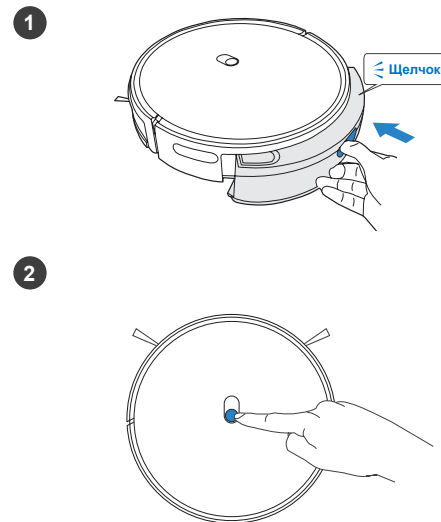


## 2. Эксплуатация и программирование/2.7 щетки с защитой от спутывания

Щетка с защитой от спутывания предназначена специально для уборки шерсти без спутывания. При использовании щетки с защитой от спутывания рекомендуется увеличить мощность всасывания в приложении yeedi.


1 Снимите крышку щетки

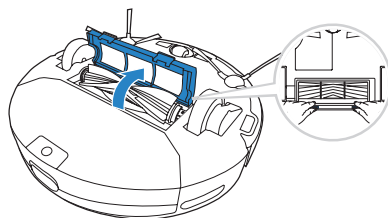

2 Снимите главную щетку

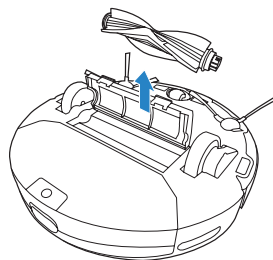

3 Установите щетку с защитой от спутывания

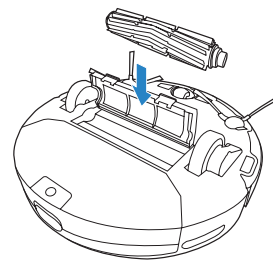

### 3. Техническое обслуживание/3.1 Регулярное обслуживание

Чтобы робот Robot продолжал обеспечивать наилучшее качество уборки, выполняйте обслуживание и замену расходников в соответствии со следующими инструкциями.

| Детали робота                                                                                                     | Частота обслуживания        | Частота замены                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Одноразовая чистящая салфетка                                                                                     | /                           | Утилизируйте после каждого использования |
| Моющаяся/многоразовая чистящая салфетка из микрофибры                                                             | После каждого использования | Через каждые 50 чисток                   |
| Резервуар                                                                                                         | После каждого использования | /                                        |
| Боковая щетка                                                                                                     | Раз в 2 недели              | Каждые 3–6 месяцев                       |
| Главная щетка<br>Щетка с защитой от спутывания                                                                    | Еженедельно                 | Каждые 6–12 месяцев                      |
| Губчатый/высокоэффективный фильтры                                                                                | Еженедельно                 | Каждые 3–6 месяцев                       |
| Универсальное колесо<br>Датчики для предотвращения падения<br>Бампер<br>Зарядные контакты<br>Контакты док-станции | Еженедельно                 | /                                        |


Прежде чем приступить к очистке и техническому обслуживанию робота Robot, отключите его и извлеките вилку док-станции из розетки.

Для удобства обслуживания в комплект входит многофункциональный инструмент очистки. Чистящий инструмент имеет острые края, поэтому используйте его с осторожностью.

**Примечание.** Yeedi предоставляет различные комплектующие и запасные детали. Для получения более подробной информации о запасных деталях обратитесь в авторизованный сервисный центр.


### 3. Техническое обслуживание/ 3.2 Пылесборочный контейнер и резервуар

Снимите пылесборочный контейнер и резервуар

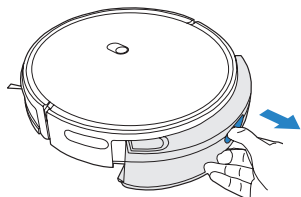


#### Резервуар


1

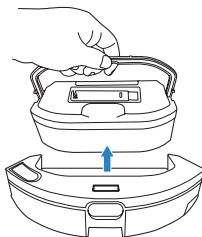


2

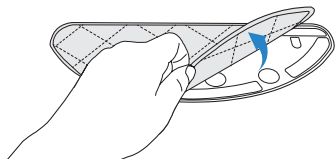


3

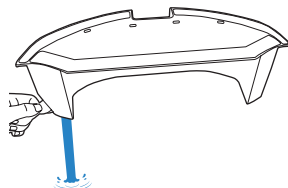


4

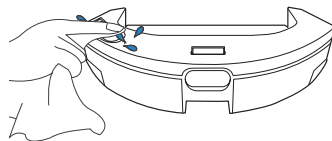

Моющаяся/многоразовая  
чистящая салфетка из  
микрофибры

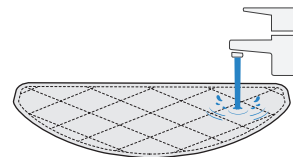


Одноразовая чистящая  
салфетка

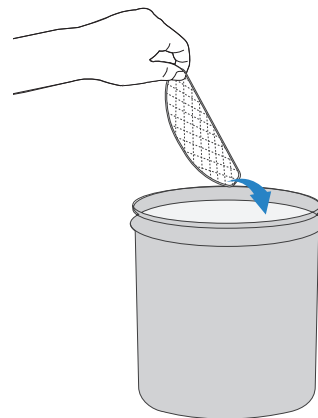


## Пылесборочный контейнер


1

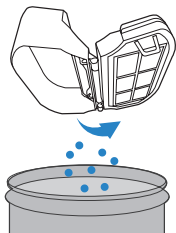



2

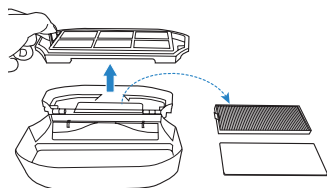


3



4

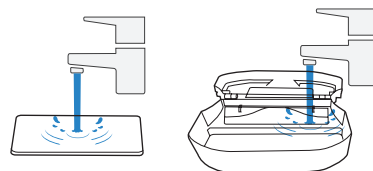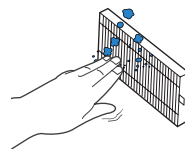


5

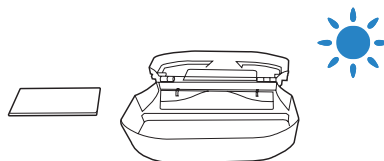


### 3. Техническое обслуживание/3.3 Главная щетка и боковые щетки

#### Главная щетка


1

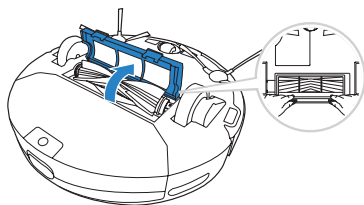


2

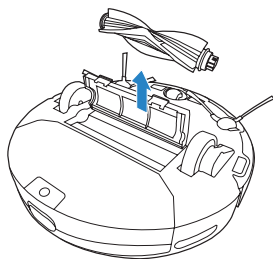


3

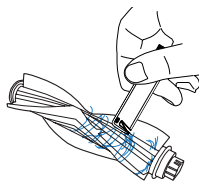







1

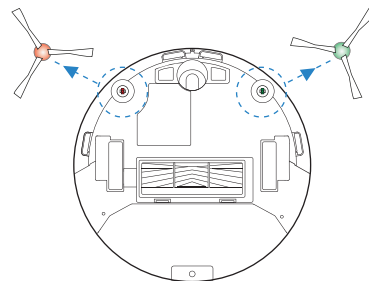

2

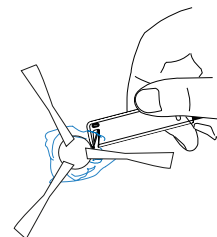

### 3. Техническое обслуживание/3.4 Другие компоненты

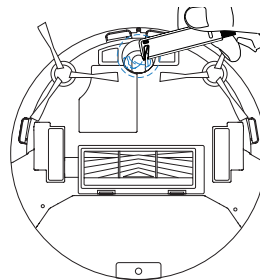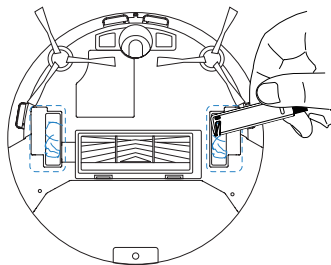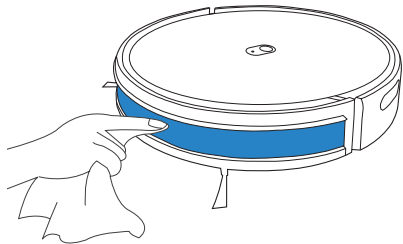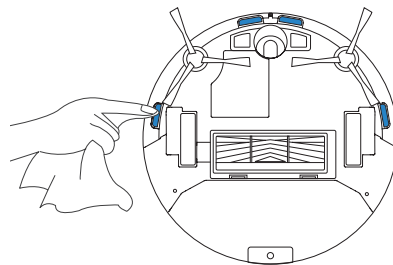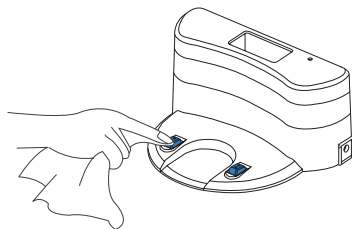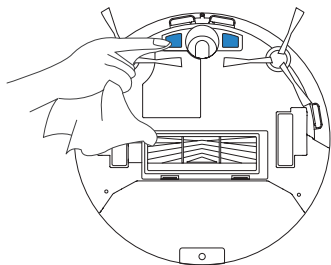



## 4. Устранение неисправностей/4.1 Устранение неисправностей

| № | Состояние                                                            | Возможная причина                                                | Решение                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Роботу робот не удалось выполнить подключение к домашней сети Wi-Fi. | Введен неверный пароль или имя пользователя домашней сети Wi-Fi. | Введите правильное имя пользователя и пароль для домашней сети Wi-Fi.                                                          |
|   |                                                                      | Робот находится вне зоны действия сигнала домашней сети Wi-Fi.   | Убедитесь, что робот находится в зоне действия сигнала домашней сети Wi-Fi.                                                    |
|   |                                                                      | Робот Robot не был готов к запуску настройки сети.               | Включите питание. Нажмите кнопку сброса. Когда робот будет готов к настройке сети, его индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать. |
|   |                                                                      | Робот не поддерживает сети Wi-Fi, работающие в диапазоне 5 ГГц.  | Убедитесь, что робот подключен к сети Wi-Fi, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.                                                   |
| 2 | Робот робот не заряжается.                                           | Робот не включен.                                                | Включите робота робот.                                                                                                         |
|   |                                                                      | Робот не подключен к док-станции.                                | Убедитесь, что зарядные контакты робота соединены с зарядными контактами док-станции.                                          |
|   |                                                                      | Док-станция не подключена к источнику питания.                   | Убедитесь, что док-станция подключена к источнику питания.                                                                     |
|   |                                                                      | Аккумулятор полностью разряжен.                                  | Обратитесь за помощью в службу поддержки пользователей.                                                                        |

| № | Состояние                                                                   | Возможная причина                                                                                         | Решение                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Робот не может вернуться на док-станцию.                                    | Док-станция установлена неправильно.                                                                      | Информацию о правильной установке док-станции см. в разделе 3.2.                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             | Док-станция подключена неправильно.                                                                       | Убедитесь, что док-станция подключена правильно.                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             | Пользователь перемещает док-станцию вручную во время уборки.                                              | Рекомендуется не перемещать док-станцию во время уборки.                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                             | Робот не начал уборку с док-станции.                                                                      | Убедитесь, что робот начинает уборку с док-станции.                                                                                                                                                                           |
| 4 | Робот пропускает участки для уборки или повторяет уборку очищенной области. | Выполнению цикла уборки мешают небольшие предметы или препятствия на полу.                                | Уберите с пола провода и небольшие предметы для обеспечения эффективной уборки. Робот автоматически выполнит уборку пропущенного участка. Не перемещайте робот вручную и не преграждайте ему путь во время выполнения уборки. |
|   |                                                                             | Робот выполняет уборку на скользком полированном полу.                                                    | Перед началом уборки убедитесь, что воск для пола высох.                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                             | Робот не может получить доступ к некоторым зонам, заблокированным мебелью или препятствиями.              | Приведите в порядок зону уборки, расставив мебель и небольшие предметы на свое обычное место.                                                                                                                                 |
| 5 | Робот застрял во время работы и останавливается.                            | Робот застрял во время работы и останавливается.                                                          | Робот попытается освободиться различными способами. Если ему это не удастся, устранили препятствия вручную и перезапустите робота.                                                                                            |
|   |                                                                             | Робот может застрять под мебелью, если расстояние от ее нижней границы до пола и высота робота одинаковы. | Установите физическое препятствие.                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Робот издает слишком сильный шум во время уборки.                           | Робот запутался, или в нем застрял мусор.                                                                 | Выполните очистку робота, как описано в разделе "Техническое обслуживание", и перезапустите его. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки пользователей.                                                     |

## 4. Устранение неисправностей/4.2 Подключение к сети Wi-Fi

Перед настройкой сети Wi-Fi убедитесь, что робот робот, мобильный телефон и сеть Wi-Fi соответствуют следующим требованиям.

### Требования к роботу робот и мобильному телефону

- Робот полностью заряжен, а его переключатель питания включен.
- Индикатор состояния сети Wi-Fi медленно мигает.
- Отключите передачу данных по сотовой сети на мобильном телефоне (ее можно включить обратно после настройки).

### Требования к сети Wi-Fi

- Используется сеть, работающая в диапазоне 2,4 ГГц или смешанном диапазоне 2,4/5 ГГц.
- Маршрутизатор поддерживает стандарт 802.11b/g/n и протокол IPv4.
- Не используйте VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) или прокси-сервер.
- Не используйте скрытую сеть.
- WPA или WPA2 с использованием шифрования TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) не поддерживается.
- Используйте каналы Wi-Fi 1-11 в Северной Америке и каналы 1-13 за пределами Северной Америки (обратитесь в местный регулирующий орган).
- При использовании сетевого усилителя/ретранслятора пароль и имя сети (SSID) совпадают с данными основной сети.

## 5. Технические характеристики продукта

|                                                            |                                                  |                          |       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Модель                                                     | K651G                                            |                          |       |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 19 В === 0,6 А 11.4W                             |                          |       |
| Модель с док-станцией                                      | DN622.13                                         |                          |       |
| Номинальное выходное напряжение                            | 19 В ===                                         | Номинальный выходной ток | 0,6 А |
| Модель блока питания                                       | YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2 |                          |       |
| Энергопотребление в выключенном состоянии/режиме ожидания  | Менее 0,50 Вт                                    |                          |       |
| Энергопотребление в режиме ожидания при подключении к сети | Менее 2,00 Вт                                    |                          |       |
| Диапазоны частот и мощность                                | Рабочая частота: 2412–2472 МГц                   |                          |       |
|                                                            | Максимальная мощность передатчика: 19 дБм.       |                          |       |

\* Выходная мощность модуля Wi-Fi — не более 100 мВт.

**Примечание.** Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены с целью усовершенствования прибора.

**Shenzhen Reecoo Electronic Co., Ltd.**

Building 5-6, ShangLiLang Science and Technology Park,  
ShangLiLang Community, NanWan Street, LongGang District,  
ShenZhen City, Guangdong Province, P. R. China