



yeedi

K700

Instruction Manual

Bedienungsanleitung

Manual de instrucciones


Manuel d'instructions

Manuale d'uso

Руководство по эксплуатации

Model/Modell/Modelo/

Modèle/Modello/Модель:K701G

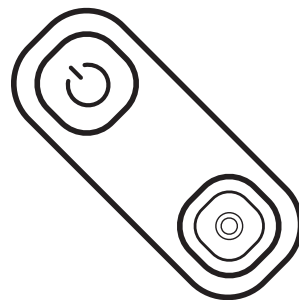

1. Wichtige Sicherheitshinweise	28
2. Lieferumfang.....	33
3. Bedienung und Programmierung.....	36
4. Wartung	42
5. Statusanzeige und Alarmtöne	48
6. Fehlerbehandlung.....	49
7. Technische Daten	51

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören auch die folgenden Hinweise:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTES.

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Kinder ab 8 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Gerätes angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnte, vom Boden. Legen Sie Teppichfransen unter den Teppich und achten Sie darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.

3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild der Dockingstation angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
6. Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
7. Nicht wiederaufladbare Akkus sind verboten.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. Filter.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche

1. Wichtige Sicherheitshinweise

- Gegenstände befinden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem heißen bzw. kalten Umgebungstemperaturen (d. h. unterhalb von -5 °C bzw. oberhalb von 40 °C).
 11. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile von jeder Öffnung und sich bewegenden Teilen fern.
 12. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.
 13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.
 14. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände, die das Gerät verstopfen könnten, aufnimmt.
 15. Verwenden Sie das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierertoner aufzunehmen, und meiden Sie beim Gebrauch Bereiche, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
 16. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
 17. Stecken Sie die genannten Gegenstände nicht in die Staubeinsaugöffnung. Lassen Sie das Gerät nicht mit verstopfter Einsaugöffnung arbeiten. Halten Sie die Einsaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigen den Luftstrom behindernden Materialien.
 18. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehen oder tragen Sie das Gerät bzw. die Dockingstation nicht am Netzkabel, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Haltegriff, klemmen Sie das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern.
 19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
 20. Verwenden Sie die Dockingstation nicht, wenn sie beschädigt ist.
 21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät oder die Dockingstation

1. Wichtige Sicherheitshinweise

nicht, wenn es bzw. sie nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahr davon ausgeht.

22. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Warten aus (Betriebsschalter auf AUS).
23. Vor dem Reinigen oder Warten der Dockingstation muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
24. Entfernen Sie vor dem Entsorgen des Gerätes den Akku. Nehmen Sie hierzu das Gerät aus der Dockingstation, und schalten Sie es aus (Betriebsschalter auf AUS).
25. Vor dem Entsorgen des Gerätes ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
26. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
27. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.

28. Wenn die Dockingstation längere Zeit nicht benutzt wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
29. Verwenden Sie das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. REECOO übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.
30. Der Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgewechselt werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Akkus wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
31. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn zur Aufbewahrung vollständig auf, und schalten Sie ihn aus. Trennen Sie außerdem die Dockingstation vom Netz.
32. **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil CH1630RC.
33. Für die Fernbedienung werden zwei nicht aufladbare Batterien des Typs AAA benötigt. Um die Batterien der Fernbedienung auszutauschen, drehen Sie die Fernbedienung um und drücken auf die Abdeckung des Batteriefachs, um diese zu entfernen. Nehmen Sie die Batterien heraus, und setzen Sie neue

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Batterien mit der richtigen Polzuordnung ein. Setzen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder auf.

- 34. Nicht wiederaufladbare Akkus dürfen nicht aufgeladen werden.
- 35. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemeinsam verwendet werden.
- 36. Die Batterien der Fernbedienung müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- 37. Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
- 38. Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet, so sollten die Batterien herausgenommen werden.
- 39. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN
AUF.**

1. Wichtige Sicherheitshinweise


	Klasse II
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen




Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt EU-weit nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Verwenden Sie zum Recyceln Ihres gebrauchten Gerätes entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er kann das Produkt sicher entsorgen.


2.1 Lieferumfang

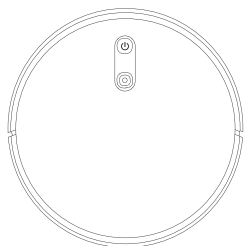


Roboter

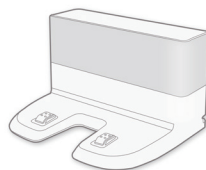


Dockingstation




Seitenbürsten

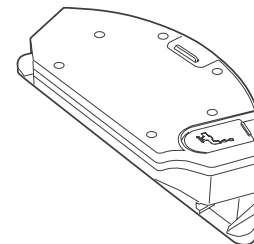

Behälter

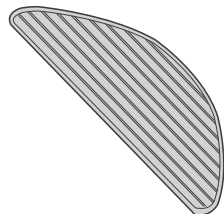

Wasch- und
wiederverwendbares
Mikrofaser-Reinigungstuch




Fernbedienung
mit Batterien



Multifunktions-
Reinigungswerkzeug



Filterschwamm und
Feinstaubfilter

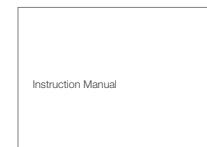



Bedienungsanleitung

Hinweis: Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

2. Lieferumfang



2.2 Produktzeichnung

Roboter

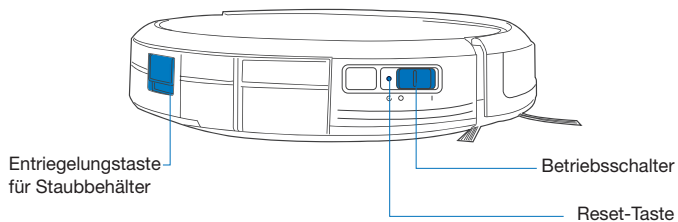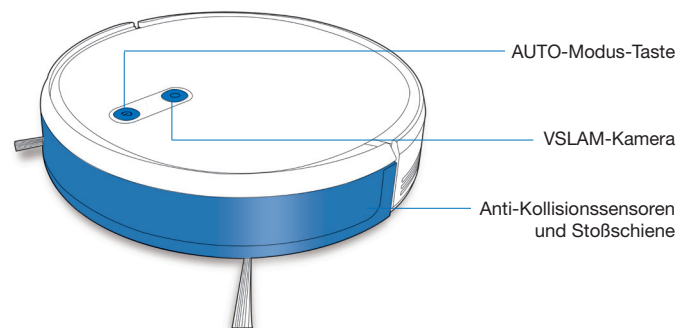


(⌘ 5 Sekunden lang gedrückt halten. Der Roboter wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Verwenden Sie diese Taste mit Vorsicht.)

Ansicht von unten

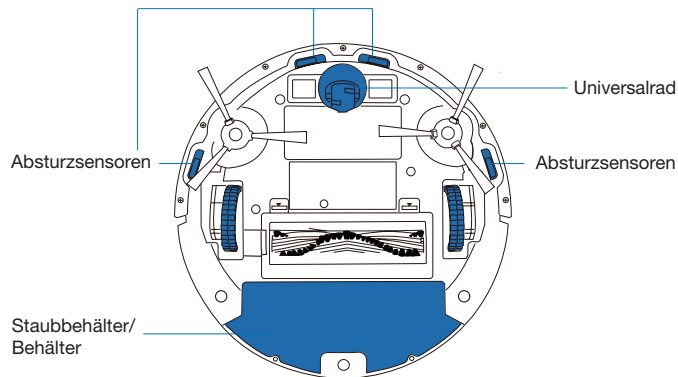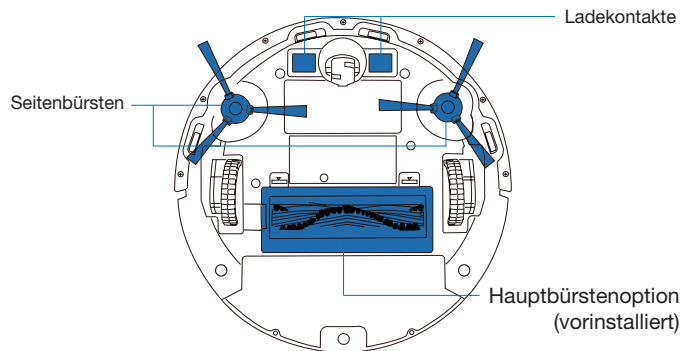


2. Lieferumfang


Dockingstation

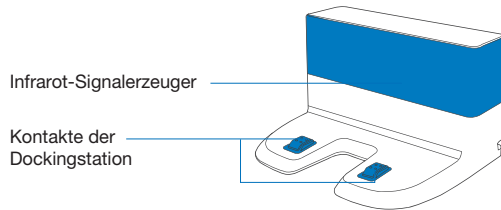

Fernbedienung

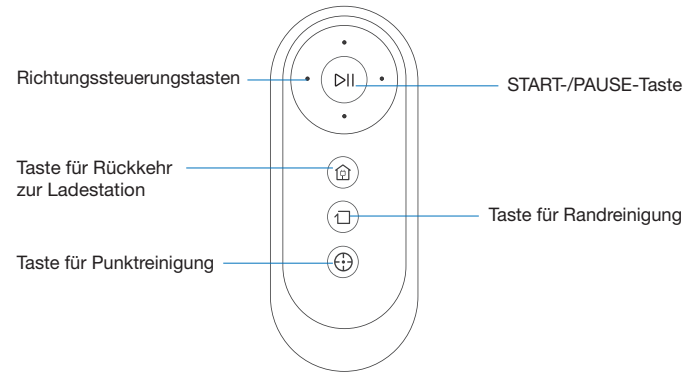


Erweitertes Wischsystem

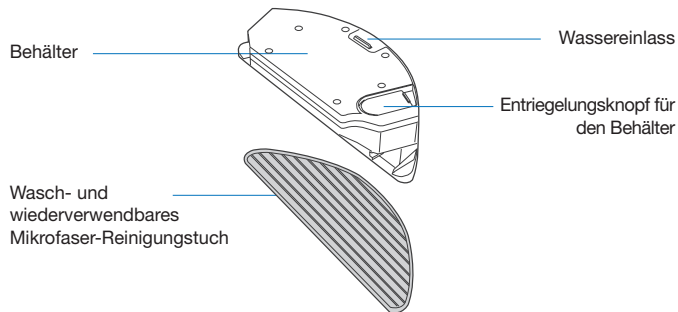

3. Bedienung und Programmierung

3.1 Vor der Reinigung


WARNUNG: Verwenden Sie den The robot nicht auf nassen Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.

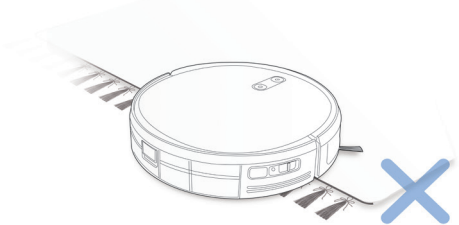


Schlagen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes auf einem Vorleger mit Fransen die Kanten des Vorlegers um.



Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante einer Stufe anzubringen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern.

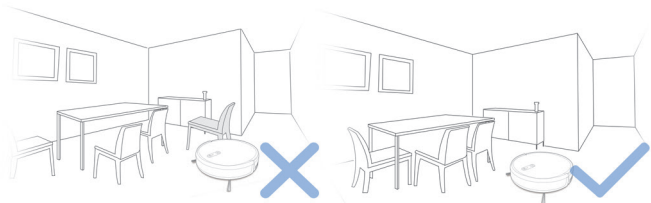

Stellen Sie Möbel wie Stühle in dem zu reinigenden Bereich an den dafür vorgesehenen Platz.

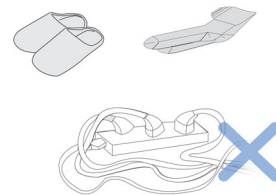


Entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, die den Roboter behindern könnten, vom Boden.


3. Bedienung und Programmierung

3.2 Vorbereitung


1 Entfernen des Schutzstreifens

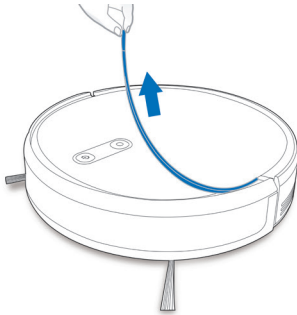


2 Aufstellen der Ladestation

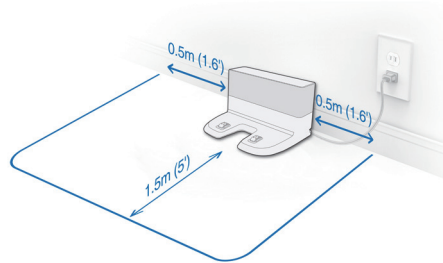


3 Einsetzen der Seitenbürsten

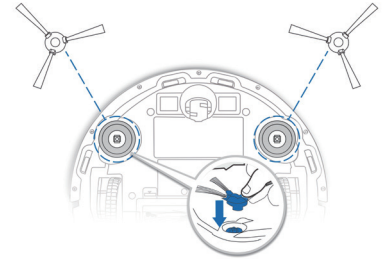

4 Einschalten des Geräts

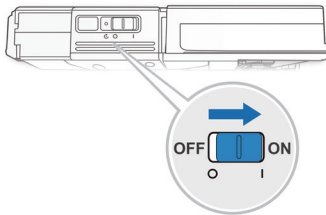

5 Aufladen des The robot

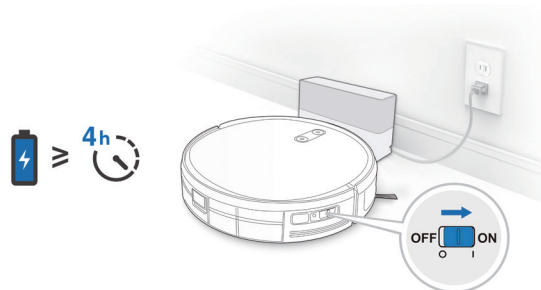


Hinweis: Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs oder bei niedrigem Akkuladestand fährt der The robot selbständig zum Aufladen die Ladestation an.

3. Bedienung und Programmierung


3.3 Wahl des Reinigungsmodus

1 Reinigung im AUTO-Modus


Ein **programmiertes Reinigungsmuster** (optimiert für harte Böden) ist standardmäßig ausgewählt.

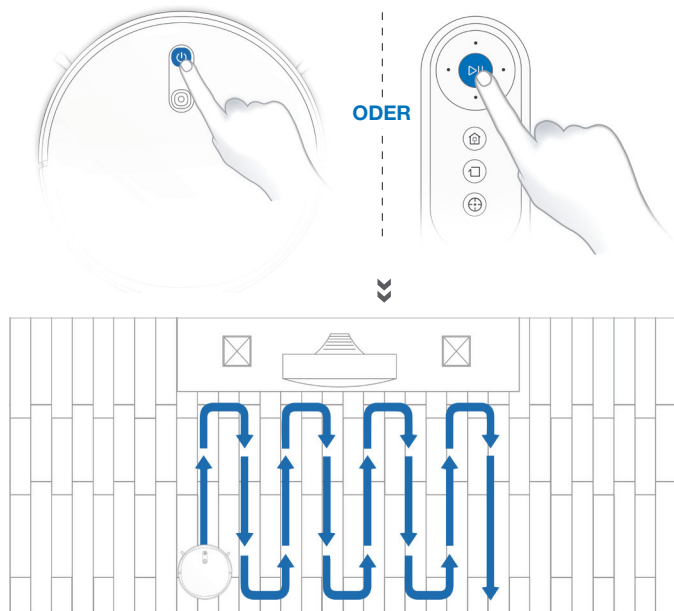

2 Rückkehr zur Ladestation

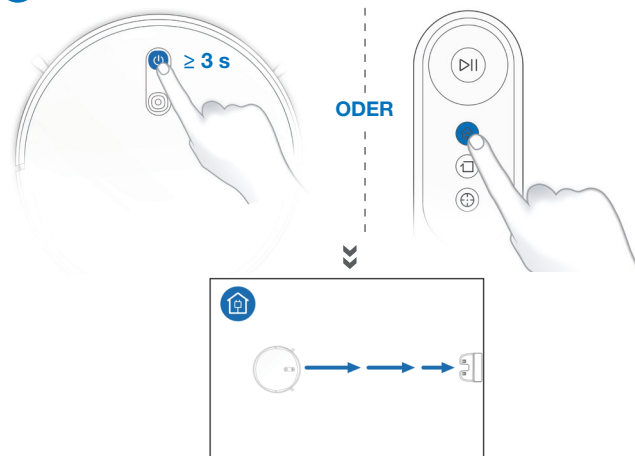


3 Randreinigungsmodus

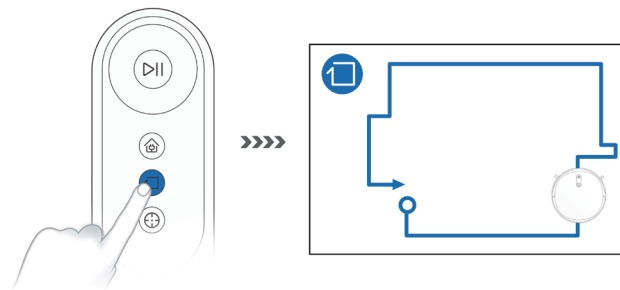

3. Bedienung und Programmierung

4 Punktreinigungsmodus (weniger als 3 Minuten)

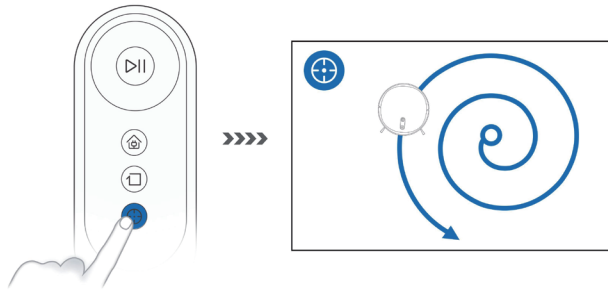


3.4 Switch vacuum power



3. Bedienung und Programmierung

3.5 Pausieren, Beenden des Ruhemodus, Ausschalten

1 Pause

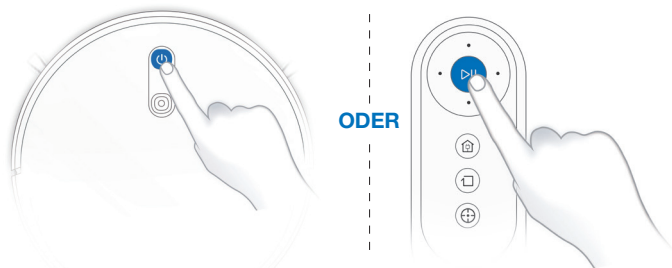


Hinweis: Das Bedienfeld des Roboters hört auf zu leuchten, wenn der Roboter mehrere Minuten pausiert. Drücken Sie die Taste AUTO-Modus am The robot, um den Ruhemodus des Roboters zu beenden.


2 Beenden des Ruhemodus



Drücken Sie die AUTO-Taste am The robot, um den Ruhemodus zu beenden.

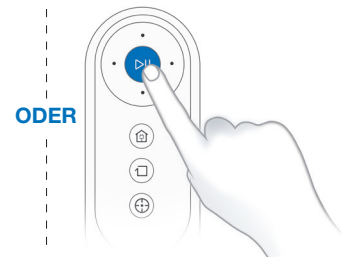

3 Ausschalten

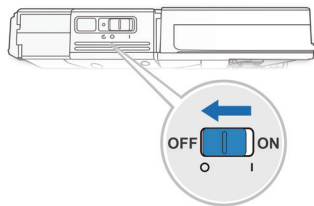


Hinweis: Wir empfehlen, den The robot eingeschaltet zu lassen (Betriebsschalter EIN) und ihn aufzuladen, wenn er gerade keine Reinigung durchführt.

3. Bedienung und Programmierung

3.6 Optionales Wischsystem

Hinweis: * Leeren Sie den Behälter, und entfernen Sie die Reinigungstuchplatte vor der Reinigung von Teppichböden. Schlagen Sie vor dem Gebrauch des Wischsystems in der Nähe eines Vorlegers mit Fransen die Kanten des Vorlegers um, sodass der The robot die Kanten meidet.

Verwenden Sie nur Wasser, und geben Sie keine Reinigungsflüssigkeit oder anderen Reinigungsmittel in den Behälter.

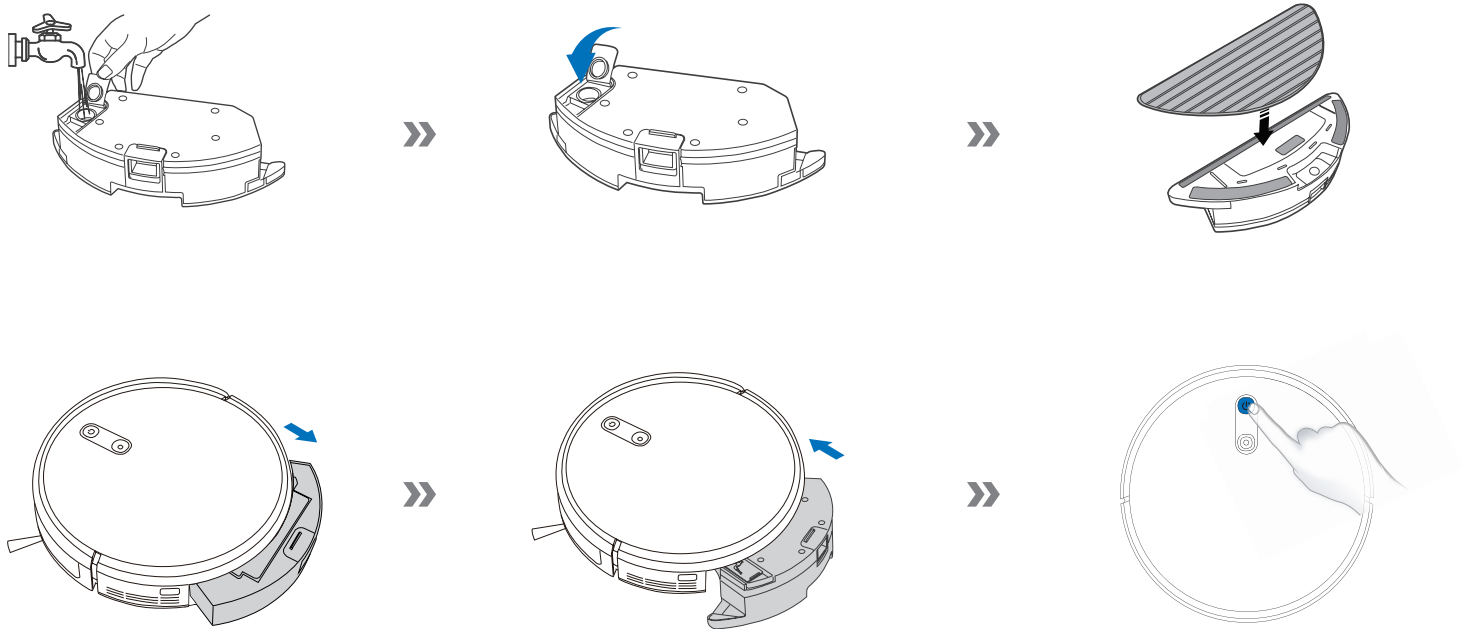


Hinweis: Wenn der The robot den Wischvorgang abgeschlossen hat, leeren Sie das Restwasser aus dem Behälter.

4. Wartung

Schalten Sie vor dem Durchführen von Reinigungs- und Wartungsaufgaben am The robot den Roboter AUS, und trennen Sie die Ladestation vom Netz.



4.1 Optionales Wischsystem

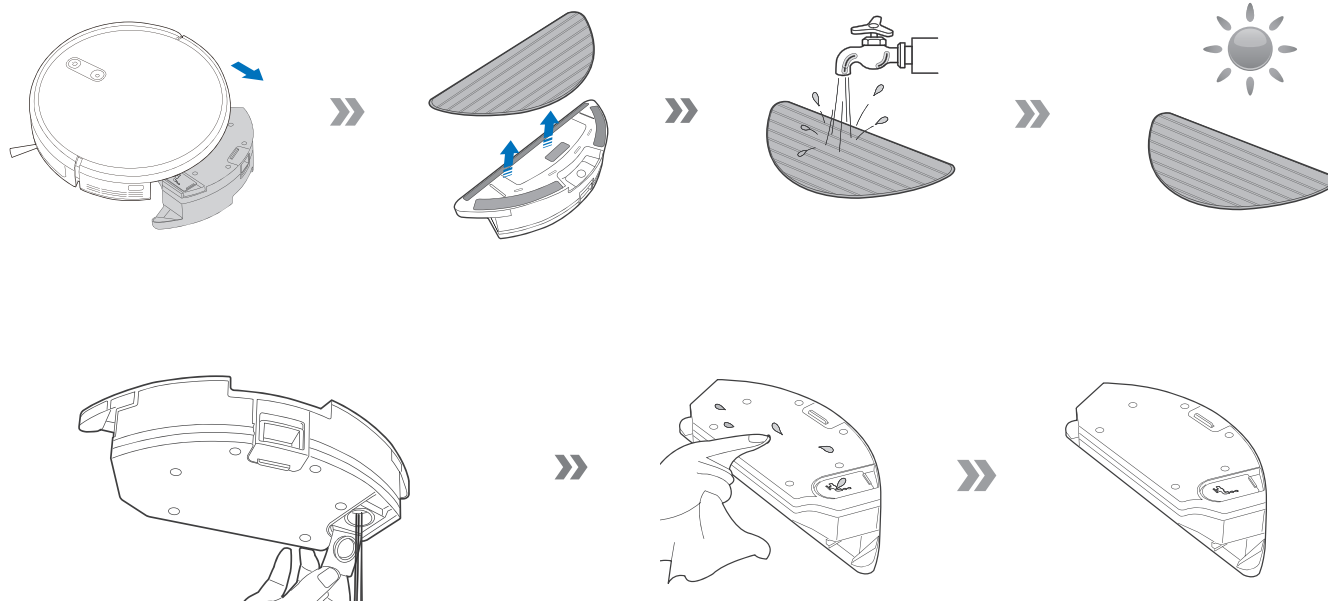

Schalten Sie vor dem Durchführen von Reinigungs- und Wartungsaufgaben am The robot den Roboter AUS, und trennen Sie die Ladestation vom Netz.

4.2 Staubbehälter und Filter

Staubbehälter

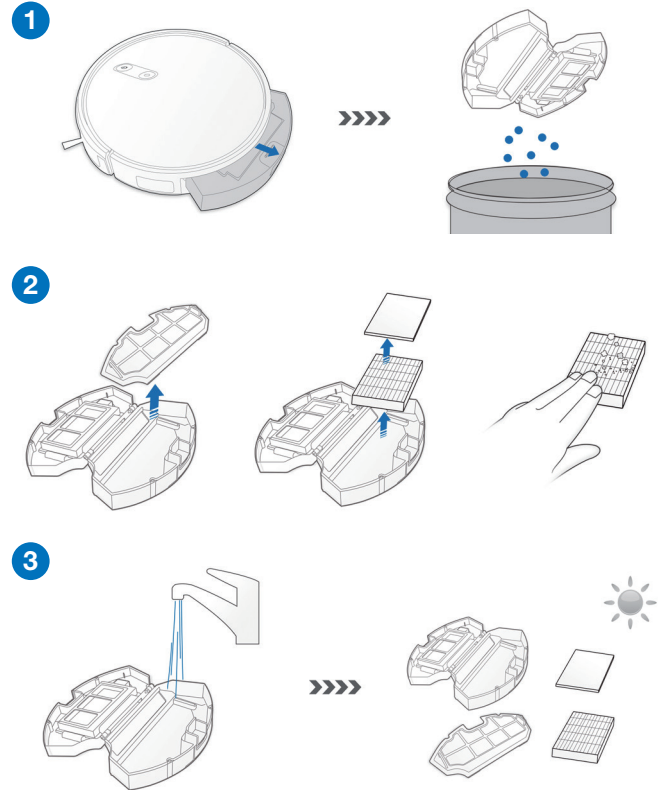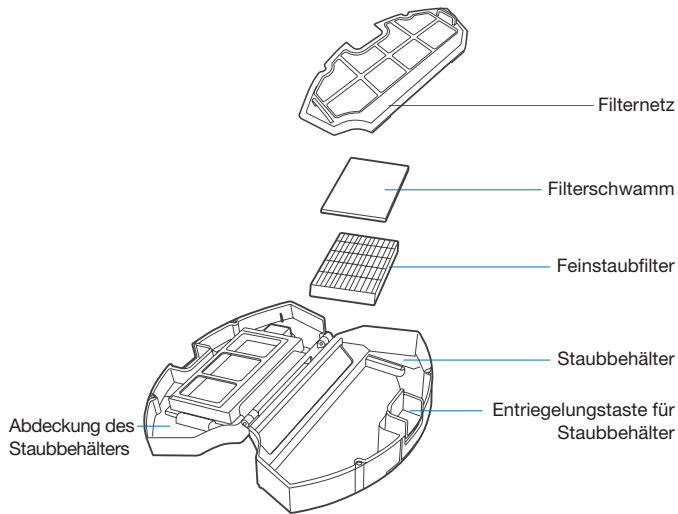


4. Wartung

4.3 Hauptbürste und Seitenbürsten


Hinweis: Das mitgelieferte Multifunktions-Reinigungswerkzeug gewährleistet eine problemlose Wartung. Bitte gehen Sie vorsichtig mit diesem Werkzeug um, da es scharfe Kanten hat.

Hauptbürste


1

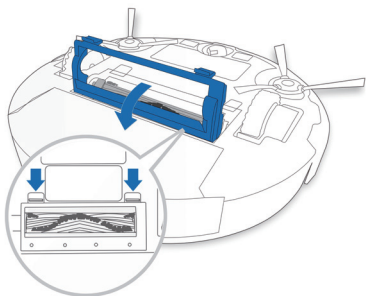


2

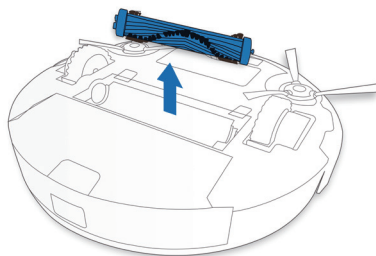


3

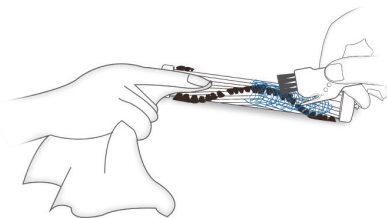

4

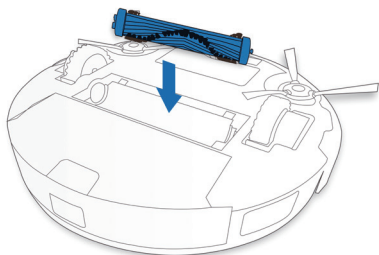


5

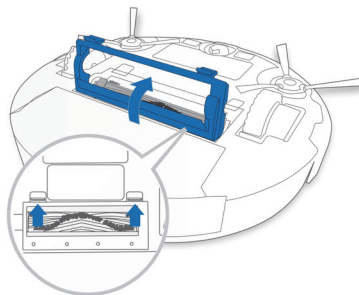


4.4 Seitenbürsten

Hinweis: Das mitgelieferte Multifunktions-Reinigungswerkzeug gewährleistet eine problemlose Wartung. Bitte gehen Sie vorsichtig mit diesem Werkzeug um, da es scharfe Kanten hat.


1

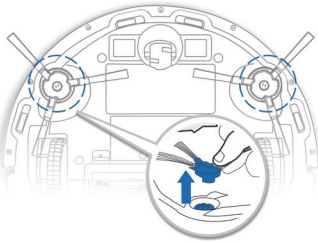


2

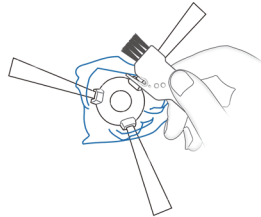




3

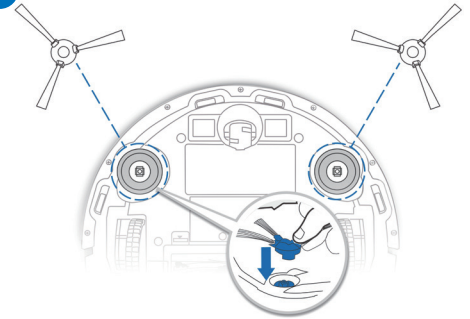



4.5 Sonstige Teile

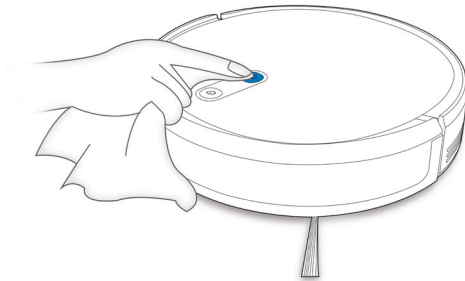

4. Wartung

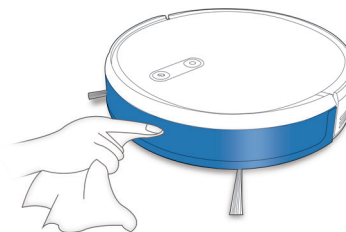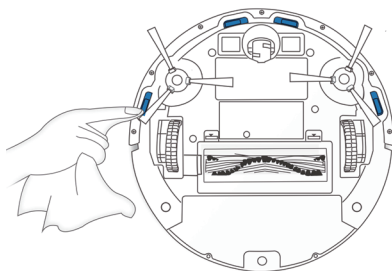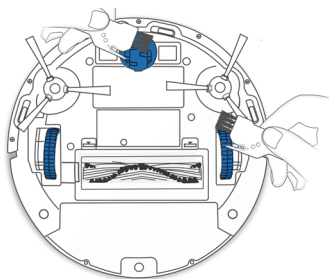

Hinweis: Schalten Sie vor der Reinigung der Ladekontakte und der Steckkontakte der Ladestation den Roboter AUS, und trennen Sie die Ladestation vom Netz.

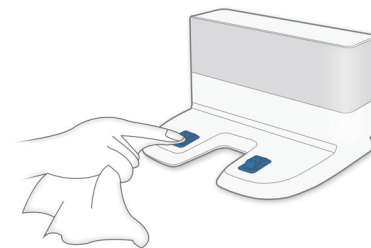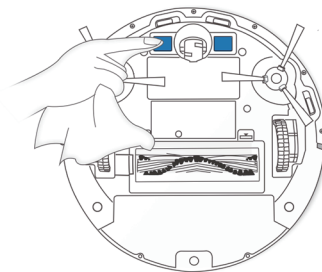

4.6 Regelmäßige Wartung

Um die maximale Leistung des The robot dauerhaft zu gewährleisten, führen Sie Wartungsaufgaben und den Austausch der Komponenten gemäß der nachfolgend angegebenen Häufigkeit aus.

Roboterkomponente	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Seitenbürste	Einmal alle zwei Wochen	Alle drei bis sechs Monate
Hauptbürste	Einmal wöchentlich	Alle sechs bis zwölf Monate
Filterschwamm/Feinstaubfilter	Einmal wöchentlich	Alle drei bis sechs Monate
Universalrad Absturzsensoren Stoßschiene Ladekontakte Kontakte der Ladestation	Einmal wöchentlich	/

Für die einfache Wartung wird ein Multifunktions-Reinigungswerkzeug bereitgestellt. Bitte gehen Sie vorsichtig mit diesem Werkzeug um, da es scharfe Kanten hat.

Hinweis: YEEDI stellt verschiedene Ersatz- und Zubehörteile her. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu Ersatzteilen zu erhalten.

5. Anzeige und Alarmtöne

Anzeige

Szenario	Anzeige
Der Roboter befindet sich im Reinigungsmodus.	Die AUTO-Modus-Taste leuchtet durchgehend WEISS.
Der Roboter wird geladen.	Die AUTO-Modus-Taste blinkt WEISS.
Der Akku des Roboters ist fast leer.	Die AUTO-Modus-Taste leuchtet durchgehend ROT.
Es liegt ein Problem vor.	Die AUTO-Modus-Taste blinkt ROT.
Das programmierte Reinigungsmuster ist aktiviert.	Die Reinigungsmodus-Umschaltanzeige leuchtet auf.

6. Fehlerbehandlung

Nr.	Funktionsstörung	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
1	Der The robot lädt nicht.	Der The robot ist nicht eingeschaltet (Betriebsschalter EIN).	Schalten Sie den The robot EIN.
		Der The robot hat keinen Kontakt zur Dockingstation.	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Roboters die Kontakte der Dockingstation berühren.
		Der Akku ist vollständig entladen.	Reaktivieren Sie den Akku. Schalten Sie den The robot EIN. Setzen Sie den The robot manuell in die Dockingstation, entnehmen Sie ihn nach einer Ladezeit von 3 Minuten, und wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal. Laden Sie das Gerät anschließend normal auf.
2	Der Roboter kann nicht zur Dockingstation zurückkehren.	Die Dockingstation wurde nicht ordnungsgemäß aufgestellt.	Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Aufstellen der Dockingstation finden Sie in Abschnitt „Vorbereitung“.
		Die Dockingstation wurde vom Stromnetz getrennt oder wurde während der Reinigung manuell bewegt.	Vergewissern Sie sich, dass die Dockingstation am Stromnetz angeschlossen ist, und vermeiden Sie es, die Dockingstation während des Reinigungsvorgangs manuell zu bewegen.
		Der Roboter arbeitet in einer dunklen Umgebung.	Bitte achten Sie darauf, dass die zu reinigenden Bereiche gut beleuchtet sind.
		Der Roboter wird von Hindernissen (z. B. Kabeln, Teppichfransen oder elektrischen Ventilatorsöckeln usw.) aufgehalten oder die Tür des Raums, in dem sich die Dockingstation befindet, ist geschlossen.	Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Vor der Reinigung“, um die Bereiche vor der Verwendung des Roboters aufzuräumen.

6. Fehlerbehandlung

Nr.	Funktionsstörung	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
2	Der Roboter kann nicht zur Dockingstation zurückkehren.	Der Roboter pausiert länger als 60 Minuten oder wurde während der Reinigung manuell 1 Meter von der ursprünglichen Position wegbewegt.	Es wird empfohlen, den Roboter nicht länger als 60 Minuten zu pausieren. Lassen Sie den Roboter beim Bewegen in einem 1-Meter-Radius von der ursprünglichen Position. Um die Reinigungseffizienz zu gewährleisten, versuchen Sie bitte nicht den Roboter während der Reinigung anzuhalten oder zu bewegen.
		Der Roboter hat die Reinigung nicht bei der Dockingstation begonnen.	Es wird empfohlen, den Roboter von der Dockingstation aus zu starten.
3	Der The robot bleibt während des Betriebs hängen und hält an.	Auf dem Boden liegende Gegenstände (Stromkabel, Vorhänge, Teppichfransen o. Ä.) haben sich im The robot verfangen.	Der The robot unternimmt mehrere Versuche, um sich zu befreien. Wenn dies nicht gelingt, entfernen Sie die Hindernisse von Hand und starten Sie das Gerät neu.
4	Der The robot kehrt zur Dockingstation zurück, bevor er den Reinigungsvorgang beendet hat.	Bei niedrigem Akkuladestand wechselt der The robot automatisch in den Modus „Rückkehr zur Ladestation“ und kehrt zum Aufladen zur Dockingstation zurück.	Dies ist normal. Keine Lösung erforderlich.
		Die Arbeitszeit schwankt je nach Oberflächenbeschaffenheit des Bodens, der Komplexität der Raumaufteilung und dem gewählten Reinigungsmodus.	Dies ist normal. Keine Lösung erforderlich.
5	Der The robot reinigt nicht den gesamten Bereich.	Der Reinigungsbereich wurde nicht aufgeräumt.	Entfernen Sie kleine Gegenstände vom Boden, und räumen Sie den zu reinigenden Bereich auf, bevor der The robot mit dem Reinigungsvorgang beginnt.

7. Technische Daten

Modell	K701G		
Betriebsspannung	14,4 V (Gleichstrom)		
Modell der Dockingstation	CH1630RC		
Nenningangsstrom	100–240 V (Wechselstrom), 50–60 Hz, 25 W	Nennausgangsstrom	20 V (Gleichstrom), 0,8 A
Modell mit Fernbedienung	RC1633	Betriebsspannung	3 V (Gleichstrom)
Batterietyp für Fernbedienung	AAA	Nennspannung	1,5 V (Gleichstrom)
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand/ Standby-Modus	Weniger als 0,50 W		
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus	Weniger als 2,00 W		

Hinweis: Technische Daten und Konstruktionsspezifikationen können zum Zweck der kontinuierlichen Produktverbesserung geändert werden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Heizung und Ihrem Körper betrieben werden.