



**INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTION
MANUALE DI ISTRUZIONI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

yeedi mop station

Contenuto

1. Contenuto della confezione	119
2. Funzionamento e programmazione	123
3. Manutenzione	130
4. Risoluzione dei problemi	136
5. Specifiche del prodotto	140

Istruzioni importanti per la sicurezza

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico è necessario attenersi sempre alle precauzioni di base, tra cui:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone prive di esperienza e conoscenze, se sono supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Tenere libera l'area da pulire. Rimuovere

dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Mettere le frange sotto la base del tappeto e sollevare dal pavimento oggetti quali tende e tovaglie.

3. In caso di caduta nell'area di pulizia a causa di un gradino o di una scala, utilizzare l'apparecchio per assicurarsi che sia in grado di rilevare il gradino senza cadere oltre il bordo. Potrebbe essere necessario posizionare una barriera fisica sul bordo per impedire all'unità di cadere. Assicurarsi che la barriera fisica non costituisca un pericolo di inciampo.
4. Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti dal produttore.
5. Assicurarsi che la tensione della sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione di alimentazione indicata sulla stazione di pulizia autonoma.
6. SOLO per uso domestico INTERNO. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, commerciali o industriali.
7. Utilizzare solo la batteria ricaricabile originale e la stazione di pulizia autonoma fornita dal produttore insieme all'apparecchio. È vietato usare batterie non ricaricabili. Per informazioni

sulle batterie, fare riferimento alla sezione Specifiche tecniche.

8. Non utilizzare senza aver posizionato la cassetta di raccolta e/o i filtri.
9. Non utilizzare l'apparecchio in un'area in cui ci siano candele accese od oggetti fragili.
10. Non utilizzare né conservare in ambienti estremamente caldi o freddi (al di sotto di -5 °C/23 °F o al di sopra di 40 °C/104 °F). Caricare il robot a una temperatura superiore a 0 °C/32 °F e inferiore a 40 °C/104 °F.
11. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano da eventuali aperture e parti mobili.
12. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui dorme un bambino o un neonato.
13. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
14. Non consentire all'apparecchio di raccogliere oggetti di grandi dimensioni, come sassi, grandi pezzi di carta o qualsiasi oggetto che possa intasarlo.
15. Non usare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree in cui potrebbero essere presenti.

16. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere oggetti che bruciano o producono fumo, come sigarette, fiammiferi, ceneri calde o qualsiasi cosa che possa causare un incendio.
17. Non inserire oggetti nella presa di aspirazione. Non usare se l'aspirazione è ostruita. Mantenere l'aspirazione libera da polvere, lanugine, peli o qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
18. Prestare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare né trasportare l'apparecchio o la stazione di pulizia autonoma per il cavo di alimentazione, utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, chiudere lo sportello del cavo di alimentazione o tirare il cavo di alimentazione intorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito dal produttore o dal suo rappresentante di assistenza.
20. Non utilizzare se il cavo di alimentazione

o la presa sono danneggiati. Non usare l'apparecchio o la stazione di pulizia autonoma se non funzionano correttamente, se sono caduti, danneggiati, se sono stati lasciati all'aperto o se entrano in contatto con l'acqua. Devono essere riparati dal produttore o dal rappresentante di assistenza per evitare pericoli.

21. Non utilizzare se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati. Non usare l'apparecchio o la stazione di pulizia autonoma se non funzionano correttamente, se sono caduti, danneggiati, se sono stati lasciati all'aperto o se entrano in contatto con l'acqua. Devono essere riparati dal produttore o dal rappresentante di assistenza per evitare pericoli.
22. Spegnerne l'interruttore di alimentazione prima di pulire o eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura.
23. La spina deve essere rimossa dalla presa prima di pulire o eseguire la manutenzione della stazione di pulizia autonoma.
24. Rimuovere l'apparecchiatura dalla stazione di pulizia autonoma e spegnere l'interruttore di alimentazione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.

25. Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa e smaltita secondo le leggi e le normative locali.
26. Smaltire le batterie usate in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
27. Non incenerire l'apparecchio anche se è gravemente danneggiato. Le batterie possono esplodere nel fuoco.
28. Se la stazione di pulizia autonoma non viene usata per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla presa di corrente.
29. L'apparecchio deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni riportate nel presente manuale di istruzioni. yeedi non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio.
30. Il robot contiene batterie che possono essere sostituite solo da addetti qualificati. Per sostituire la batteria del robot, contattare il Servizio clienti.
31. Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnerlo e riporlo, dopodiché scollegare la stazione di pulizia autonoma.
- 32. AVVERTENZA:** ai fini della ricarica della batteria, utilizzare solo l'unità di

alimentazione rimovibile CH2028 in dotazione con l'apparecchio.

33. Non lasciare che l'apparecchio passi su fili o cavi di alimentazione.
34. La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o eseguire la manutenzione dell'apparecchio.
35. Assicurarsi che il coperchio sia serrato dopo aver riempito il serbatoio. Un coperchio non serrato può causare perdite d'acqua.

	Classe II
	Trasformatore d'isolamento di sicurezza a prova di cortocircuito
	Alimentazione a commutazione
	Solo per uso interno
	Corrente continua
	Corrente alternata

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle RF, durante il funzionamento del dispositivo è necessario mantenere una distanza di 20 cm o superiore tra il dispositivo e le persone.

Per garantire la conformità, si sconsiglia di eseguire le operazioni a distanze inferiori. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Per i Paesi UE

Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito <https://www.yeedi.com/support>



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dell'essere umano derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore potrà riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Smaltimento corretto della batteria

Se la batteria del robot deve essere smaltita, consegnarla al centro di riciclaggio o al servizio post-vendita più vicino, per un corretto smaltimento centralizzato.

Le seguenti istruzioni NON sono destinate agli utenti, ma allo smaltimento professionale delle batterie.

Le sostanze chimiche contenute nella batteria possono causare inquinamenti. Prima di smaltire il robot, rimuovere preventivamente la batteria.

Rimozione della batteria

Le seguenti istruzioni sono applicabili solo quando si provvederà allo smaltimento del robot. NON si tratta di un'istruzione operativa per l'utilizzo o la manutenzione.

La batteria può essere rimossa solo quando è completamente esaurita. In nessun caso la batteria deve entrare in contatto con oggetti metallici.

Mantenere il robot acceso quando non è sulla base di ricarica, fino a quando non è spento.

Spegnere l'interruttore di alimentazione del robot.

Rimuovere le viti sul coperchio della batteria.


Rimuovere il coperchio della batteria.

Estrarre il connettore della batteria e rimuoverlo.


ATTENZIONE Eventuali perdite della batteria possono causare lesioni alle persone.

Se la batteria presenta delle perdite, assicurarsi di evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto accidentale, lavare immediatamente con abbondante acqua pulita. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.


1. Contenuto della confezione/1.1 Contenuto della confezione

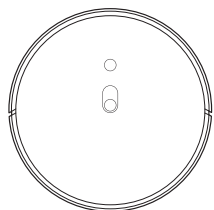

Robot

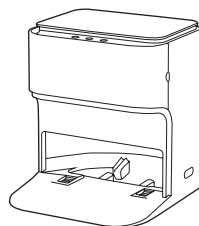

Stazione di pulizia
autonoma



Cavi di alimentazione



Attrezzo per la pulizia




Filtro del secchio
contenente acqua pulita
(preinstallata)




Manuale di istruzioni




Spazzola marginale



Spazzola principale
(preinstallata)



Contenitore raccogli-
polvere e serbatoio



Piastre del cuscinetto di lavaggio
(preinstallate)




Cuscinetti di lavaggio per
la pulizia


Nota: le figure e le illustrazioni sono solo a scopo di riferimento e potrebbero differire dall'aspetto effettivo del prodotto.
Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

1. Contenuto della confezione/1.2 Diagramma del prodotto

Robot

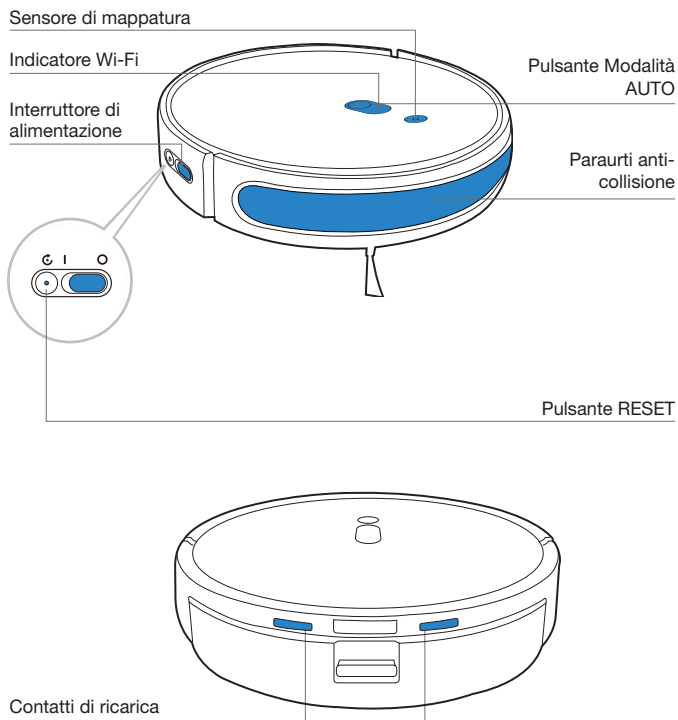


Vista dal basso

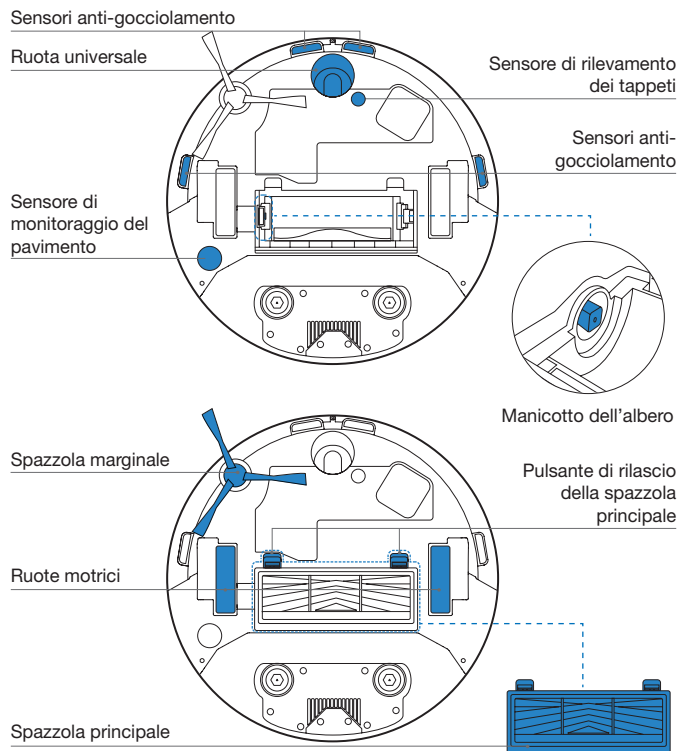

Contenitore raccogli-polvere e serbatoio

Contenitore raccogli-polvere ①

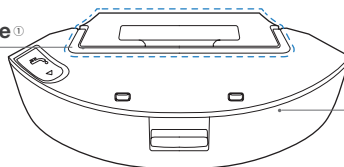


Serbatoio ②

Piastre del cuscinetto di lavaggio




Cuscinetti di lavaggio per la pulizia



Serbatoio ②

Presa d'acqua

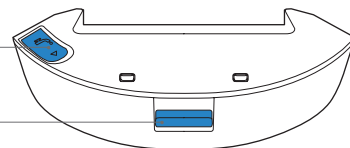


Pulsante di rilascio

Piastre del cuscinetto di lavaggio



Cuscinetti di lavaggio per la pulizia




Contenitore raccogli-polvere ①


Strumento di pulizia multifunzione

Impugnatura


Pulsante di rilascio

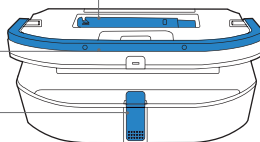

Rete filtrante




Filtro in spugna



Filtro ad alta efficienza



Stazione di pulizia autonoma

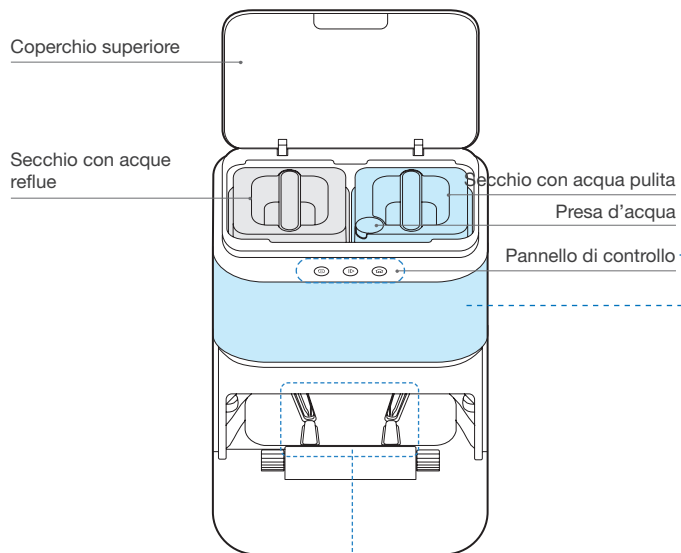

Pannello di controllo

Pulsante di pulizia autonoma




Pulsante Avvio/Pausa



Pulsante Richiama/Esci


Conservazione

Perni della stazione di pulizia autonoma

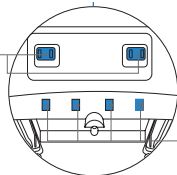


Sensore del livello dell'acqua

Attrezzo per la pulizia

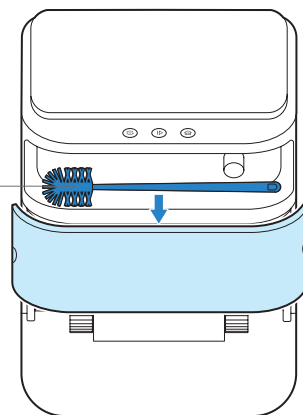


2. Funzionamento e programmazione/2.1 Note prima della pulizia


Mettere in ordine l'area da pulire mettendo i mobili, tra cui le sedie, al loro posto.

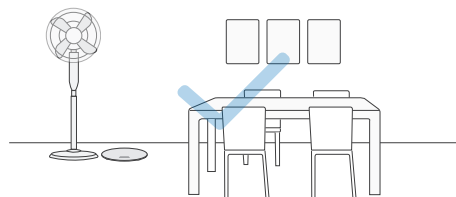


Durante il primo utilizzo, assicurarsi che ogni porta della stanza sia aperta per aiutare il robot a esplorare completamente la casa.

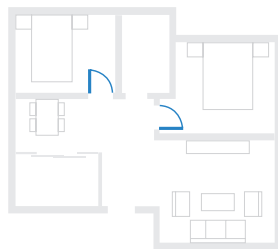

Potrebbe essere necessario posizionare una barriera fisica sul bordo di un dislivello per evitare che l'unità cada.

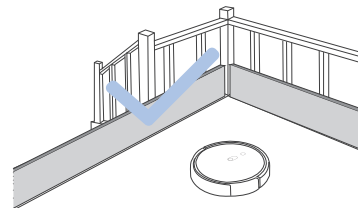

Assicurarsi che le aree da pulire siano ben illuminate in modo che il sensore di mappatura funzioni correttamente.

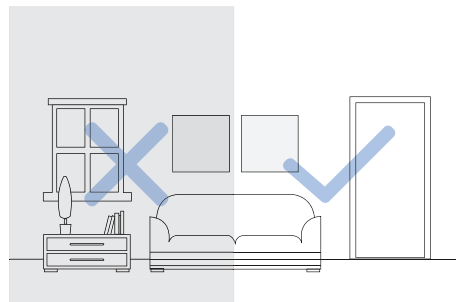

Prima di utilizzare il prodotto su un tappeto con frange, riporre i bordi del tappeto sotto la base.



Non sostare in spazi stretti, come corridoi, e assicurarsi di non bloccare il sensore di rilevamento.




Riporre oggetti, tra cui fili, indumenti e pantofole, ecc., presenti sul pavimento per migliorare l'efficienza di pulizia.


2. Funzionamento e programmazione/2.2 Avvio rapido

Prima di utilizzare il robot, rimuovere tutte le pellicole o le strisce protettive presenti sul robot e sulla stazione di pulizia autonoma.

1 Installare la spazzola marginale

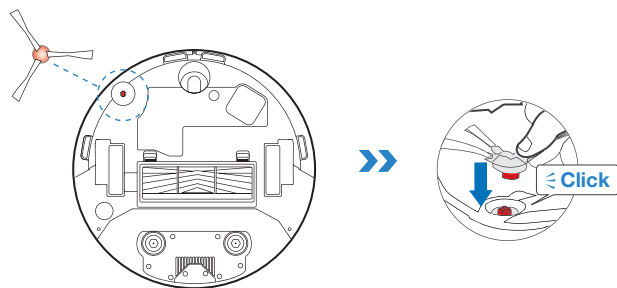


3 Posizionamento della stazione di pulizia autonoma

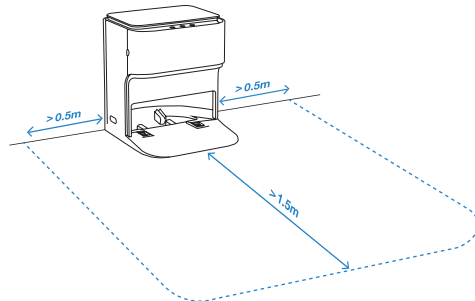


Tenere l'area intorno alla stazione libera da oggetti e superfici riflettenti degli oggetti.


2 Montare la stazione di pulizia autonoma

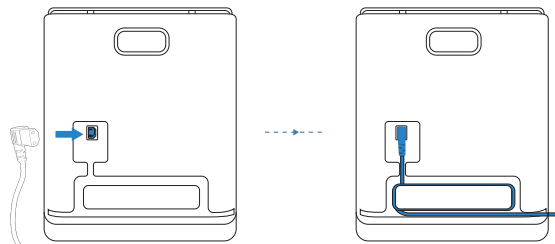

4 Aggiungere acqua al secchio dell'acqua pulita

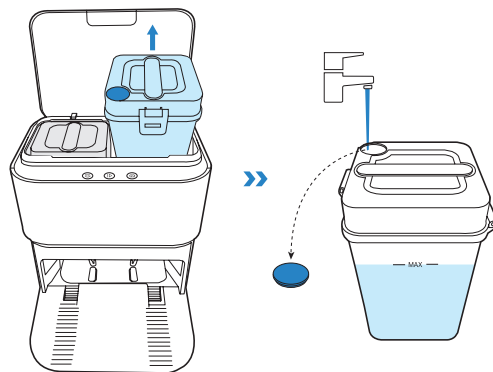


5 Accensione

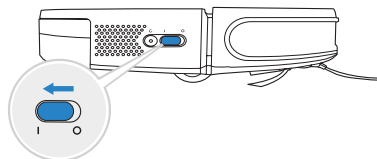

Nota: I = ACCESO, O = SPENTO.

! Il robot non può essere caricato quando è spento.

6 Ricaricare il robot


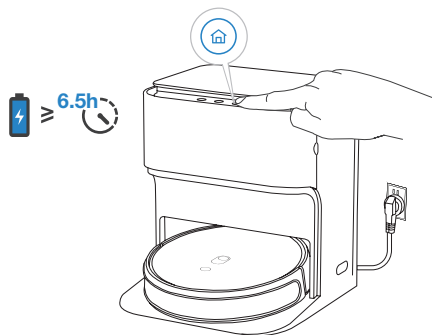


2. Funzionamento e programmazione /2.3 Applicazione yeedi

Per usufruire di tutte le funzionalità disponibili, si consiglia di controllare il robot tramite l'app yeedi.

Prima di iniziare, assicurarsi che:

- il cellulare sia connesso a una rete Wi-Fi.
- Il segnale wireless della banda da 2,4 GHz sia abilitato sul router.
- La spia Wi-Fi sul robot lampeggi lentamente.

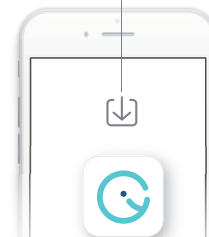

Indicatore luminoso del Wi-Fi

	Lampeggia lentamente	Sia disconnesso dal Wi-Fi o in attesa della connessione Wi-Fi
	Lampeggi rapidamente	Ci sia la connessione al Wi-Fi
	La luce sia fissa	Connesso al Wi-Fi

Suggerimenti:


in caso di problemi durante il processo di configurazione del Wi-Fi, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi > Connessione Wi-Fi del presente manuale.

2. Funzionamento e programmazione

/2.4 Funzionamento del robot


1 Avvio

Avviare la mappatura in modalità di aspirazione per garantire l'efficienza. Rimuovere le piastre del cuscinetto di lavaggio per passare alla modalità di aspirazione; non rimuovere il serbatoio.

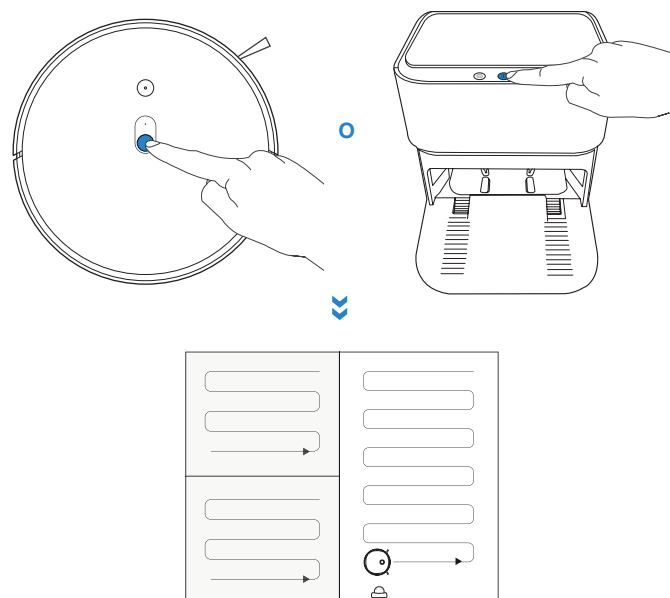


2 Pausa

Nota: il pannello di controllo del robot smetterà di lampeggiare dopo aver messo in pausa il robot per alcuni minuti. Premere il pulsante Modalità AUTO presente sul robot per riattivarlo.

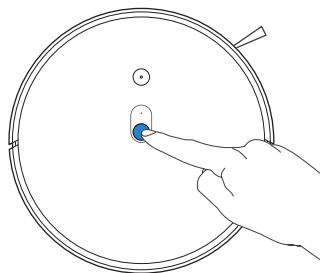


3 Riattivazione

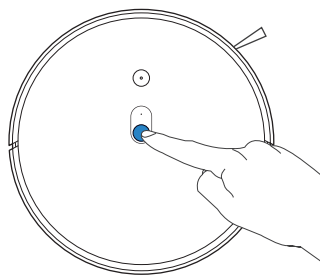

4 Spegnimento

Nota: quando il robot non funziona, si consiglia di tenerlo acceso e caricarlo.

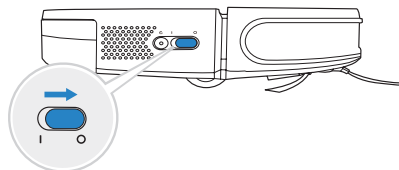


2. Funzionamento e programmazione/2.5 Contenitore raccogli-polvere e serbatoio

Nota:


1. Per prolungare la durata utile del serbatoio, si consiglia di utilizzare acqua depurata o addolcita per il sistema di pulizia.
2. Svuotare il serbatoio dopo che il robot ha terminato la pulizia.

Aggiungere acqua

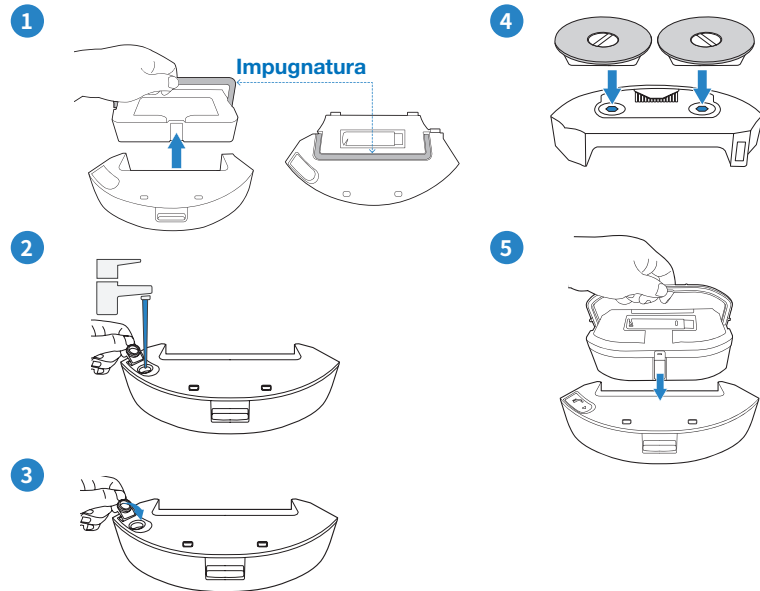


*Assicurarsi che il coperchio sia serrato.
Un coperchio non serrato può causare perdite d'acqua.

Installazione del contenitore raccogli-polvere e del serbatoio

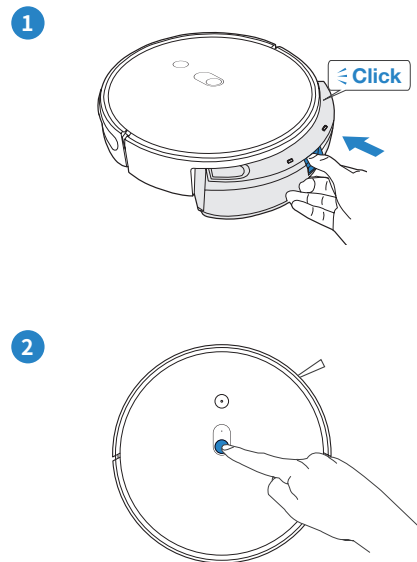


2. Funzionamento e programmazione/2.6 Stazione di pulizia autonoma


1 Avvio/Sospensione del robot

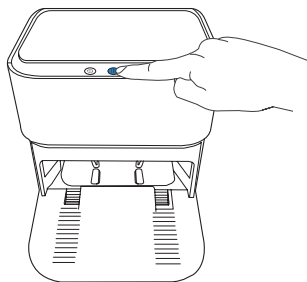

2 Richiamo del robot/ Indirizzamento del robot per uscire dalla stazione di pulizia autonoma

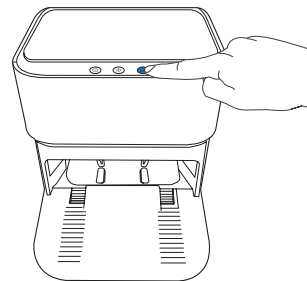

3 Attività di pulizia finale, ritorno diretto del robot alla stazione di pulizia autonoma e avvio dei cuscinetti di lavaggio

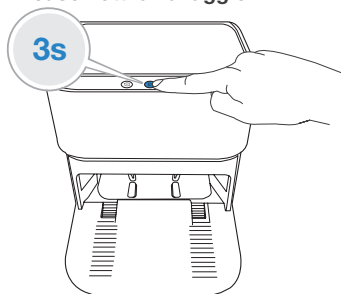

3. Manutenzione/3.1 Manutenzione regolare

Per mantenere il robot al massimo delle prestazioni, eseguire le operazioni di manutenzione e sostituire le parti con la frequenza indicata di seguito:

Parte del robot	Frequenza della manutenzione	Frequenza della sostituzione
Cuscinetti di lavaggio per la pulizia	/	Ogni 3 mesi
Spazzola marginale	Una volta ogni 2 settimane	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale	Una volta alla settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro in spugna/filtro ad alta efficienza	Una volta alla settimana	Ogni 3-6 mesi
Sensore di mappatura Ruota universale Sensori antigoccia Paraurti Contatti di ricarica Perni della stazione di pulizia autonoma	Una volta alla settimana	/
Serbatoio per la pulizia	Una volta ogni 2 settimane	/
Secchio con acqua pulita	Una volta ogni 3 settimane	/
Secchio con acque reflue	Dopo ogni uso	/

Viene fornito uno strumento di pulizia multifunzione per facilitare la manutenzione. Maneggiare con cura, poiché questo attrezzo per la pulizia presenta dei bordi affilati.

Nota: yeedi produce vari pezzi di ricambio e raccordi. Per ulteriori informazioni sulle parti di ricambio, contattare il Servizio clienti.


3. Manutenzione/3.2 Contenitore raccogli-polvere e serbatoio

Prima di eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione sul robot, spegnere il robot e scollegare la stazione di pulizia autonoma.


Nota: una volta terminata la pulizia del robot, svuotare il serbatoio.

Serbatoio


1

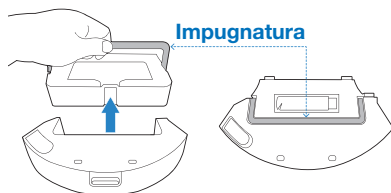


2

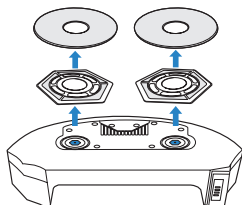

3

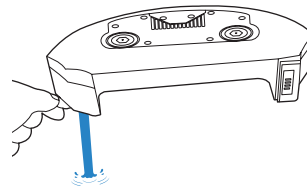

4

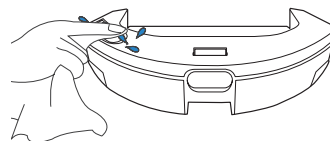


Nota:


1. Utilizzare alla stazione di pulizia automatica per pulire e asciugare i panni lavabili per le pulizie. Per prolungare la durata dei panni lavabili per le pulizie, non rimuoverli troppo spesso dalle basi per i panni delle pulizie.
2. Risciacquare le basi per i panni delle pulizie con acqua. Non utilizzare un panno o qualsiasi altro oggetto per raschiare le basi in quanto ciò potrebbe ridurre la vita utile del dispositivo di fissaggio.
3. Sostituire i panni lavabili per le pulizie quando richiesto dalla App yeedi. Per acquistare gli accessori, visitare il sito <https://us.yeedi.com>.

Contenitore raccogli-polvere


1

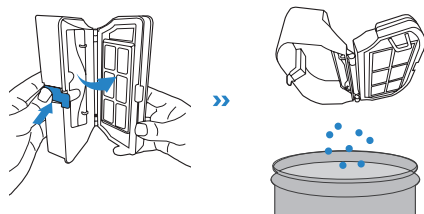


2

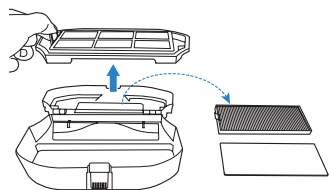

3




4

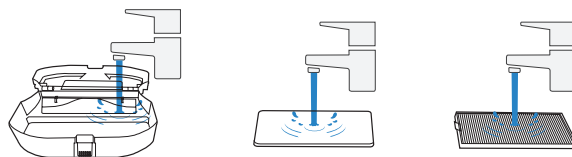

Nota:


1. Sciacquare il filtro con acqua come mostrato sopra.
2. Non utilizzare il dito o la spazzola per pulire il filtro.
3. Far asciugare il filtro per almeno 24 ore dopo il lavaggio.

5

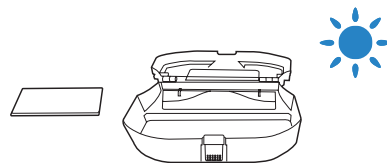


3. Manutenzione/3.3 Stazione di pulizia autonoma


- 1 Aggiungere acqua al serbatoio di lavaggio

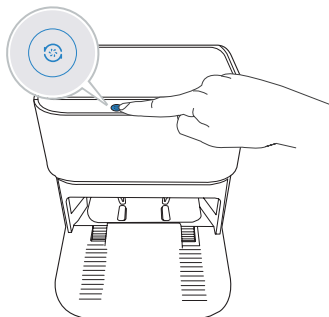


- 3 Svuotare l'acqua dal serbatoio di lavaggio

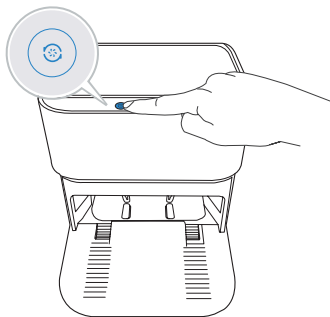


- 2 Pulizia del serbatoio di lavaggio

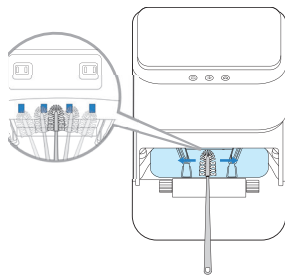

- 4 Svuotare il secchio con acque reflue

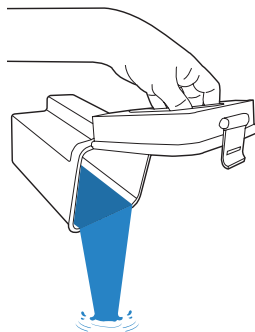


- 5 Pulire il filtro del secchio con acqua pulita

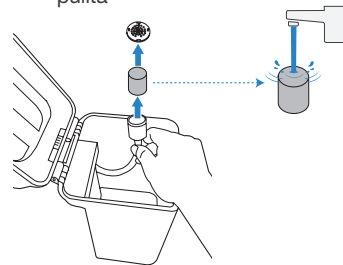


3. Manutenzione/3.4 Spazzola principale e spazzola marginale

Spazzola principale

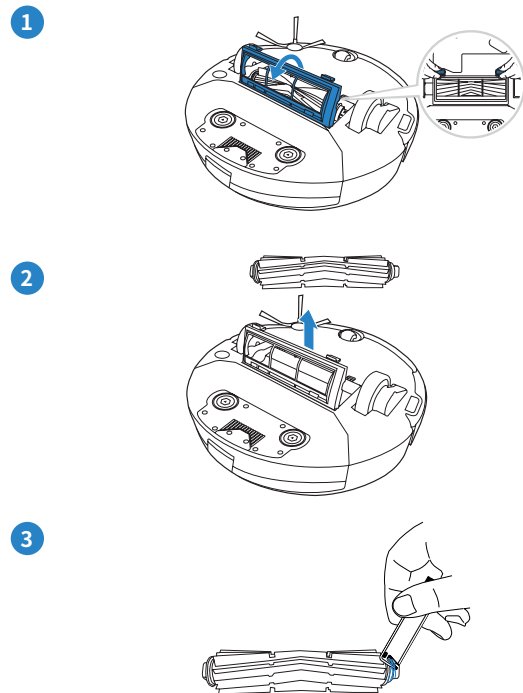





Spazzola marginale

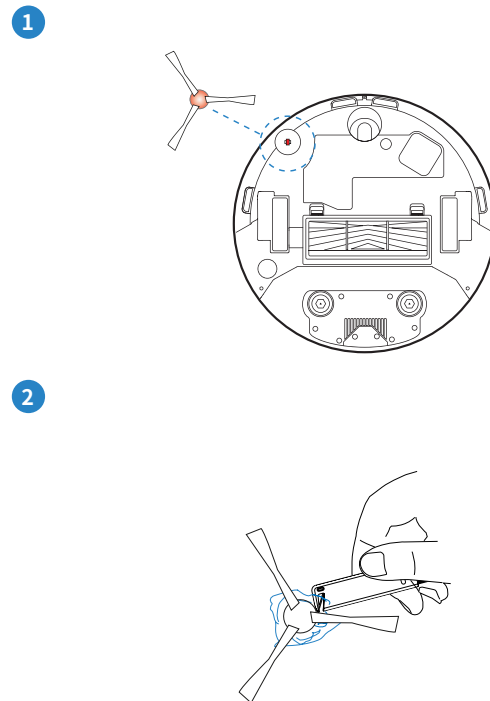

Nota: se il manicotto dell'albero della spazzola principale cade, pulire i detriti e reinstallarlo.

3. Manutenzione/3.5 Altri componenti

*Pulire i componenti con un panno pulito e asciutto.

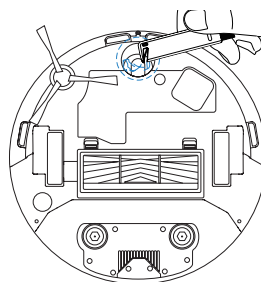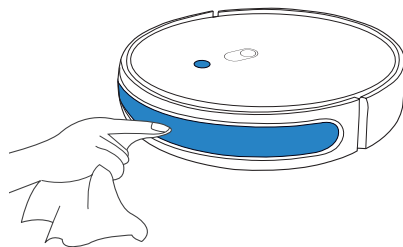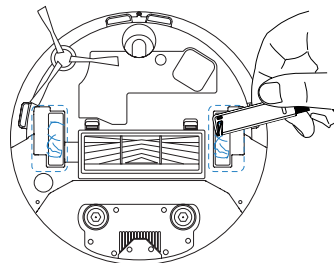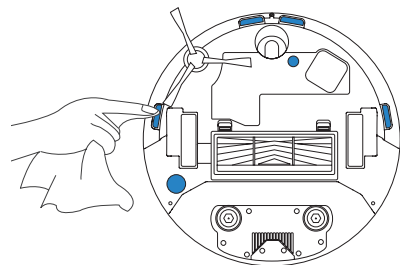

Nota: la ruota universale potrebbe causare danni al pavimento, se ostruita da capelli e detriti.

Se la ruota universale non gira neanche dopo la pulizia, interrompere l'uso del dispositivo e contattare immediatamente il servizio clienti per l'assistenza.

4. Risoluzione dei problemi/4.1 Risoluzione dei problemi

N.	Scenario	Possibile causa	Soluzione
1	Il robot non è in grado di connettersi alla rete Wi-Fi domestica.	Sono stati inseriti un nome utente o una password Wi-Fi domestica non corretti.	Inserire il nome utente e la password Wi-Fi domestica corretti.
		Il robot non rientra nel campo del segnale Wi-Fi domestico.	Assicurarsi che il robot si trovi nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi domestico.
		La configurazione della rete è stata avviata prima che il robot fosse pronto.	Attivare l'interruttore di alimentazione. Premere il pulsante RESET per 3 secondi. Il robot è pronto per la configurazione della rete quando emetterà un suono e la spia Wi-Fi lampeggerà lentamente.
		Il robot non supporta il Wi-Fi a 5 GHz.	Assicurarsi che il robot sia connesso alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
2	Il robot non sta caricando.	Il robot non è ACCESO.	ACCENDERE il robot.
		Il robot non è collegato alla base di ricarica.	Assicurarsi che i contatti di ricarica del robot siano collegati ai perni della base di ricarica.
		La base di ricarica non è collegata all'alimentatore.	Assicurarsi che la base di ricarica sia collegata all'alimentatore.
		La batteria è completamente scarica.	Contattare il Servizio clienti per ricevere assistenza.

N.	Scenario	Possibile causa	Soluzione
3	Il robot non può tornare alla base di ricarica.	La base di ricarica non è posizionata correttamente.	Fare riferimento alla Sezione 2.2 per posizionare correttamente la base di ricarica.
		La base di ricarica non è collegata correttamente.	Assicurarsi che la base di ricarica sia collegata correttamente.
		La base di ricarica è stata spostata manualmente durante la pulizia.	Si consiglia di non spostare la base di ricarica durante la pulizia.
		Il robot non ha iniziato la pulizia dalla base di ricarica.	Assicurarsi che il robot inizi la pulizia dalla base di ricarica.
4	Il robot salta dei punti che vanno puliti o ripete la pulizia dell'area.	Il ciclo di pulizia è ostacolato da piccoli oggetti o barriere sul pavimento.	Rimuovere dal pavimento i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti per garantire l'efficienza di pulizia. Il robot pulirà automaticamente l'area mancante; evitare di spostare il robot manualmente o di bloccare il percorso durante il ciclo di pulizia.
		Il robot sta lavorando su pavimenti lucidi scivolosi.	Assicurarsi che la cera per pavimenti sia asciutta prima che il robot inizi la pulizia.
		Il robot non è in grado di raggiungere determinate aree bloccate da mobili o barriere.	Mettere in ordine l'area da pulire mettendo mobili e piccoli oggetti al loro posto.
5	Il robot si blocca durante il funzionamento e si ferma.	Il robot si blocca durante il funzionamento e si ferma.	Il robot tenterà di liberarsi in vari modi. Se non riesce a farlo, rimuovere manualmente gli ostacoli e riavviare.
		Il robot potrebbe essere bloccato sotto i mobili che hanno un ingresso di altezza simile.	Posizionare una barriera fisica.

N.	Scenario	Possibile causa	Soluzione
6	Il robot emette troppi rumori durante la pulizia.	Il robot è impigliato o bloccato da detriti.	Pulire il robot come descritto nella sezione Manutenzione e riavviare. Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti.
7	Il manicotto dell'albero della spazzola principale cade.	Il manicotto dell'albero si impiglia in detriti e cade durante la pulizia.	Rimuovere i detriti e reinstallarlo.

4. Risoluzione dei problemi/4.2 Connessione Wi-Fi

Prima di configurare il Wi-Fi, assicurarsi che robot, telefono cellulare e rete Wi-Fi soddisfino i seguenti requisiti.

Requisiti per robot e telefoni cellulari

- Il robot è completamente carico e l'interruttore di alimentazione del robot è acceso.
- La spia di stato Wi-Fi lampeggia lentamente.
- Disattivare i dati del cellulare (è possibile riattivarli dopo la configurazione).

Requisiti di rete Wi-Fi

- Si sta utilizzando una rete da 2,4 GHz o mista da 2,4/5 GHz.
- Il router supporta il protocollo 802.11b/g/n e IPv4.
- Non utilizzare una VPN (Virtual Private Network) o un server proxy.
- Non utilizzare una rete nascosta.
- WPA e WPA2 utilizzano la crittografia TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.
- Utilizzare i canali Wi-Fi 1-11 in Nord America e i canali 1-13 al di fuori del Nord America (fare riferimento all'agenzia normativa locale).
- Se si utilizza un extender/ripetitore di rete, il nome e la password della rete (SSID) sono gli stessi della rete principale.

5. Specifiche del prodotto

Modello	DVX46
Ingresso nominale	20 V === 2 A
Batteria	RC02-LI-1440-5200
Tensione nominale	14,4 V
Watt/ora	69,12 Wh
Modello della stazione di pulizia autonoma	CH2028
Ingresso nominale	100-240 V 50-60 Hz 70 W
Uscita nominale	20 V === 2 A
Bande di frequenza	2.400-2.483,5 MHz
Consumo energetico della modalità standby in rete	Inferiore a 2,00 W

La potenza di uscita del modulo Wi-Fi è inferiore a 100 mW.

La potenza di uscita del modulo da 2,4 GHz è inferiore a 10 mW.

Nota: le specifiche tecniche e di progettazione possono essere modificate per il miglioramento continuo del prodotto.