



**INSTRUCTION MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
MANUALE D'USO  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**yeedi vac max**

# Contenido

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. Contenidos del paquete.....         | 57 |
| 2. Funcionamiento y programación ..... | 60 |
| 3. Mantenimiento .....                 | 65 |
| 4. Luz indicadora .....                | 70 |
| 5. Solución de problemas .....         | 71 |
| 6. Especificaciones del producto.....  | 75 |

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

### **ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

Al usar un Aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

**ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS  
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE  
SEGURIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE  
LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES  
PUEDE PROVOCAR DESCARGAS  
ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES  
GRAVES.**

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES  
DE UTILIZAR ESTE APARATO  
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

1. Este Aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del Aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el Aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser

realizados por niños sin supervisión. (Para países de la Unión Europea)

2. Despeje el área que se va a limpiar. Retire los cables de alimentación y los objetos pequeños del suelo que puedan enredar el Aparato. Coloque los flecos de la alfombra debajo de la base de la alfombra y levante elementos como cortinas y manteles del suelo.
3. Si hay una caída en el área de limpieza debido a un escalón o escaleras, debe operar el Aparato para asegurarse de que pueda detectar el escalón sin caer por el borde. Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde para evitar que la unidad se caiga. Asegúrese de que la barrera física no sea un peligro de tropiezo.
4. Úselo únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación coincida con la tensión de alimentación marcado en la estación de

acoplamiento.

6. ÚNICAMENTE para uso doméstico en INTERIORES. No utilice el Aparato en entornos al aire libre, comerciales o industriales.
7. Utilice únicamente la batería recargable original y la estación de acoplamiento que el fabricante proporcionó con el Aparato. Se prohíben las pilas no recargables. Para obtener información sobre la batería, consulte la sección Especificaciones.
8. No lo use sin el depósito de polvo y/o los filtros en su lugar.
9. No opere el Aparato en un área donde haya velas encendidas u objetos frágiles.
10. No lo use en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo de -5 °C/23 °F o por encima de 40 °C/104 °F).
11. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
12. No opere el Aparato en una habitación donde duerma un bebé o un niño.

13. No utilice el Aparato en superficies mojadas o con agua estancada.
14. No permita que el Aparato recoja objetos grandes como piedras, trozos de papel grandes o cualquier elemento que pueda obstruir el Aparato.
15. No utilice el Aparato para recoger materiales inflamables o combustibles como gasolina, tóner de impresora o fotocopiadora, ni lo utilice en áreas donde puedan estar presentes.
16. No utilice el Aparato para recoger nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos, cenizas calientes o cualquier cosa que pueda provocar un incendio.
17. No introduzca objetos en la entrada de succión. No lo use si la entrada de succión está bloqueada. Mantenga la entrada libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
18. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No tire ni transporte el Aparato o la estación de acoplamiento del

cable de alimentación, no utilice el cable de alimentación como manija, no cierre una puerta en el cable de alimentación ni tire del cable de alimentación por bordes o esquinas afilados. No pase el Aparato sobre el cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

19. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio para evitar peligros.

20. No utilice la estación de acoplamiento si está dañada. La fuente de alimentación no debe repararse ni utilizarse más si está dañada o defectuosa.

21. No lo utilice con un cable de alimentación o receptáculo dañado. No utilice el Aparato o la estación de acoplamiento si no funciona correctamente, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o ha entrado en contacto con el agua. Debe ser reparado por el fabricante o su agente de servicio para evitar un peligro.

22. Apague el interruptor de encendido antes

de limpiar o dar mantenimiento al Aparato.

23. El enchufe debe retirarse del receptáculo antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la estación de acoplamiento.

24. Retire el Aparato de la estación de acoplamiento y apague el interruptor de encendido del Aparato antes de quitar la batería para desechar del Aparato.

25. La batería debe retirarse y desecharse de acuerdo con las leyes y normativas locales antes de desechar el Aparato.

26. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

27. No incinere el Aparato incluso si está muy dañado. Las baterías pueden explotar en caso de incendio.

28. Cuando no utilice la estación de acoplamiento durante un período prolongado, desenchúfela.

29. El Aparato debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de este Manual de instrucciones. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión causados por un uso indebido.

30.El robot contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas cualificados. Para reemplazar la batería del robot, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente.

31.Si el robot no se va a utilizar durante mucho tiempo, APAGUE el robot para almacenarlo y desenchufe la estación de acoplamiento.

**32.ADVERTENCIA:** Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable CH1822 proporcionada con el Aparato o la unidad CH1918 que se vende por separado como accesorio.

33.Este Dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del Dispositivo. Se debe supervisar a los niños para

asegurarse de que no jueguen con el Aparato. (Para países no pertenecientes a la Unión Europea)

Para satisfacer los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm o más entre este dispositivo y las personas durante su funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento, no se recomiendan las operaciones a una distancia menor que esta. La antena utilizada para este transmisor no debe colocarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Para deshabilitar el módulo Wi-Fi en el Robot, ENCIENDA el robot.

Coloque el robot en la estación de acoplamiento asegurándose de que los contactos de carga del Robot y los pines de la estación de acoplamiento hagan una conexión.

Mantenga pulsado el botón de modo AUTO del robot durante 20 segundos hasta que el Robot emita 3 pitidos.

Para habilitar el módulo Wi-Fi en el Robot, apague el robot y luego enciéndalo. El módulo Wi-Fi se enciende cuando se reinicia el Robot.

## Para países de la UE

Para obtener información sobre la Declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.yeedi.com/support>




## Eliminación correcta de este producto


Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación no controlada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden reciclar este producto de forma segura.

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Clase II</b>                                                             |
|  | <b>Transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos</b> |
|  | <b>Fuente de alimentación conmutada</b>                                     |
|  | <b>Sólo para uso en interiores</b>                                          |
|  | <b>Corriente continua</b>                                                   |
|  | <b>Corriente alterna</b>                                                    |


# 1. Contenido del paquete/1.1 Contenido del paquete

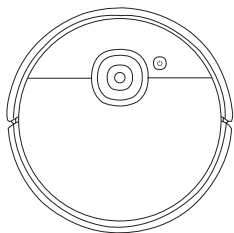

Robot

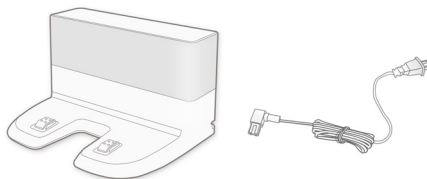

Estación de acoplamiento

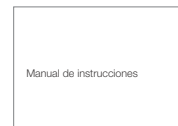


Manual de instrucciones



Cepillo para bordes



Bayeta de fregado lavable




Placa de bayetas de fregado

**Nota:** Las figuras e ilustraciones son solo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



# 1. Contenido del paquete/1.2 Diagrama del producto

## Robot

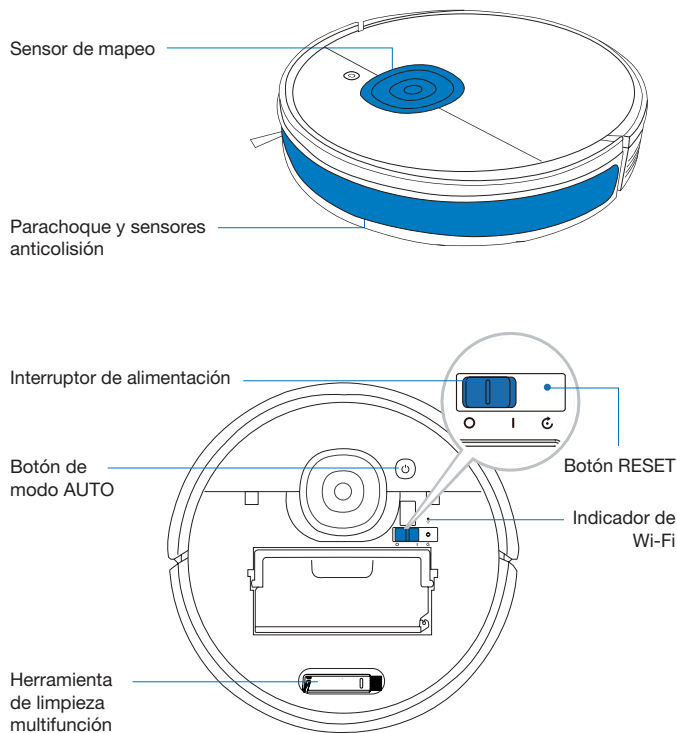

## Vista inferior

Contactos de carga

Rueda universal

Cepillo para bordes

Cepillo principal

Botón de liberación del cepillo principal

Batería

Ruedas motrices

Salida de agua

Ranura de placa de bayetas de fregado


Sensores anticaída

Sensor de detección de alfombras


Sensores anticaída

Reservorio


## Depósito de polvo

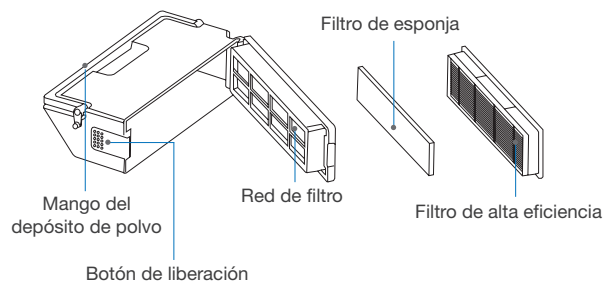

## Estación de acoplamiento

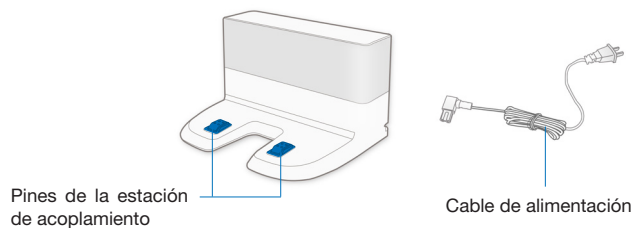


## Reservorio

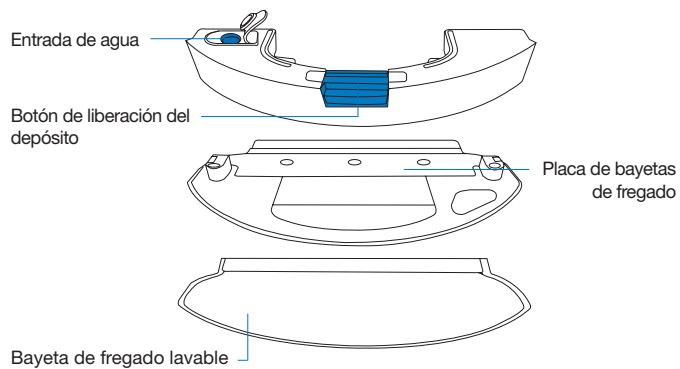


## 2. Funcionamiento y programación/2.1 Notas antes de la limpieza


Ordene el área a limpiar colocando los muebles, como sillas, en su lugar apropiado.

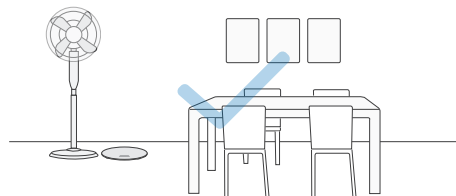

Durante el primer uso, asegúrese de que la puerta de cada habitación esté abierta para ayudar al Robot a explorar completamente su casa.

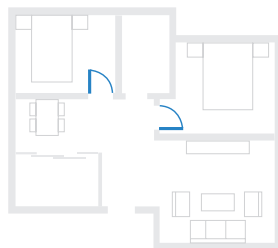

Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde de una caída para evitar que la unidad se caiga por el borde.

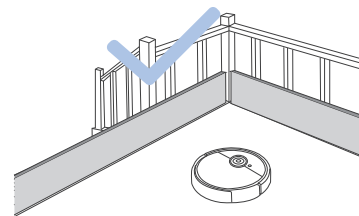

Retire los objetos, incluidos cables, paños, zapatillas, etc. del suelo para mejorar la eficacia de la limpieza.



Antes de usar el producto sobre una alfombra con bordes con borlas, doble los bordes de la alfombra hacia abajo.




No se pare en espacios estrechos, como pasillos, y asegúrese de no bloquear el sensor de detección.


## 2. Funcionamiento y programación/2.2 Preparación

Retire todos los materiales de protección del Robot y de la estación de acoplamiento antes de usarlos.


### 1 Monte la estación de acoplamiento

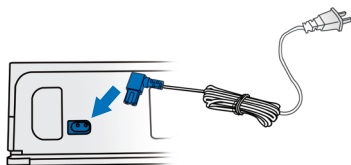


### 2 Colocación de la estación de acoplamiento

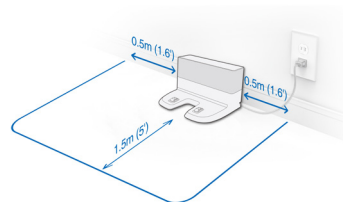


### 3 Instale el Cepillo para bordes

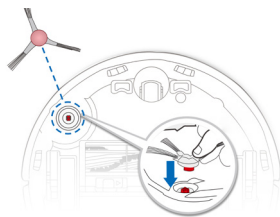

### 4 Encendido

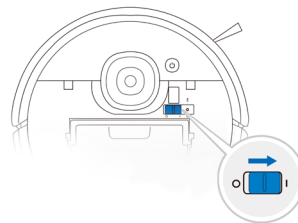

### 5 Carga del Robot

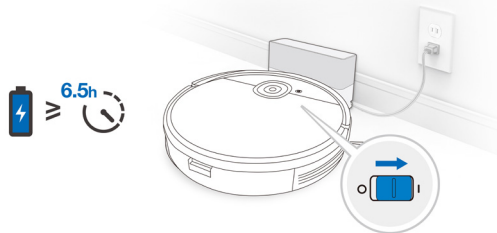

**Nota:** Cuando el robot completa el ciclo de limpieza o cuando la batería se agota, el robot vuelve automáticamente a la estación de acoplamiento para recargarse. También se puede hacer regresar al robot a la estación de acoplamiento en cualquier momento mediante la aplicación yeedi o pulsando el botón AUTO del robot durante 3 segundos.

Vacíe el agua restante del depósito y retire la placa de bayetas de fregado antes de cargar el robot.

# 2. Funcionamiento y programación/2.3 Aplicación yeedi

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar su Robot a través de la aplicación yeedi.

**Antes de comenzar, asegúrese de que:**


- Su teléfono móvil está conectado a una red de Wi-Fi.
- La señal inalámbrica de banda de 2,4 GHz está habilitada en su router.
- La luz indicadora de Wi-Fi del Robot parpadea lentamente.

**Luz indicadora de Wi-Fi**

|                                                                                   |                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Parpadeando lentamente  | Desconectado del Wi-Fi o esperando conexión Wi-Fi |
|                                                                                   | Parpadeando rápidamente | Conectándose a Wi-Fi                              |
|                                                                                   | Sólido                  | Conectado a Wi-Fi                                 |


**Consejos:**

Si tiene algún problema durante el proceso de configuración de Wi-Fi, consulte la sección Solución de problemas > Conexión Wi-Fi de este manual.

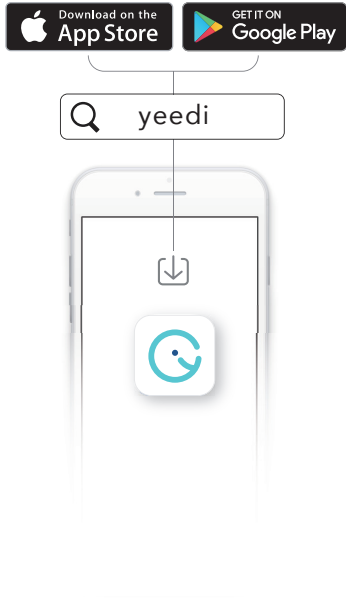


## 2. Funcionamiento y programación/2.4 Inicio, Pausa, Activación, Apagado

### 1 Comienzo

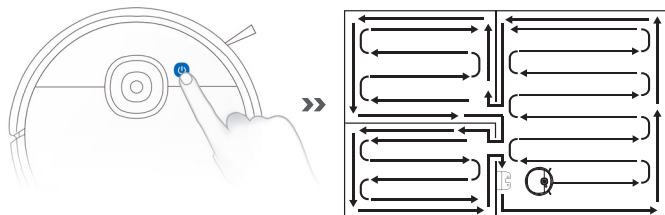


### 2 Pausa

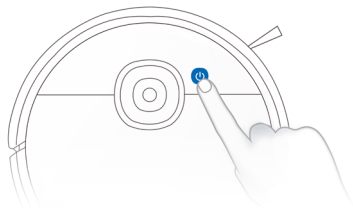


**Nota:** El panel de control del robot deja de brillar después de que el robot se detiene durante unos minutos. Presione el botón de modo AUTO en el Robot para despertarlo.

### 3 Despertar

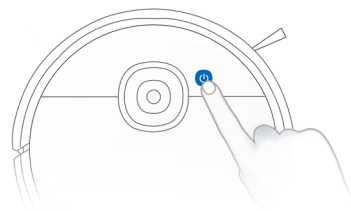

Presione el botón AUTO en el Robot para despertarlo

### 4 Apagado

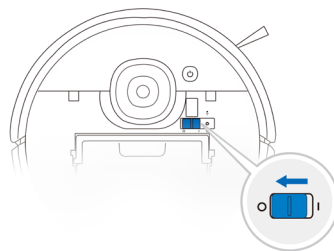


**Nota:** Cuando el Robot no está funcionando, se recomienda mantenerlo encendido y cargando.

## 2. Funcionamiento y programación/2.5 Sistema de fregado


### Nota:

1. Para prolongar la vida útil del depósito, se recomienda utilizar agua purificada o agua blanda para el sistema de limpieza.
2. Si necesita limpiar la alfombra, desinstale primero la placa de bayetas de fregado.
3. Vacíe el depósito después de que el Robot termine de fregar.

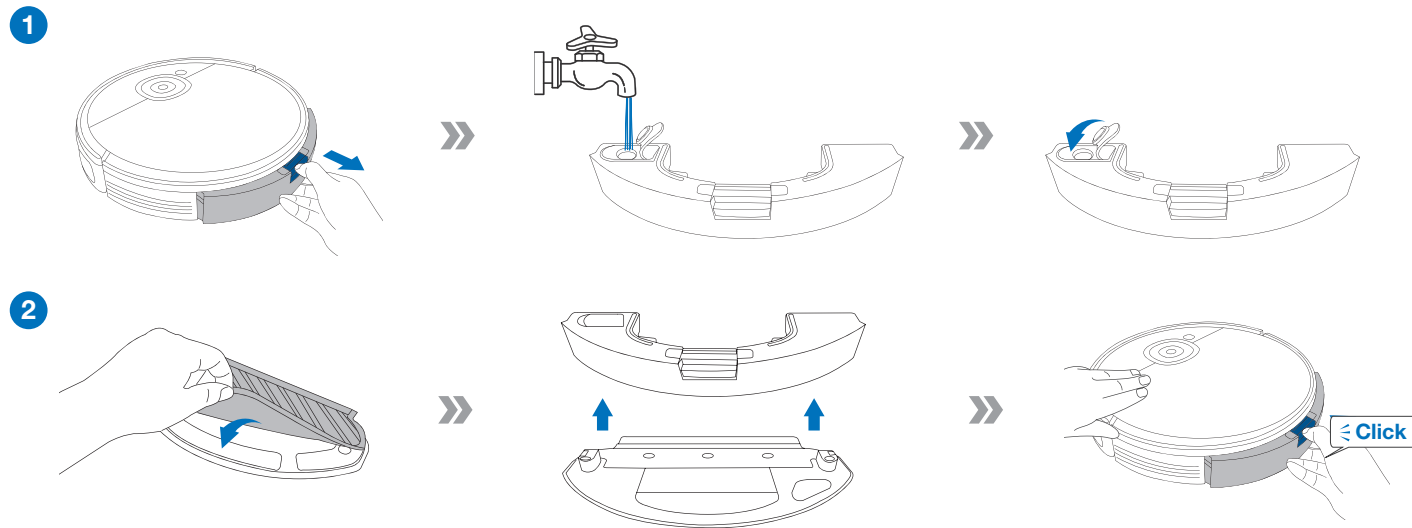

## 3. Mantenimiento/3.1 Sistema de fregado

Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el Robot, apague el robot y desenchufe la estación de acoplamiento.

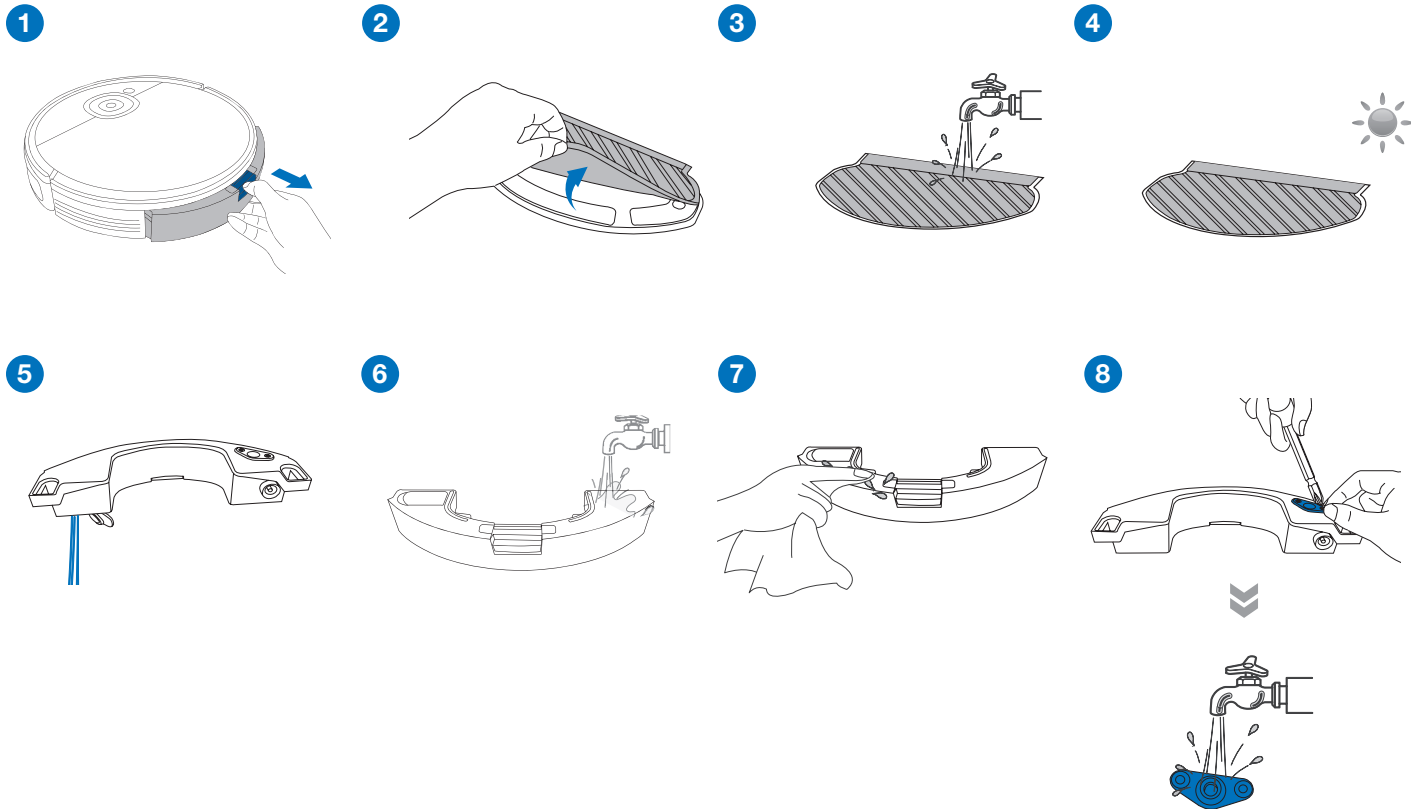





### 3. mantenimiento/3.2 Depósito de polvo y filtros

#### Depósito de polvo


1

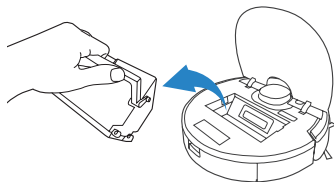


2

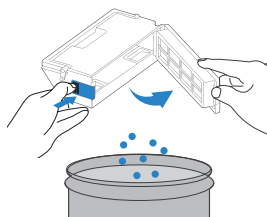


3

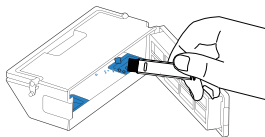


4

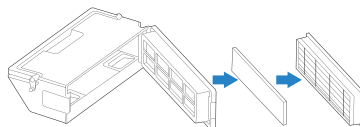


5

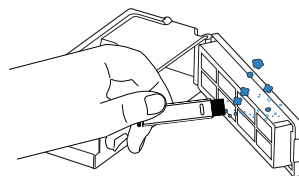


6

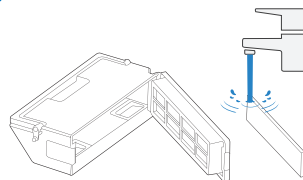

7

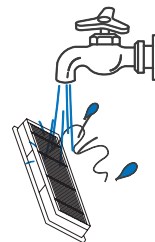

8

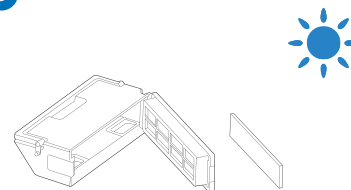


**Nota:** 1. Lave el filtro con agua como se muestra arriba. 2. No utilice los dedos ni cepillos para limpiar el filtro. 3. Asegúrese de secar el filtro durante 24 horas, como mínimo, después del lavado.


### 3. Mantenimiento/3.3 Cepillo principal, Cepillo para bordes y Sensor de mapeo

**Nota:** Se proporciona una herramienta de limpieza multifunción para facilitar el mantenimiento. Manipule con cuidado, esta herramienta de limpieza tiene bordes afilados.


#### Cepillo principal

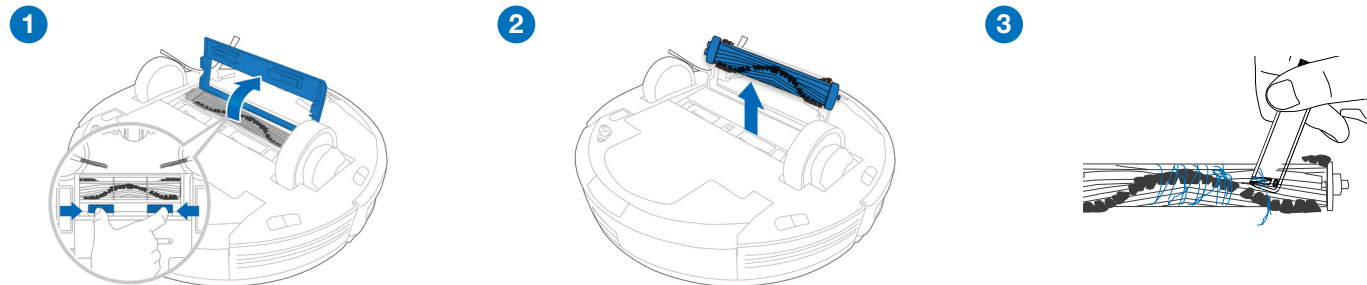


#### Cepillo para bordes

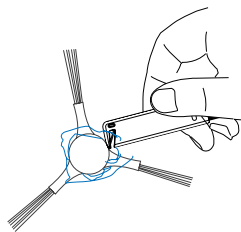

#### Sensor de mapeo

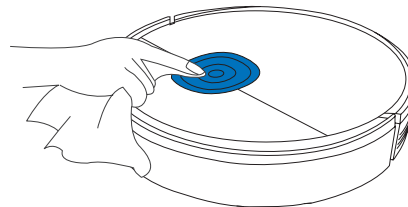

### 3. Mantenimiento/3.4 Otros componentes

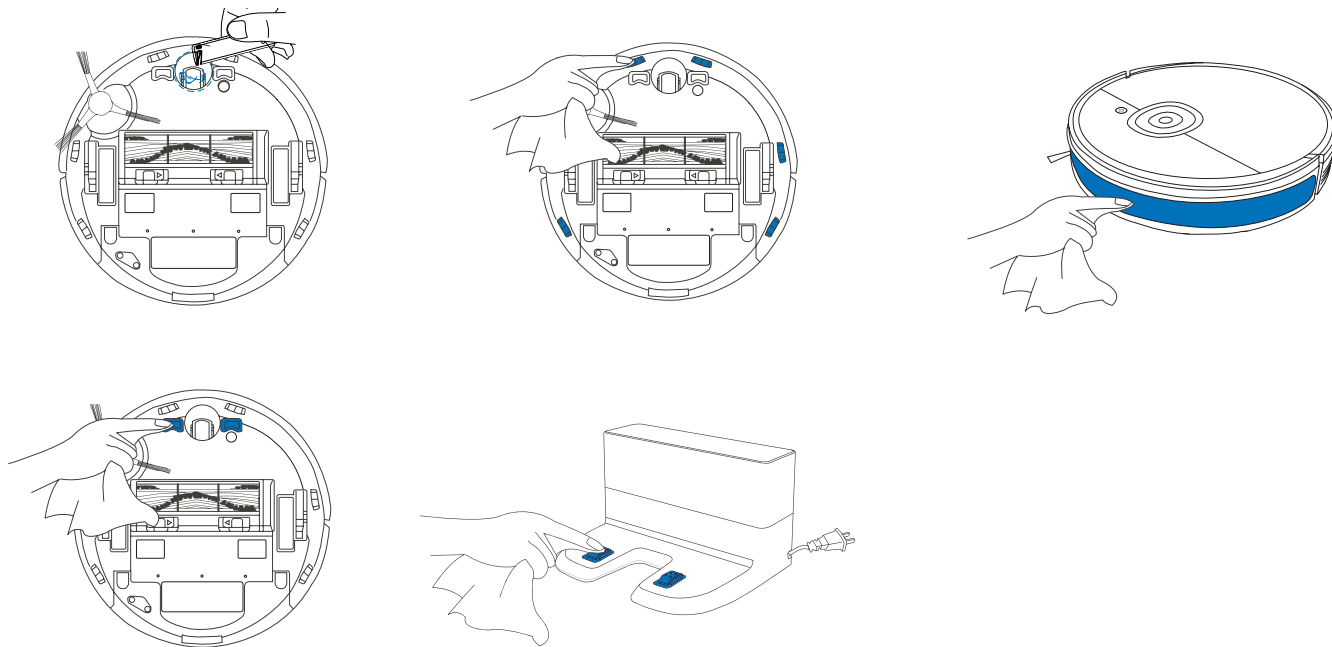

**Nota:** Antes de limpiar los contactos de carga y los pines de la estación de acoplamiento del robot, apague el robot y desenchufe la estación de acoplamiento.

## 3. Mantenimiento/3.5 Mantenimiento regular

Para mantener el Robot funcionando al máximo rendimiento, realice tareas de mantenimiento y reemplace las piezas con las siguientes frecuencias:

| Parte del Robot                                                                                                                     | Frecuencia de mantenimiento | Frecuencia de reemplazo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Bayeta de fregado lavable                                                                                                           | Después de cada uso         | Cada 50 lavados         |
| Depósito/Placa de bayetas de fregado                                                                                                | Después de cada uso         | /                       |
| Cepillo para bordes                                                                                                                 | Una vez cada 2 semanas      | Cada 3-6 meses          |
| Cepillo principal                                                                                                                   | Una vez por semana          | Cada 6-12 meses         |
| Filtro de esponja/Filtro de alta eficiencia                                                                                         | Una vez por semana          | Cada 3-6 meses          |
| Rueda universal<br>Parachoque y sensores anticaída<br>Sensor de mapeo<br>Contactos de carga<br>Pines de la estación de acoplamiento | Una vez por semana          | /                       |

Se proporciona una herramienta de limpieza multifunción para facilitar el mantenimiento. Manipule con cuidado, esta herramienta de limpieza tiene bordes afilados.

**Nota:** yeedi fabrica varias piezas de repuesto y accesorios. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener más información sobre las piezas de repuesto.

## 4. Luz indicadora

### Robot

El robot le dirá que algo anda mal con una luz indicadora y un informe de voz. Encontrará asistencia más detallada disponible a través del sitio web en línea y la aplicación yeedi.

| Luz indicadora                                   | Supuesto                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| El botón de modo AUTO emite una luz BLANCA fija. | El robot está limpiando.                 |
|                                                  | El robot se detiene durante la limpieza. |
| El botón de modo AUTO parpadea una luz BLANCA.   | El Robot se está cargando.               |
|                                                  | El robot se está iniciando.              |
|                                                  | El robot se está reubicando.             |
| El botón de modo AUTO emite una luz ROJA fija.   | El robot tiene poca batería.             |
| El botón de modo AUTO parpadea una luz ROJA.     | El robot tiene un problema.              |

## 5. Solución de problemas/5.1 Solución de problemas

| N.º | Falla de funcionamiento                                   | Causas posibles                                                                          | Soluciones                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | El Robot no puede conectarse a la red de Wi-Fi doméstica. | Se introdujo un nombre de usuario o contraseña de Wi-Fi doméstico incorrecto.            | Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de Wi-Fi doméstico correctos.                                                                                                                                                |
|     |                                                           | El Robot no está dentro del alcance de la señal Wi-Fi de su hogar.                       | Asegúrese de que el Robot esté dentro del alcance de la señal Wi-Fi de su hogar.                                                                                                                                             |
|     |                                                           | La configuración de la red comenzó antes de que el Robot estuviera listo.                | Encienda el interruptor de encendido. Presione el botón RESET durante 3 segundos. El Robot está listo para la configuración de la red cuando reproduce una melodía musical y su luz indicadora de Wi-Fi parpadea lentamente. |
| 2   | El Robot no se está cargando.                             | El Robot no está encendido.                                                              | Encienda el Robot.                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                           | El Robot no se ha conectado a la Estación de acoplamiento.                               | Asegúrese de que los contactos de carga del robot se hayan conectado a los pines de la Estación de acoplamiento.                                                                                                             |
|     |                                                           | El cable de alimentación no está conectado a la Estación de acoplamiento.                | Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado a la Estación de acoplamiento.                                                                                                                                 |
|     |                                                           | La batería está completamente descargada.                                                | Reactive la batería. Encienda. Coloque el Robot en la Estación de acoplamiento manualmente, retírelo después de cargarlo durante 3 minutos, repita 3 veces y luego cargue normalmente.                                       |
|     |                                                           | Asegúrese de que la Estación de acoplamiento esté conectada a la fuente de alimentación. | La Estación de acoplamiento no está conectada a la fuente de alimentación.                                                                                                                                                   |

| N.º | Falla de funcionamiento                                                     | Causas posibles                                                                                                                                    | Soluciones                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | El Robot no puede regresar a la Estación de acoplamiento.                   | La Estación de acoplamiento no está colocada correctamente.                                                                                        | Consulte la Sección 2.2 para colocar correctamente la Estación de acoplamiento.                                                        |
|     |                                                                             | La Estación de acoplamiento está desconectada o movida.                                                                                            | Verifique si la Estación de acoplamiento está conectada a la fuente de alimentación. No mueva la Estación de acoplamiento manualmente. |
|     |                                                                             | El Robot está trabajando en un ambiente oscuro.                                                                                                    | Asegúrese de utilizar el Robot en un ambiente bien iluminado.                                                                          |
|     |                                                                             | El Robot está detenido durante más de 60 minutos.                                                                                                  | Evite detener el Robot durante más de 60 minutos.                                                                                      |
|     |                                                                             | El Robot no comenzó a limpiar desde la Estación de acoplamiento.                                                                                   | Asegúrese de que el Robot comience a limpiar desde la Estación de acoplamiento.                                                        |
| 4   | El Robot vuelve a la Estación de acoplamiento antes de terminar de limpiar. | El Robot está trabajando en un ambiente oscuro.                                                                                                    | Asegúrese de utilizar el Robot en un ambiente bien iluminado.                                                                          |
|     |                                                                             | Cuando la batería se agota, el Robot cambia automáticamente al Modo de retorno al cargador y vuelve a la Estación de acoplamiento para recargarse. | Esto es normal. No se necesita ninguna solución.                                                                                       |
|     |                                                                             | El tiempo de trabajo varía según la superficie del suelo, la complejidad de la habitación y el modo de limpieza seleccionado.                      | Esto es normal. No se necesita ninguna solución.                                                                                       |
|     |                                                                             | El área de limpieza no está ordenada.                                                                                                              | Retire los objetos pequeños del suelo y ordene el área de limpieza antes de que el Robot comience a limpiar.                           |
| 5   | El Robot se atasca mientras trabaja y se detiene.                           | El Robot está enredado con algo en el suelo (cables eléctricos, cortinas, flecos de alfombras, etc.).                                              | El Robot probará varias formas de liberarse. Si no tiene éxito, retire manualmente los obstáculos y reinicie.                          |
| 6   | El Robot hace mucho ruido al limpiar.                                       | Los cepillos están enredados o el depósito de polvo está atascado.                                                                                 | Elimine los residuos atascados de forma habitual.                                                                                      |

| N.º | Falla de funcionamiento                                        | Causas posibles                                                                  | Soluciones                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | El agua no sale del reservorio cuando el Robot está limpiando. | El filtro de entrada de agua de la parte inferior del reservorio está obstruido. | Desenrosque la entrada de agua de la parte inferior del reservorio y limpie el filtro. |
|     |                                                                | El reservorio se queda sin agua.                                                 | Añada agua al reservorio.                                                              |
|     |                                                                | Las salidas de agua de la parte inferior del Robot están obstruidas.             | Inspeccione las salidas de agua de la parte inferior y límpielas.                      |
| 8   | El reservorio se sale de su sitio durante la limpieza.         | El reservorio no está instalado correctamente.                                   | El reservorio está correctamente instalado cuando encaja en su lugar.                  |



## 5. Solución de problemas/5.2 Conexión Wi-Fi

Antes de la configuración de Wi-Fi, asegúrese de que el Robot, el teléfono móvil y la red de Wi-Fi cumplan con los siguientes requisitos.

### Requisitos del robot y del teléfono móvil

- El Robot está totalmente cargado y el interruptor de encendido del Robot está encendido.
- La luz de estado de Wi-Fi parpadea lentamente.
- Desactive los datos móviles del teléfono móvil (puede volver a activarlos después de la configuración).

### Requisitos de la red de Wi-Fi

- Está utilizando una red mixta de 2,4 GHz o 2,4/5 GHz.
- Su enrutador admite el protocolo IPv4 y 802.11 b/g/n.
- No utilice una VPN (red privada virtual) o un servidor proxy.
- No utilice una red oculta.
- WPA y WPA2 con cifrado TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (protocolo de autenticación empresarial) no es compatible.
- Utilice los canales de Wi-Fi 1-11 en Norteamérica y los canales 1-13 fuera de Norteamérica (consulte con la agencia reguladora local).
- Si está utilizando un repetidor/extensor de red, el nombre de red (SSID) y la contraseña son los mismos que su red principal.

## 6. Especificaciones del producto

|                                       |                 |                            |                                    |                            |                            |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modelo                                | DVX34           |                            |                                    |                            |                            |
| Entrada nominal                       | 20 V === 1 A    |                            |                                    |                            |                            |
| Modelo de la estación de acoplamiento | CH1822          |                            | CH1918*                            |                            |                            |
|                                       | Entrada nominal | 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,5 A | Entrada nominal (Durante la carga) | Solo para la Unión Europea | 220-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A |
|                                       |                 |                            |                                    | Solo para Rusia            | 220 V ~ 50-60 Hz 0,3 A     |
|                                       | Salida nominal  | 20 V === 1 A               | Salida nominal                     |                            | 20 V === 1 A               |
|                                       | /               |                            | Alimentación (vaciado automático)  |                            | 1000 W                     |
| Bandas de frecuencia                  | 2400-2483,5 MHz |                            |                                    |                            |                            |
| Encendido en modo apagado             | Menos de 0,50 W |                            |                                    |                            |                            |
| Energía de reserva en red             | Menos de 2,00 W |                            |                                    |                            |                            |

La potencia de salida del módulo Wi-Fi es inferior a 100 mW.

**Nota:** Las especificaciones técnicas y de diseño pueden cambiarse para la mejora continua del producto.

\* CH1918 es una estación de vaciado automático que se vende por separado y que vacía automáticamente el depósito de polvo de su Robot.

Descubra más accesorios en <https://www.yeedi.com>.